

PCGD-ELEC

GAMING DESK RGB

START GUIDE / GUIDE DE DÉMARRAGE / LEITFADEN STARTEN / HANDLEIDING / GUÍA DEL USUARIO / GUIDA ALL'USO / GUIA DE INÍCIO / PRZEWODNIK STARTOWY

NACON® is a registered trademark.

© 2024 NACON
Made in China

EN /


Thank you for purchasing this NACON® product.

Please keep this instruction manual for future reference. If you require any assistance or help, please contact the Helpline. The original packaging must be kept for all distance purchases (mail order & Internet). To access the declaration of conformity, please visit: https://my.nacongaming.com/en-GB/support.

I PACKAGING CONTENTS

1x Electric gaming desk
1x Warranty sheet
1x Compliance Non-Wireless Regulatory compliance information sheet.

I PRODUCT FEATURES

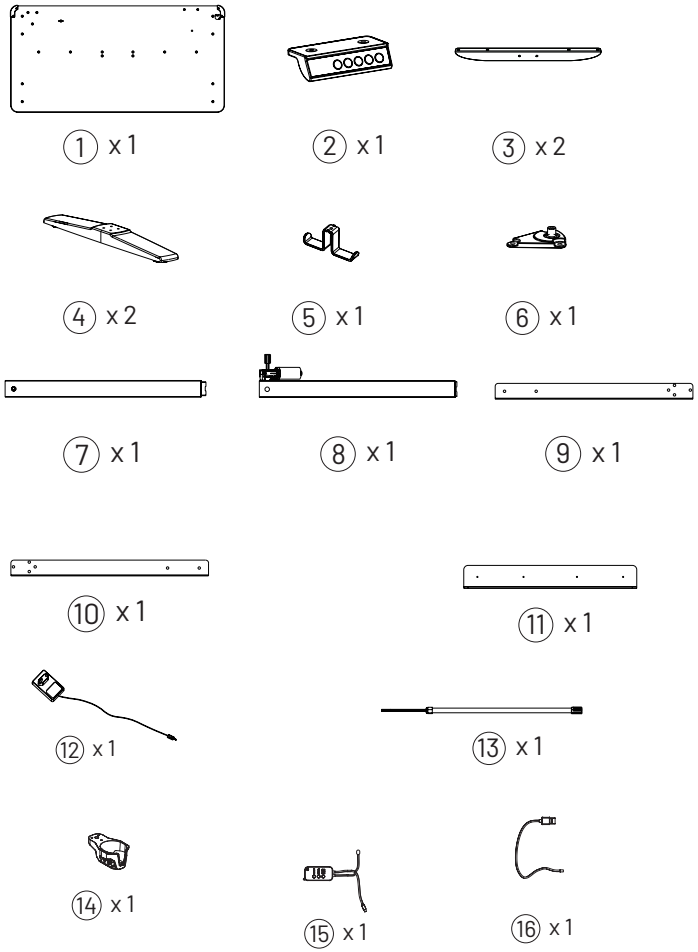

I TOOL



I HARDWARE:



M6*12
A x 33


M6*8
B x 10

M5*12
C x 2

D x 2


E x 1

I ASSEMBLY

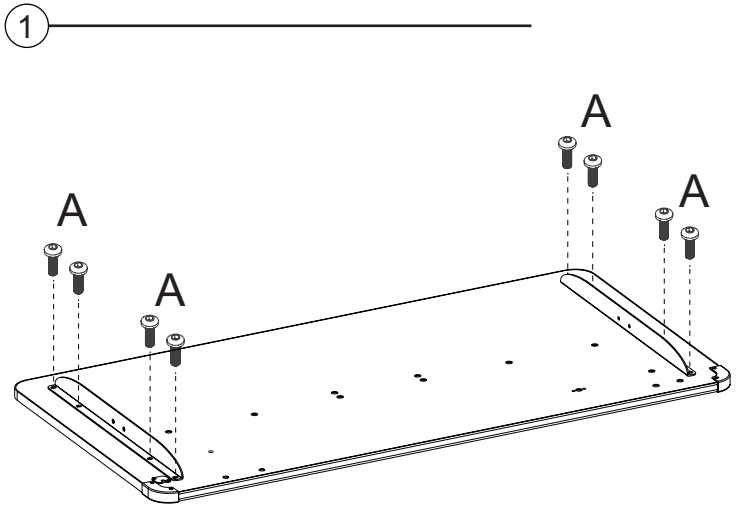


EN /


2

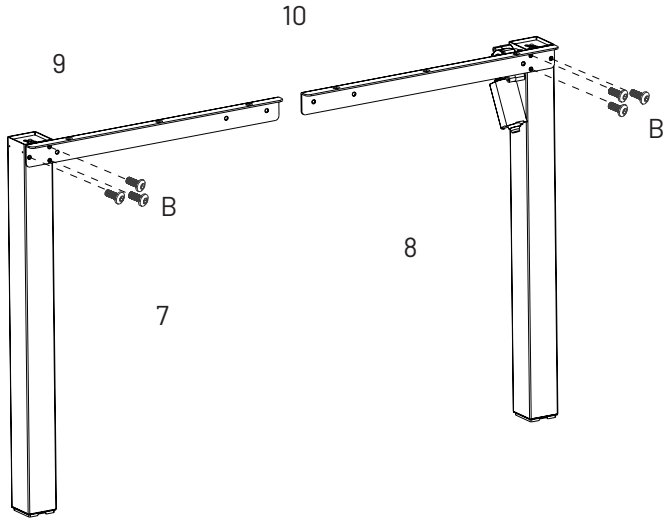


3

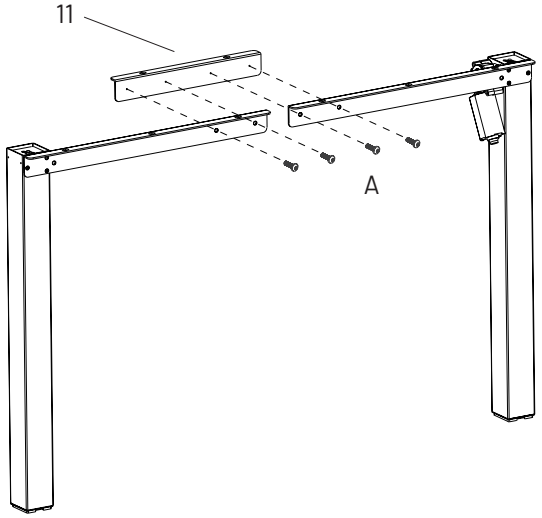


4

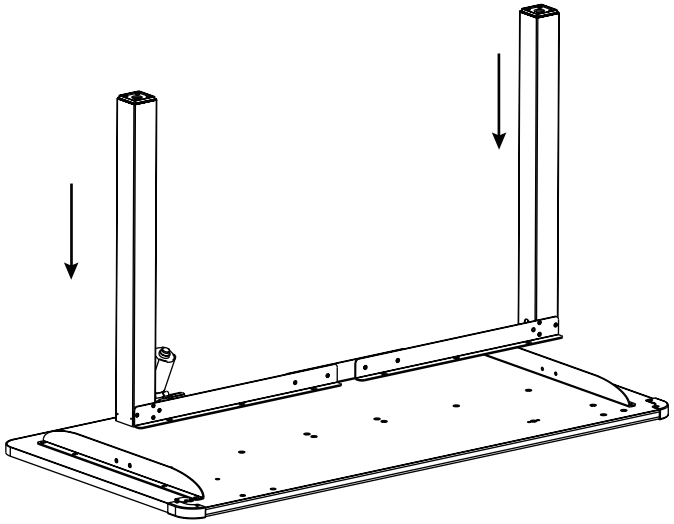


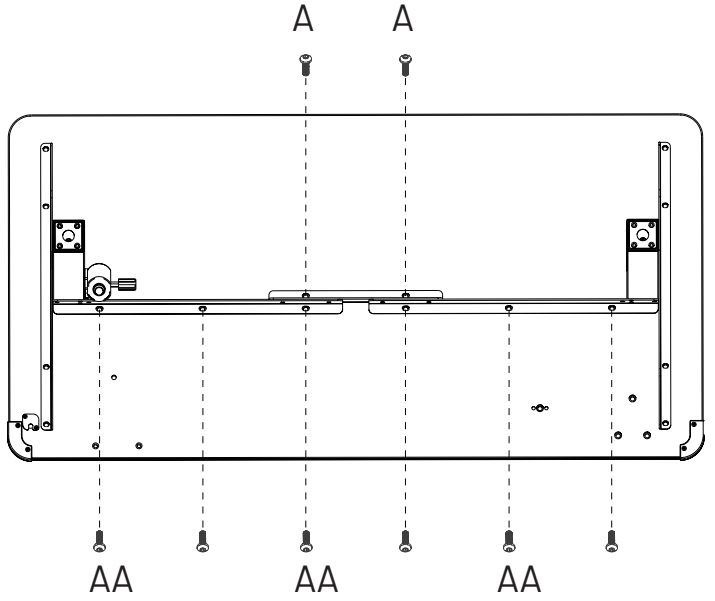


EN /


5

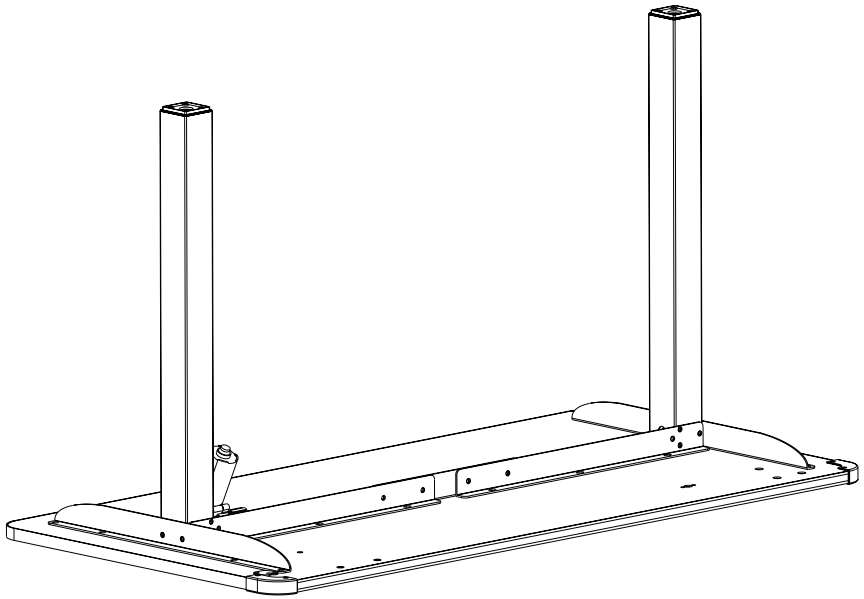


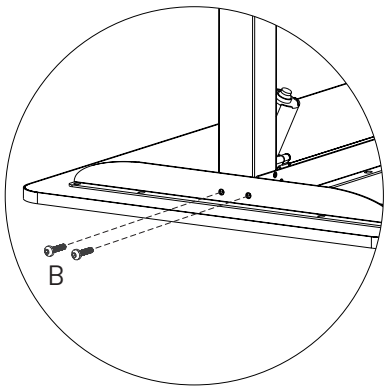


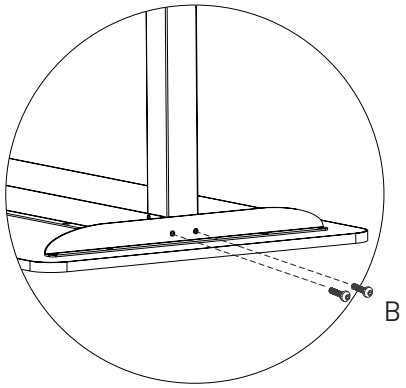


6

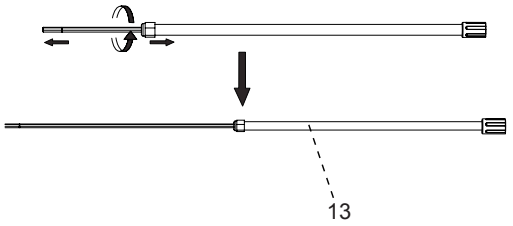

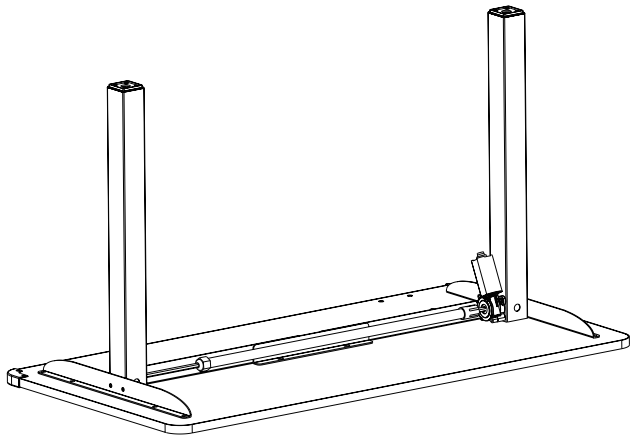


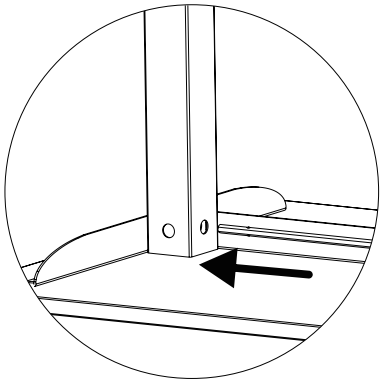

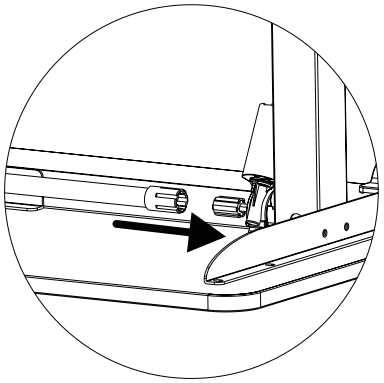


EN /


7

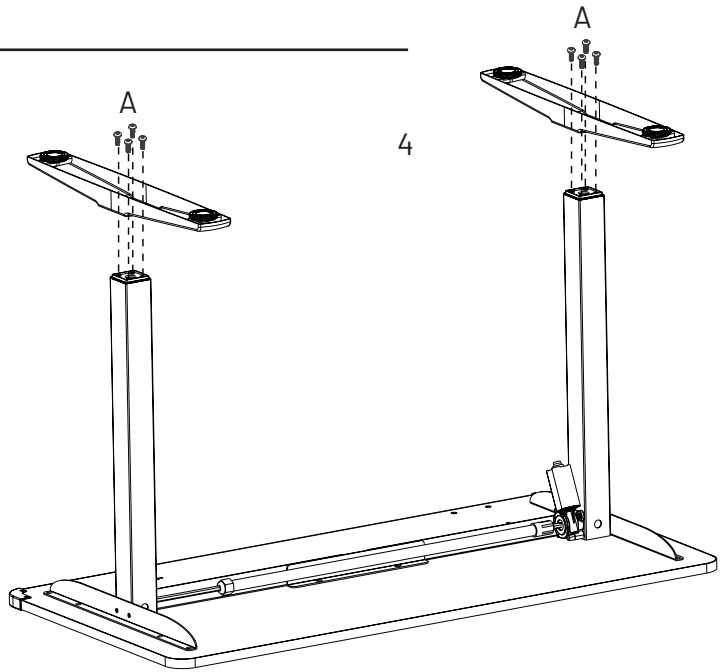


8

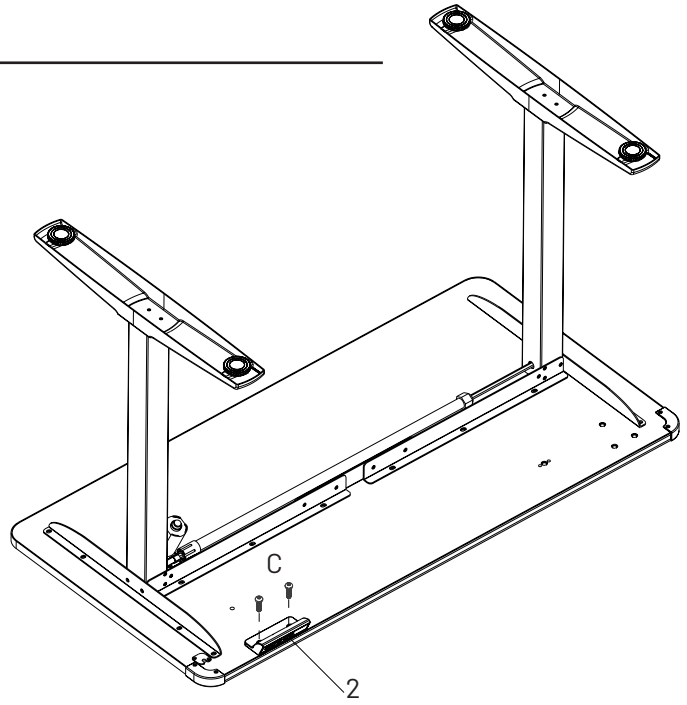


9

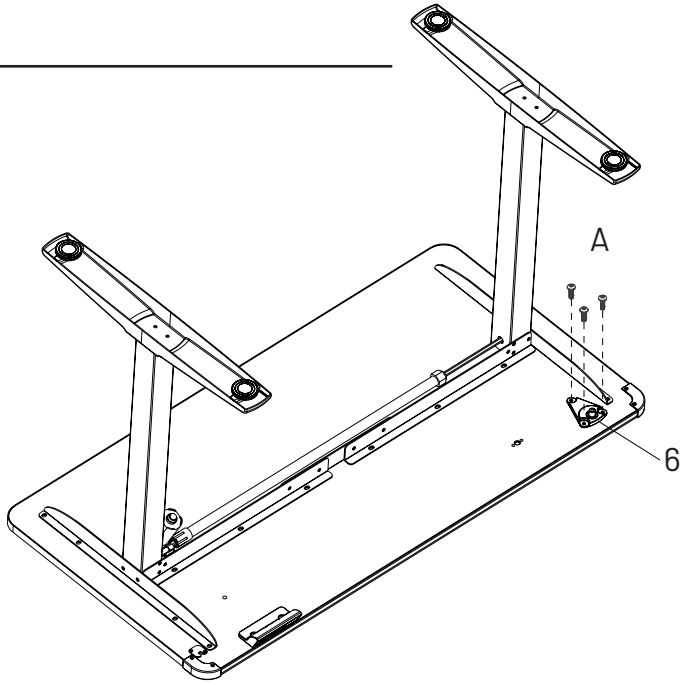

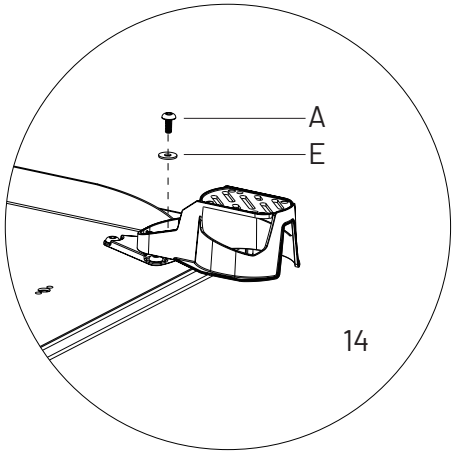



EN /


10

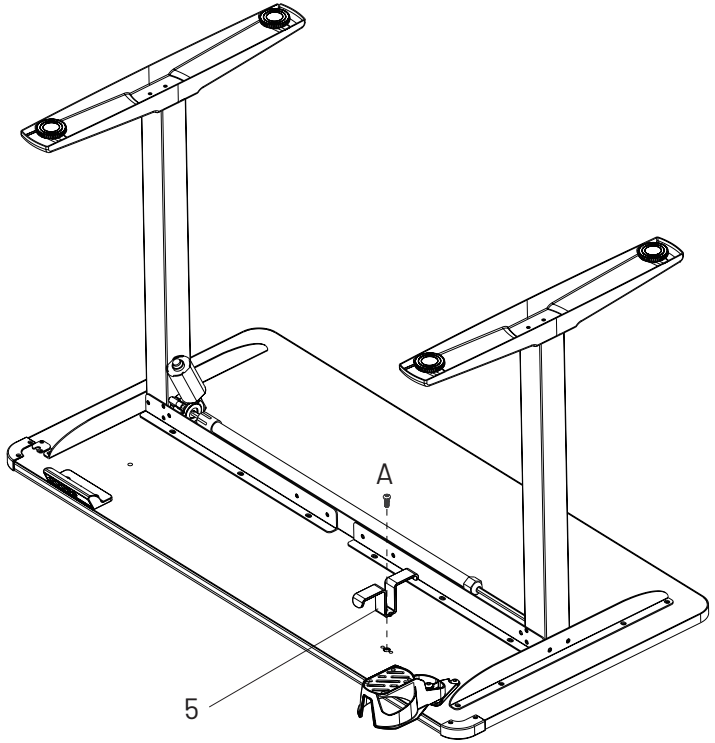


11

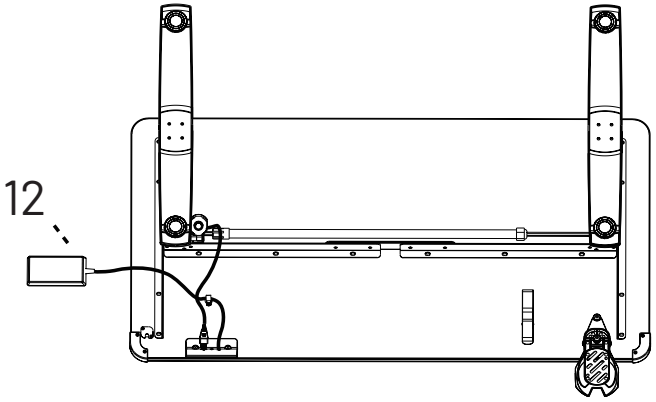

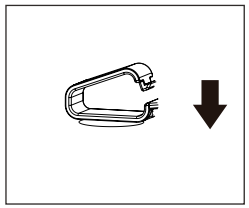


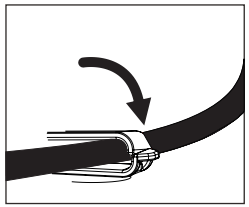

12

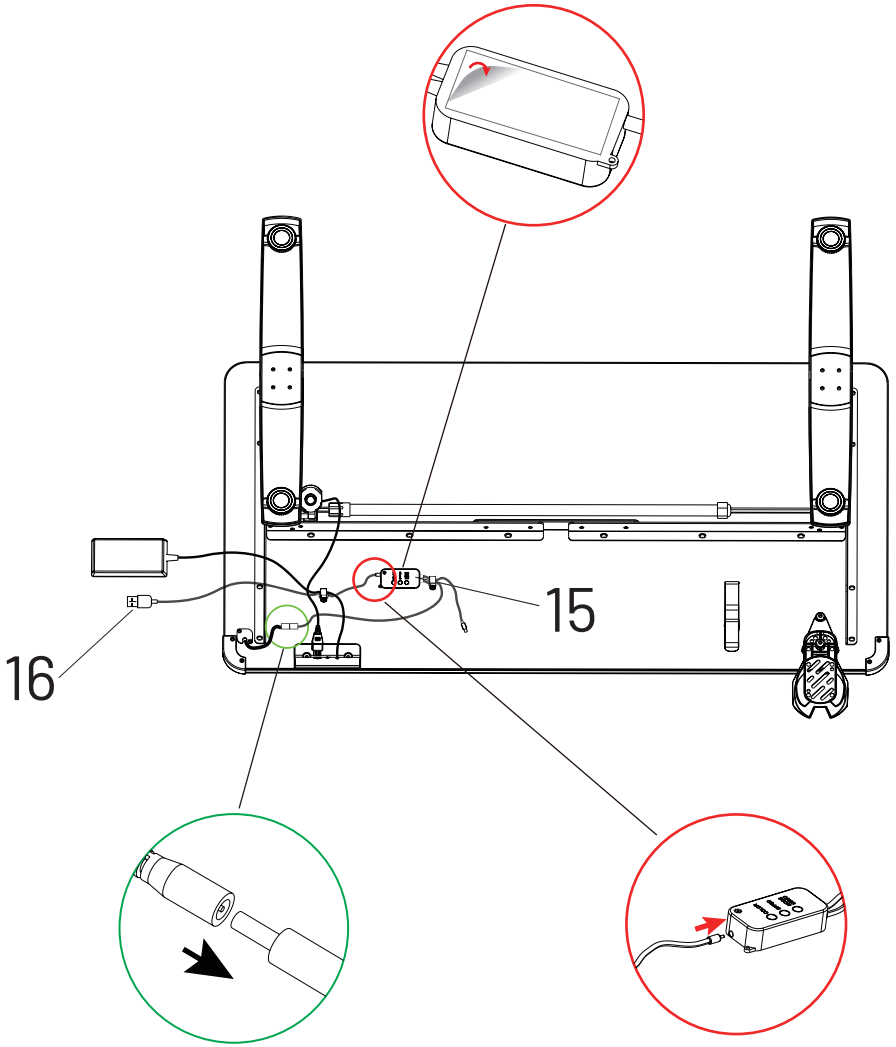

13

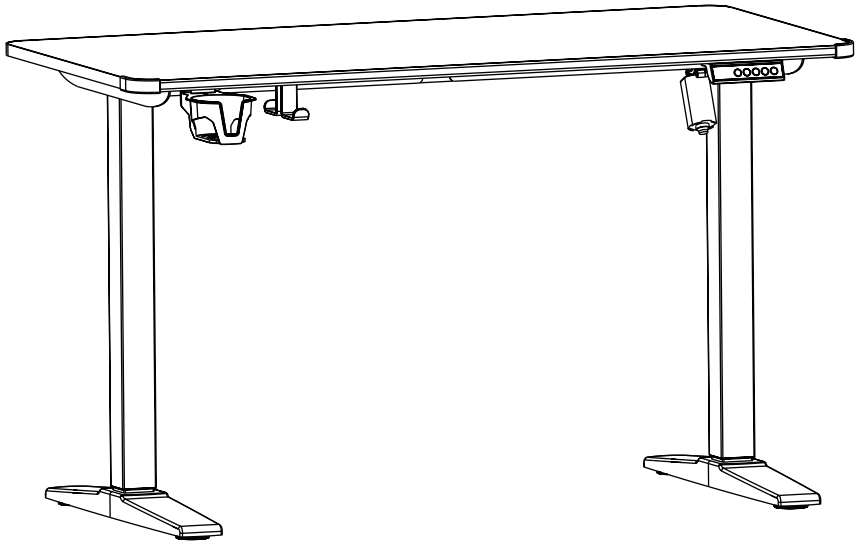

I CONTROL BOX INSTRUCTION

The controller has three buttons:

1. COLOR: With the power ON press this button to switch to a static color.
   In the power-on state, press this button to switch to the static color.

2. **SPEED**

In any state, long press can open and close the controller, in the static color mode to press the key can adjust the brightness. Press this key in dynamic mode to speed up or slow down the mode speed.

3. MODE/DEMO: In the power-on state, pressing this key is the dynamic mode auto-cycle.
   RGB Light controller:



NOTICE:

Please aim the controller at the infrared receiver when using it, and make sure there is no obstacle between the controller and the receiver.

MOBIL APP CONTROL:


Scan the QR code to control the light and mode from your phone:





POWER ON AND OFF:

Press to turn the controller off and on.



BRIGHTNESS & SENSITIVITY ADJUSTMENT:

Pressing the button in the power-on state adjusts the brightness, and in the music rhythm mode adjusts the rhythm sensitivity.



LIGHTING COLOR SWITCHING:

Press the corresponding color key to change the color when the power is on.

EN /




LIGHTING COLOR SWITCHING:
In the power-on state, pressing this key is to switch the static color.



DYNAMIC MODE AUTO CYCLE:
In the power-on state, pressing this key is the dynamic mode auto-cycle.



DYNAMIC MODE SWITCHING:
In the power-on state, pressing this key is dynamic mode switching.



DYNAMIC MODE SPEED ADJUSTMENT:
In dynamic mode, press this key to adjust the speed of dynamic mode light change.



MUSIC RYTHM MODE 1:
Pressing the key in power-on mode is a seven- color gradient mode, when playing music it will gradient colors according to the music rhythm.




MUSIC RYTHM MODE 1:
Pressing this button in the power-on state is a seven-color skip mode, which will skip colors according to the music rhythm when playing music.



CHILD LOCK PATTERN:
In the on state, press the key to lock it and press it again to unlock it.

I HEIGHT CONTROL REMOTE

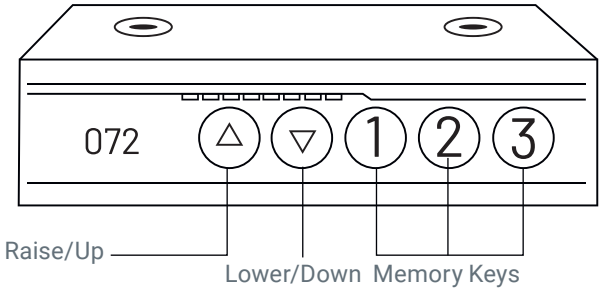

NOTICE:
Please make sure that there is no obstacle when the table is moving.
Make sure the tabletop is not next to the wall and that all the lines are long enough for the table to move up and down.






TABLE HEIGHT ADJUSTMENT:
Press up △ or down ▽ to raise or lower the table to the preferred table height.



MEMORY PRESETS:
In the static state:
If you press ① for more than 3 seconds, set the current height to memory key 1.
If you press ② for more than 3 seconds, set the current height to memory key 2.
If you press ③ for more than 3 seconds, set the current height to memory key 3.

USE OF MEMORY KEYS:
In the static state, short press the memory keys (① ② ③), the lifting table will automatically run from the current height to the corresponding height.

WARNING: *Table adjustment stops by pressing any key on the control pad.*



RESET CONTROL PAD:
Long press the down button for more than 5 seconds, the screen displays «rES», and the lifting table begins to run down to the end and rebound to a certain height. When the screen displays the current height, the reset is complete.

WARNING: *During the reset process, pressing any key will terminate the reset. A need to restart the reset operation.*

PROTECTION AND ALARM

WARNING: *Be sure to disconnect the power cord from the power supply before servicing the desk!*

FAULT CODE	FAULT PHENOMENON	FAULT CAUSE	SOLUTION
E02	The table rises a little and then immediately falls a little distance or falls a little and then immediately rises a little distance.	During the movement of the table, the table is hit.	Make sure there are no obstructions in the operating space of the lifting table.
HOT	The table cannot rise or fall after a period of time.	The lifting table is operated continuously for more than 2 minutes, triggering overheat protection.	Waiting for 18 minutes can be automatically removed.
E10	The table cannot be raised or lowered.	1. The motor connection is abnormal. 2. Motor is abnormal.	After power off, make sure the connection between motor and controller is reliable. Then power it on again and reset it.
E20	The table stopped rising and falling, and then it could only move in the other direction.	1. When the lifting table runs upward, it means that the weight on the table is overweight. 2. The lifting table is running down, which means falling and hitting the bottom.	1. Remove some heavy objects from the lifting table. 2. Hold down the down button for more than 3 seconds to reset.
	Not consistent with any of the above?		Contact the Customer Service Center.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product size: 1200x600x18mm
Feet: 600mm
Speed:18mm/s
Net weight: 33KG
Load capacity: 60KG
Height range: 730-1180mm
Input:

IMPORTANT PRECAUTIONS

1. This product is designed for indoor use only. Do not expose it to direct sunlight or bad weather.
2. Do not expose the product to splashes, rain, drips or moisture. Do not immerse it in a liquid.
3. Do not expose to dust, high levels of humidity, extreme temperatures or mechanical shocks.
4. Do not use and do not open if the equipment is damaged. Do not attempt to repair it.
5. When cleaning the outside, only use a soft, clean and damp cloth. Detergents can damage the finish and get inside the product.
6. Do not carry the product while holding it by the cable.
7. This product is not designed for people (including children) suffering from a physical, sensory or mental disability, or for users without the necessary and relevant experience or knowledge (unless they have been given advice and instructions on how to use the device from a person responsible for the user).
8. Do not leave the product unattended, do not leave this product within the reach of children. Not suitable for children under 7 (the cable can get wrapped around the neck).

SUPPORT

For any information you can contact a hotline. Before calling, make sure you have gathered as much information as possible about the problem and the product.

Email: support@nacongaming.com

Tel.: +44 08081010970

Website: www.nacongaming.com

Address: NACON, 396 - 466 Rue de la Voyette, CRT2 59273 Fretin, France.

RECYCLING

When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means that the product is covered by the European Directive 2002/96/EC. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products. Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. Correct disposal of your old product helps to prevent potential negative consequences for the environment and human health.

Turkey

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

If you require further information about this legislation please click on the link http://www.tukcev.org.tr/assets/yonetmelikler/AEEEYonetmeligi.pdf

FR/


Merci d'avoir acheté ce produit NACON®.

Conservez ce manuel d'instructions pour toute référence ultérieure. Si vous avez besoin d'aide ou d'assistance, veuillez contacter le service d'assistance téléphonique. L'emballage d'origine doit être conservé pour tout achat à distance (vente par correspondance et Internet). Pour accéder à la déclaration de conformité, veuillez consulter le site : https://my.nacongaming.com/fr-FR/support.

I CONTENU DU PACKAGING

1x Bureau de jeu électrique.
1x Fiche de garantie.
1x Fiche d'information sur la conformité réglementaire non filaire.

I CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

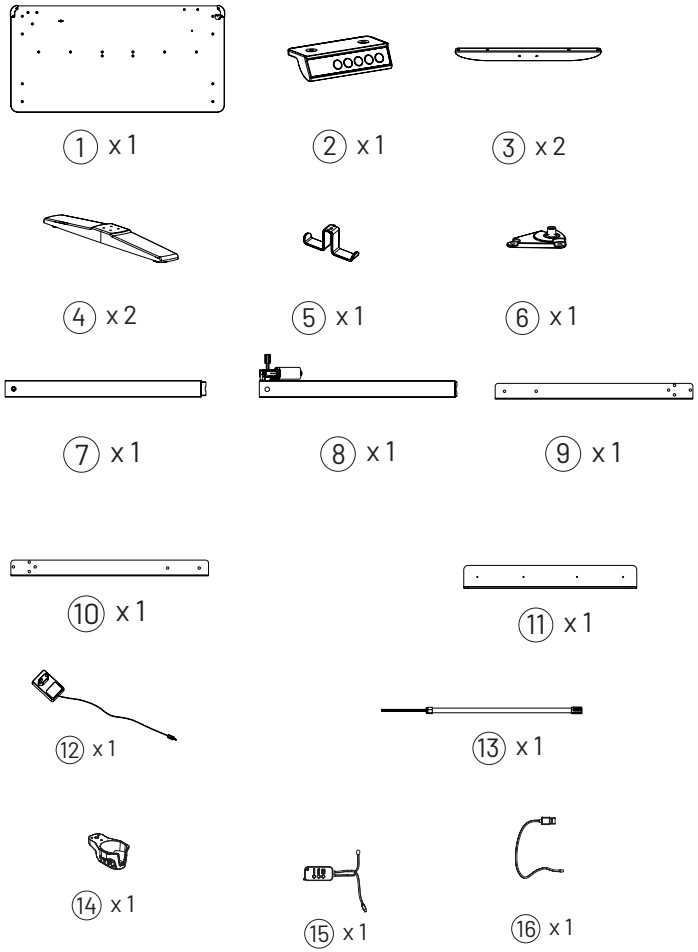

I OUTILS



I MATÉRIEL:



M6*12
A x 33


M6*8
B x 10

M5*12
C x 2

D x 2


E x 1

I ASSEMBLAGE

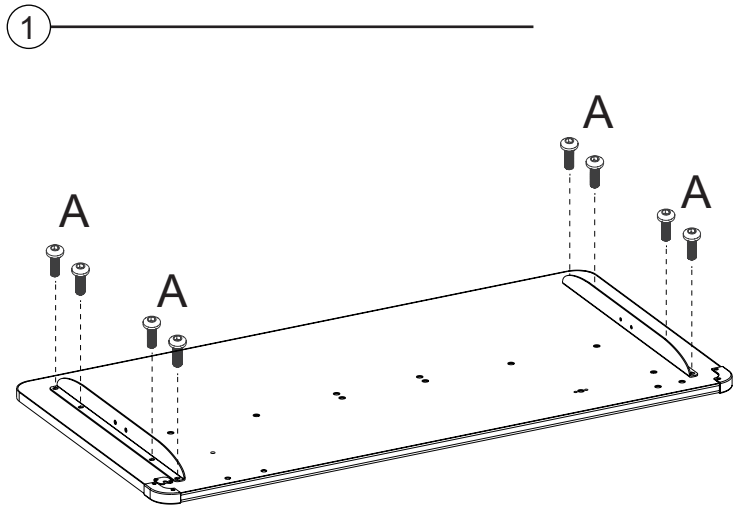


FR/


2

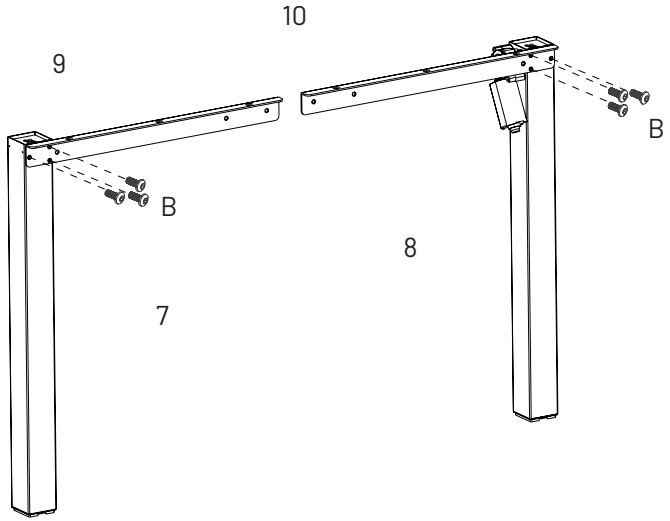


4

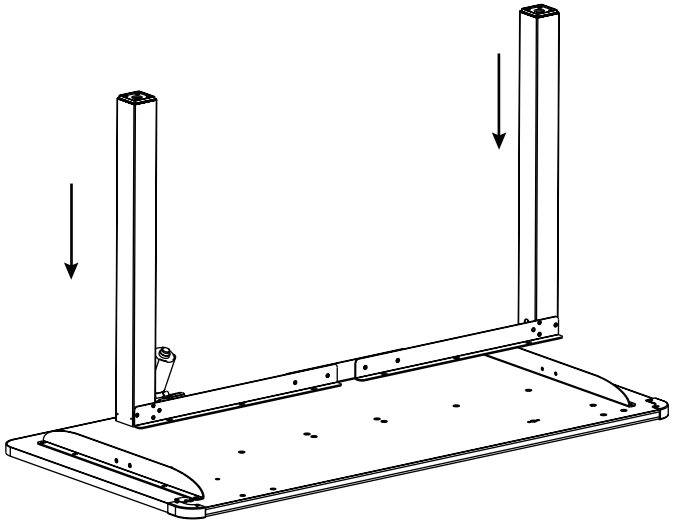


3

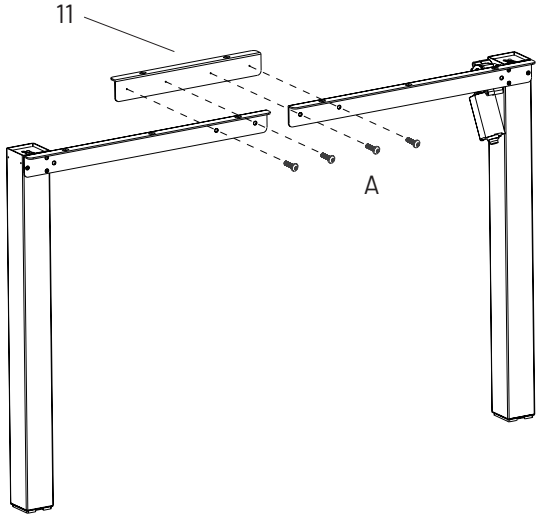


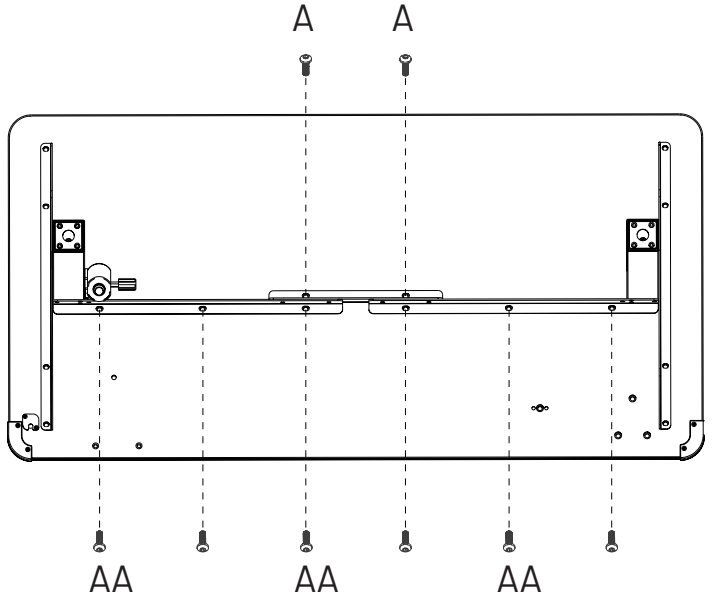


FR/


5

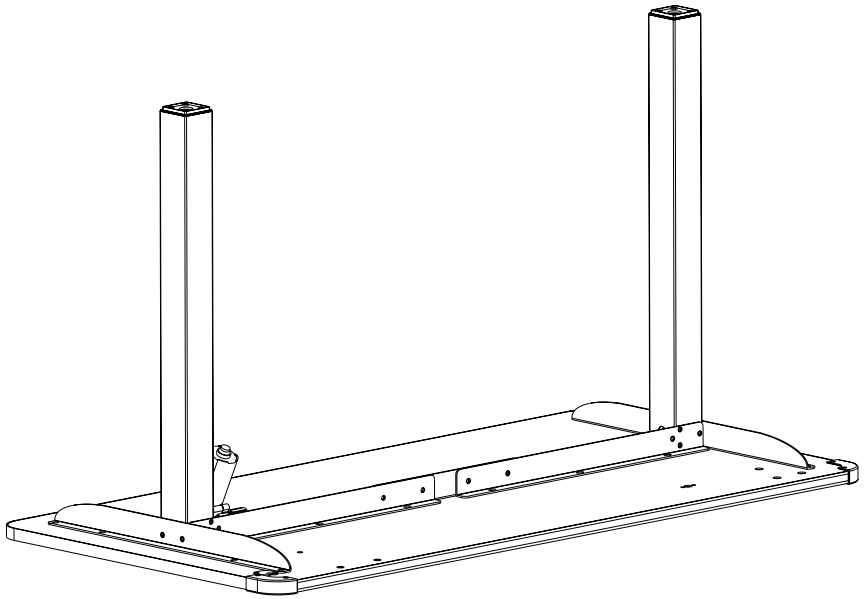


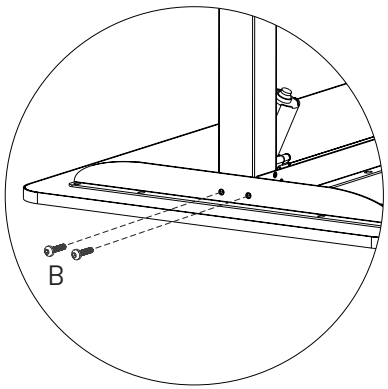


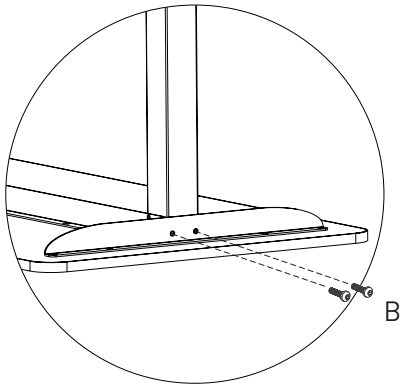


6

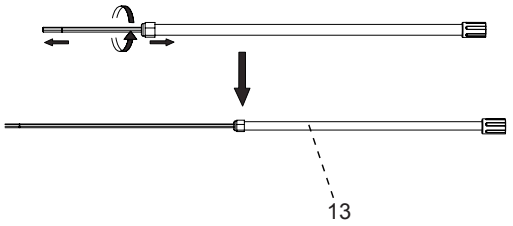

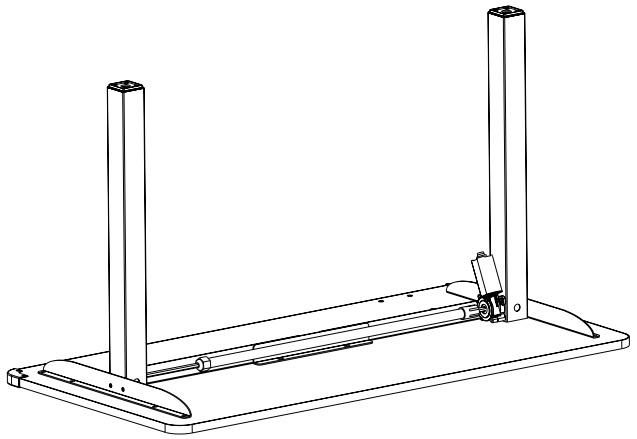


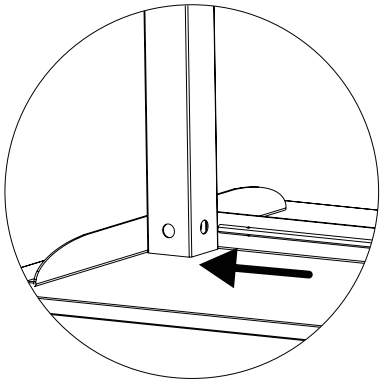

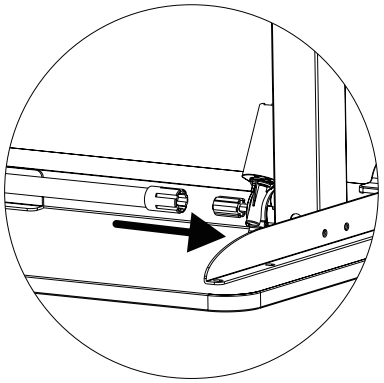


FR/


7

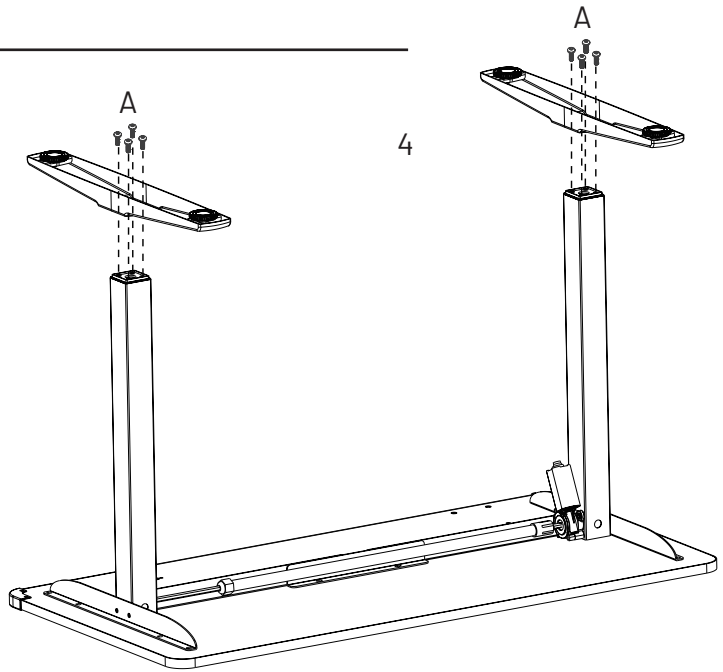


8

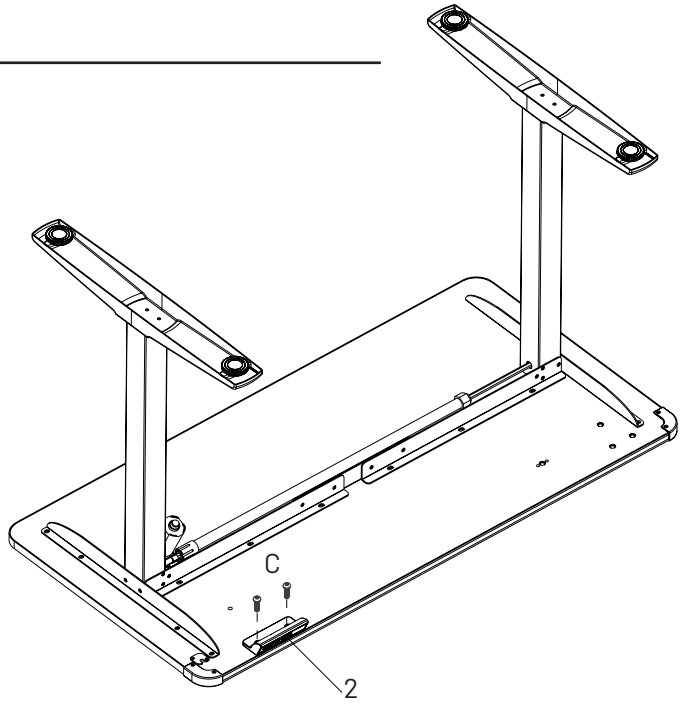


9

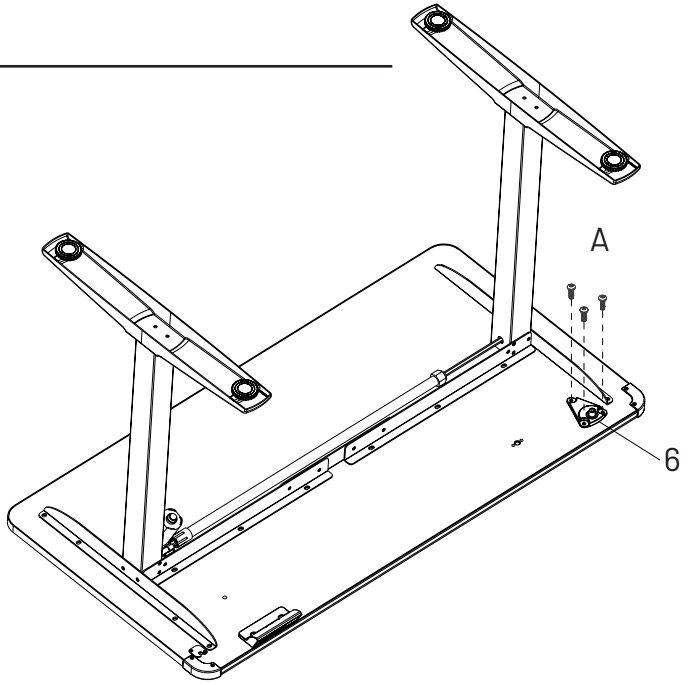

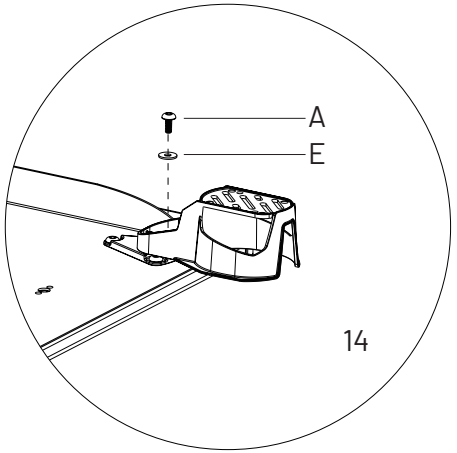



FR/


10

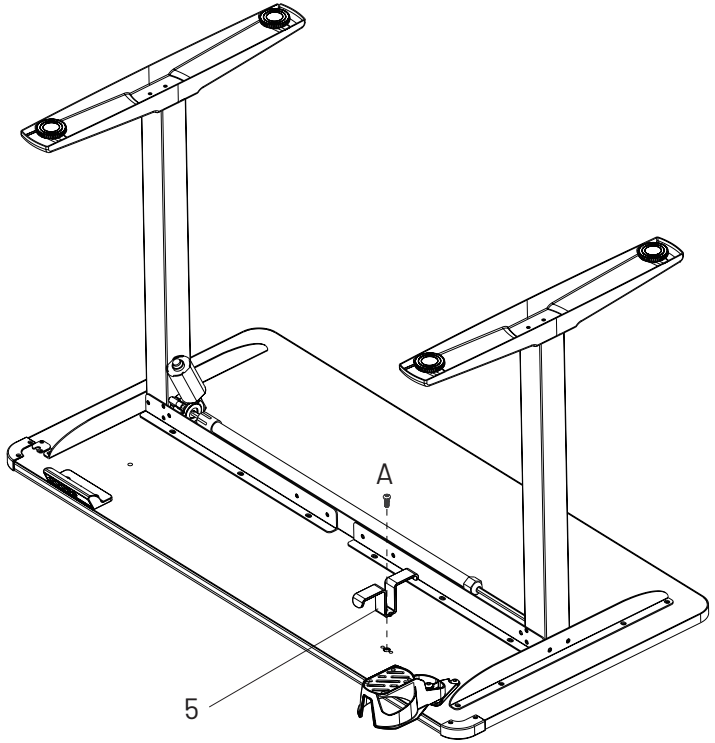


11

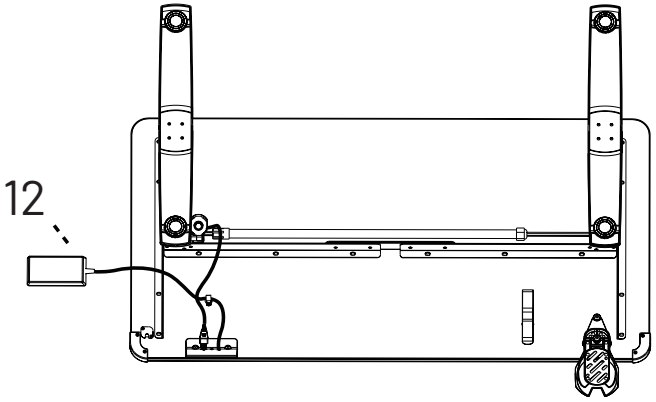

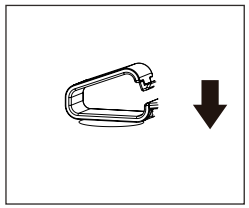


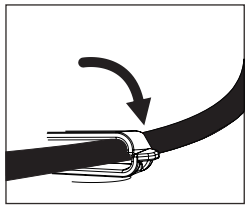

12

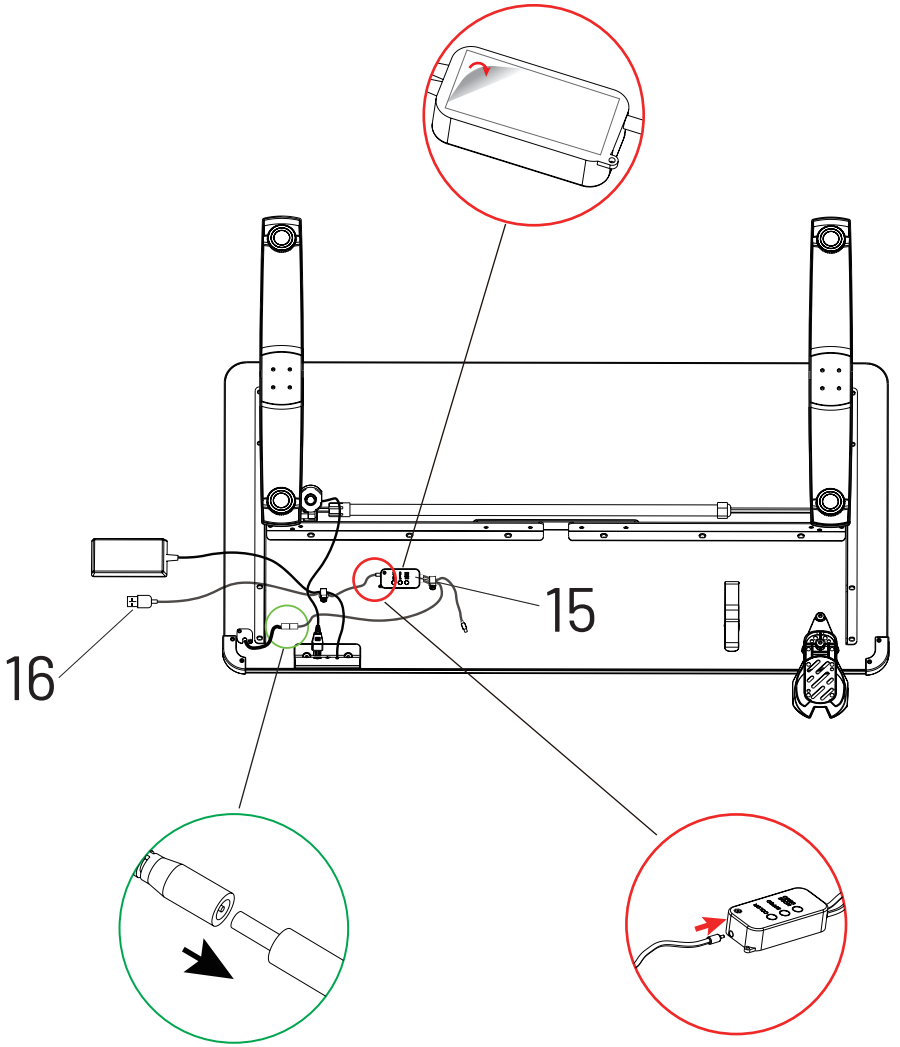

13

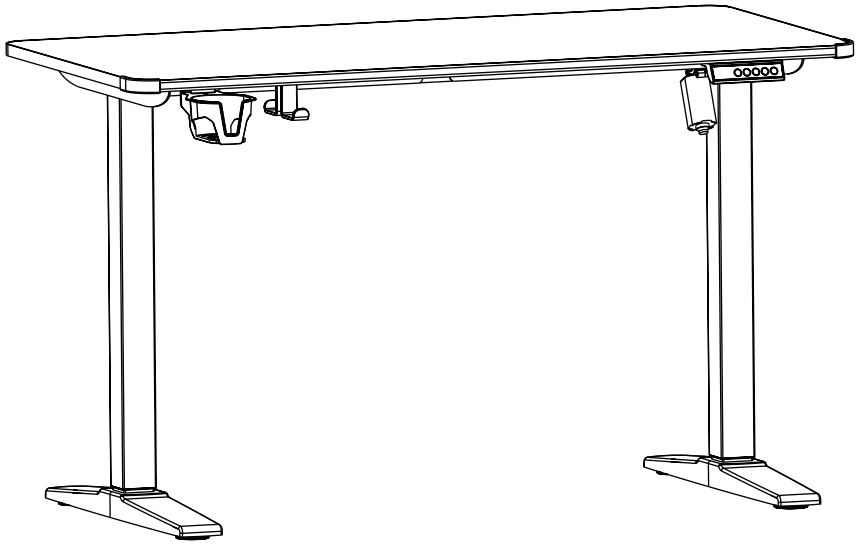

I INSTRUCTIONS RELATIVES AU BOÎTIER DE CONTRÔLE

Le contrôleur comporte trois boutons :

1. COULEUR: Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez sur ce bouton pour passer à une couleur statique. Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez sur ce bouton pour passer à la couleur statique. .

2. SPEED

Dans n'importe quel état, une pression longue peut ouvrir et fermer le contrôleur, en mode couleur statique, une pression sur la touche permet de régler la luminosité. En mode dynamique, appuyer sur cette touche pour accélérer ou ralentir la vitesse du mode.

3. MODE/DEMO: Lors de la mise sous tension, une pression sur cette touche permet d'activer automatiquement le mode dynamique. Contrôleur de lumière RVB :



NOTE :

Veuillez orienter le contrôleur vers le récepteur infrarouge lorsque vous l'utilisez, et assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacle entre le contrôleur et le récepteur.


CONTRÔLE PAR L'APPLICATION MOBILE :

Scannez le code QR pour contrôler la lumière et le mode depuis votre téléphone :



MISE SOUS TENSION ET HORS TENSION :

Appuyez sur cette touche pour éteindre et allumer le contrôleur.



RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ ET DE LA SENSIBILITÉ :

Une pression sur le bouton lors de la mise sous tension permet de régler la luminosité, et en mode rythme musical pour régler la sensibilité du rythme.



CHANGEMENT DE COULEUR DE L'ÉCLAIRAGE:

Appuyer sur la touche de couleur correspondante pour changer la couleur lorsque l'appareil est sous tension. L'appareil est allumé.

FR/




CHANGEMENT DE COULEUR DE L'ÉCLAIRAGE :
Lors de la mise sous tension, le fait d'appuyer sur cette touche permet de changer la couleur statique.



CYCLE AUTOMATIQUE DU MODE DYNAMIQUE :
Lorsque l'appareil est sous tension, le fait d'appuyer sur cette touche permet d'activer le cycle automatique du mode dynamique.



COMMUTATION DU MODE DYNAMIQUE :
Lorsque l'appareil est sous tension, le fait d'appuyer sur cette touche permet d'activer le cycle automatique du mode dynamique.



RÉGLAGE DE LA VITESSE DU MODE DYNAMIQUE :
En mode dynamique, appuyez sur cette touche pour régler la vitesse de changement de lumière du mode dynamique.



MODE MUSIQUE RYTHMIQUE 1 :
En appuyant sur cette touche en mode d'allumage, l'appareil passe en mode dégradé de sept couleurs. Lorsque l'appareil joue de la musique, les couleurs sont dégradées en fonction du rythme de la musique.




MODE RYTHME MUSICAL 1 :
En appuyant sur cette touche en mode de mise sous tension, on obtient un mode de saut de sept couleurs, qui saute les couleurs en fonction du rythme de la musique lors de la lecture de la musique.




MODÈLE DE VERROUILLAGE DES ENFANTS :
Lorsque l'appareil est en marche, appuyez sur la touche pour le verrouiller et appuyez à nouveau pour le déverrouiller.


I TÉLÉCOMMANDE DE CONTRÔLE DE LA HAUTEUR

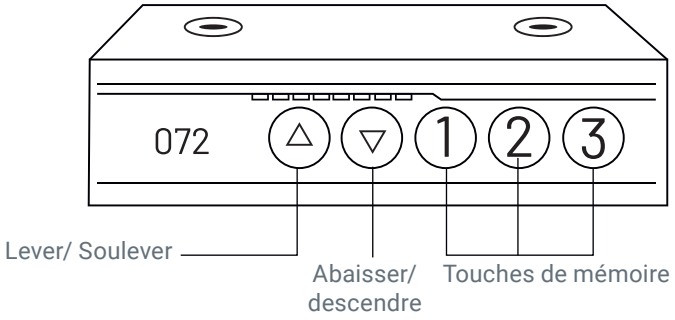

NOTE :
Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'obstacle lorsque la table se déplace. Assurez-vous que le plateau de la table n'est pas à côté du mur et que toutes les lignes sont suffisamment longues pour que la table puisse se déplacer de haut en bas.




RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE LA TABLE :
Appuyez sur le haut △ ou le bas ▽ pour élever ou abaisser la table à la hauteur souhaitée.



LES PRÉRÉGLAGES DE LA MÉMOIRE :
En état statique :
Si vous appuyez sur ① pendant plus de 3 secondes, la hauteur actuelle est réglée sur la touche de mémoire 1.
Si vous appuyez sur ② pendant plus de 3 secondes, la hauteur actuelle est réglée sur la touche de mémoire 2.
Si vous appuyez sur ③ pendant plus de 3 secondes, la hauteur actuelle est réglée sur la touche de mémoire 3.

USE OF MEMORY KEYS:
En état statique, appuyer brièvement sur les touches de mémorisation (① ② ③), la table élévatrice passera automatiquement de la hauteur actuelle à la hauteur correspondante.

ATTENTION: *T Le réglage de la table s'arrête en appuyant sur n'importe quelle touche du clavier de commande.*



RÉINITIALISATION DU CLAVIER DE COMMANDE :
Appuyez longuement sur le bouton bas pendant plus de 5 secondes, l'écran affiche « rES », et la table élévatrice commence à descendre jusqu'à la fin et à rebondir jusqu'à une certaine hauteur. Lorsque l'écran affiche la hauteur actuelle, la réinitialisation est terminée.

ATTENTION : *Pendant le processus de réinitialisation, le fait d'appuyer sur n'importe quelle touche met fin à la réinitialisation. Il faut alors recommencer l'opération de réinitialisation.*

PROTECTION ET ALARME

ATTENTION : *Veillez à débrancher le cordon d'alimentation de la source d'énergie avant de procéder à l'entretien du bureau !*

CODE DE DÉFAILLANCE	PHÉNOMÈNE DE DÉFAILLANCE	CAUSE DE LA DÉFAILLANCE	SOLUTION
E02	La table monte un peu et redescend immédiatement sur une petite distance ou descend un peu et remonte immédiatement sur une petite distance.	Pendant le déplacement de la table, celle-ci est heurtée.	Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles dans l'espace de travail de la table élévatrice.
CHAUD	La table ne peut ni monter ni descendre après un certain temps.	La table élévatrice fonctionne en continu pendant plus de 2 minutes, ce qui déclenche la protection contre la surchauffe.	Une attente de 18 minutes peut être automatiquement supprimée.
E10	La table ne peut pas être levée ou abaissée.	1. La connexion du moteur est anormale. 2. Le moteur est anormal.	Après la mise hors tension, assurez-vous que la connexion entre le moteur et le contrôleur est fiable. Ensuite, remettez l'appareil sous tension et réinitialisez-le.
E20	La table a cessé de monter et de descendre, et elle ne pouvait plus se déplacer que dans l'autre sens.	1. Lorsque la table de levage se déplace vers le haut, cela signifie que le poids sur la table est trop important. 2. La table élévatrice descend, ce qui signifie qu'elle tombe et touche le fond.	1. Retirer quelques objets lourds de la table élévatrice. 2. Maintenez le bouton vers le bas enfoncé pendant plus de 3 secondes pour réinitialiser.
	Vous n'êtes pas d'accord avec l'un des points ci-dessus ?		Contactez le service clientèle.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Taille du produit : 1200x600x18mm

Pieds : 600mm

Vitesse : 18mm/s

Poids net : 33KG

Capacité de charge : 60KG

Plage de hauteur : 730-1180mm

Entrée :

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

1. Ce produit est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement. Ne pas l'exposer à la lumière directe du soleil ou aux intempéries.
2. Ne pas exposer le produit aux éclaboussures, à la pluie, aux égouttements ni à l'humidité. Ne pas plonger dans un liquide.
3. Ne pas exposer à la poussière, à une humidité élevée, à des températures extrêmes ou à des chocs mécaniques.
4. Ne pas utiliser et ne pas ouvrir si l'équipement est endommagé. Ne pas tenter de le réparer.
5. Pour tout nettoyage externe, utiliser exclusivement un chiffon doux, propre et humide. Les détergents sont susceptibles d'endommager les finitions et de pénétrer à l'intérieur du produit.
6. Ne jamais transporter le produit en le tenant par le câble.
7. Ce produit n'est pas conçu pour une personne (enfant y compris) souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental, ou pour un utilisateur ne possédant pas l'expérience ou les connaissances nécessaires et pertinentes (à moins d'avoir préalablement reçu des conseils et des instructions relatifs à l'utilisation de ce périphérique, conseils et instructions fournis par une personne responsable de l'utilisateur). Ne pas laisser le produit sans surveillance, ne pas laisser ce produit à la portée des enfants. Ne convient pas aux enfants de moins de 7 ans, le câble peut s'enrouler autour du cou.
8. Ce produit ne doit pas être connecté à une source électrique dépassant les 15 W, tension nominale de 5 V CC, 500 mA.

SUPPORT

Pour tout renseignement vous pouvez prendre contact avec un service de Hotline. Avant tout appel, assurez-vous avoir pris le maximum d'informations sur le problème rencontré et sur le produit.

Email: support@nacongaming.com

Tel.: +44 08081010970

Website: www.nacongaming.com

Address: NACON, 396 - 466 Rue de la Voyette, CRT2 59273 Fretin, France.

RECYCLAGE

Lorsque ce symbole de poubelle barrée est apposé sur un produit, cela signifie que ce dernier est couvert par la directive européenne 2002/96/CE. Veuillez vous informer sur le système local de collecte sélective des produits électriques et électroniques. Respectez les règles locales et ne jetez pas vos produits usagés avec les ordures ménagères. L'élimination correcte de votre ancien produit contribue à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

Turkey

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur cette législation, veuillez cliquer sur le lien suivant http://www.tukcev.org.tr/assets/yonetmelikler/AEEEYonetmeligi.pdf


Vielen Dank, dass Sie dieses NACON®-Produkt gekauft haben.


Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung zum späteren Nachschlagen auf. Sollten Sie Unterstützung oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an die Helpline. Die Originalverpackung muss bei allen Fernkäufen (Versandhandel und Internet) aufbewahrt werden. Die Konformitätserklärung finden Sie unter: https://my.nacongaming.com/de-DE/support.

I VERPACKUNGSINHALT


1x Elektrischer Spieltisch
1x Garantieschein
1x Informationsblatt zur Einhaltung der nicht drahtlosen gesetzlichen Bestimmungen.

I PRODUKTMERKMALE


① x 1



② x 1



③ x 2



④ x 2



⑤ x 1


⑥ x 1



⑦ x 1


⑧ x 1


⑨ x 1


⑩ x 1


⑪ x 1


⑫ x 1

⑬ x 1


⑭ x 1


⑮ x 1


⑯ x 1

I WERKZEUG





I EISENWARE


M6*12
A x 33


M6*8
B x 10



M5*12
C x 2


D x 2


E x 1


I MONTAGE



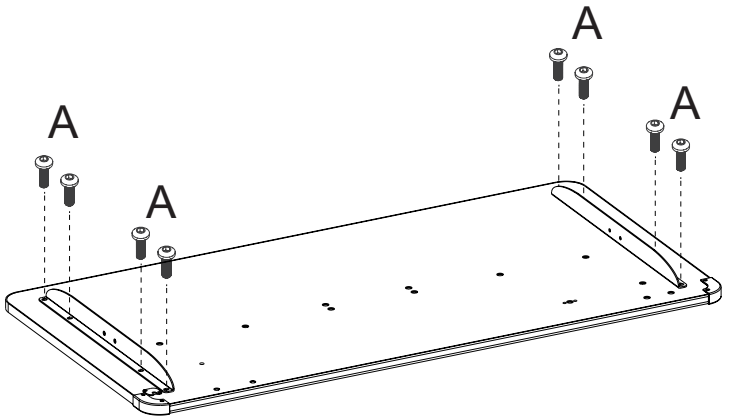


DE/


2

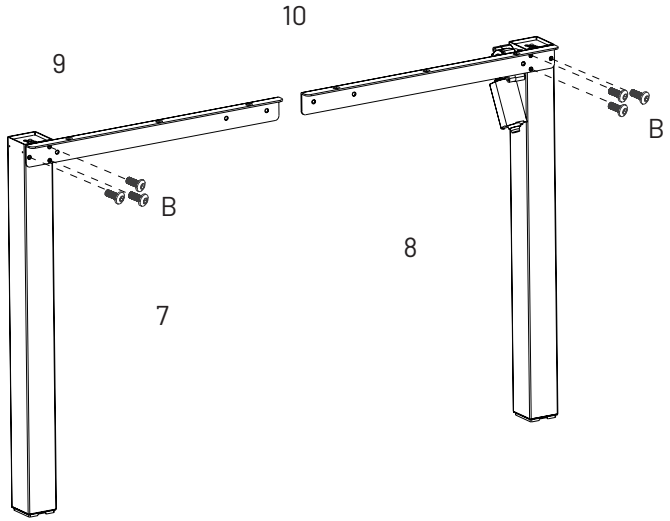


4

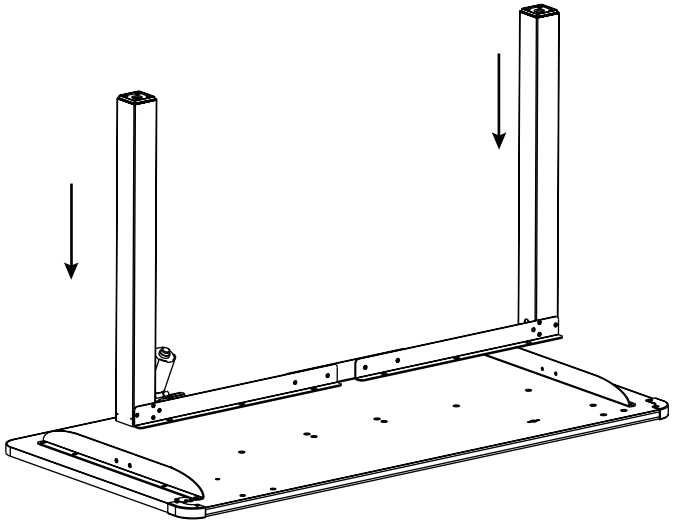


3

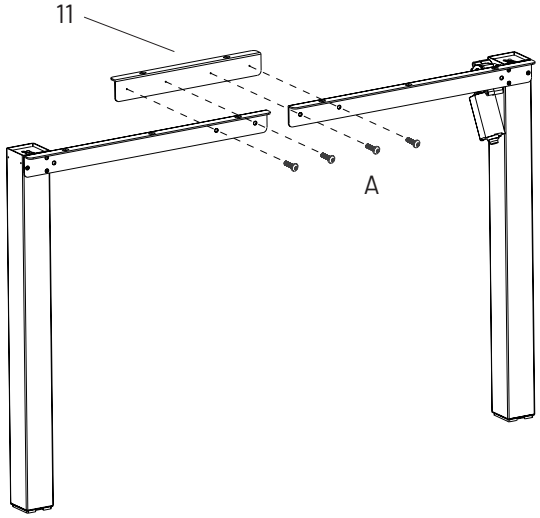


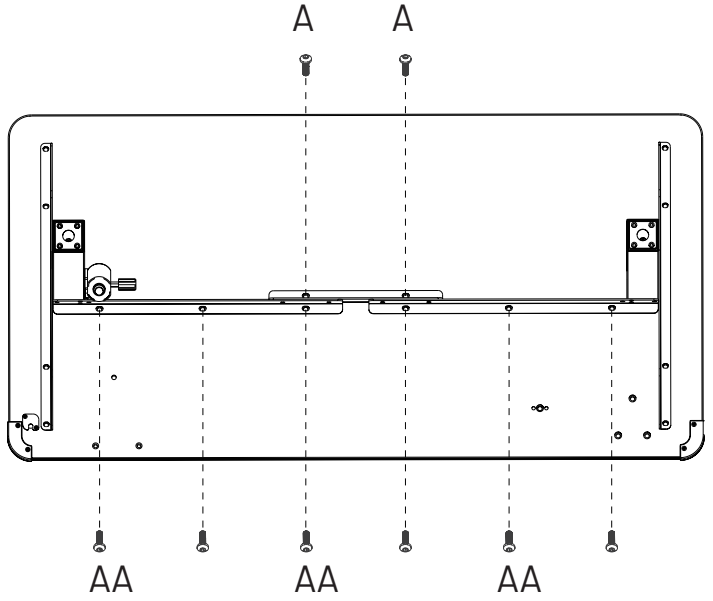


DE/


5

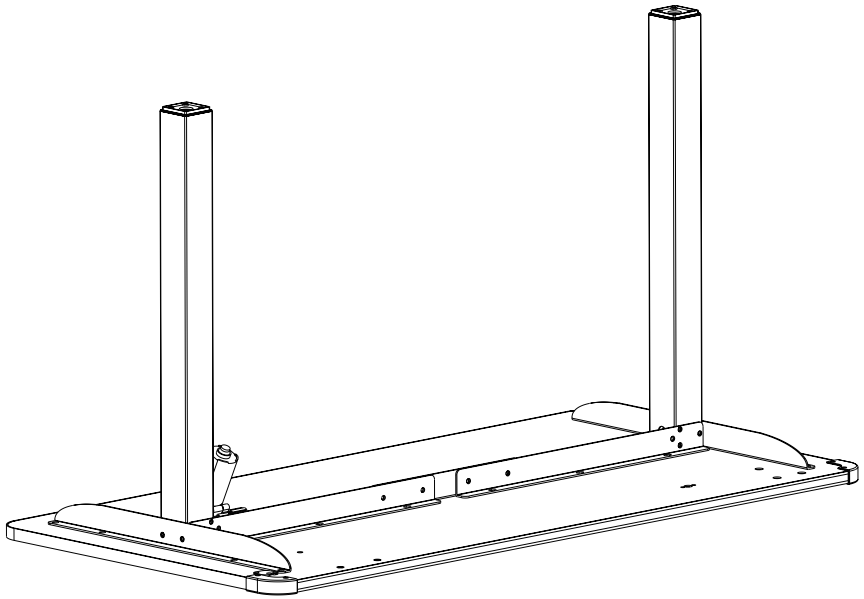


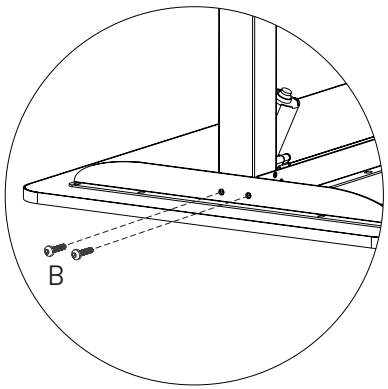


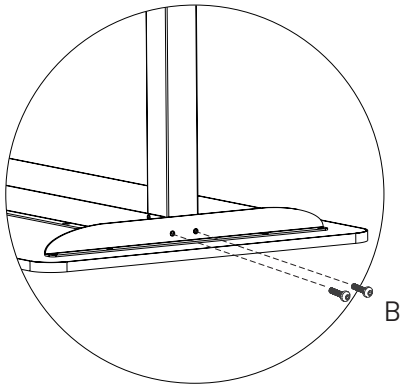


6

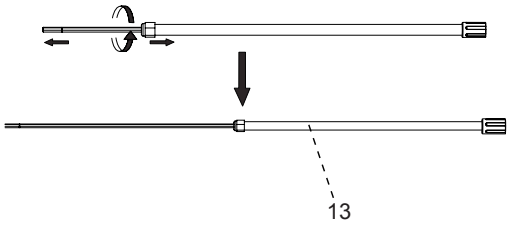

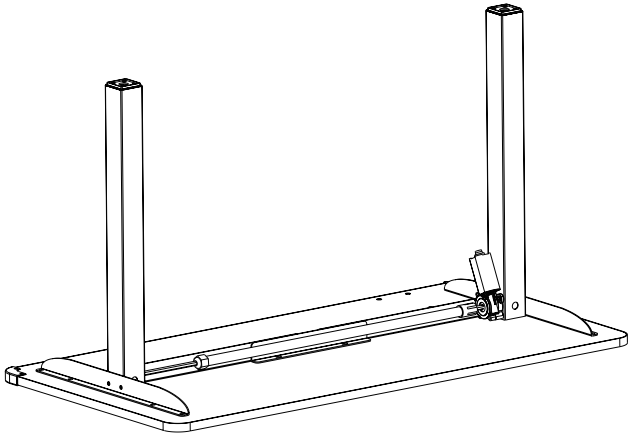


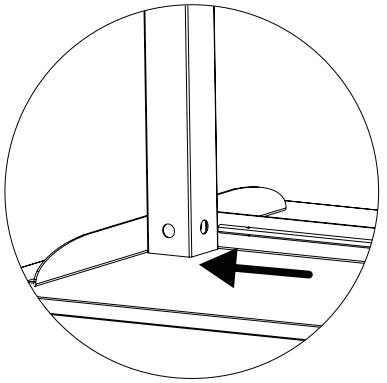

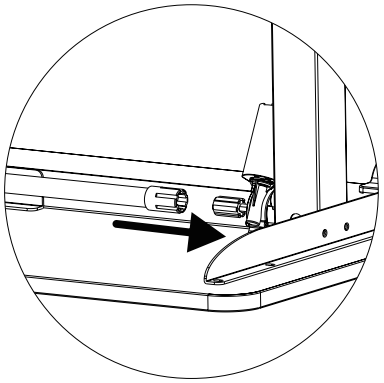


DE/


7

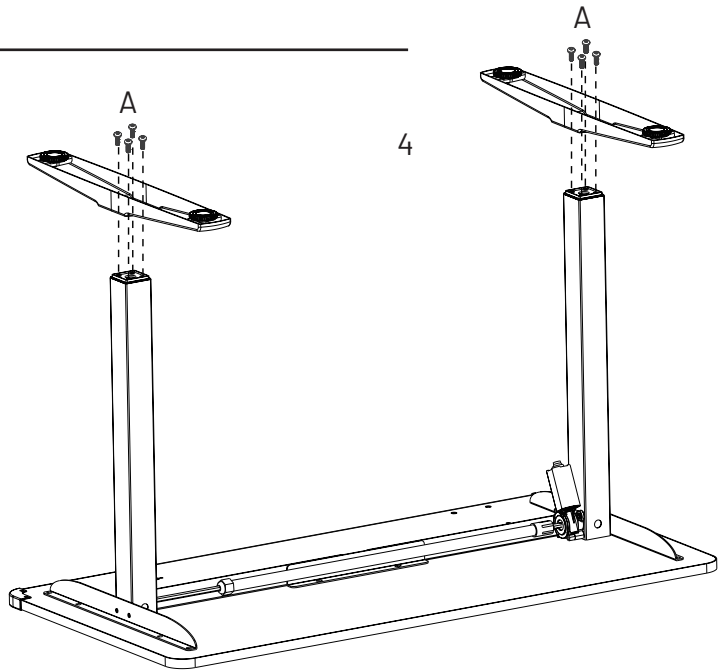


8

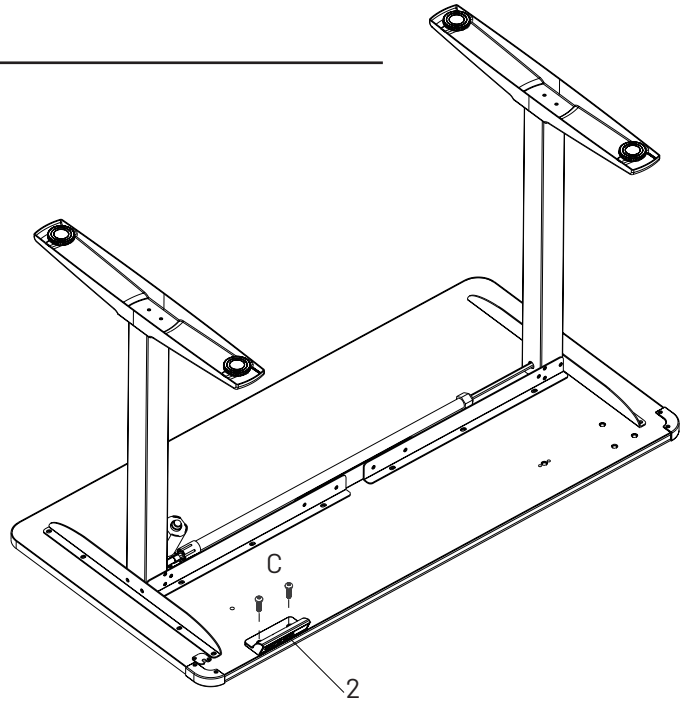


9

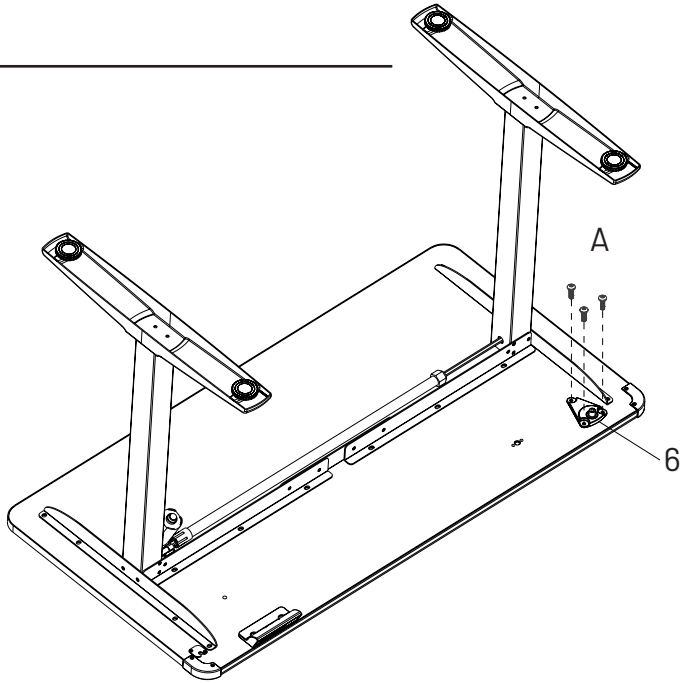

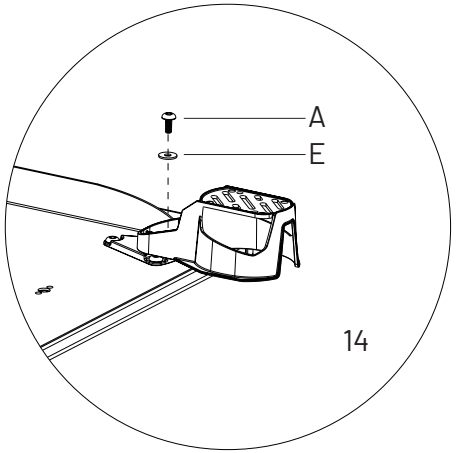



DE/


10

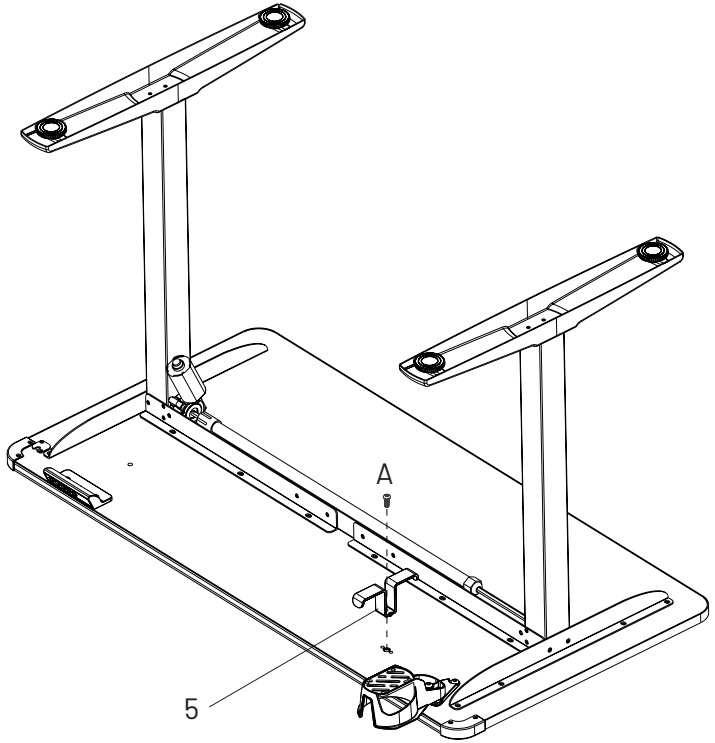


11

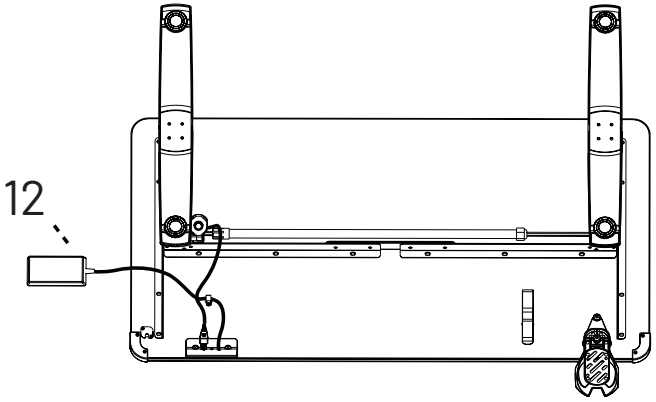

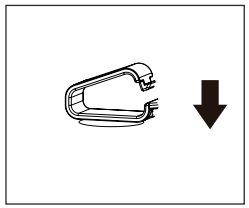


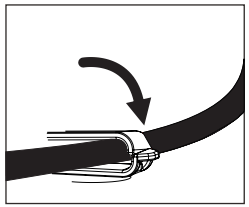

12

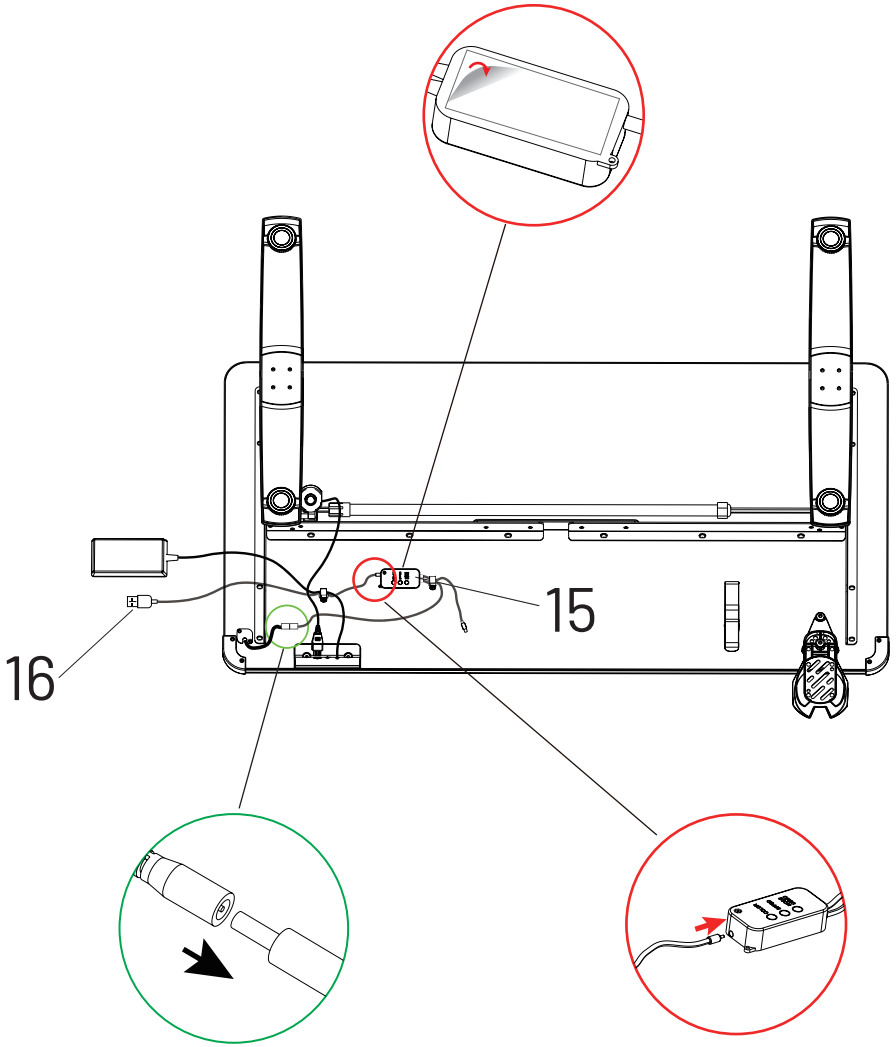

13

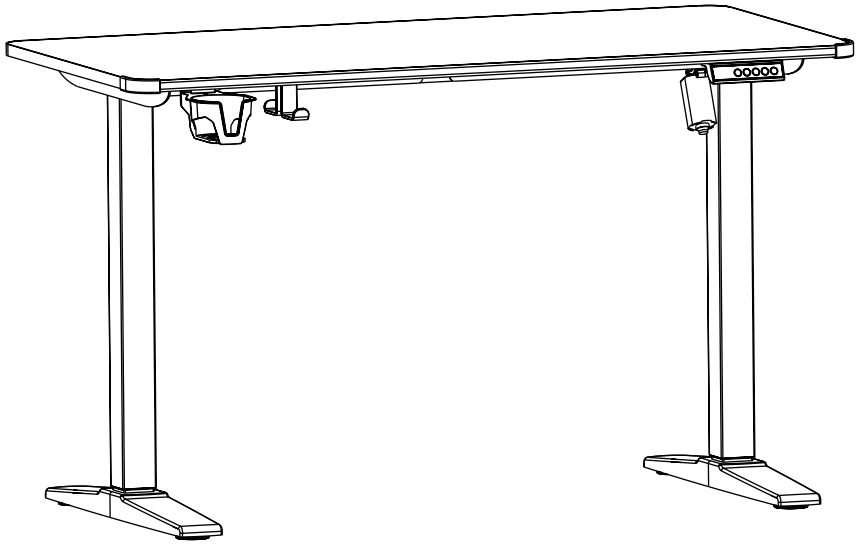

I ANLEITUNG FÜR DEN SCHALTKASTEN

Der Controller hat drei Tasten:

1. **FARBE:** Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät diese Taste, um zu einer statischen Farbe zu wechseln. Drücken Sie im eingeschalteten Zustand diese Taste, um zur statischen Farbe zu wechseln.
2. **SPEED**

In jedem Zustand kann langes Drücken den Controller öffnen und schließen, im statischen Farbmodus kann durch Drücken der Taste die Helligkeit eingestellt werden. Drücken Sie diese Taste im dynamischen Modus zu beschleunigen oder zu verlangsamen, die Geschwindigkeit des Modus.

3. MODE/DEMO: Im eingeschalteten Zustand wird durch Drücken dieser Taste der dynamische Modus automatisch aktiviert. RGB-Licht-Controller:



HINWEIS:

Richten Sie das Steuergerät auf den Infrarotempfänger, wenn Sie es verwenden, und stellen Sie sicher, dass sich kein Hindernis zwischen dem Steuergerät und dem Empfänger befindet.

MOBIL APP-STEUERUNG:

Scannen Sie den QR-Code, um das Licht und den Modus von Ihrem Telefon aus zu steuern:

EIN- UND AUSSCHALTEN:

Drücken Sie diese Taste, um das Steuergerät ein- und auszuschalten.

EINSTELLUNG VON HELLIGKEIT UND EMPFINDLICHKEIT:

Wenn Sie die Taste im eingeschalteten Zustand drücken, wird die Helligkeit eingestellt, und im Musik-Rhythmus-Modus wird die Rhythmusempfindlichkeit eingestellt.

UMSCHALTEN DER BELEUCHTUNGSFARBE:

Drücken Sie die entsprechende Farbtaste, um die Farbe zu ändern, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

DE/



UMSCHALTEN DER BELEUCHTUNGSFARBE:
Im eingeschalteten Zustand wird durch Drücken dieser Taste die statische Farbe umgeschaltet.



DYNAMISCHER MODUS AUTO-ZYKLUS:
Wenn Sie diese Taste im Einschaltzustand drücken, wird der dynamische Modus automatisch umgeschaltet.



UMSCHALTEN DES DYNAMISCHEN MODUS:
Im eingeschalteten Zustand wird durch Drücken dieser Taste der dynamische Modus umgeschaltet.



DYNAMISCHER MODUS GESCHWINDIGKEITSANPASSUNG:
Im dynamischen Modus können Sie mit dieser Taste die Geschwindigkeit des dynamischen Modus Lichtwechsels einzustellen.



MUSIK-RHYTHMUS-MODUS 1:
Wenn Sie diese Taste im Einschaltmodus drücken, wird ein siebenfarbiger Farbverlauf angezeigt, der beim Abspielen von Musik die Farben entsprechend dem Musikrhythmus verändert.




MUSIK-RHYTHMUS-MODUS 1:
Wenn Sie diese Taste im Einschaltzustand drücken, wird ein Sieben-Farben-Sprungmodus aktiviert, der bei der Musikwiedergabe die Farben entsprechend dem Musikrhythmus überspringt.




KINDERSICHERUNGSMUSTER:
Drücken Sie im eingeschalteten Zustand die Taste, um sie zu sperren, und drücken Sie sie erneut, um sie zu entsperren.


I FERNBEDIENUNG FÜR DIE HÖHENSTEUERUNG

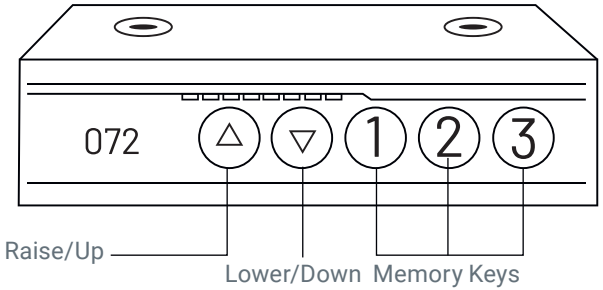

HINWEIS:
Vergewissern Sie sich, dass keine Hindernisse vorhanden sind, wenn der Tisch bewegt wird. Vergewissern Sie sich, dass die Tischplatte nicht an der Wand steht und dass alle Leitungen lang genug sind, damit der Tisch sich auf und ab bewegen kann.




EINSTELLUNG DER TISCHHÖHE:
Drücken Sie nach oben △ oder nach unten,▽ um den Tisch auf die gewünschte Höhe anzuheben oder abzusenken.



PEICHER-VOREINSTELLUNGEN:
Im statischen Zustand:
Wenn Sie ① länger als 3 Sekunden drücken, wird die aktuelle Höhe auf die Speichertaste 1.
Wenn Sie ② länger als 3 Sekunden drücken, setzen Sie die aktuelle Höhe auf die Speichertaste 2.
Wenn Sie ③ länger als 3 Sekunden drücken, setzen Sie die aktuelle Höhe auf die Speichertaste 3.

VERWENDUNG DER SPEICHERTASTEN:
Drücken Sie im statischen Zustand kurz die Speichertasten (① ② ③), fährt der Hubtisch automatisch von der aktuellen Höhe auf die entsprechende Höhe.

WARNUNG: *Die Tischverstellung wird durch Drücken einer beliebigen Taste auf dem Steuerkreuz gestoppt.*



STEUERKREUZ ZURÜCKSETZEN:
Drücken Sie die Abwärtstaste länger als 5 Sekunden, auf dem Bildschirm wird „rES“ angezeigt, und der Hubtisch beginnt, bis zum Ende herunterzufahren und auf eine bestimmte Höhe zurückzufahren. Wenn der Bildschirm die aktuelle Höhe anzeigt, ist die Rückstellung abgeschlossen.

WARNUNG: *Während des Rücksetzvorgangs wird durch Drücken einer beliebigen Taste der Rücksetzvorgang abgebrochen. Sie müssen den Rücksetzvorgang neu starten.*

SCHUTZ UND ALARM

WARNUNG: *Ziehen Sie unbedingt das Netzkabel aus der Steckdose, bevor Sie Wartungsarbeiten am Pult durchführen!*

FEHLERCODE	STÖRUNGS-PHÄNOMEN	STÖRUNG URSACHE	LÖSUNG
E02	Der Tisch hebt sich ein wenig und fällt dann sofort ein Stück weit oder er fällt ein wenig und steigt dann sofort wieder ein Stück weit.	Während der Bewegung des Tisches wird der Tisch getroffen.	Vergewissern Sie sich, dass sich im Arbeitsbereich des Hubtisches keine Hindernisse befinden.
HOT	Der Tisch kann nach einer gewissen Zeit weder steigen noch fallen.	Der Hubtisch wird länger als 2 Minuten ununterbrochen betrieben, wodurch der Überhitzungsschutz ausgelöst wird.	Die Wartezeit von 18 Minuten kann automatisch aufgehoben werden.
E10	Der Tisch kann nicht angehoben oder abgesenkt werden.	1. Der Motoranschluss ist fehlerhaft. 2. Der Motor ist defekt.	Vergewissern Sie sich nach dem Ausschalten, dass die Verbindung zwischen Motor und Steuergerät zuverlässig ist. Schalten Sie ihn dann wieder ein und setzen Sie ihn zurück.
E20	Der Tisch hörte auf, sich zu heben und zu senken, und konnte sich dann nur noch in die andere Richtung bewegen.	1. Wenn der Hubtisch Tisch nach oben läuft, bedeutet dies, dass das Gewicht auf dem Tisch übergewichtig ist. 2. Der Hebetisch läuft nach unten, was bedeutet, dass er fällt und auf den Boden aufschlägt.	1. Nehmen Sie einige schwere Gegenstände vom Hubtisch. 2. Halten Sie die Abwärtstaste länger als 3 Sekunden gedrückt, um sie zurückzusetzen.
	Sie stimmen mit keinem der oben genannten Punkte überein?		Wenden Sie sich an das Kundendienstzentrum.

TECHNISCHE DATEN

Produktgröße: 1200x600x18mm
Füße: 600mm
Geschwindigkeit: 18mm/s
Nettogewicht: 33KG
Tragfähigkeit: 60KG
Höhenbereich: 730-1180mm
Eingang:

DE/

WICHTIGE VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen. Setzen Sie es nicht direktem Sonnenlicht oder Witterungseinflüssen aus.
2. Setzen Sie das Produkt nicht Spritzern, Regen, Tropfwasser oder Feuchtigkeit aus. Nicht in Flüssigkeiten eintauchen.
3. Nicht Staub, hoher Luftfeuchtigkeit, extremen Temperaturen oder mechanischen Stößen aussetzen.
4. Benutzen und öffnen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist. Versuchen Sie nicht, es zu reparieren.
5. Verwenden Sie für die äußere Reinigung ausschließlich ein weiches, sauberes und feuchtes Tuch. Reinigungsmittel können die Oberflächenbeschaffenheit beschädigen und in das Innere des Produkts eindringen.
6. Transportieren Sie das Produkt niemals am Kabel.
7. CDieses Produkt ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderungen oder für Benutzer gedacht, die nicht über die notwendigen und relevanten Erfahrungen oder Kenntnisse verfügen (es sei denn, sie haben zuvor von einer für den Benutzer verantwortlichen Person Ratschläge und Anweisungen zur Verwendung dieses Geräts erhalten). Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, halten Sie das Produkt von Kindern fern. Nicht für Kinder unter 7 Jahren geeignet, das Kabel kann sich um den Hals wickeln.
8. Dieses Produkt darf nicht an eine Stromquelle angeschlossen werden, die mehr als 15 W, Nennspannung 5 V DC, 500 mA beträgt.

SUPPORT

Für weitere Informationen können Sie sich an eine Hotline wenden. Bevor Sie anrufen, sollten Sie sich vergewissern, dass Sie so viele Informationen wie möglich über das aufgetretene Problem und das Produkt eingeholt haben.

Email: support.de@nacongaming.com

Tel.: 02271-9047997

Website: www.nacongaming.com
Address: Bigben Interactive DEUTSCHLAND GmbH, Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim, Deutschland.

RECHTLICHE HINWEISE

Windows® 7/8/10/11 sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

RECYCLING

Wenn dieses Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf einem Produkt angebracht ist, bedeutet dies, dass das Produkt unter die europäische Richtlinie 2002/96/EG fällt. Bitte informieren Sie sich über das örtliche System zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten. Bitte halten Sie sich an die örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie Ihre Altgeräte nicht über den normalen Hausmüll. Die ordnungsgemäße Entsorgung Ihres Altgeräts trägt dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.

Türkei

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Wenn Sie weitere Informationen über diese Rechtsvorschriften benötigen, klicken Sie bitte auf den Link

http://www.tukcev.org.tr/assets/yonetmelikler/AEEEYonetmeligi.pdf


Hartelijk dank voor je aankoop van dit NACON® product.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Als je hulp of assistentie nodig hebt, neem dan contact op met de telefonische supportdienst. De originele verpakking moet worden bewaard voor alle aankopen op afstand (postorder en internet). Ga voor de conformiteitsverklaring naar: https://my.nacongaming.com/nl-NL/support.

I VERPAKKINGSINHOUD

1x Elektrisch speelbureau
1x Garantieblad
1x Informatieblad over naleving van niet-draadloze regelgeving.

I PRODUCTKENMERKEN

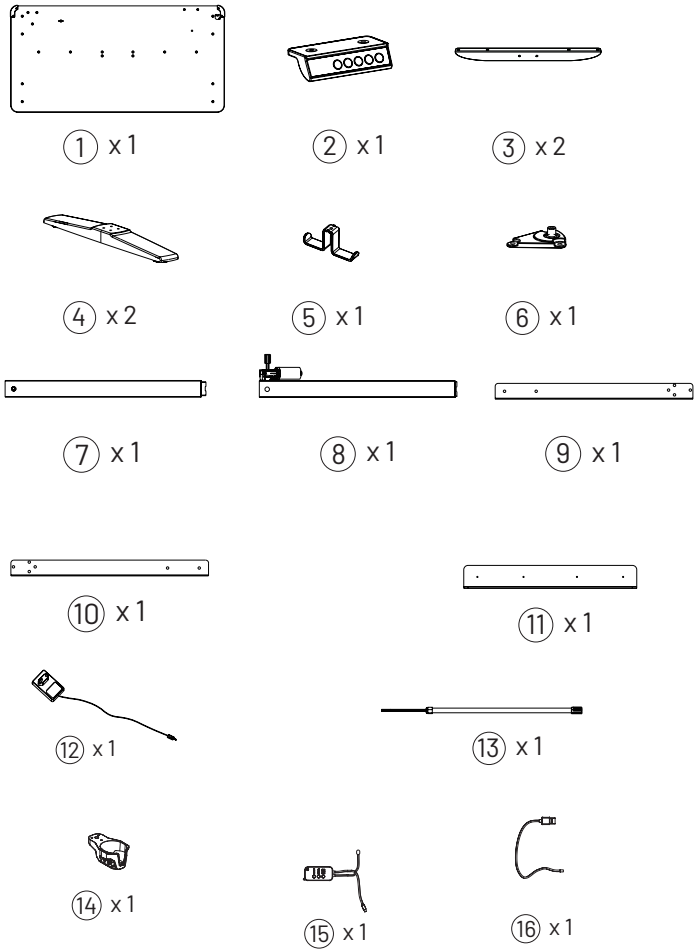

I TOOL:




I HARDWARE:




M6*12	M6*8	M5*12	D x 2	E x 1
A x 33	B x 10	C x 2		

I ASSEMBLY:

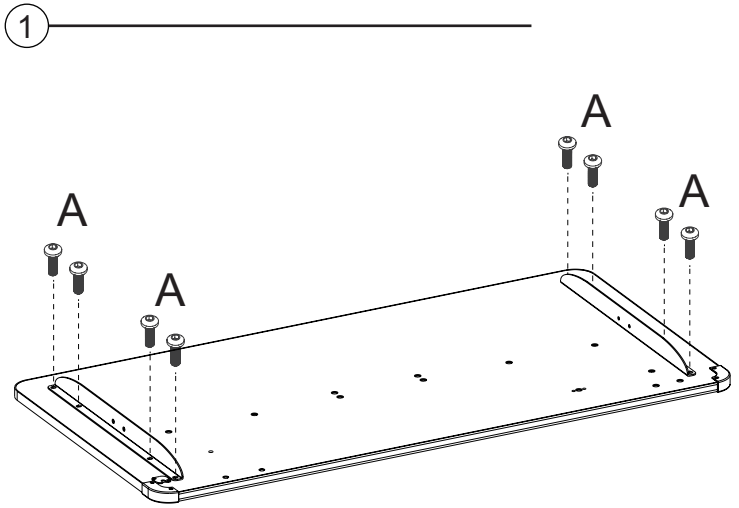


NL/


2

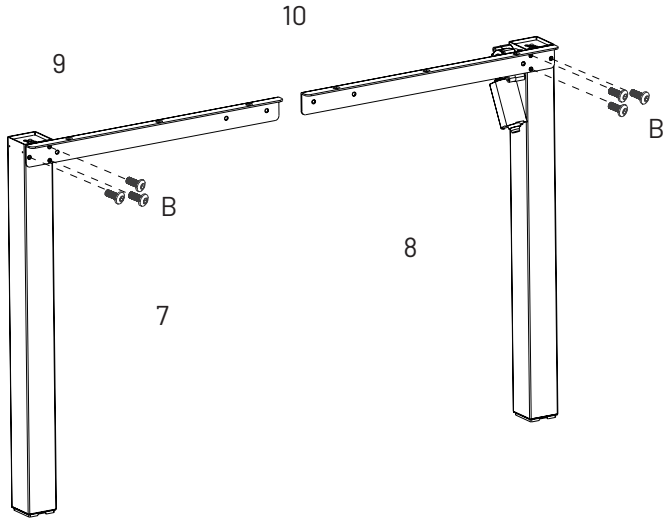


3

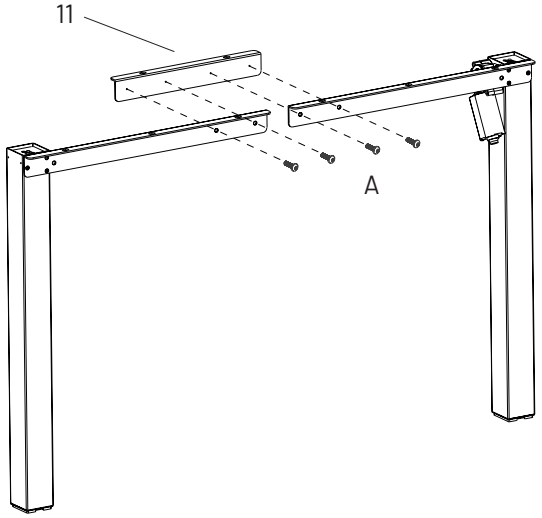


4

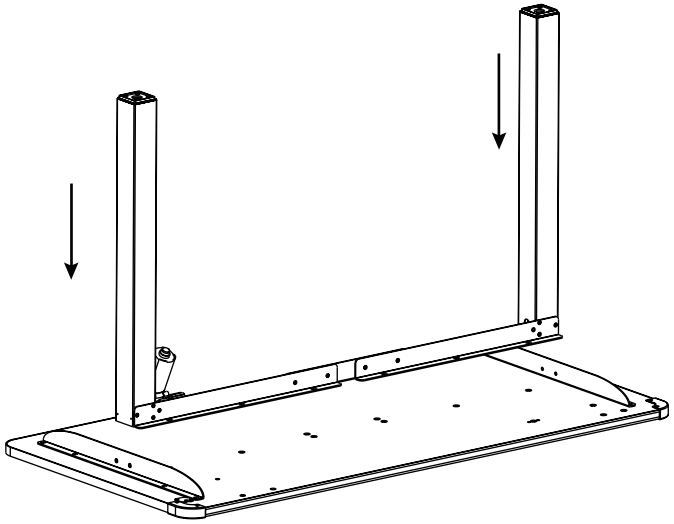


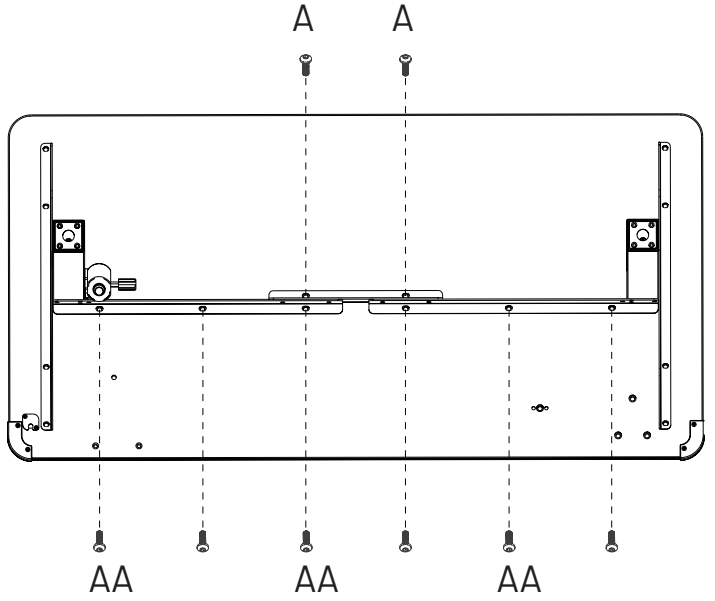


NL/


5

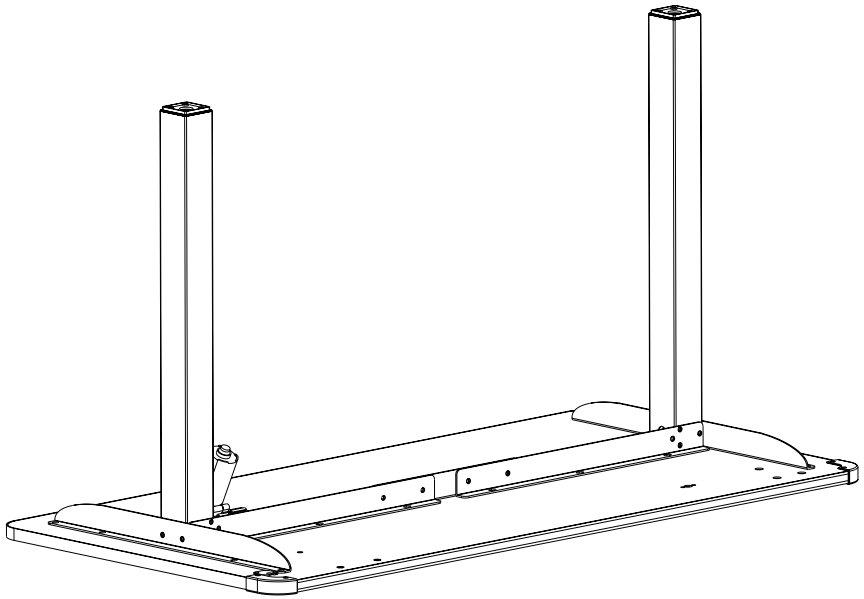


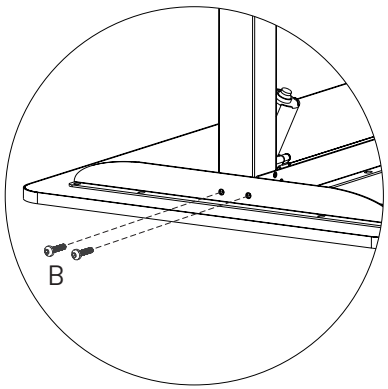


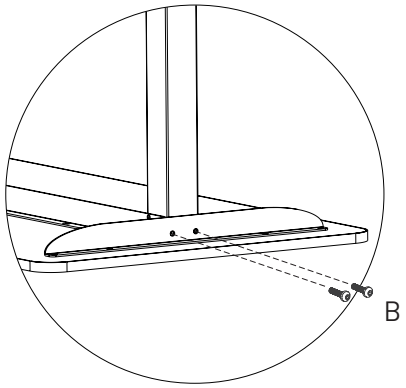


6

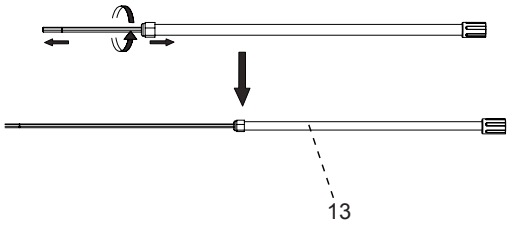

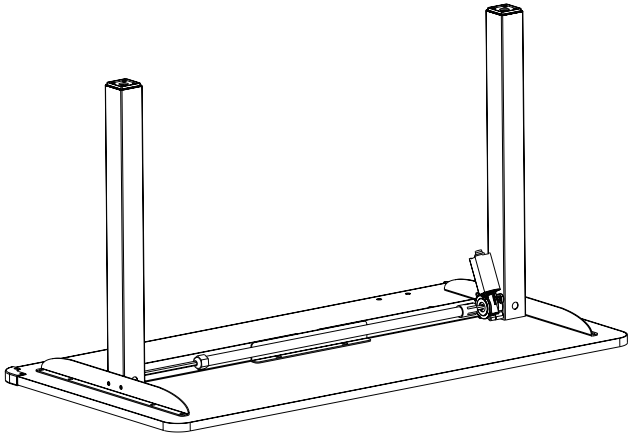


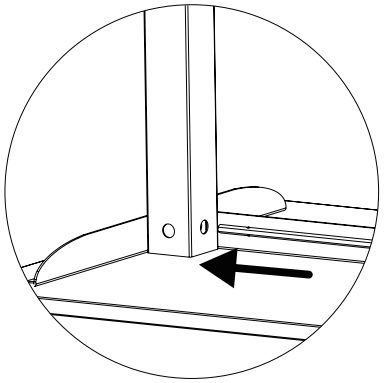

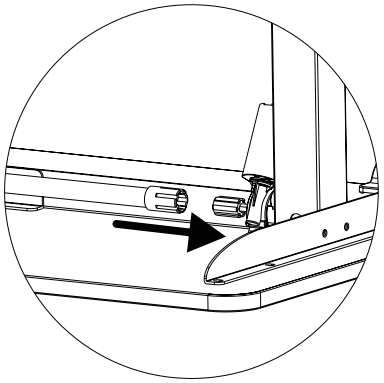


NL/


7

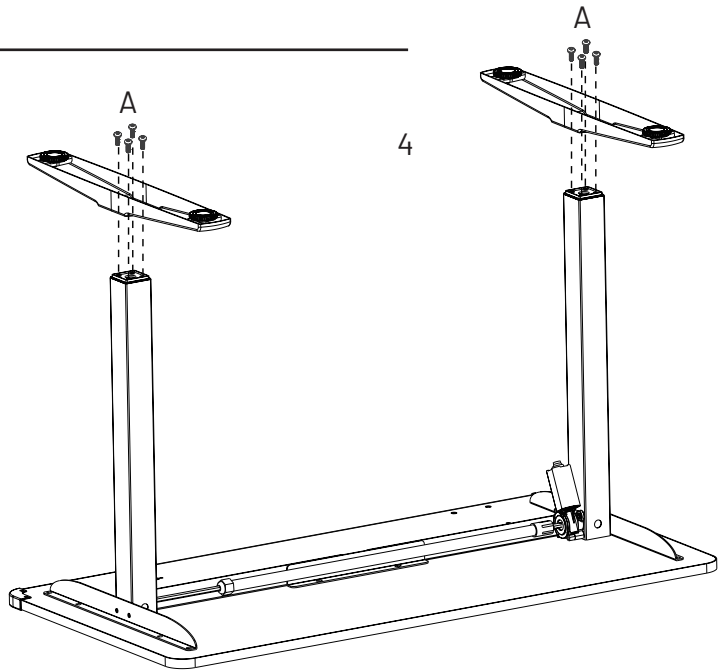


8

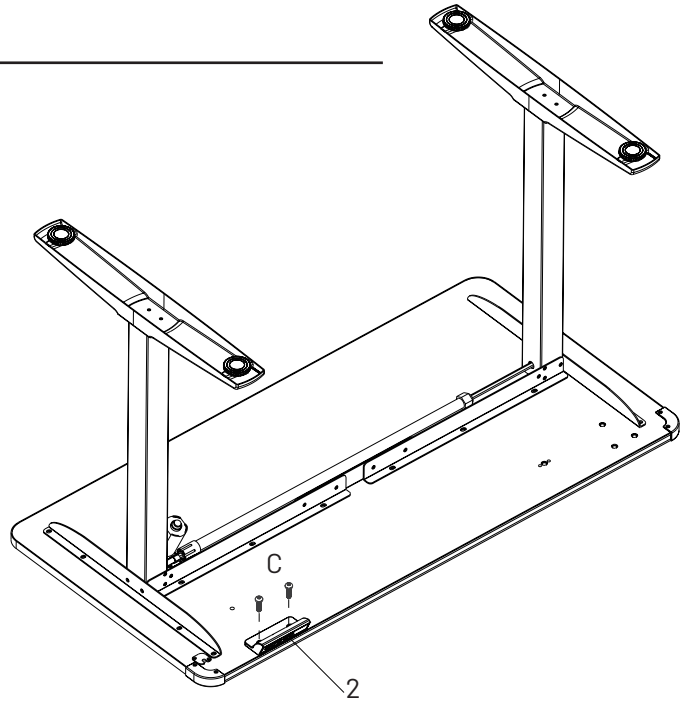


9

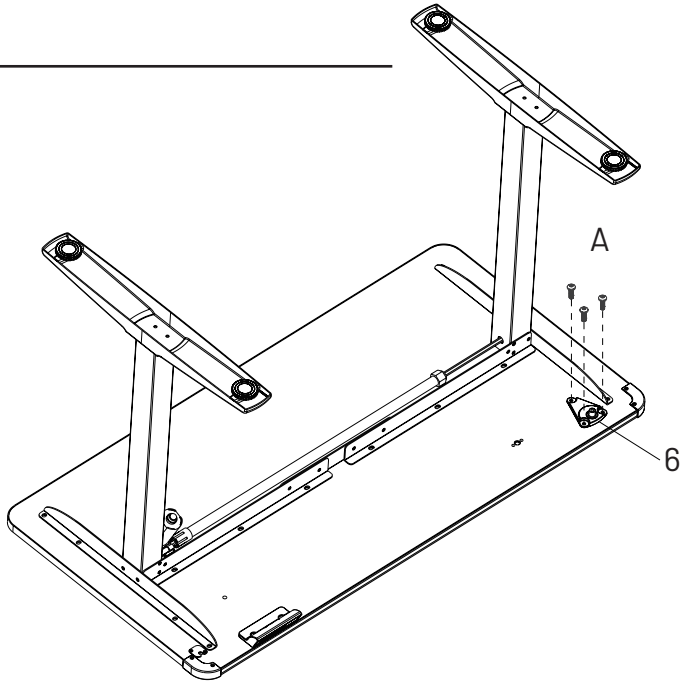

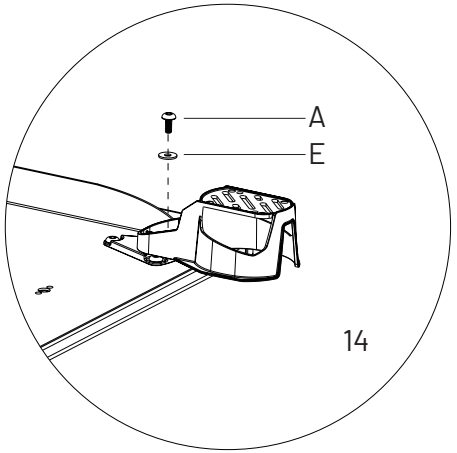



NL/


10

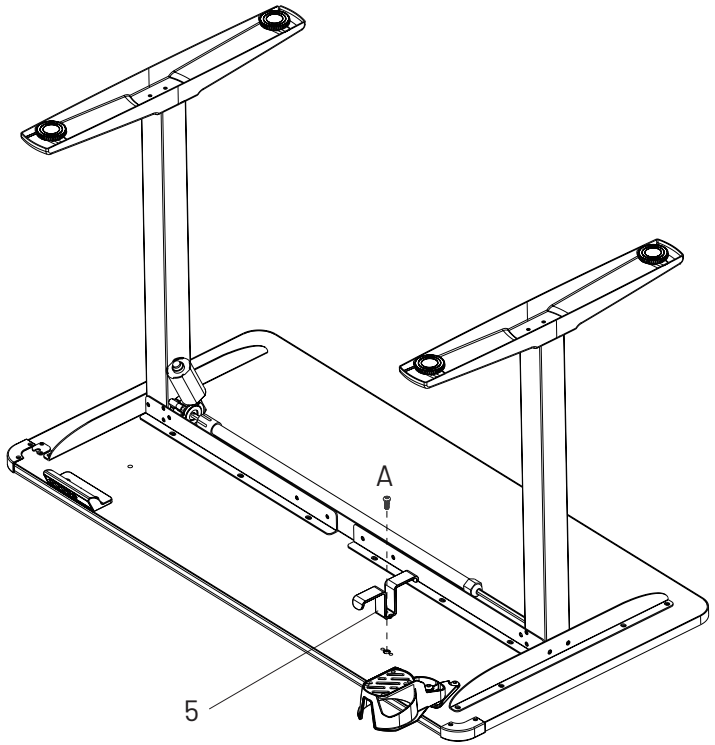


11

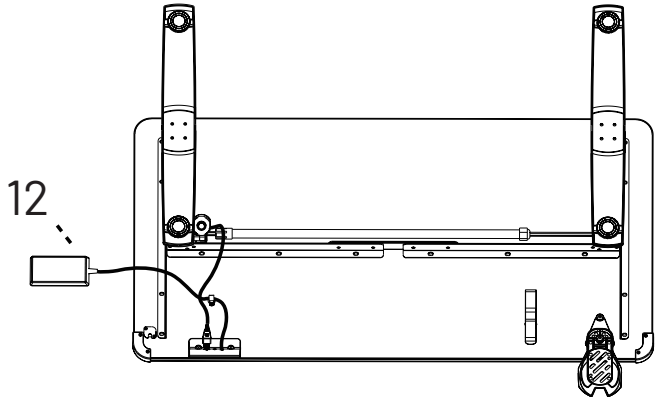


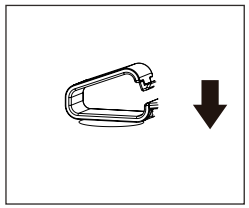

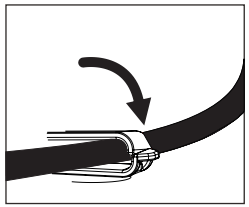

12

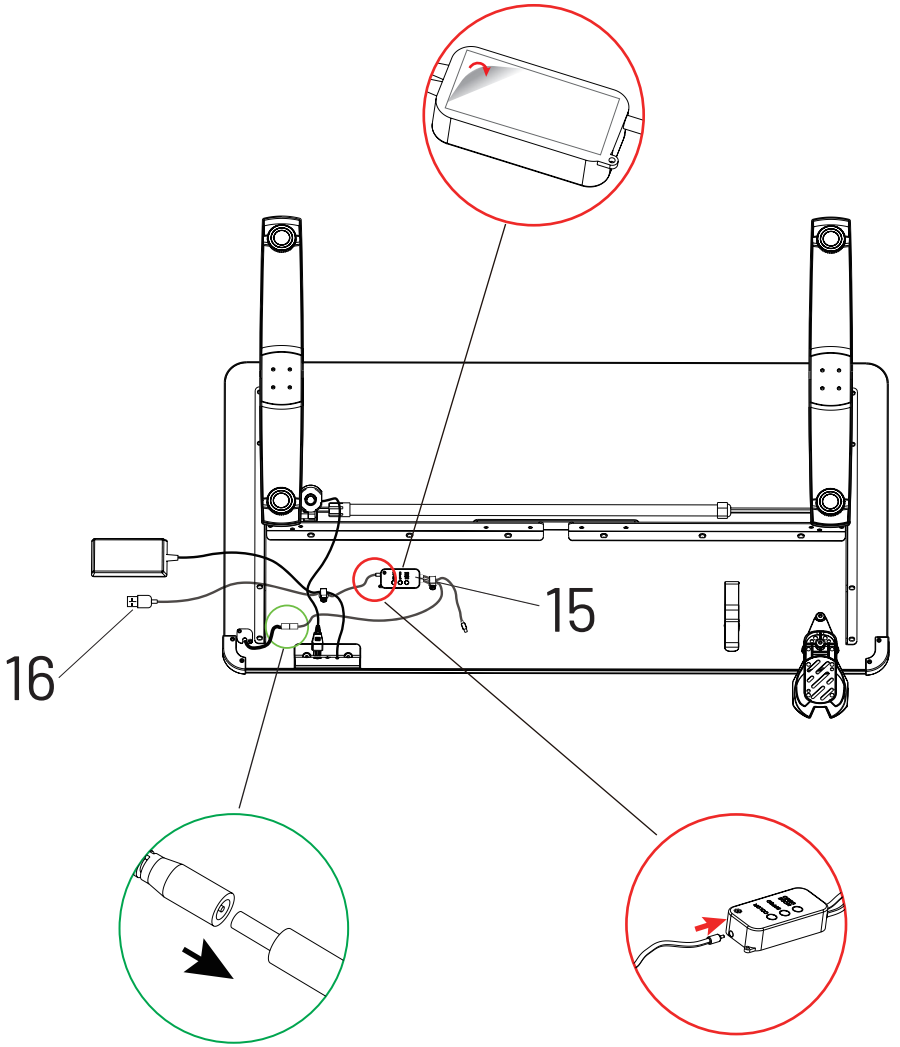

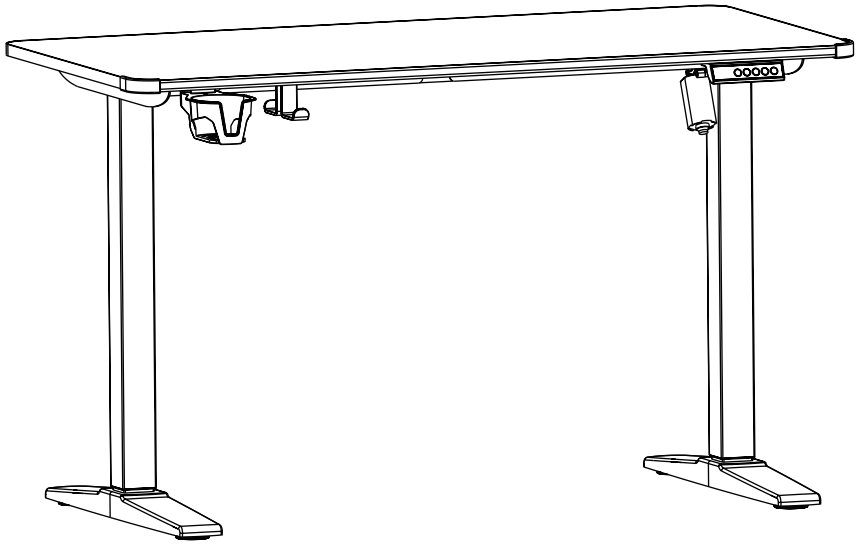

I BEDIENINGSKAST INSTRUCTIE

De regelaar heeft drie knoppen:

1. KLEUR: Als de stroom is ingeschakeld, druk je op deze knop om over te schakelen naar een statische kleur. Druk in ingeschakelde toestand op deze knop om over te schakelen naar de statische kleur.
2. **SPEED**

   In elke toestand kan lang indrukken de controller openen en sluiten, in de statische kleurmodus kan met een druk op de toets de helderheid worden aangepast.
   Druk op deze toets in de dynamische modus om de snelheid van de modus te versnellen of te vertragen.

3. MODE/DEMO: Als deze toets wordt ingedrukt bij het inschakelen, wordt de dynamische modus automatisch doorlopen. RGB-lichtregelaar:




OPMERKING:
Richt de controller op de infraroodontvanger wanneer u deze gebruikt en zorg ervoor dat er geen obstakel is tussen de controller en de ontvanger.

MOBIELE APP BEDIENING:
Scan de QR-code om het licht en de modus vanaf je telefoon te bedienen:





IN- EN UITSCHAKELEN:
Indrukken om de controller uit en aan te zetten.



HELDERHEID EN GEVOELIGHEID AANPASSEN:
Als je op de knop drukt in de aan-stand, pas je de helderheid aan, en in de muziekritmemodus wordt de ritmegevoeligheid aangepast.



SCHAKELEN TUSSEN VERLICHTINGSKLEUREN:
Druk op de corresponderende kleurentoets om de kleur te veranderen wanneer de stroom is ingeschakeld.

NL /




VERLICHTINGSKLEUR SCHAKELEN:
Als je in de inschakeltoestand op deze toets drukt, wordt de statische kleur omgeschakeld.



AUTOMATISCHE CYCLUS DYNAMISCHE MODUS:
Als je in de aan-stand op deze toets drukt, wordt de dynamische modus automatisch cyclisch.



DYNAMISCHE MODUS SCHAKELEN:
Als de camera is ingeschakeld en je drukt op deze toets, wordt de dynamische modus omgeschakeld.



SNELHEIDSAANPASSING DYNAMISCHE MODUS:
Druk in de dynamische modus op deze toets om de snelheid van de dynamische modus licht te veranderen.



MUZIEKRITMEMODUS 1:
Als je in de inschakelmodus op deze toets drukt, wordt er overgeschakeld naar een modus met zeven kleurverlopen, wanneer er muziek wordt afgespeeld zal het kleurverloop afhangen van het muziekritme.




MUZIEKRITMEMODUS 1:
Als je op deze toets drukt in de aan/uit-modus is er een zeven-kleuren overslaande modus, die bij het afspelen van muziek kleuren overslaat volgens het muziekritme.




PATROON KINDERSLOT:
Druk in ingeschakelde toestand op de toets om het te vergrendelen en druk er nogmaals op om het te ontgrendelen.


I AFSTANDSBEDIENING VOOR HOOGTEREGELING

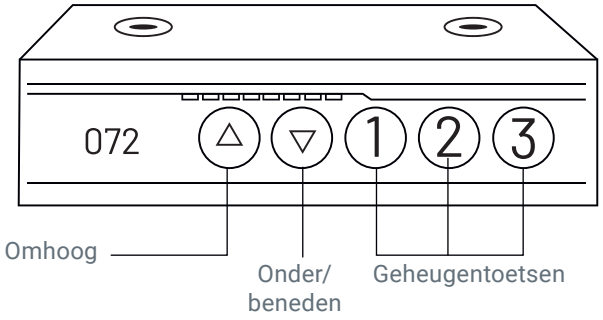

OPMERKING:
Zorg ervoor dat er geen obstakels zijn wanneer de tafel beweegt. Zorg ervoor dat het tafelblad niet tegen de muur staat en dat alle lijnen lang genoeg zijn zodat de tafel op en neer kan bewegen.




TAFELHOOGTE AANPASSEN:
Druk op omhoog △ of omlaag ▽ om de tafel op de gewenste hoogte te brengen.



GEHEUGENPRESETS:
In de statische toestand:
Als je langer dan 3 seconden op ① drukt, wordt de huidige hoogte
op geheugentoets 1.
Als je langer dan 3 seconden op ② drukt, wordt de huidige hoogte ingesteld op geheugentoets 2.
op geheugentoets 2.
Als u langer dan 3 seconden op ③ drukt, wordt de huidige hoogte ingesteld op geheugentoets 3.

GEBRUIK VAN GEHEUGENTOETSEN:
Druk in de statische toestand kort op de geheugentoetsen (① ② ③), gaat de heftafel automatisch van de huidige hoogte naar de corresponderende hoogte.

WAARSCHUWING: *De tafelinstelling stopt door op een willekeurige toets op het bedieningspaneel te drukken.*



BEDIENINGSPANEEL RESETTEN:
Houd de knop omlaag langer dan 5 seconden ingedrukt, op het scherm verschijnt “rES” en de heftafel begint naar beneden te lopen en terug te veren tot een bepaalde hoogte. Wanneer het scherm de huidige hoogte weergeeft, is het resetten voltooid.

WAARSCHUWING: *Als u tijdens het resetproces op een willekeurige toets drukt, wordt het resetten beëindigd. Het resetproces moet opnieuw worden gestart.*

BESCHERMING EN ALARM

WAARSCHUWING: *Zorg ervoor dat u het netsnoer loskoppelt van de voeding voordat u onderhoud gaat plegen aan het bureau!*

FOUTCODE	FOUTENVER-SCHIJNSEL	FOUT OORZAAK	OPLOSSING
E02	De tafel stijgt een beetje en daalt dan meteen een klein stukje of daalt een beetje en stijgt dan meteen een klein stukje.	Tijdens de beweging van de tafel wordt de tafel geraakt.	Zorg ervoor dat er zich geen obstakels bevinden in de werkruimte van de heftafel.
HOT	De tafel kan niet stijgen of dalen na een bepaalde tijd.	Als de heftafel langer dan 2 minuten continu wordt gebruikt, wordt de oververhittingsbeveiliging geactiveerd.	Wachttijden van 18 minuten kunnen automatisch worden verwijderd.
E10	De tafel kan niet omhoog of omlaag.	1. De motoraansluiting is abnormaal. 2. De motor is abnormaal.	Controleer na het uitschakelen of de verbinding tussen de motor en de controller betrouwbaar is. Schakel het apparaat vervolgens weer in en reset het.
E20	De tafel stopte met stijgen en dalen en kon toen alleen nog maar de andere kant op bewegen.	1. Als de heftafel tafel omhoog loopt, betekent dit dat het gewicht op de tafel te zwaar is. 2. De heftafel loopt naar beneden, wat betekent dat hij valt en de bodem raakt.	1. Verwijder enkele zware voorwerpen van de heftafel. 2. Houd de omlaag-knop langer dan 3 seconden ingedrukt om te resetten.
	Niet in overeenstemming met een van de bovenstaande?		Neem contact op met de klantenservice.

TECHNISCHESPECIFICATIES

Productformaat: 1200x600x18mm
Voeten: 600mm
Snelheid: 18mm/s
Netto gewicht: 33KG
Laadvermogen: 60KG
Hoogtebereik: 730-1180mm
Invoer:

BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN

1. Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Niet blootstellen aan direct zonlicht of slecht weer.
2. Stel het product niet bloot aan spatten, regen, druppels of vocht. Niet onderdompelen in vloeistoffen.
3. Niet blootstellen aan stof, hoge luchtvochtigheid, extreme temperaturen of mechanische schokken.
4. Gebruik of open beschadigde apparatuur niet. Probeer het niet te repareren.
5. Gebruik voor het reinigen van de buitenkant alleen een zachte, schone, vochtige doek. Wasmiddelen kunnen de afwerking beschadigen en de binnenkant van het product binnendringen.
6. Draag het product nooit aan de kabel.
7. Dit product is niet ontworpen voor personen (inclusief kinderen) met een fysieke, zintuiglijke of mentale handicap, of voor een gebruiker die niet over de nodige en relevante ervaring of kennis beschikt (tenzij ze vooraf advies en instructies over het gebruik van dit apparaat hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor de gebruiker). Laat het product niet onbeheerd achter. Laat dit product niet binnen het bereik van kinderen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 7 jaar, omdat de kabel verstrikt kan raken rond de nek.
8. Dit product mag niet worden aangesloten op een elektrische bron van meer dan 15 W, nominale spanning 5 V DC, 500 mA.

ONDERSTEUNING

Neem voor meer informatie contact op met onze hotline. Zorg ervoor dat u zoveel mogelijk informatie hebt over het probleem en het product voordat u belt.

Email: support.nl@nacongaming.com
Website: www.nacongaming.com
Address: Bigben Interactive NEDERLAND b.v. 's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum, Nederland

RECYCLEN

Als dit symbool van een doorgekruiste afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC. Informeer naar het plaatselijke systeem voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten. Houd je aan de plaatselijke voorschriften en gooi uw oude producten niet weg met het huishoudelijk afval. Een correcte verwijdering van uw oude product helpt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.


Gracias por adquirir este producto NACON®.

Conserve este manual de instrucciones para futuras consultas. Si necesita ayuda o asistencia, póngase en contacto con el servicio de asistencia telefónica. El embalaje original debe conservarse para todas las compras a distancia (venta por correo e Internet). Para acceder a la Declaración de Conformidad, visite: https://my.nacongaming.com/es-ES/support.

I CONTENIDO DEL PACKAGING

1x Mesa de juego eléctrica
1x Hoja de garantía
1x Hoja de información sobre el cumplimiento de la normativa no inalámbrica.

I CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

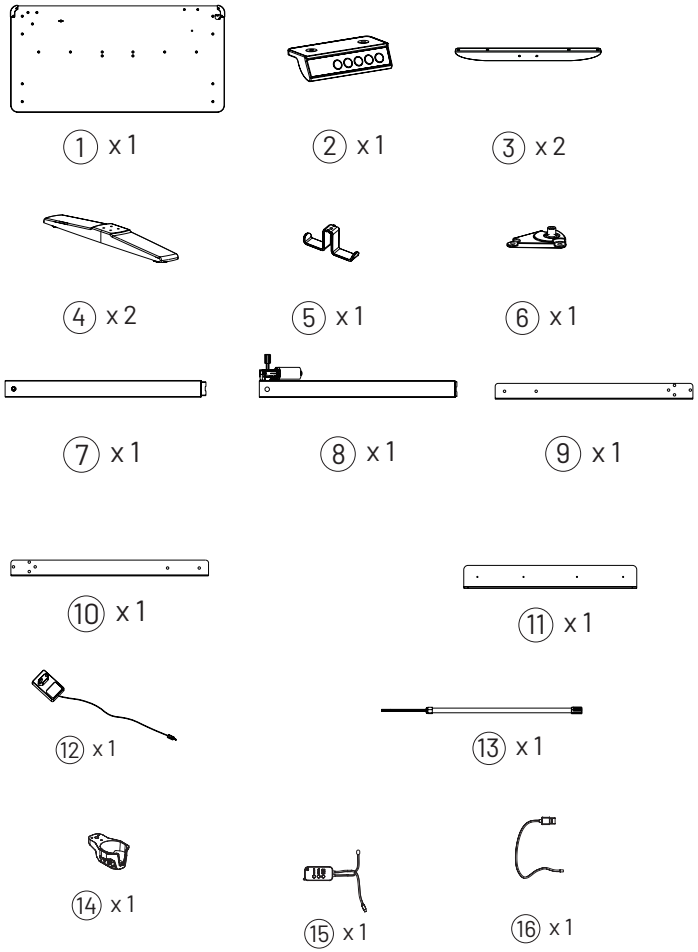

I HERRAMIENTA



I HERRAJE



M6*12
A x 33


M6*8
B x 10

M5*12
C x 2

D x 2


E x 1

I MONTAJE

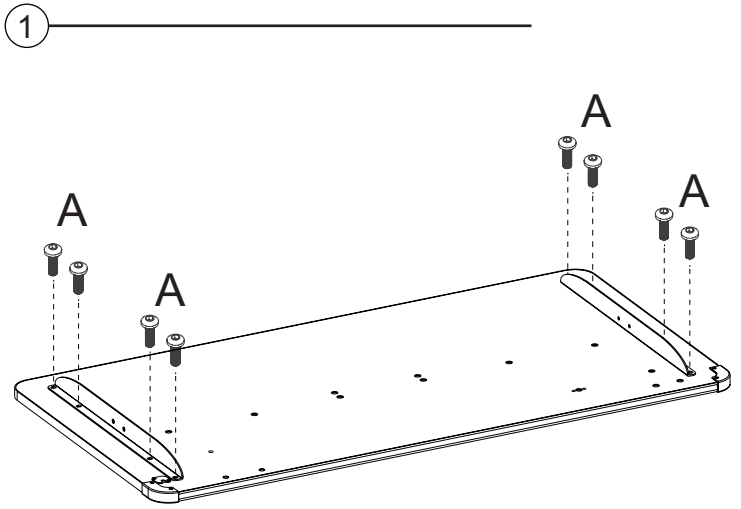


SP /


2

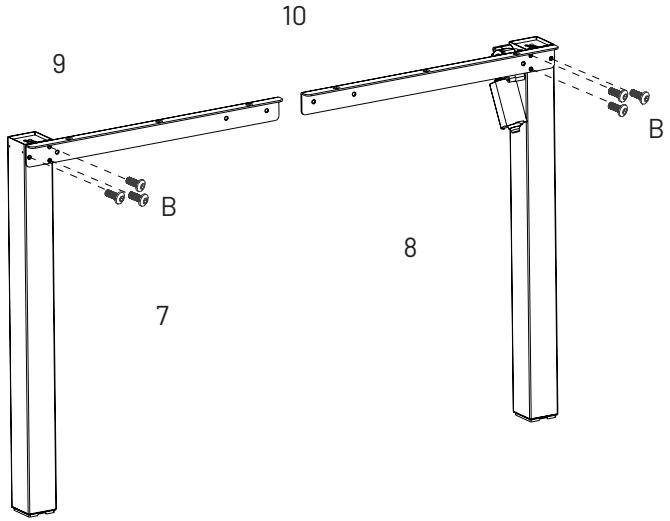


4

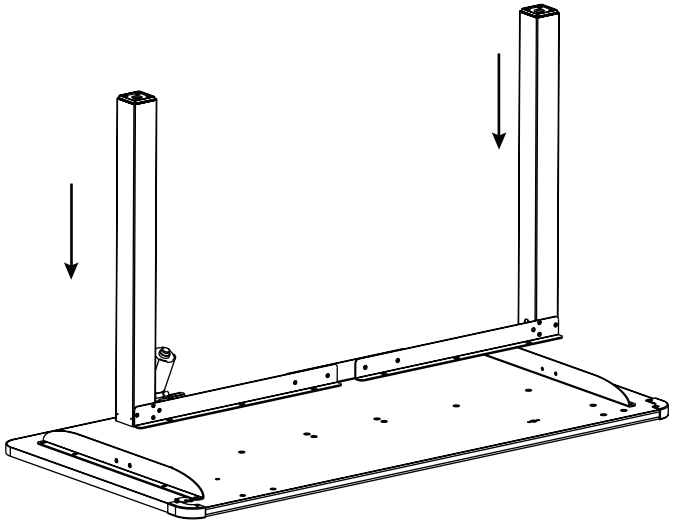


3

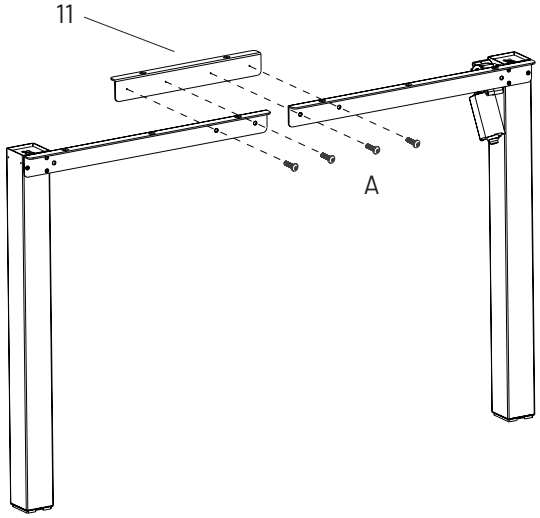


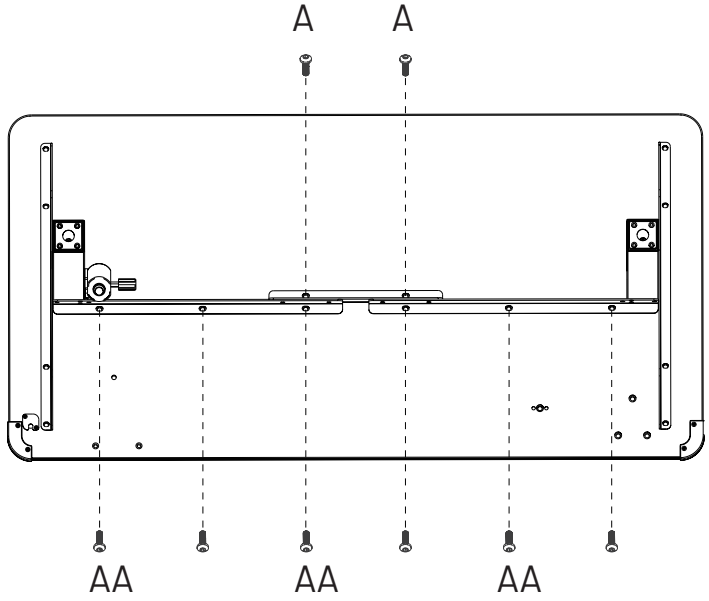


SP /


5

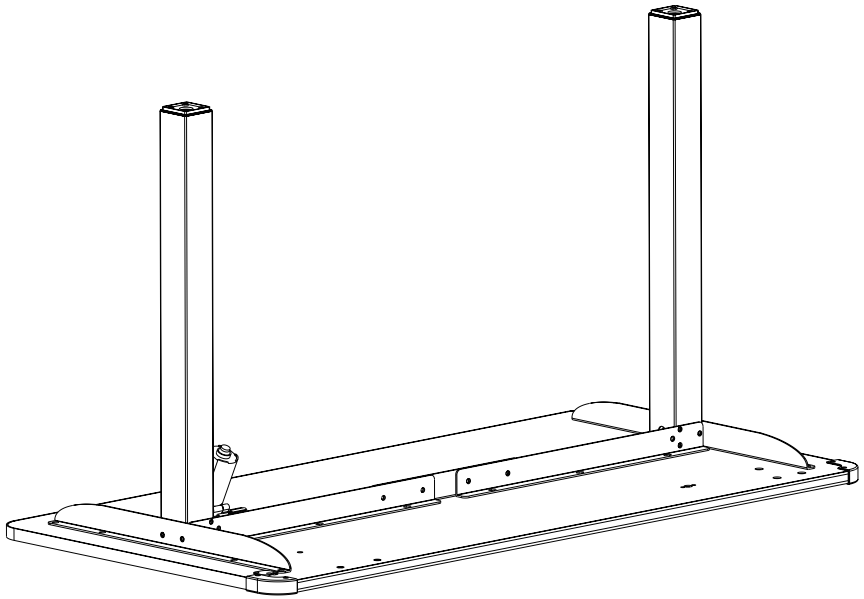


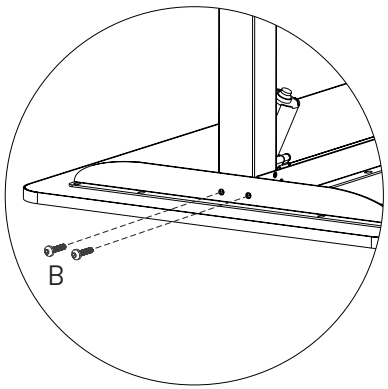


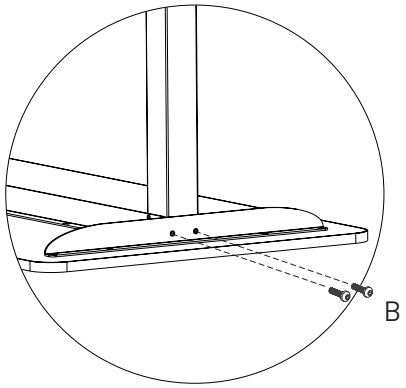


6

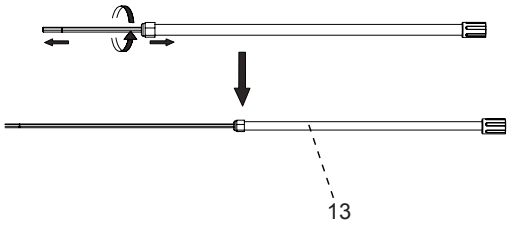

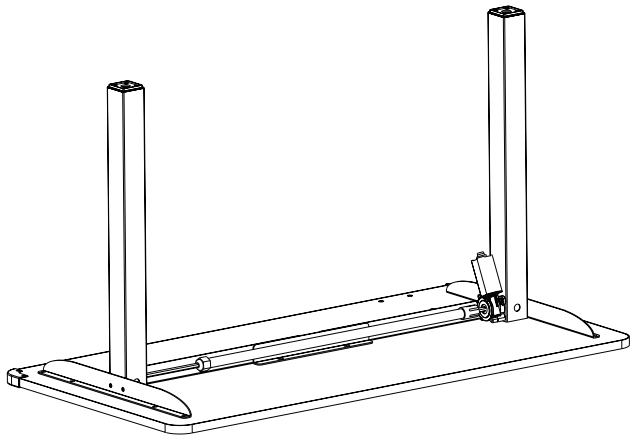


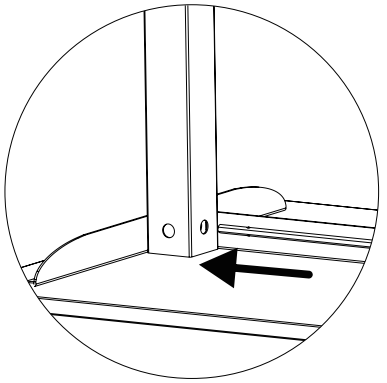

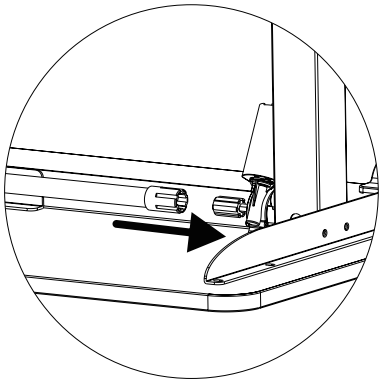


SP /


7

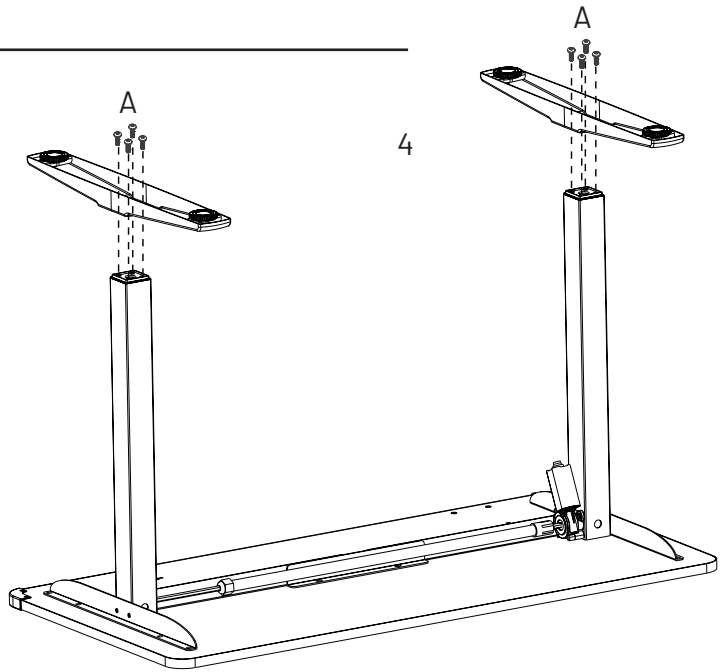


8

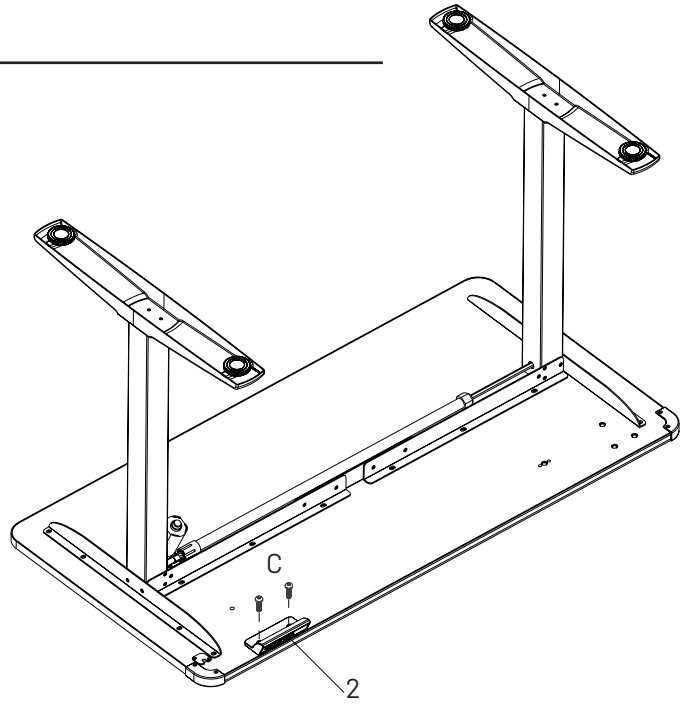


9

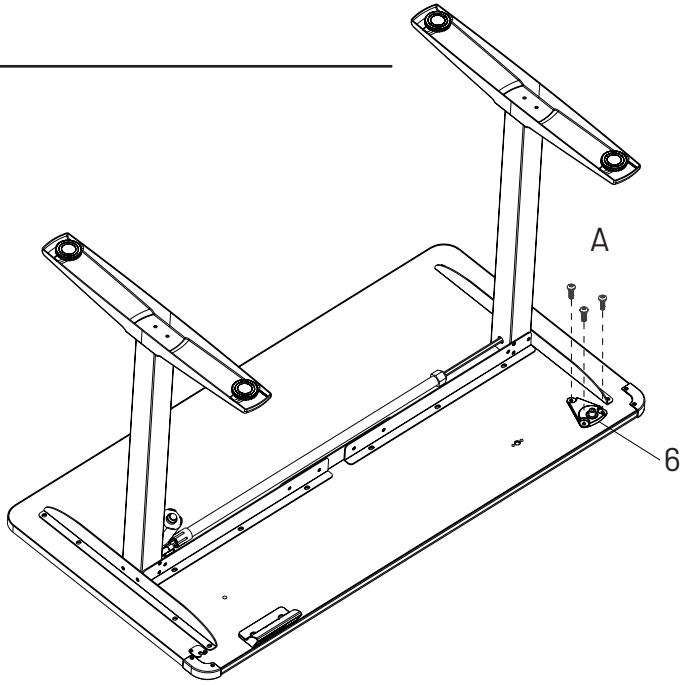

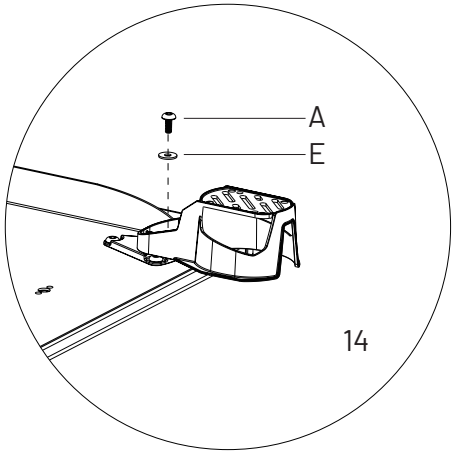



SP /


10

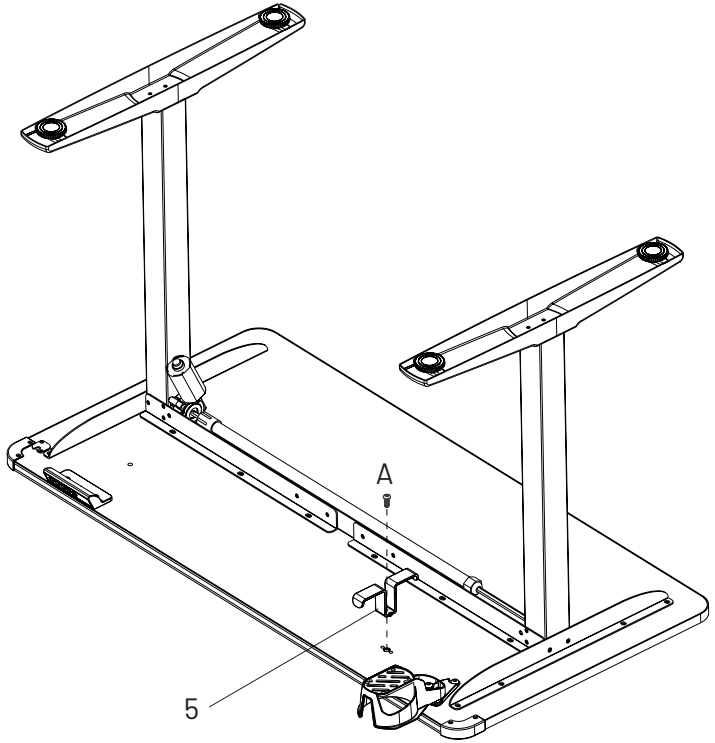


11

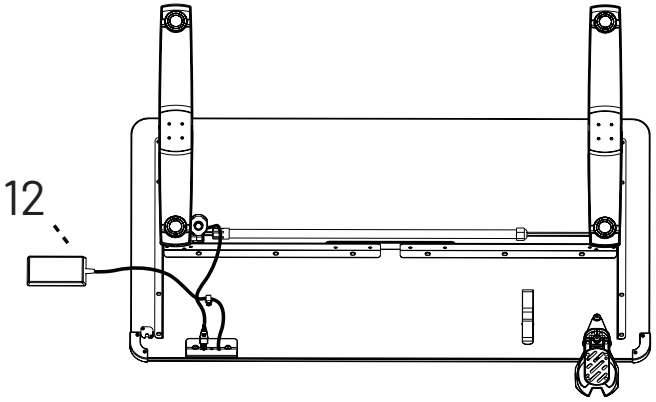

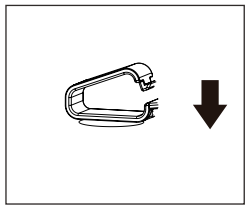


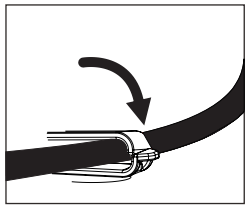

12

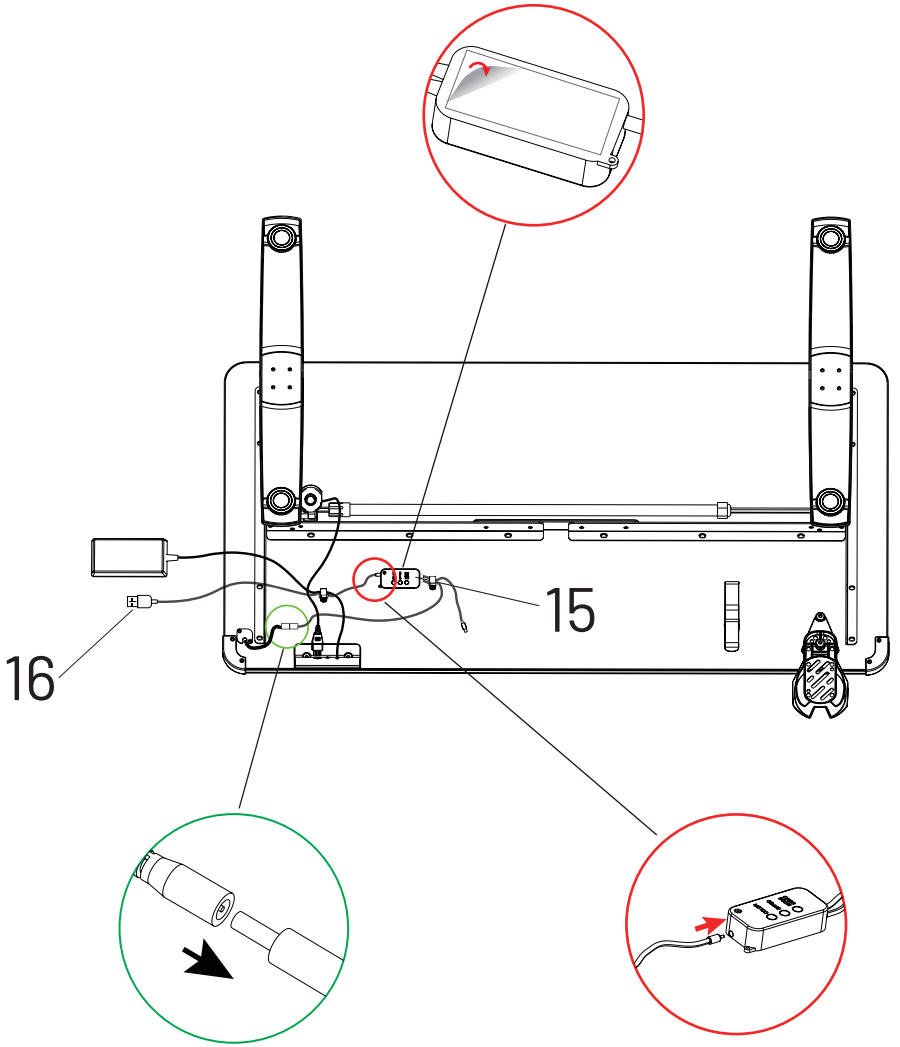

13

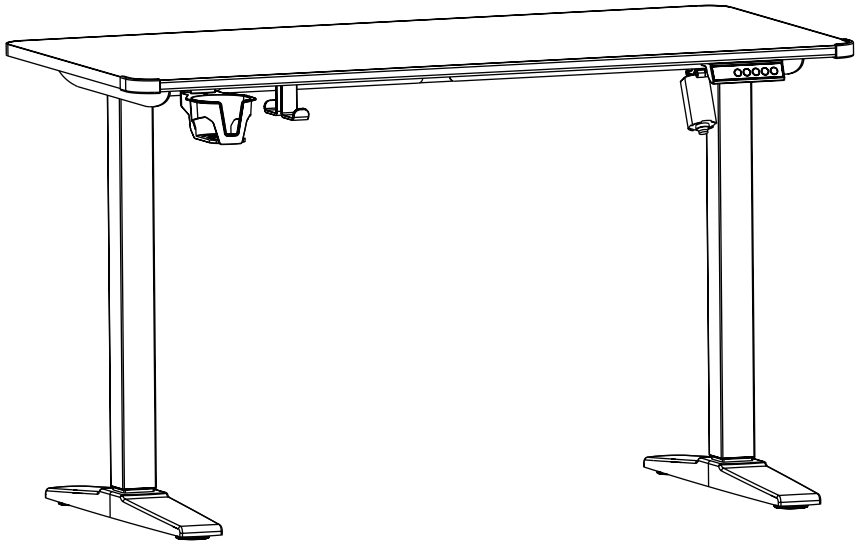

I INSTRUCCIONES DE LA CAJA DE CONTROL

El mando tiene tres botones:

1. COLOR: Con el encendido ON pulse este botón para cambiar a un color estático. En el estado de encendido, pulse este botón para cambiar al color estático.

2. **SPEED**

En cualquier estado, pulsación larga puede abrir y cerrar el controlador, en el modo de color estático para pulsar la tecla puede ajustar el brillo. 3. Pulse esta tecla en el modo dinámico para acelerar o ralentizar la velocidad del modo.

3. MODO/DEMO: En el estado de encendido, pulsando esta tecla se produce el ciclo automático del modo dinámico. Controlador de luz RGB:



AVISO

Cuando utilice el mando, diríjalo hacia el receptor de infrarrojos y asegúrese de que no haya ningún obstáculo entre el mando y el receptor.

CONTROL MEDIANTE APLICACIÓN MÓVIL:

Escanea el código QR para controlar la luz y el modo desde tu teléfono:

ENCENDER Y APAGAR:

Pulse para apagar y encender el mando.

BAJUSTE DE BRILLO Y SENSIBILIDAD:

Al pulsar el botón en el estado de encendido se ajusta el brillo, y en el modo de ritmo musical ajusta la sensibilidad del ritmo.

CAMBIO DE COLOR DE ILUMINACIÓN:

Pulse la tecla de color correspondiente para cambiar el color cuando el encendido está encendida.

SP /



CAMBIO DE COLOR DE ILUMINACIÓN:

En el estado de encendido, pulsando esta tecla se cambia el color estático.




CICLO AUTOMÁTICO DEL MODO DINÁMICO:

En el estado de encendido, pulsando esta tecla se realiza el ciclo automático del modo dinámico.



CAMBIO DE MODO DINÁMICO:

En el estado de encendido, pulsando esta tecla se cambia al modo dinámico.



AJUSTE DE VELOCIDAD EN MODO DINÁMICO:

En modo dinámico, pulse esta tecla para ajustar la velocidad de cambio de luz del modo dinámico. Cambio de luz.



MODO RITMO MUSICAL 1:

Al pulsar esta tecla en el modo de encendido, el modo de gradiente de siete colores, al reproducir música, gradúa los colores según el ritmo de la música.



MODO RITMO MUSICAL 1:


Al pulsar este botón en el estado de encendido es un modo de salto de siete colores, que saltará colores de acuerdo con el ritmo de la música cuando se reproduce música.



PATRÓN DE BLOQUEO INFANTIL:


En el estado encendido, pulse la tecla para bloquearlo y vuelva a pulsarla para desbloquearlo.

I CONTROL REMOTO DE ALTURA

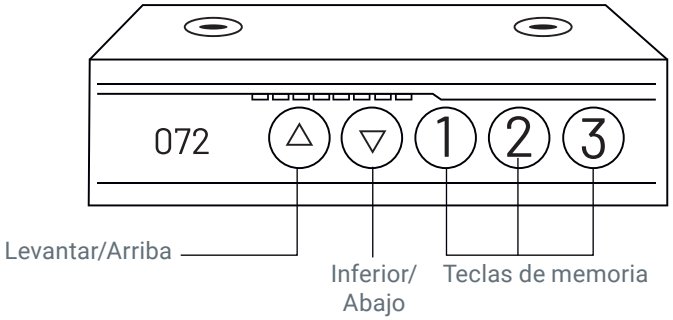


AVISO:

Por favor, asegúrese de que no hay ningún obstáculo cuando la mesa se está moviendo. Asegúrese de que el tablero de la mesa no está junto a la pared y que todas las líneas son lo suficientemente largas para que la mesa se mueva hacia arriba y hacia abajo.



AJUSTE DE LA ALTURA DE LA MESA:

Pulse arriba △ o abajo ▽ para subir o bajar la mesa a la altura preferida.



PREAJUSTES DE MEMORIA:

En el estado estático:

Si pulsa ① durante más de 3 segundos, ajusta la altura actual a la tecla de memoria 1.


Si pulsa ② durante más de 3 segundos, ajuste la altura actual a la tecla de memoria 2.

Si pulsa ③ durante más de 3 segundos, ajuste la altura actual a la tecla de memoria 3.

USO DE LAS TECLAS DE MEMORIA:

En el estado estático, pulse brevemente las teclas de memoria (① ② ③), la mesa elevadora pasará automáticamente de la altura actual a la altura correspondiente.

ADVERTENCIA: *El ajuste de la mesa se detiene al pulsar cualquier tecla del panel de control.*



REAJUSTE DEL PAD DE CONTROL:

Mantenga pulsado el botón de bajada durante más de 5 segundos, la pantalla mostrará «rES», y la mesa elevadora comenzará a bajar hasta el final y rebotará hasta una altura determinada. Cuando la pantalla muestra la altura actual, el reajuste se ha completado.

ADVERTENCIA: *Durante el proceso de reajuste, si pulsa cualquier tecla, el reajuste finalizará. Es necesario reiniciar la operación de reajuste.*

PROTECCIÓN Y ALARMA

ADVERTENCIA: *¡Asegúrese de desconectar el cable de alimentación de la fuente de alimentación antes de reparar el pupitre!*

CÓDIGO DE ERROR	FENÓMENO DE FALLO	AVERÍA CAUSA	SOLUCIÓN
E02	La mesa sube un poco y luego baja inmediatamente una pequeña distancia o baja un poco y luego sube inmediatamente una pequeña distancia.	Durante el movimiento de la mesa, ésta se golpea.	Asegúrese de que no haya obstáculos en el espacio de maniobra de la mesa elevadora.
HOT	La mesa no puede subir ni bajar después de un periodo de tiempo.	Si la mesa elevadora funciona de forma continuada durante más de 2 minutos, se activa la protección contra sobrecalentamiento.	La espera de 18 minutos puede eliminarse automáticamente.
E10	La mesa no se puede subir ni bajar.	1. La conexión del motor es anormal. 2. El motor es anormal.	Después de apagarlo, asegúrese de que la conexión entre el motor y el controlador es fiable. A continuación, vuelva a encenderlo y reinícielo.
E20	La mesa dejó de subir y bajar, y entonces sólo pudo moverse en la otra dirección.	1. Cuando la mesa mesa se desplaza hacia arriba significa que el pes sobre la mesa es excesivo. 2. La mesa elevadora se desplaza hacia abajo, lo que significa que se cae y golpea el fondo.	1. Retire algunos objetos pesados de la mesa elevadora. 2. Mantenga pulsado el botón hacia abajo durante más de 3 segundos para reiniciar.
	¿No coincide con ninguna de las anteriores?		Póngase en contacto con el Centro de Atención al Cliente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaño del producto: 1200x600x18mm
Pies: 600mm
Velocidad:18mm/s
Peso neto: 33KG
Capacidad de carga: 60KG
Rango de altura: 730-1180mm
Entrada:

ADVERTENCIAS

1. Este producto está diseñado para uso exclusivo en interiores. No lo exponga a la luz solar directa ni a las inclemencias del tiempo.
2. No exponga el producto a salpicaduras, lluvia, goteos o humedad. No lo sumerja en líquidos.
3. No exponer al polvo, alta humedad, temperaturas extremas o golpes mecánicos.
4. No utilice ni abra el equipo dañado. No intente repararlo.
5. Para la limpieza exterior, utilice únicamente un paño suave, limpio y húmedo. Los detergentes pueden dañar el acabado y penetrar en el interior del producto.
6. No transporte nunca el producto por el cable.
7. Este producto no está diseñado para personas (incluidos niños) con discapacidad física, sensorial o mental, ni para usuarios que carezcan de la experiencia o los conocimientos necesarios y pertinentes (a menos que hayan recibido previamente asesoramiento e instrucciones sobre el uso de este aparato por parte de una persona responsable del usuario). No deje el producto sin vigilancia. No deje este producto al alcance de los niños. No apto para niños menores de 7 años, ya que el cable puede enredarse alrededor del cuello.
8. Este producto no debe conectarse a una fuente eléctrica superior a 15 W, tensión nominal 5 V CC, 500 mA.

SOPORTE

Para cualquier información que necesite, póngase en contacto con nuestra línea directa. Antes de llamar, asegúrese de tener toda la información posible sobre el problema y el producto.

Email: support.es@nacongaming.com

Tel.: +34 900993359

Website: www.nacongaming.com
Address: Nacon Gaming ESPAÑA S.L. Calle Velázquez, 31 3º Dcha, 28001 Madrid, España.

RECICLAJE

Cuando este símbolo del contenedor de basura tachado aparece en un producto, significa que el producto está cubierto por la Directiva Europea 2002/96/CE. Infórmese sobre el sistema local de recogida selectiva de productos eléctricos y electrónicos. Respete la normativa local y no deseche sus productos viejos con la basura doméstica. La eliminación correcta de su antiguo producto ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.


Grazie per aver acquistato questo prodotto NACON®.

Conservare il presente manuale di istruzioni per future consultazioni. Se avete bisogno di aiuto o assistenza, contattate il servizio di assistenza telefonica. Per tutti gli acquisti a distanza (vendita per corrispondenza e Internet) è necessario conservare la confezione originale. Per accedere alla Dichiarazione di conformità, visitare il sito: https://my.nacongaming.com/it-IT/support.

I CONTENUTO DELL'IMBALLAGGIO

1x Banco da gioco elettrico
1x Foglio di garanzia
1x Foglio informativo sulla conformità normativa non wireless.

I CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

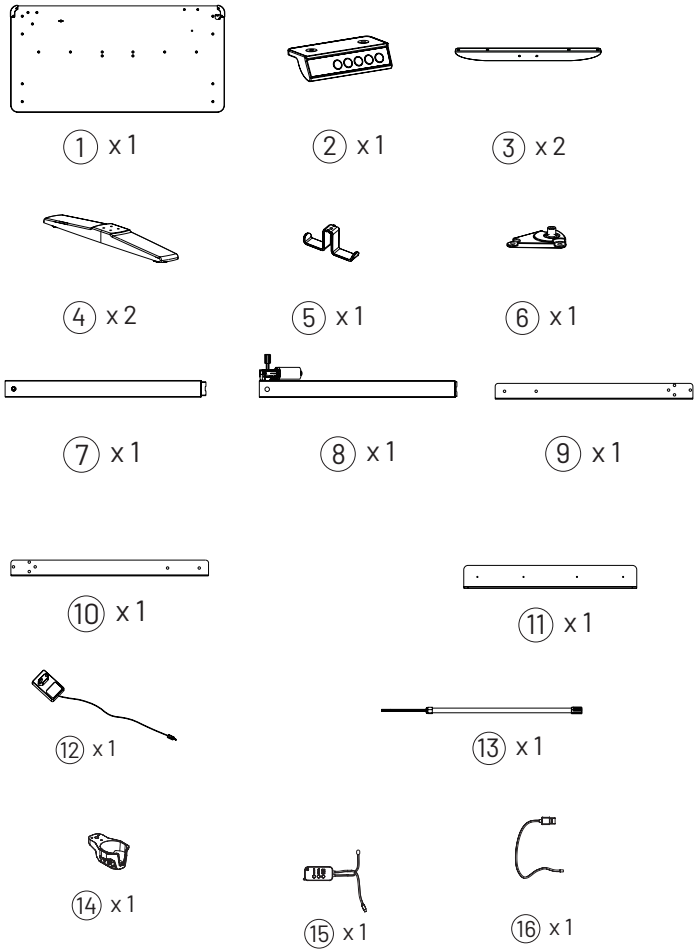

I STRUMENTO




I HARDWARE:




M6*12	M6*8	M5*12	D x 2	E x 1
A x 33	B x 10	C x 2		

I ASSEMBLAGGIO:

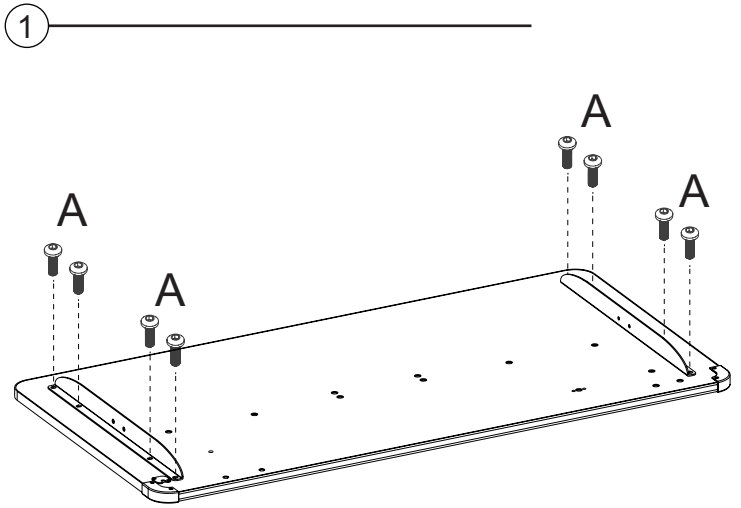


IT /


2

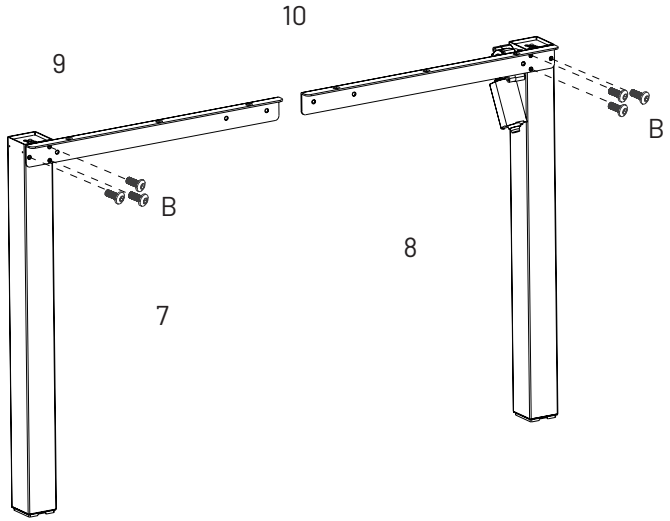


3

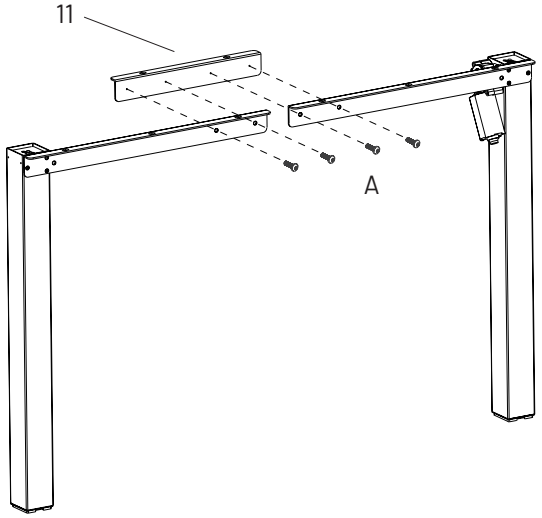


4

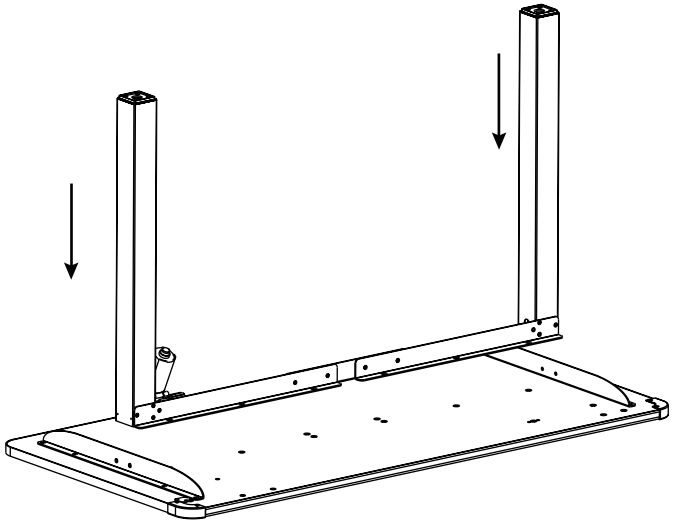


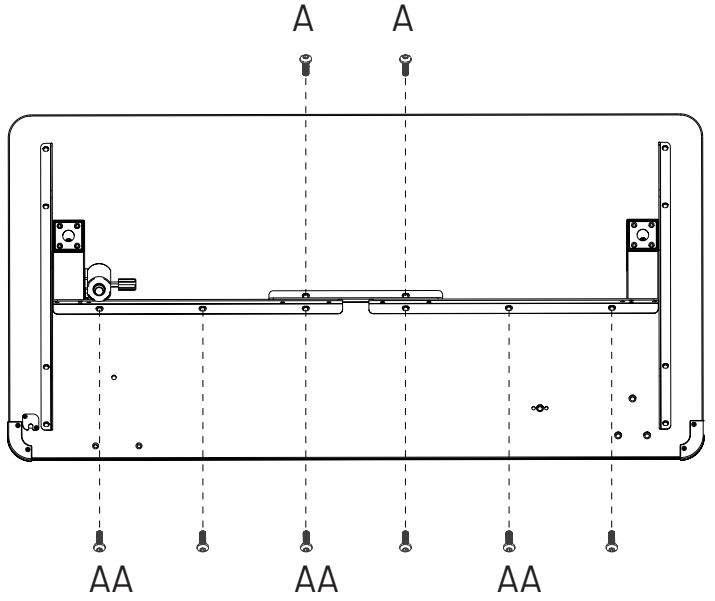


IT /


5

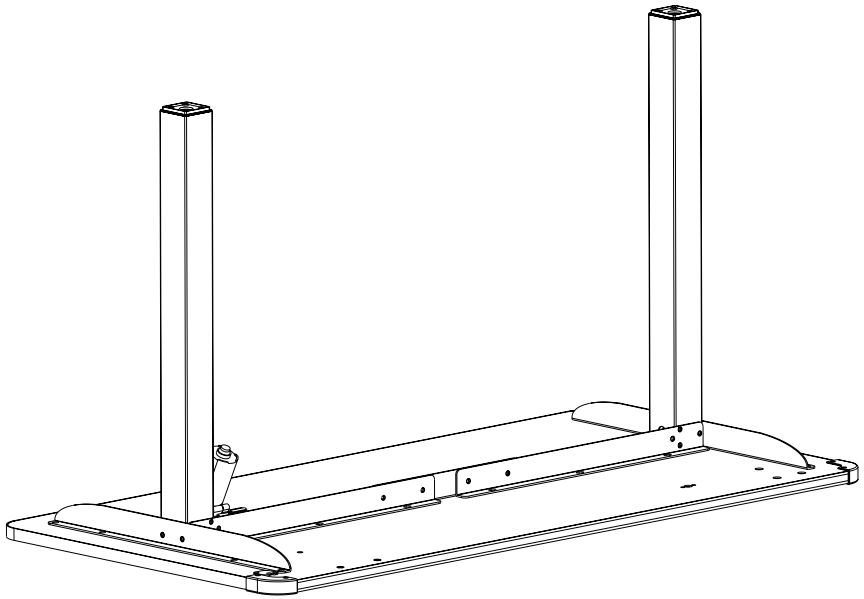


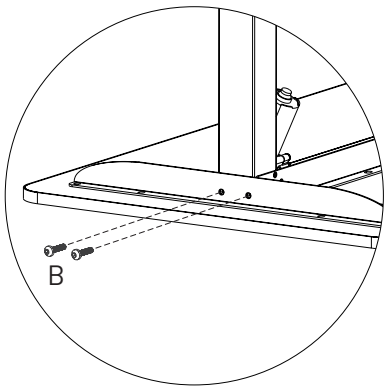


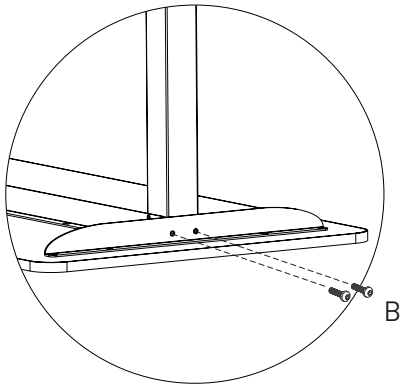


6

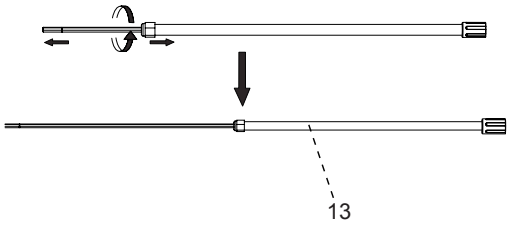

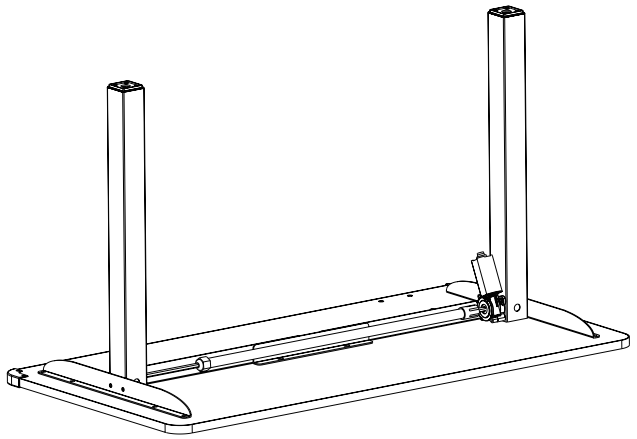


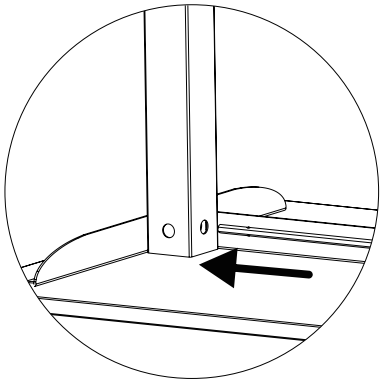

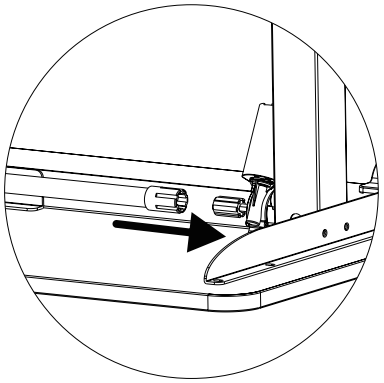


IT /


7

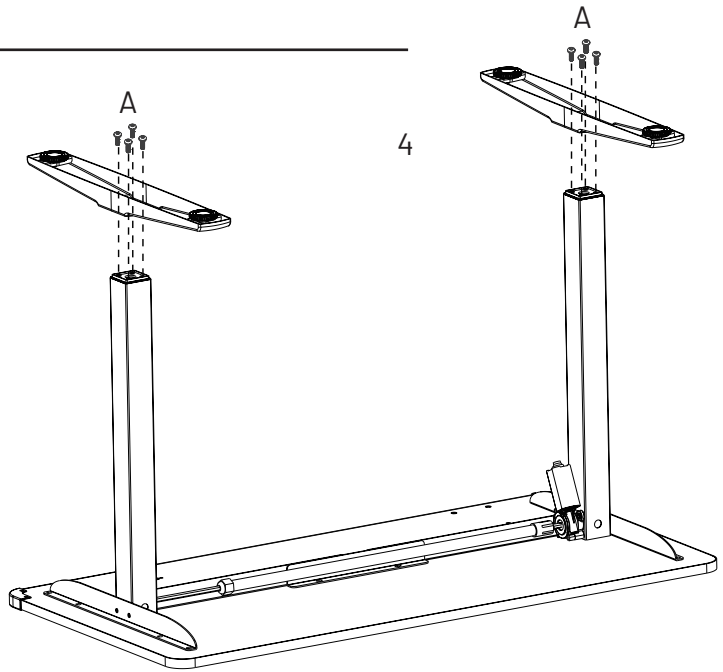


8

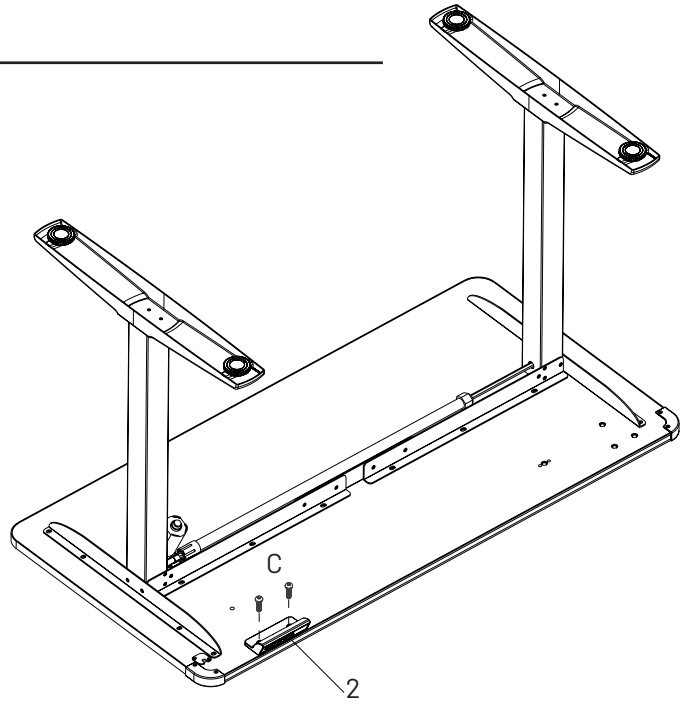


9

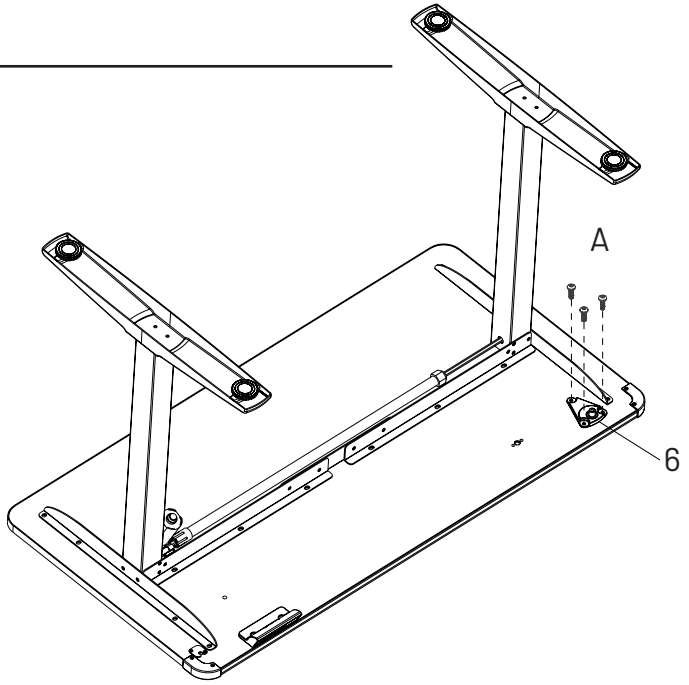

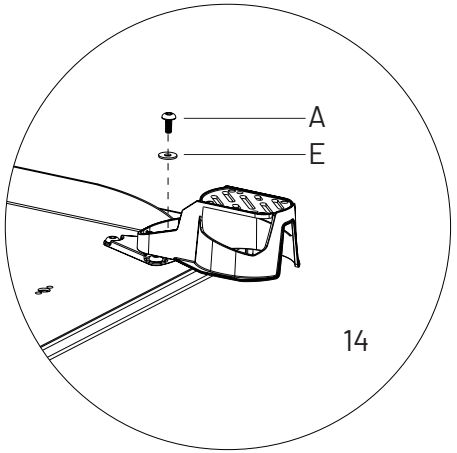



IT /


10

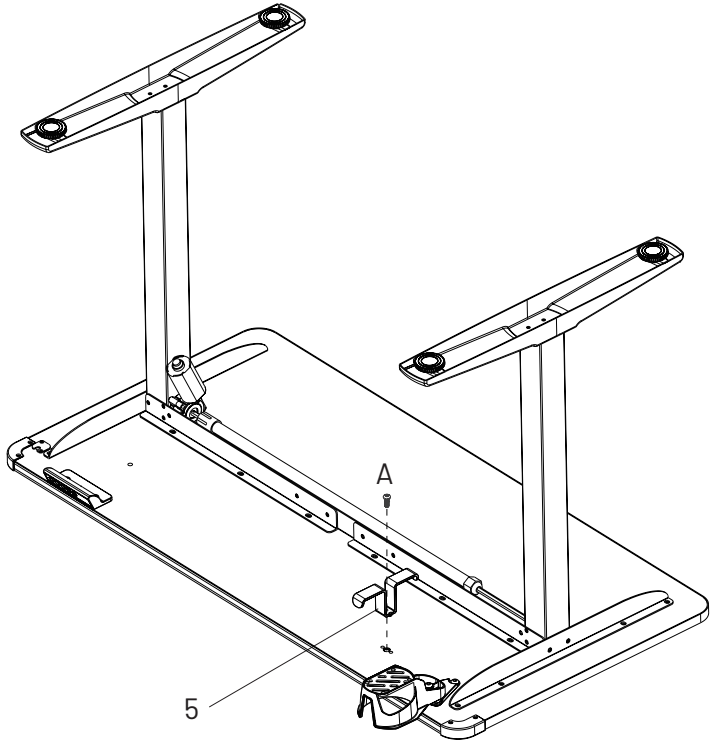


11

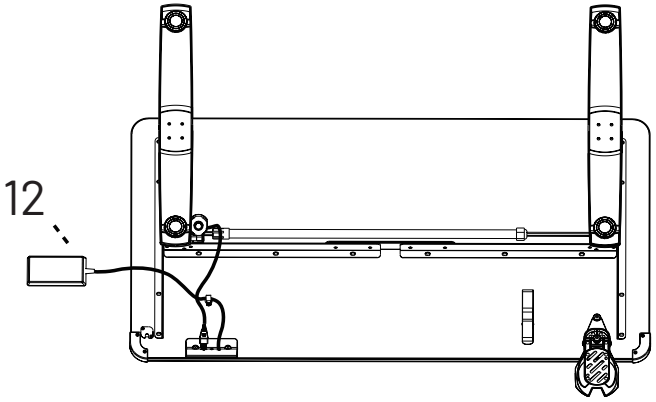

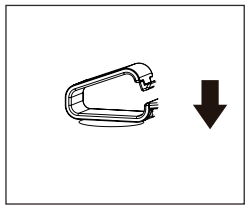


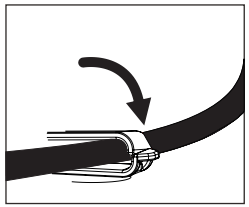

12

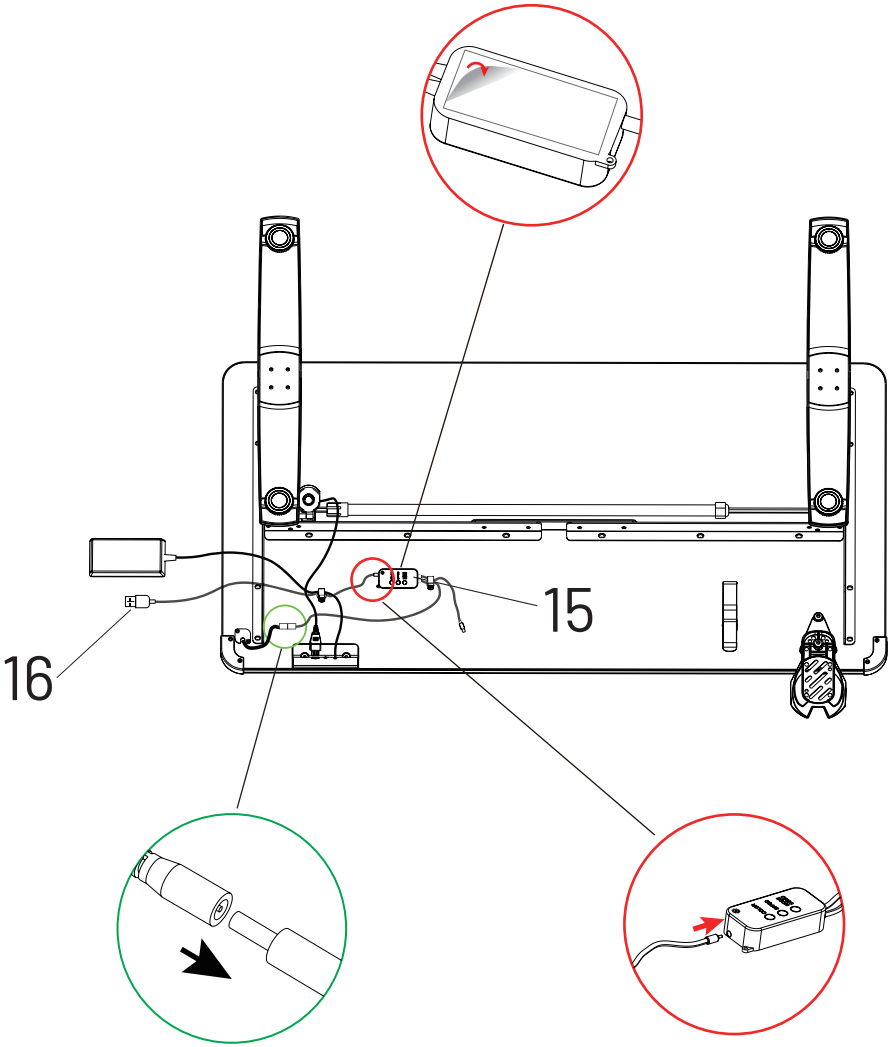

13

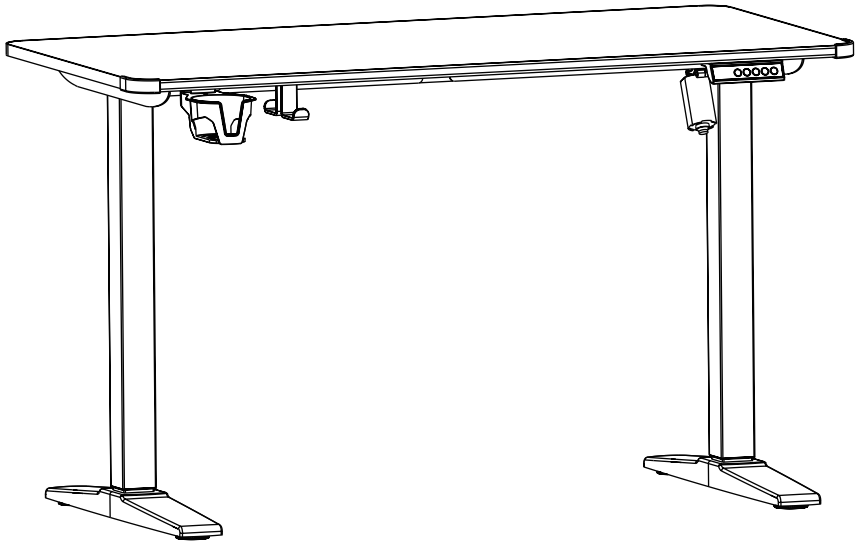

I ISTRUZIONI PER LA CENTRALINAI

Il controller è dotato di tre pulsanti:

1. COLORE: Con l'accensione, premere questo pulsante per passare a un colore statico. Nello stato di accensione, premere questo pulsante per passare al colore statico.

2. **SPEED**

In qualsiasi stato, una pressione prolungata può aprire e chiudere il controller; in modalità colore statico, premere il tasto per regolare la luminosità. Premere questo tasto in modalità dinamica per accelerare o rallentare la velocità della modalità.

3. MODE/DEMO: nello stato di accensione, premendo questo tasto si attiva il ciclo automatico della modalità dinamica. Controller luce RGB:



AVVISO:

Durante l'uso, puntare il controller verso il ricevitore a infrarossi e assicurarsi che non vi siano ostacoli tra il controller e il ricevitore.

CONTROLLO TRAMITE APP MOBILE:

Scansionate il codice QR per controllare la luce e la modalità dal vostro telefono:

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO:
Premere per spegnere e accendere il controller.

Regolazione della luminosità e della sensibilità:
Premendo il pulsante all'accensione si regola la luminosità, e in modalità ritmo musicale per regolare la sensibilità del ritmo.



Commutazione del colore dell'illuminazione:
Premere il tasto del colore corrispondente per cambiare il colore quando il controller è acceso

IT /




COMMUTAZIONE DEL COLORE DELL'ILLUMINAZIONE:
Nello stato di accensione, premendo questo tasto si commuta il colore statico.



CICLO AUTOMATICO DELLA MODALITÀ DINAMICA:
Nello stato di accensione, premendo questo tasto si attiva il ciclo automatico della modalità dinamica.



COMMUTAZIONE DELLA MODALITÀ DINAMICA:
Nello stato di accensione, premendo questo tasto si commuta la modalità dinamica.



REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ IN MODALITÀ DINAMICA:
In modalità dinamica, premere questo tasto per regolare la velocità del cambio di luce in modalità dinamica. Cambio di luce della modalità dinamica.



MODALITÀ RITMO MUSICALE 1:
Premendo il tasto in modalità di accensione, si attiva una modalità a gradiente di sette colori; durante la riproduzione della musica, i colori si sfumano in base al ritmo musicale.




MODALITÀ RITMO MUSICALE 1:
Premendo questo tasto nello stato di accensione si attiva una modalità di salto a sette colori, che durante la riproduzione musicale salterà i colori in base al ritmo musicale.




SCHEMA DI BLOCCO BAMBINI:
Nello stato di accensione, premere il tasto per bloccarlo e premerlo nuovamente per sbloccarlo.


I TELECOMANDO PER IL CONTROLLO DELL'ALTEZZA

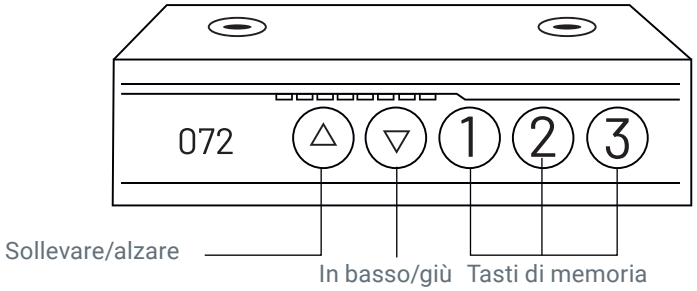

AVVISO:
Assicurarsi che non vi siano ostacoli durante lo spostamento del tavolo. Assicurarsi che il piano del tavolo non sia vicino alla parete e che tutte le linee siano sufficientemente lunghe per consentire al tavolo di muoversi in alto e in basso.




REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DEL TAVOLO
Premere verso l'alto △ o verso il basso▽ per alzare o abbassare il avolo all'altezza desiderata.



MEMORIA PREIMPOSTATA:
In stato statico:
Se si preme ① per più di 3 secondi, l'altezza corrente viene impostata sul tasto di memoria 1.
Se si preme ② per più di 3 secondi, l'altezza corrente viene impostata sul tasto di memoria 2.
Se si preme ③ per più di 3 secondi, impostare l'altezza corrente sul tasto di memoria 3.

USO DEI TASTI DI MEMORIA:
In stato statico, premendo brevemente i tasti memoria (① ② ③), il tavolo di sollevamento passerà automaticamente dall'altezza attuale all'altezza corrispondente.

AVVERTENZA: *la regolazione del tavolo si arresta premendo un tasto qualsiasi del pannello di controllo.*



AZZERAMENTO DEL PANNELLO DI CONTROLLO:
Premendo a lungo il tasto giù per più di 5 secondi, lo schermo visualizza "rES" e la piattaforma elevatrice inizia a scendere fino alla fine e a rimbalzare fino a una certa altezza. Quando sullo schermo viene visualizzata l'altezza attuale, il reset è completo.

AVVERTENZA: *durante il processo di ripristino, la pressione di un tasto qualsiasi interrompe il ripristino. È necessario riavviare l'operazione di ripristino.*

PROTEZIONE E ALLARME

AVVERTENZA: *prima di effettuare interventi di manutenzione sulla scrivania, scollegare il cavo di alimentazione dalla rete elettrica!*

CODICE DI GUASTO	FENOMENO DI GUASTO	GUASTO CAUSA	SOLUZIONE
E02	Il tavolo si alza un po' e poi si abbassa subito di un po' oppure si abbassa un po' e poi si alza subito di un po'.	Durante il movimento del tavolo, il tavolo viene colpito.	Assicurarsi che non vi siano ostacoli nello spazio operativo della piattaforma di sollevamento.
CALDO	Il tavolo non può alzarsi o abbassarsi dopo un certo periodo di tempo.	Se il tavolo di sollevamento viene fatto funzionare ininterrottamente per più di 2 minuti, si attiva la protezione contro il surriscaldamento.	L'attesa di 18 minuti può essere rimossa automaticamente.
E10	Il tavolo non può essere sollevato o abbassato.	1. Il collegamento del motore è anomalo. 2. Il motore è anormale.	Dopo lo spegnimento, verificare che il collegamento tra il motore e il controller sia affidabile. Quindi, riaccendere il dispositivo e ripristinarlo.
E20	Il tavolo smise di alzarsi e di abbassarsi, e allora poté muoversi solo nella direzione opposta.	1. Quando il tavolo di sollevamento tavolo di sollevamento corre verso l'alto, significa che il peso sul tavolo è eccessivo. 2. Il tavolo di sollevamento è in discesa, il che significa che sta cadendo e sta colpendo il fondo.	1. Rimuovere alcun oggetti pesanti dam tavolo di sollevamento. 2. Tenere premuto il pulsante di discesa per più di 3 secondi per resettare.
	Non è coerente con nessuno dei precedenti?		Contattare il Centro di assistenza clienti.

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni del prodotto: 1200x600x18mm
Piedi: 600 mm
Velocità: 18mm/s
Peso netto: 33KG
Capacità di carico: 60KG
Gamma di altezza: 730-1180 mm
Ingresso:

PRECAUZIONI IMPORTANTI

1. Questo prodotto è progettato solo per l'uso interno. Non esporre alla luce diretta del sole o alle intemperie.
2. Non esporre il prodotto a schizzi, pioggia, gocce o umidità. Non immergere il prodotto in liquidi.
3. Non esporre a polvere, umidità elevata, temperature estreme o urti meccanici.
4. Non utilizzare o aprire l'apparecchiatura danneggiata. Non tentare di ripararla.
5. Per la pulizia esterna, utilizzare solo un panno morbido, pulito e umido. I detergenti possono danneggiare la finitura e penetrare all'interno del prodotto.
6. Non trasportare mai il prodotto per il cavo.
7. Questo prodotto non è destinato a persone (compresi i bambini) con disabilità fisiche, sensoriali o mentali, o a utenti che non hanno l'esperienza o le conoscenze necessarie e pertinenti (a meno che non abbiano ricevuto consigli e istruzioni sull'uso di questo dispositivo da una persona responsabile dell'utente). Non lasciare il prodotto incustodito. Non lasciare il prodotto alla portata dei bambini. Non adatto a bambini di età inferiore a 7 anni, poiché il cavo potrebbe impigliarsi nel collo.
8. Questo prodotto non deve essere collegato a una sorgente elettrica superiore a 15 W, tensione nominale 5 V CC, 500 mA.

SUPPORTO

Per qualsiasi informazione, si prega di contattare la nostra Hotline. Prima di chiamare, assicuratevi di avere il maggior numero di informazioni possibili sul problema e sul prodotto.

Email: support.it@nacongaming.com

Tel.: ++39 800172494

Website: www.nacongaming.com

Address: Bigben Interactive ITALIA s.r.l Corso Sempione 221, 20025 Legnano - MI, Italia.

RICICLO



Quando il simbolo del cassonetto barrato appare su un prodotto, significa che il prodotto è coperto dalla Direttiva europea 2002/96/CE. Informatevi sul sistema locale di raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici. Rispettare le normative locali e non smaltire i vecchi prodotti con i rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del vecchio prodotto aiuterà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.


Obrigado por ter adquirido este produto NACON®.

Guarde este manual de instruções para referência futura. Se necessitar de qualquer assistência ou ajuda, contacte a Linha de Apoio. A embalagem original deve ser conservada para todas as compras à distância (venda por correspondência e Internet). Para aceder à declaração de conformidade, visite: https://my.nacongaming.com/pt-PT/support.

I CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1x Mesa de jogo eléctrica.
1x Folha de garantia.
1x Folha de informação de conformidade regulamentar sem fios.

I ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

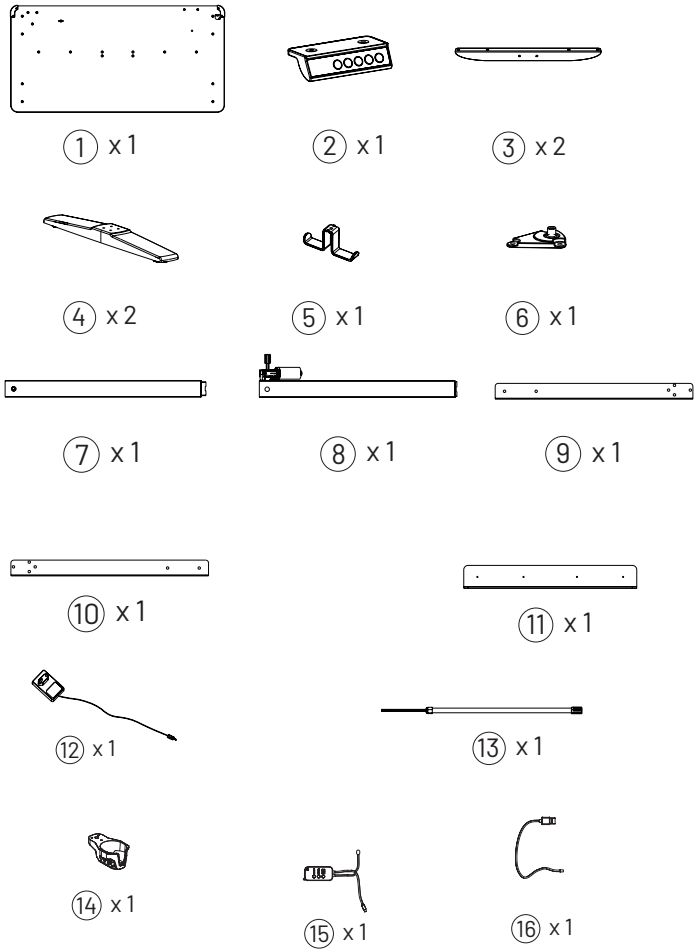

I FERRAMENTAS



I EQUIPAMENTO



M6*12
A x 33


M6*8
B x 10

M5*12
C x 2

D x 2


E x 1

I MONTAGEM

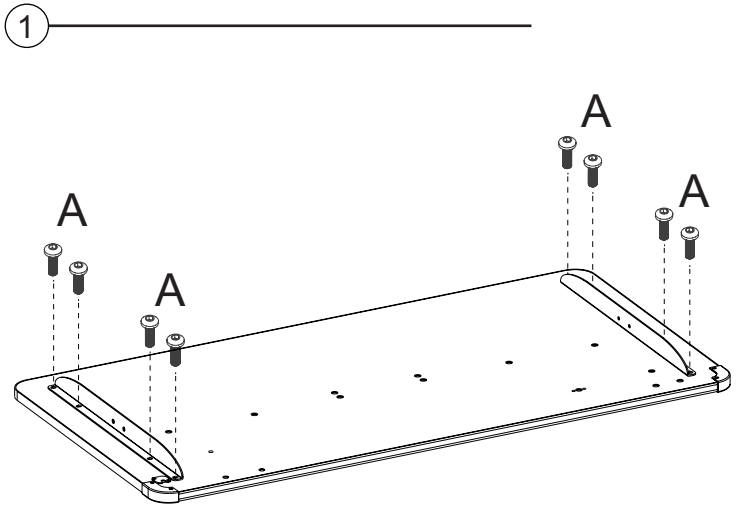


PT /


2

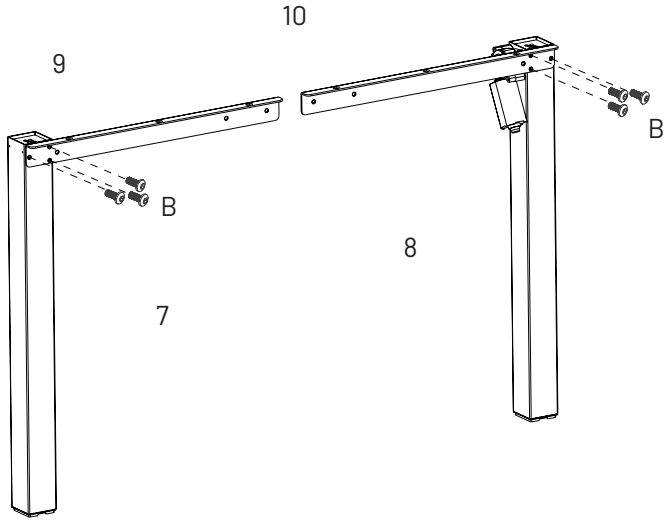


3

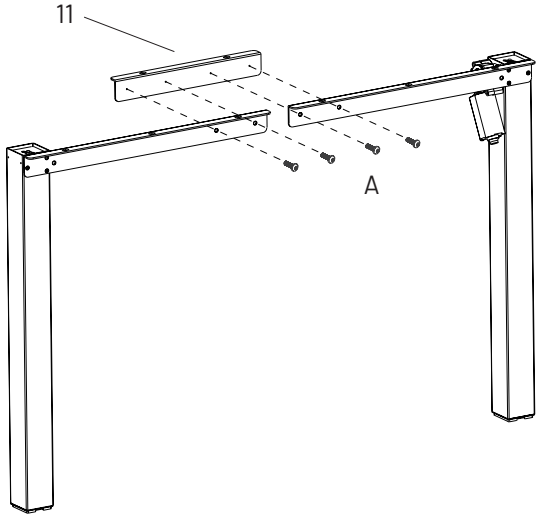


4

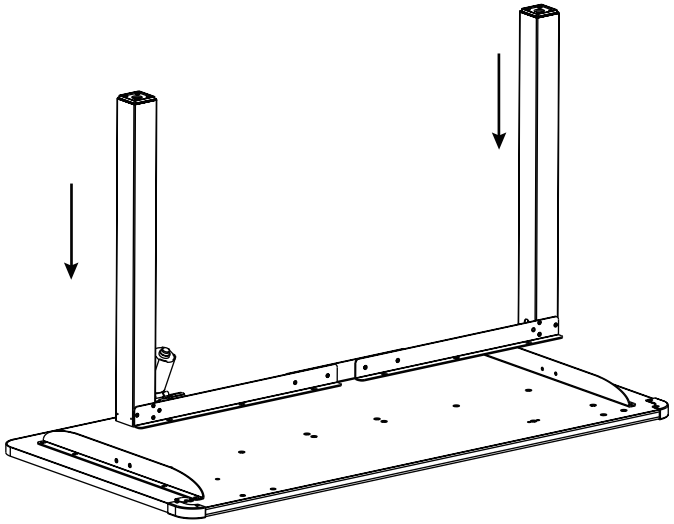


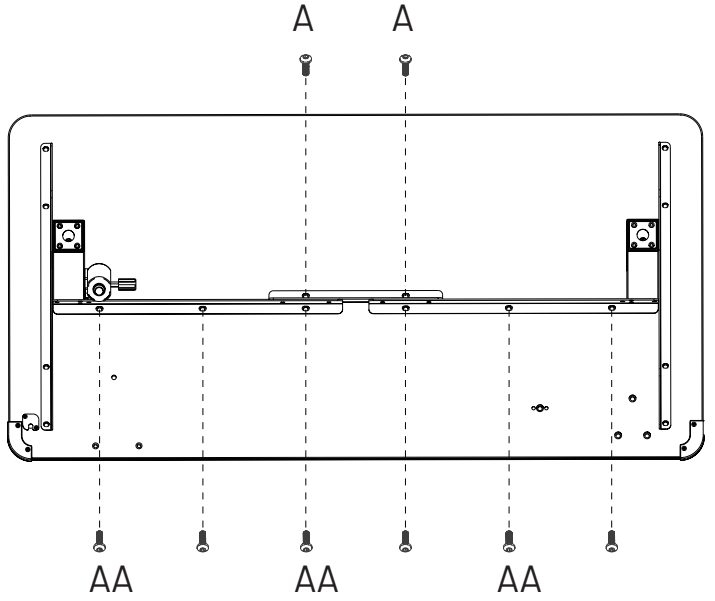


PT/


5

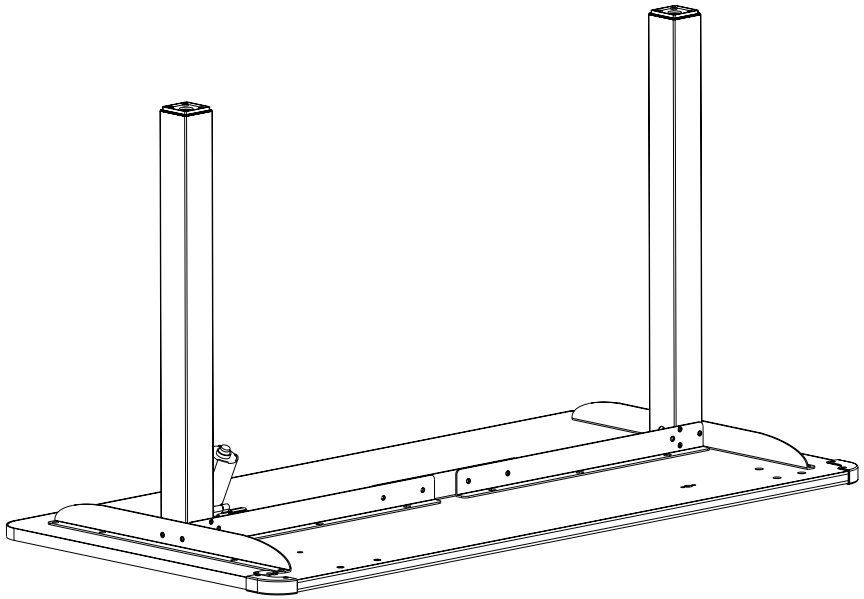


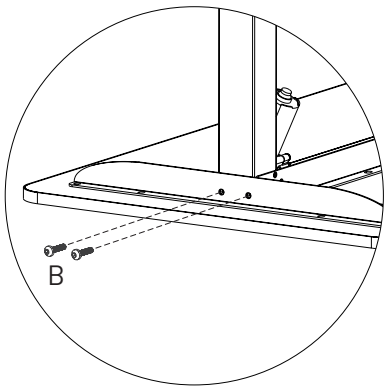


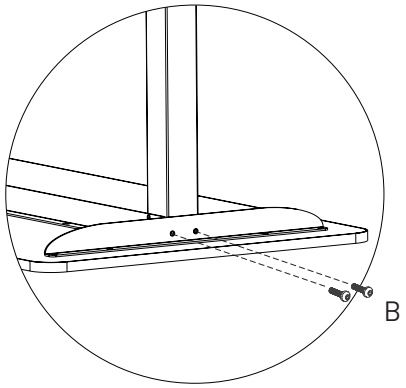


6

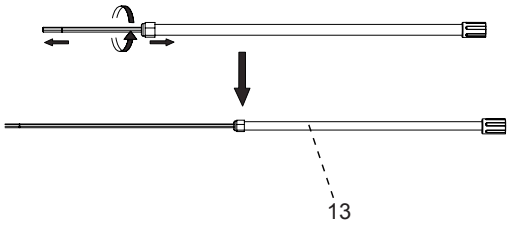

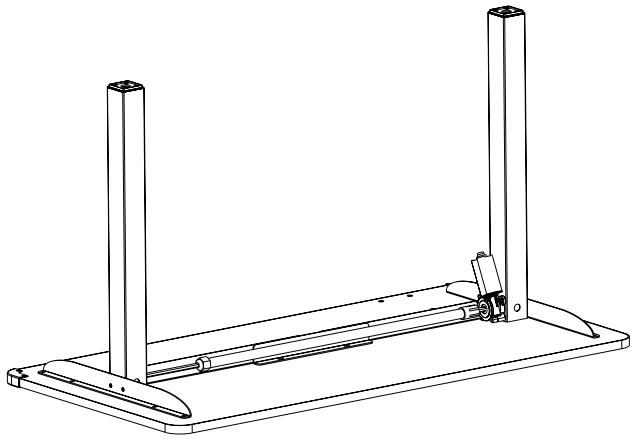


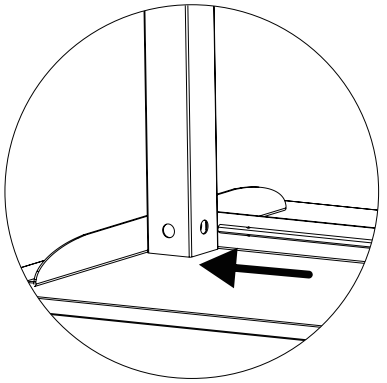

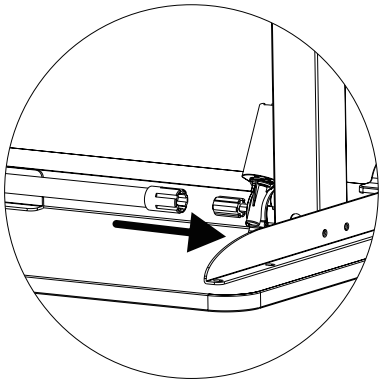


PT /


7

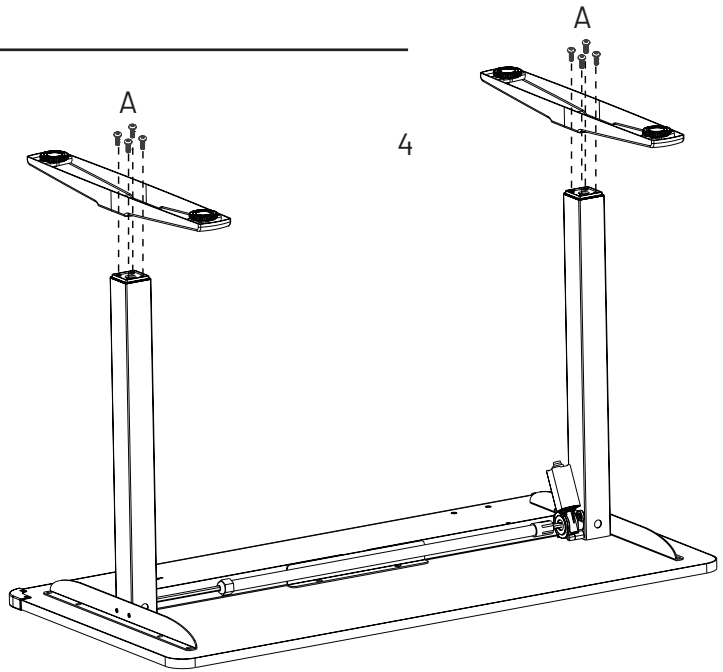


8

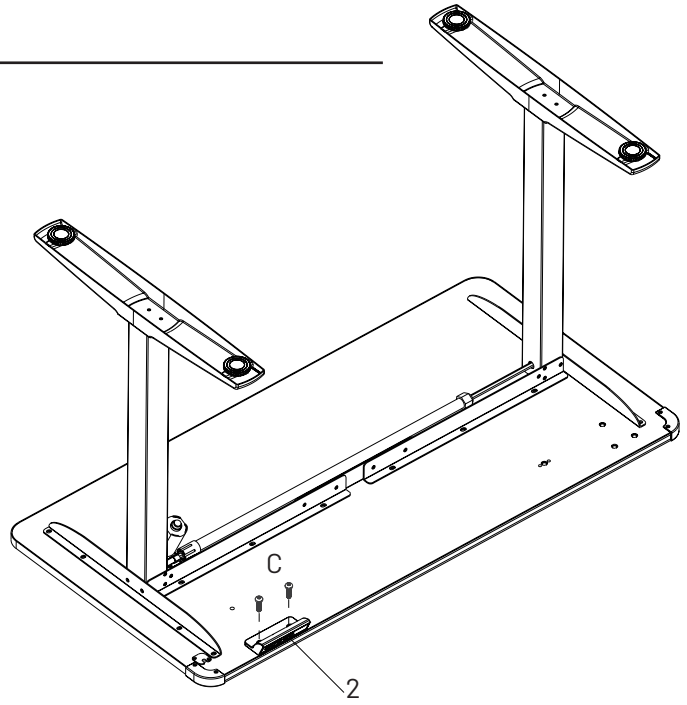


9

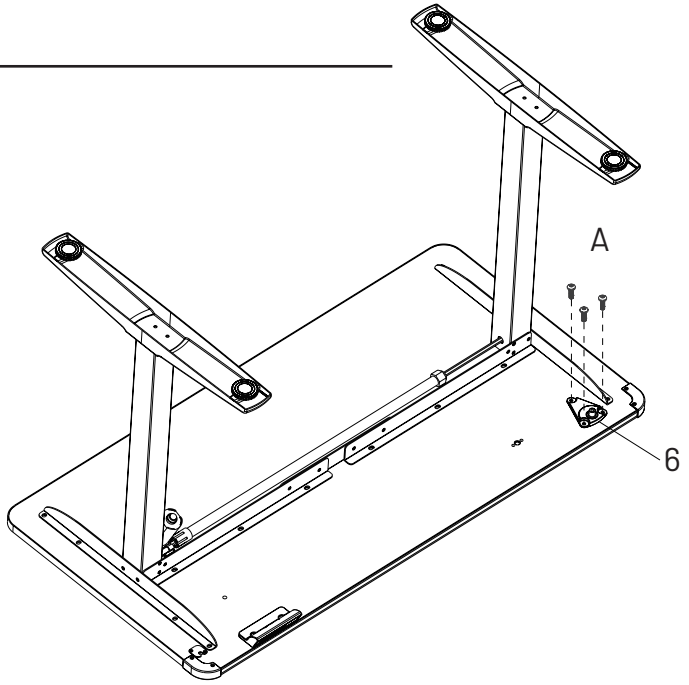

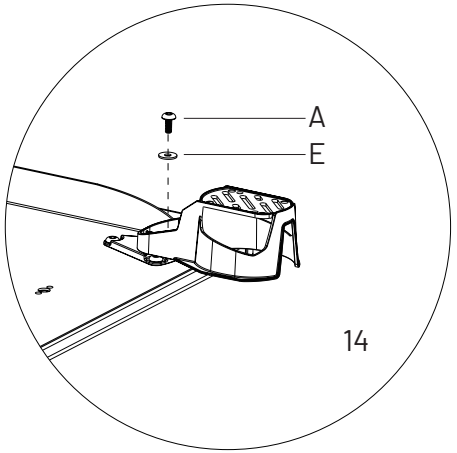



PT /


10

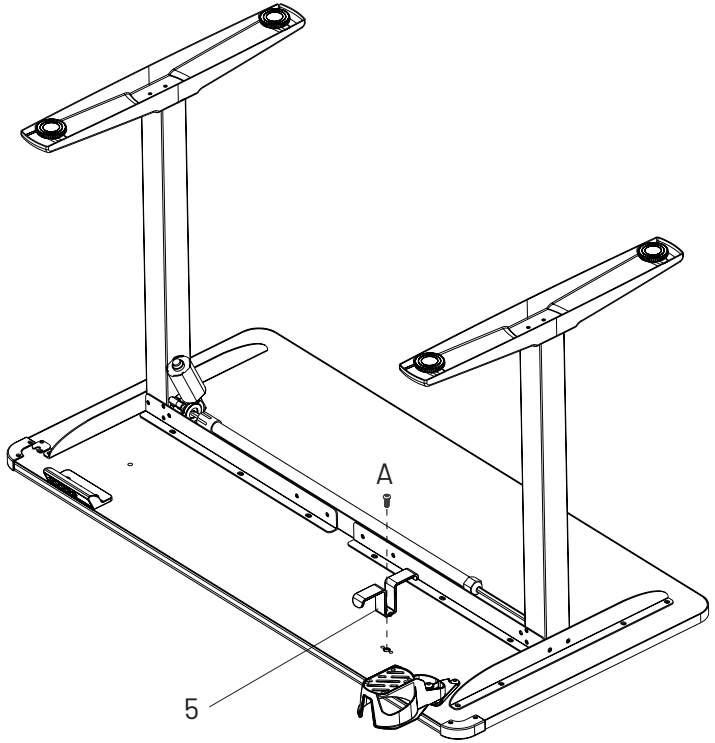


11

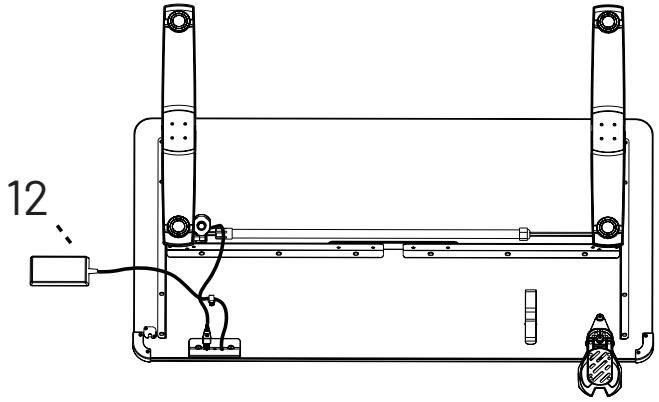

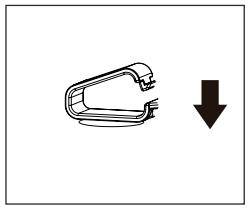


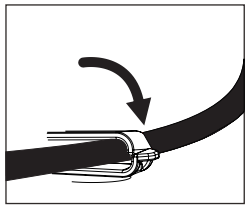

12

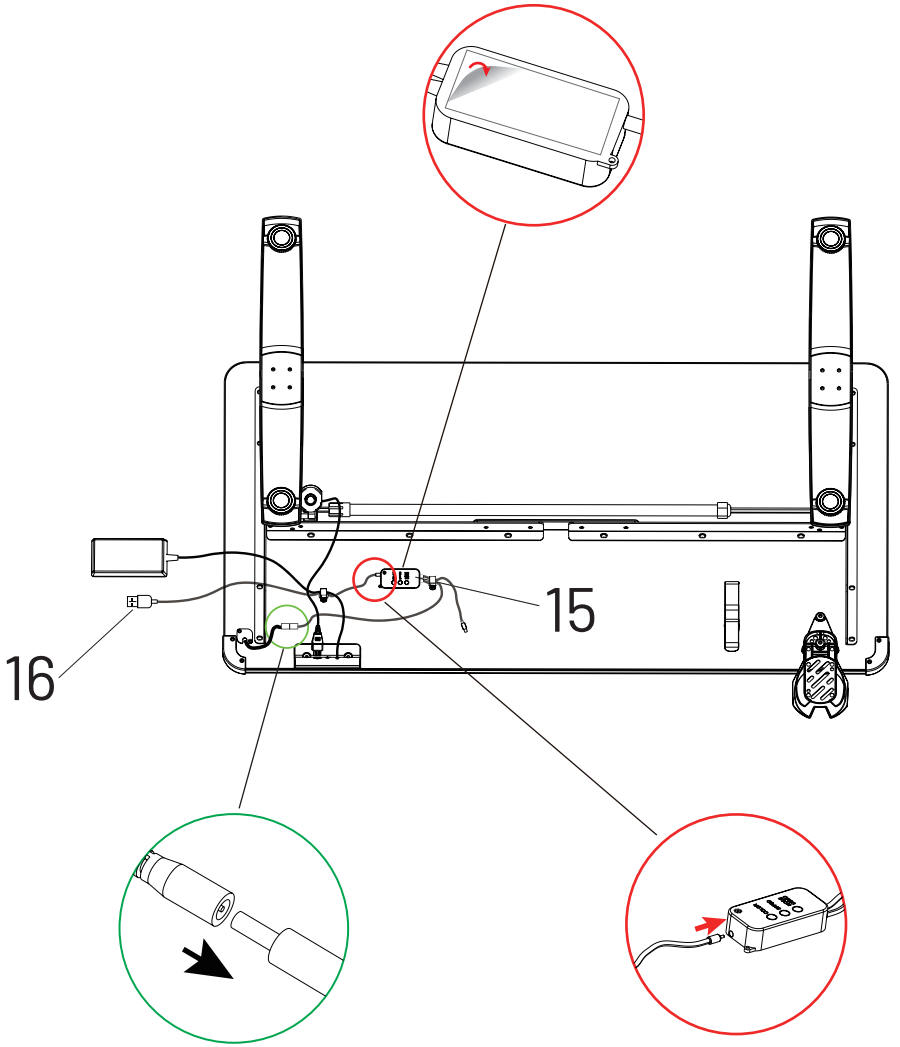

13

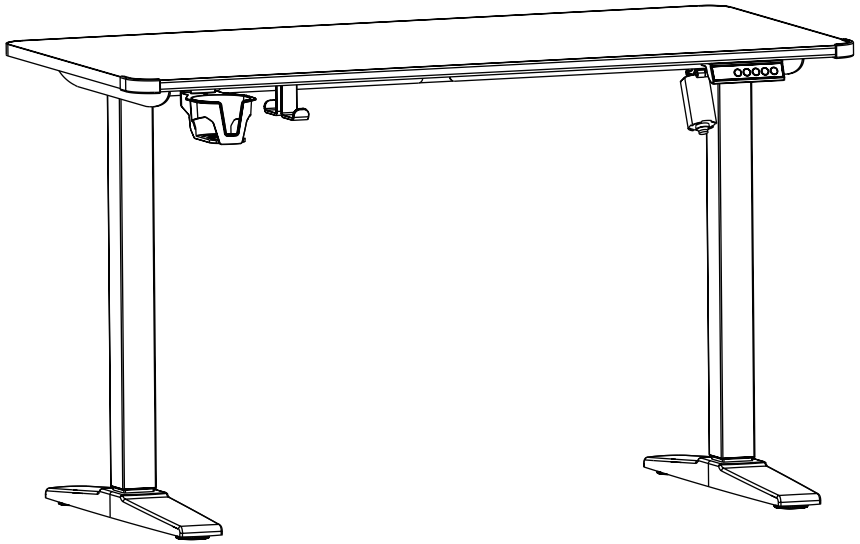

I INSTRUÇÕES PARA A CAIXA DE CONTROLO

O comando tem três botões:

1. COLORIDO: Quando a unidade está ligada, prima este botão para mudar para uma cor estática para uma cor estática. Quando o aparelho está ligado, prima este botão para mudar para a cor estática para mudar para a cor estática.

2. **SPEED**

Em qualquer estado, uma pressão prolongada pode abrir e fechar o controlador.

No modo de cor estática, premir o botão ajusta o brilho. No modo dinâmico, premir este botão acelera ou abranda o modo.

3. MODO/DEMO: quando ligado, premir este botão ativa automaticamente o modo dinâmico.

Controlador de luz RGB :



AVISO:

Aponte o comando para o recetor de infravermelhos quando o utilizar e certifique-se de que não existem obstruções entre o comando e o recetor.

CONTROLO ATRAVÉS DA APLICAÇÃO MÓVEL:

Digitalize o código QR para controlar a luz e o modo a partir do seu telemóvel :

LIGAR/DESLIGAR:

Prima para ligar e desligar o controlador.

AJUSTE DO BRILHO E DA SENSIBILIDADE:

Premir o botão no arranque ajusta o brilho e, no modo de ritmo musical, ajusta a sensibilidade do ritmo.

MUDAR A COR DA ILUMINAÇÃO:

Prima o botão da cor correspondente para alterar a cor
a cor quando o aparelho está ligado. O aparelho está ligado.

PT /




MUDANÇA DA COR DA ILUMINAÇÃO:
Quando a alimentação está ligada, premir este botão permite para mudar a cor estática.



CICLO AUTOMÁTICO DO MODO DINÂMICO:
Quando o aparelho está ligado, ao premir esta tecla ativa-se o ciclo automático do modo dinâmico.



COMUTAÇÃO DO MODO DINÂMICO:
Quando o aparelho está ligado, ao premir esta tecla alterna-se o modo dinâmico.



REGULAÇÃO DA VELOCIDADE DO MODO DINÂMICO:
No modo dinâmico, prima para definir a velocidade de mudança da luz no modo dinâmico.



MODO DE MÚSICA RÍTMICA 1:
Quando esta tecla é premida no modo de ligação, o aparelho passa no modo gradiente de sete cores. Durante a reprodução de música as cores são graduadas de acordo com o ritmo da música.




MODO RITMO MUSICAL 1:
Se premir este botão no modo de arranque, o aparelho passa para modo de saltar sete cores, que salta as cores de acordo com o cores de acordo com o ritmo da música que está a tocar.




MODELO DE BLOQUEIO PARA CRIANÇAS:
Quando o aparelho está ligado, premir para bloquear e premir novamente para desbloquear..


I CONTROLO REMOTO DA ALTURA

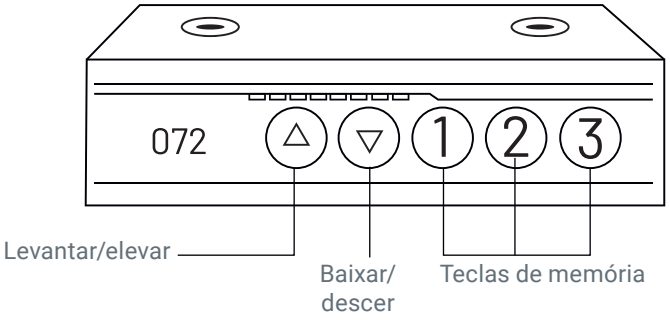

AVISO:
Certifique-se de que não existem obstáculos quando a mesa se desloca. Certifique-se de que o tampo da mesa não está junto à parede e que todas as linhas são suficientemente compridas para que a mesa se possa mover para cima e para baixo.




AJUSTE DA ALTURA DA MESA:
Prima para cima △ ou para baixo ▽ para subir ou descer a mesa até à altura desejada.



PREDEFINIÇÕES DE MEMÓRIA :
Em estado estático:
Se premir ① durante mais de 3 segundos, a altura atual é definida no botão de memória 1.
Se premir ② durante mais de 3 segundos, a altura atual é definida no botão de memória 2.
Se premir ③ durante mais de 3 segundos, a altura atual é definida no botão de memória 3.

UTILIZAR OS BOTÕES DE MEMÓRIA:
Em estado estático, prima brevemente as teclas de memória (① ② ③), a mesa elevatória muda automaticamente da altura atual para a altura correspondente.

ATENÇÃO: *O ajuste da mesa pára quando qualquer tecla do teclado de controlo é premida.*



RÉREINICIAR O TECLADO DE CONTROLO:
Premir e manter premido o botão para baixo durante mais de 5 segundos, o visor apresentará “rES” e a mesa elevatória começará a descer até ao fim e a saltar até uma determinada altura. Quando o visor apresentar a altura atual, a reposição está concluída.

ATENÇÃO: *Durante o processo de reposição, premir qualquer tecla terminará a reposição. A operação de reposição tem de ser repetida.*

PROTEÇÃO E ALARME

CUIDADO: *Certifique-se de que desliga o cabo de alimentação da fonte de alimentação antes de efetuar a manutenção da secretária!*

CÓDIGO DE AVARIA	FENÓMENO DE FALHA	CAUSA DA FALHA	SOLUÇÃO
E02	A mesa sobe um pouco e depois desce imediatamente uma pequena distância, ou desce um pouco e depois sobe novamente uma pequena distância.	Quando a mesa se move, é atingida.	Certifique-se de que não existem obstáculos na área de trabalho da mesa elevatória.
HOT	A mesa não pode ser levantada ou baixada após um determinado período de tempo.	A mesa elevatória funciona continuamente durante mais de 2 minutos, accionando a proteção contra sobreaquecimento.	Uma espera de 18 minutos pode ser automaticamente cancelada.
E10	A mesa não pode ser levantada ou baixada.	1. A ligação do motor é anómala. 2. O motor está avariado.	Depois de desligar, certifique-se de que a ligação entre o motor e o controlador é fiável. De seguida, volte a ligar o aparelho e reinicie-o.
E20	A mesa deixou de se mover para cima e para baixo, e só se podia mover na direção oposta.	1. Quando a mesa elevatória se desloca para cima, isso significa que o peso sobre a mesa é demasiado grande. 2. A mesa elevatória desce, o que significa que cai e toca no fundo.	1. Retirar alguns objectos pesados da mesa de elevação. 2. Prima e mantenha premido o botão para baixo durante mais de 3 segundos para reiniciar.
	Discorda de algum dos pontos acima referidos? acima?		Contactar o Serviço de Apoio ao Cliente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tamanho do produto : 1200x600x18mm
Pés: 600mm
Velocidade: 18mm/s
Peso líquido: 33KG
Capacidade de carga: 60KG
Faixa de altura: 730-1180mm
Entrada :

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

1. Este produto foi concebido apenas para utilização em interiores. Não o exponha à luz solar direta ou a condições meteorológicas adversas.
2. Não expor o produto a salpicos, chuva, gotas ou humidade. Não mergulhar o produto num líquido.
3. Não expor ao pó, a níveis elevados de humidade, a temperaturas extremas ou a choques mecânicos.
4. Não expor o produto a salpicos, chuva, gotas ou humidade. Não mergulhar o produto num líquido.
5. Para limpar o exterior, utilize apenas um pano macio, limpo e húmido. Os detergentes podem danificar o acabamento e penetrar no interior do produto.
6. Não transportar o produto segurando-o pelo cabo.
7. Este produto não foi concebido para pessoas (incluindo crianças) que sofram de deficiências físicas, sensoriais ou mentais, nem para utilizadores sem a experiência ou os conhecimentos necessários e relevantes (a menos que tenham recebido conselhos e instruções de uma pessoa responsável pelo utilizador sobre como utilizar o dispositivo).
8. Não deixar o produto sem vigilância, não deixar este produto ao alcance das crianças. Não é adequado para crianças com menos de 7 anos (o cabo pode ficar enrolado à volta do pescoço).

APOIO

Para qualquer informação, pode contactar uma linha direta. Antes de telefonar, certifique-se de que recolheu o máximo de informações possível sobre o problema e o produto.

Email: support@nacongaming.com
Tel.: +44 08081010970
Website: www.nacongaming.com

RECICLAGEM

Quando este símbolo do caixote do lixo com rodas barrado com uma cruz é aposto a um produto, significa que o produto está abrangido pela Diretiva Europeia 2002/96/CE. Informe-se sobre o sistema local de recolha selectiva de produtos eléctricos e electrónicos. Aja de acordo com as regras locais e não deite fora os seus produtos usados juntamente com o lixo doméstico normal. A eliminação correta do seu produto usado ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.


Dziękujemy za zakup tego produktu NACON®.

Niniejszą instrukcję należy zachować na przyszłość. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z infolinią. W przypadku zakupów na odległość (sprzedaż wysyłkowa i Internet) należy zachować oryginalne opakowanie. Aby uzyskać dostęp do deklaracji zgodności, należy odwiedzić stronę: https://my.nacongaming.com/pl-PL/support.

I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1x Elektryczne biurko do zabawy.
1x Karta gwarancyjna.
1x Arkusz informacyjny dotyczący zgodności z przepisami w przypadku braku okablowania.

I SPECYFIKACJE PRODUKTU

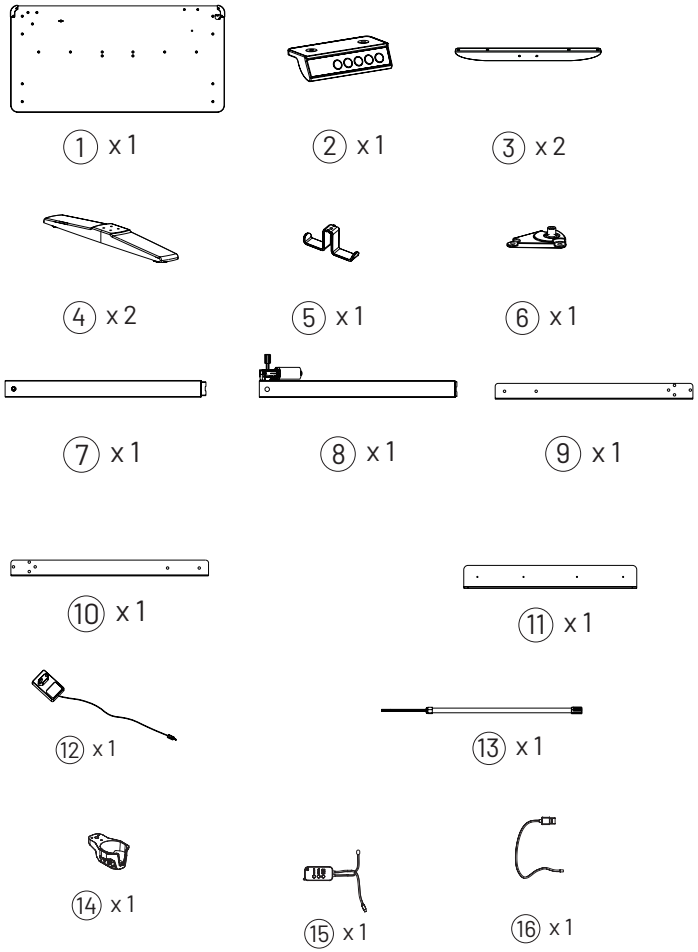

I NARZĘDZIA



I MATERIAŁY



M6*12
A x 33


M6*8
B x 10

M5*12
C x 2

D x 2


E x 1

I MONTAŻ

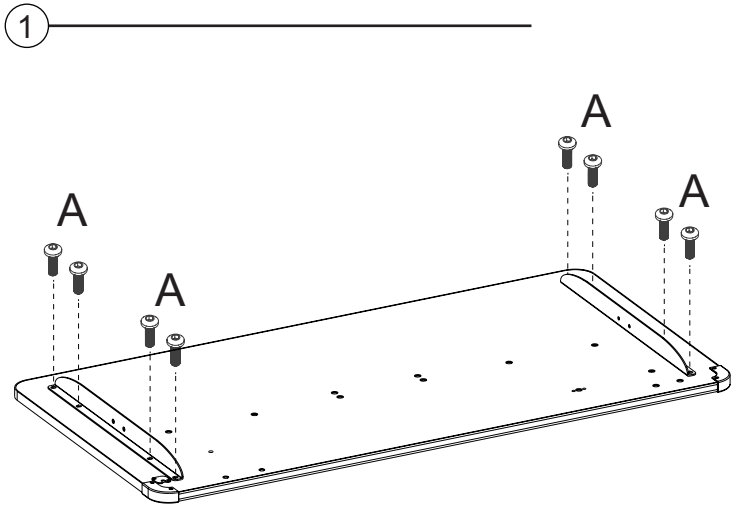


PL/


2

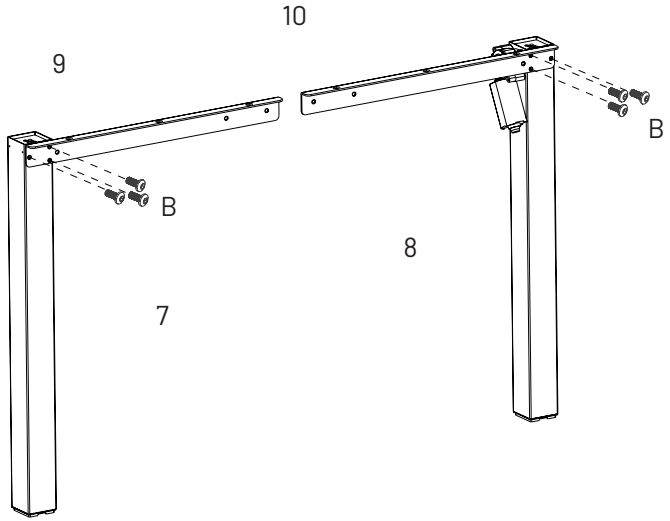


3

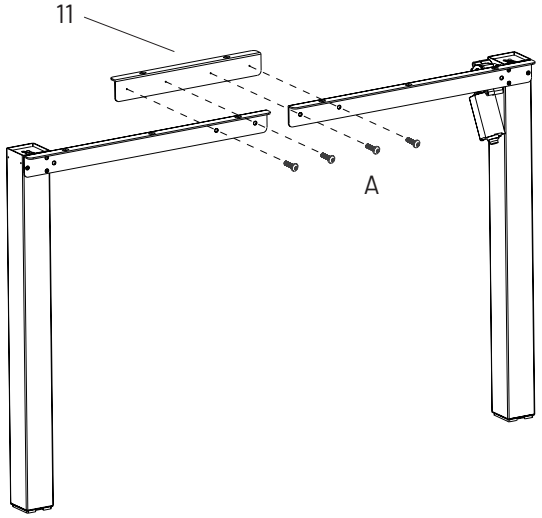


4

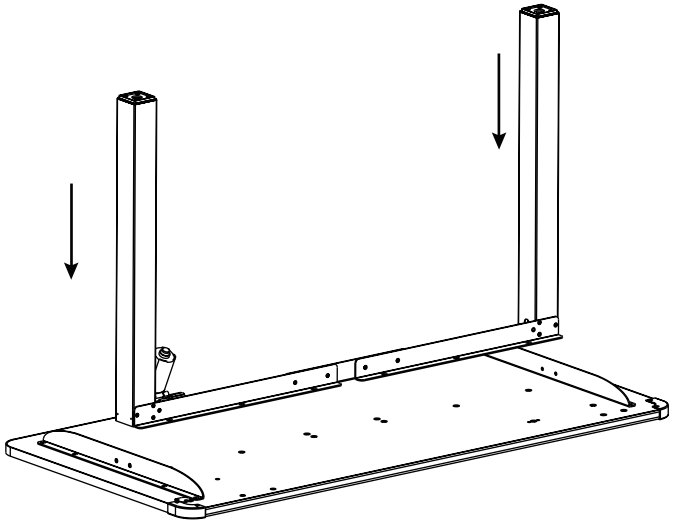


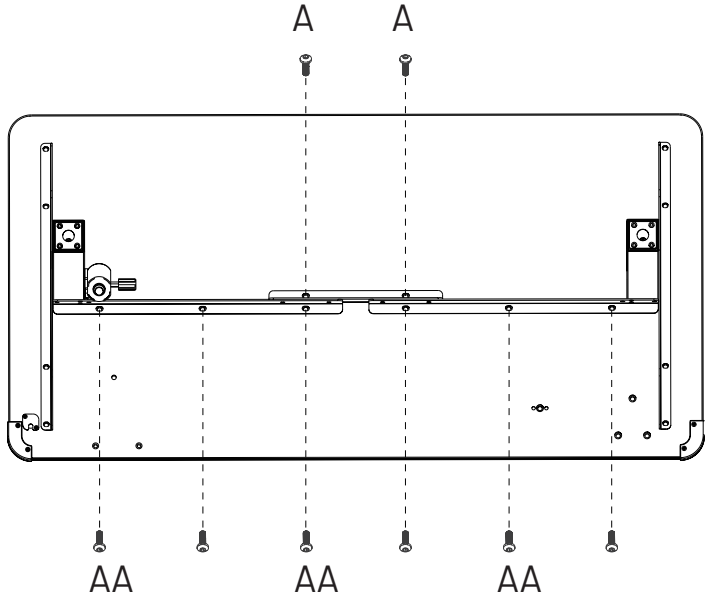


PL/


5

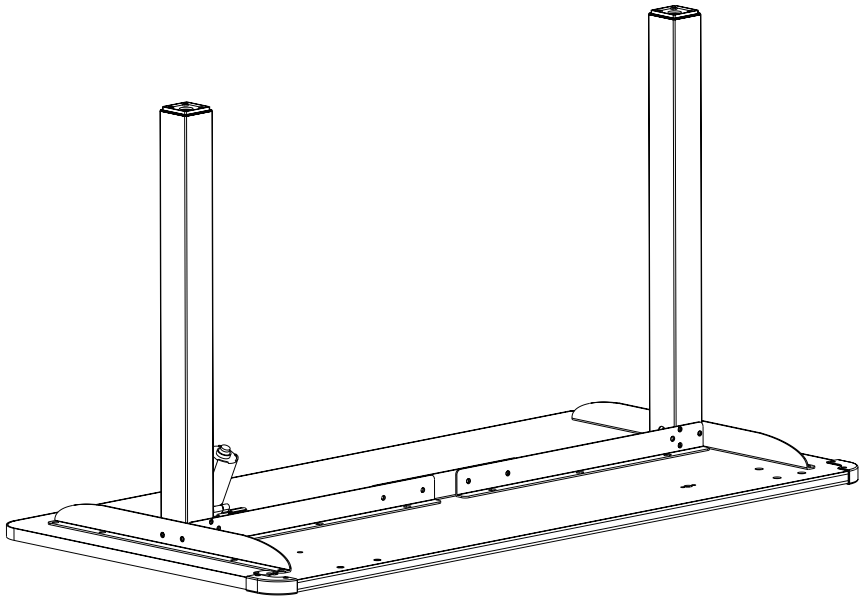


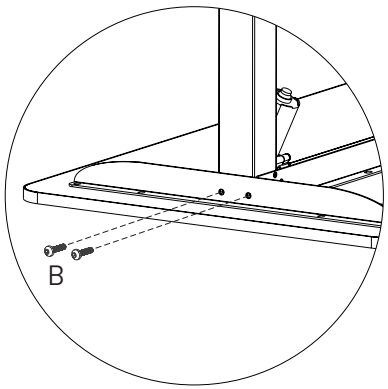


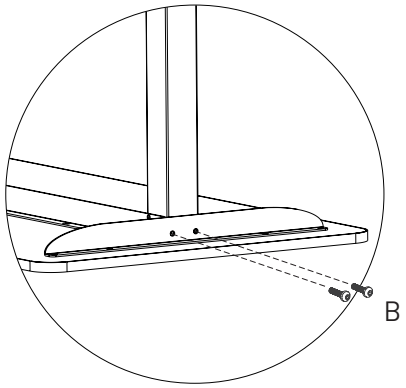


6

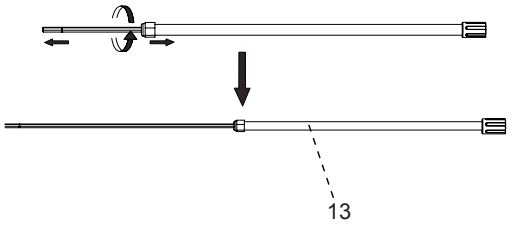

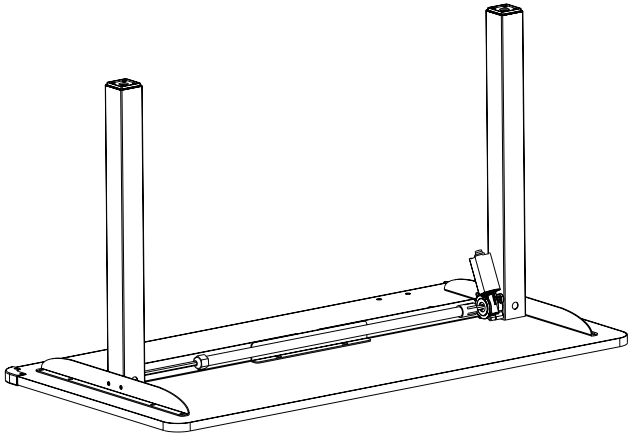


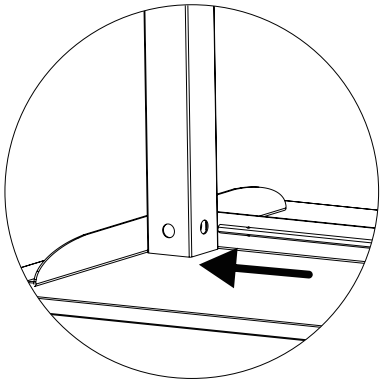

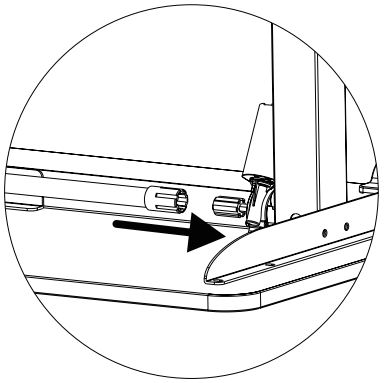


PL/


7

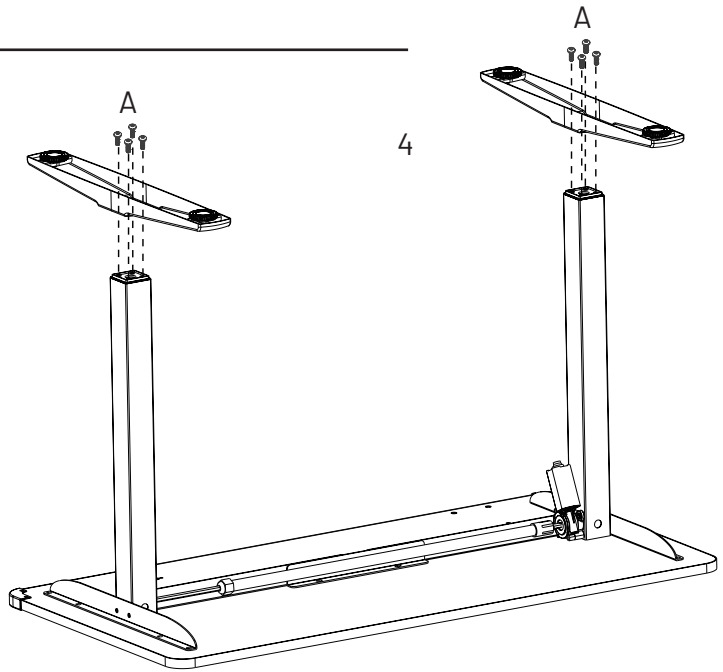


8

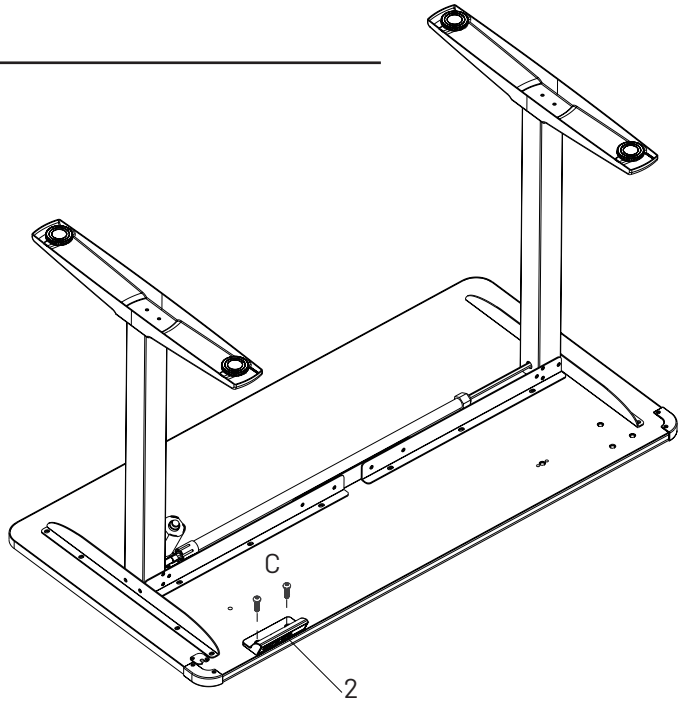


9

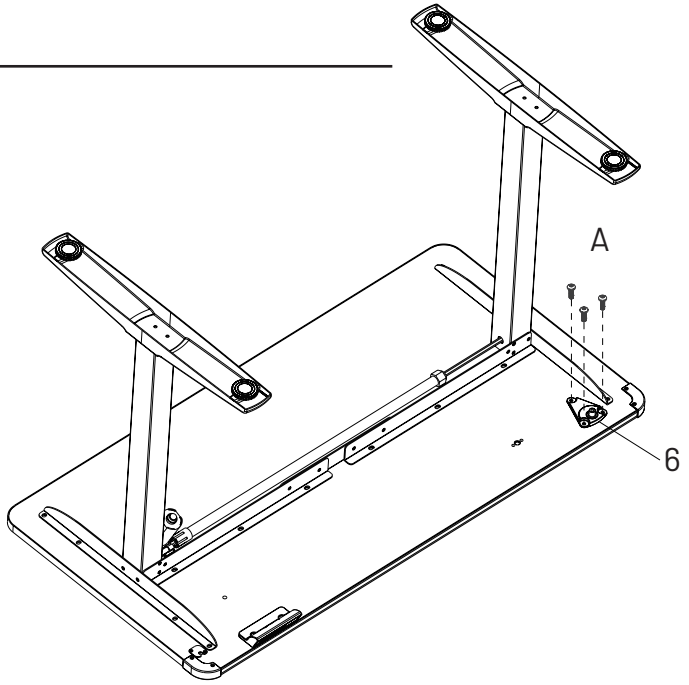

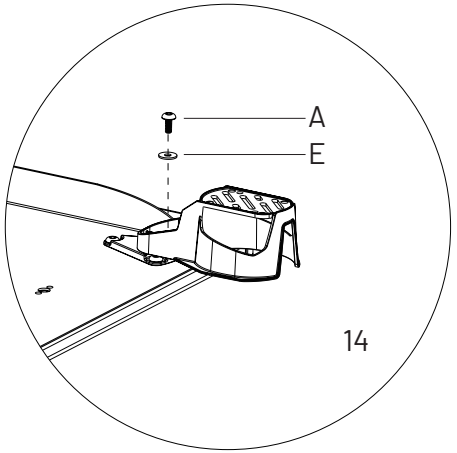



PL/


10

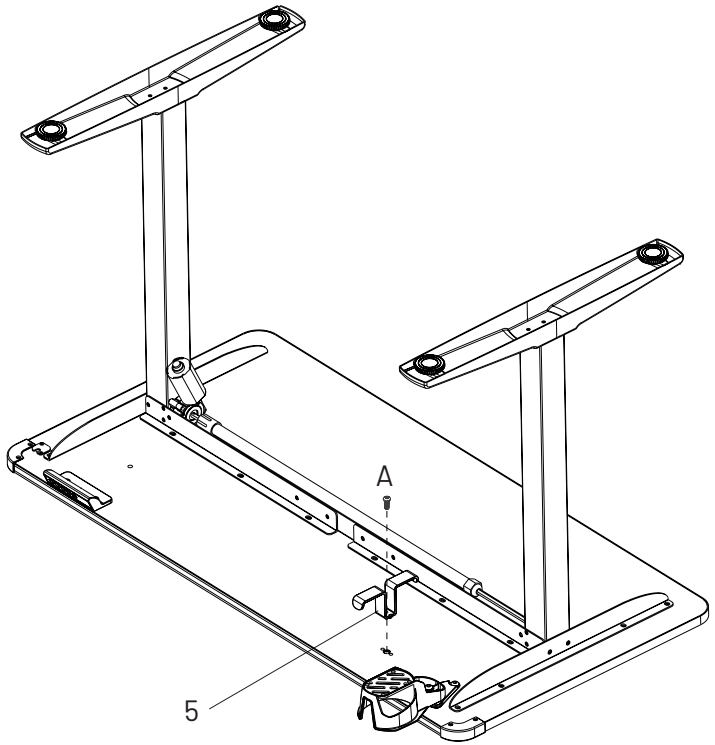


11

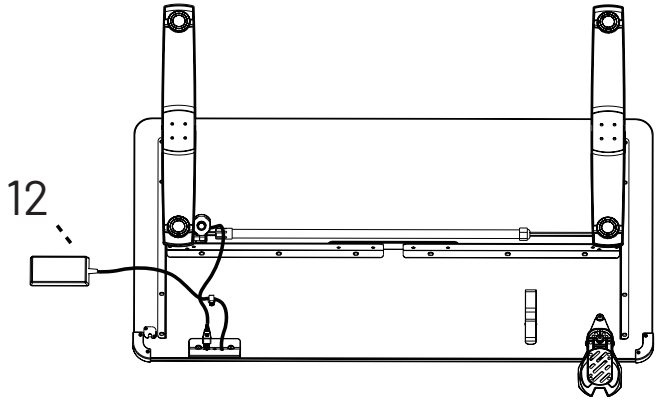

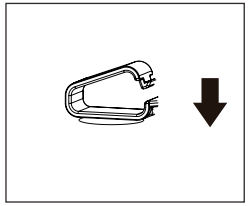


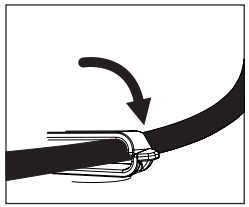

12

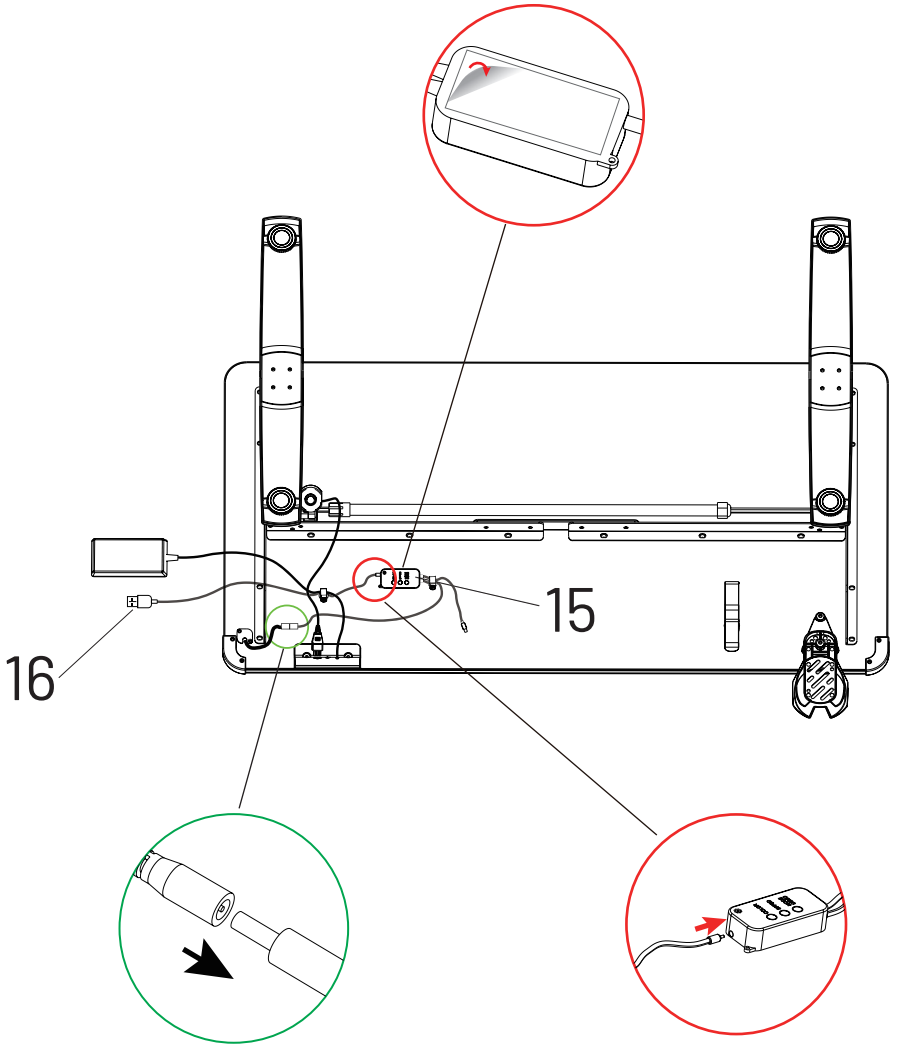

13

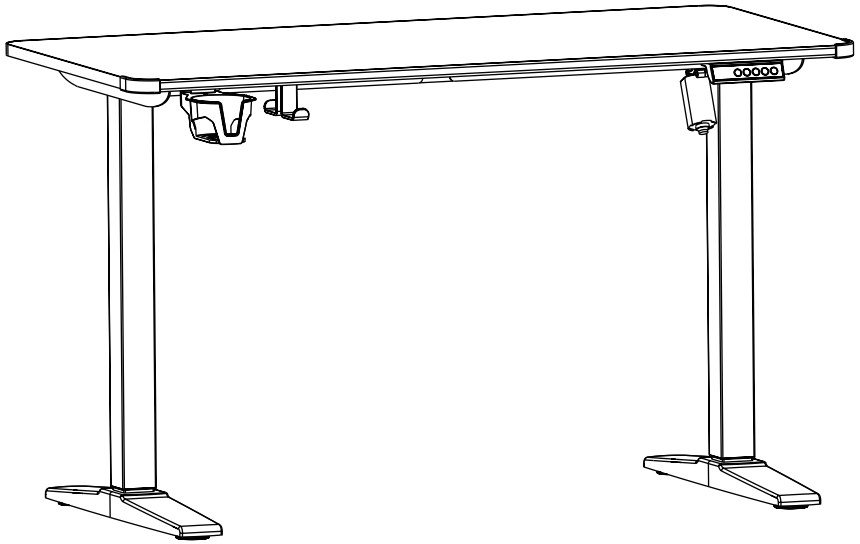

I INSTRUKCJE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI STERUJĄCEJ

Sterownik posiada trzy przyciski:

1. COLOR: Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij ten przycisk, aby przełączyć na statyczny kolor. do koloru statycznego. Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij ten przycisk, aby przełączyć na kolor statyczny. aby przełączyć na kolor statyczny.

2. SPEED

W dowolnym stanie, długie naciśnięcie może otworzyć i zamknąć kontroler. W trybie kolorów statycznych naciśnięcie przycisku powoduje dostosowanie jasności. W trybie dynamicznym naciśnięcie tego przycisku przyspiesza lub spowalnia tryb. prędkość trybu.

3. MODE/DEMO: po włączeniu, naciśnięcie tego przycisku automatycznie aktywuje tryb dynamiczny. Kontroler światła RGB:



UWAGA :

Podczas korzystania z kontrolera należy skierować go w stronę odbiornika podczerwieni i upewnić się, że między kontrolerem a odbiornikiem nie ma żadnych przeszkód.

STEROWANIE ZA POMOCĄ APLIKACJI MOBILNEJ:

Zeskanuj kod QR, aby sterować światłem i trybem z telefonu:



POWER ON/OFF :

Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć kontroler.

REGULACJA JASNOŚCI I CZUŁOŚCI:

Naciśnięcie przycisku po włączeniu zasilania dostosowuje jasność, a w trybie rytmu muzycznego dostosowuje czułość rytmu.



ZMIANA KOLORU PODŚWIETLENIA:

Naciśnij odpowiedni przycisk koloru, aby zmienić kolor, gdy urządzenie jest włączone. Urządzenie jest włączone.

PL/




ZMIANA KOLORU PODŚWIETLENIA :
Gdy zasilanie jest włączone, naciśnięcie tego przycisku spowoduje zmianę koloru statycznego.



AUTOMATYCZNY CYKL TRYBU DYNAMICZNEGO:
Gdy urządzenie jest włączone, naciśnięcie tego przycisku aktywuje automatyczny cykl trybu dynamicznego.



PRZEŁĄCZANIE TRYBU DYNAMICZNEGO:
Gdy urządzenie jest włączone, naciśnięcie tego przycisku powoduje przełączenie trybu dynamicznego.



USTAWIANIE PRĘDKOŚCI TRYBU DYNAMICZNEGO:
W trybie dynamicznym naciśnięcie powoduje ustawienie prędkości zmiany światła w trybie dynamicznym tryb dynamiczny.



TRYB MUZYKI RYTMICZNEJ 1 :
Po naciśnięciu tego przycisku w trybie włączania, urządzenie przełącza się w siedmiokolorowy tryb gradientu. Podczas odtwarzania muzyki kolory są stopniowane zgodnie z rytmem muzyki.




TRYB RYTMU MUZYKI 1 :
Naciśnięcie tego przycisku w trybie włączania powoduje siedmiokolorowy tryb pomijania, który przeskakuje kolory zgodnie z zgodnie z rytmem odtwarzanej muzyki.




BLOKADA PRZED DZIEĆMI:
Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij, aby zablokować i naciśnij ponownie, aby odblokować.


I ZDALNE STEROWANIE WYSOKOŚCIĄ

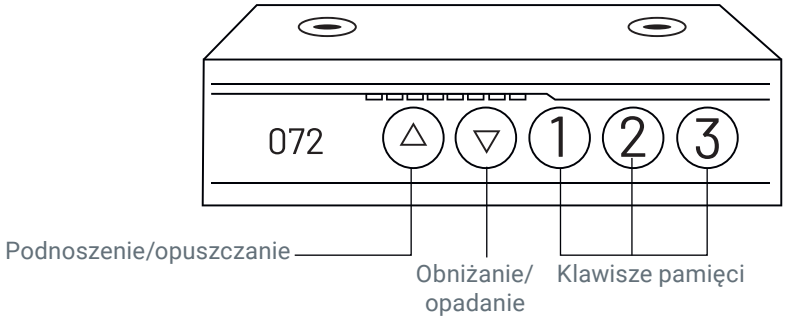

UWAGA:
Upewnij się, że podczas przesuwania stołu nie ma żadnych przeszkód. Upewnij się, że blat stołu nie znajduje się przy ścianie i że wszystkie linie są wystarczająco długie, aby stół mógł poruszać się w górę i w dół.




REGULACJA WYSOKOŚCI STOŁU:
Naciśnij przycisk w górę △ lub w dół ▽ aby podnieść lub obniżyć stół do żądanej wysokości.



USTAWIENIA WSTĘPNE PAMIĘCI:
W stanie statycznym:
Po naciśnięciu przycisku ① przez ponad 3 sekundy bieżąca wysokość zostanie ustawiona na przycisku pamięci 1.
Naciśnięcie przycisku ② przez ponad 3 sekundy spowoduje ustawienie bieżącej wysokości na przycisku pamięci 2.
o naciśnięciu przycisku ③ przez ponad 3 sekundy bieżąca wysokość zostanie ustawiona na przycisku pamięci 3.

KORZYSTANIE Z PRZYCISKÓW PAMIĘCI:
W stanie statycznym naciśnij krótko przyciski pamięci (① ② ③), stół podnośnika automatycznie przełączy się z bieżącej wysokości na odpowiednią wysokość

UWAGA: *Regulacja stołu zatrzymuje się po naciśnięciu dowolnego przycisku na klawiaturze sterującej.*



RESETOWANIE KLAWIATURY STERUJĄCEJ :
Naciśnij i przytrzymaj przycisk w dół przez ponad 5 sekund, na wyświetlaczu pojawi się „rES”, a stół podnośnika zacznie opadać do końca i odbije się do określonej wysokości. Gdy wyświetlacz pokaże aktualną wysokość, resetowanie jest zakończone.

UWAGA: *Podczas procesu resetowania naciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje przerwanie resetowania. Operację resetowania należy powtórzyć.*

I OCHRONA I ALARM

UWAGA: *Przed przystąpieniem do serwisowania biurka należy odłączyć przewód zasilający od źródła zasilania. Przed serwisowaniem biurka!*

KOD BŁĘDU	ZJAWISKO AWARII	PRZYCZYNA AWARII	ROZWIĄZANIE
E02	Stół podnosi się nieznacznie, a następnie natychmiast opada na niewielką odległość lub opada nieznacznie, a następnie ponownie podnosi się na niewielką odległość.	Gdy stół się porusza, jest uderzany.	Upewnij się, że w obszarze roboczym stołu podnośnego nie ma żadnych przeszkód.
HOT	Stół nie może zostać podniesiony lub opuszczony po upływie określonego czasu.	Stół podnośny pracuje nieprzerwanie przez ponad 2 minuty, uruchamiając zabezpieczenie przed przegrzaniem.	18-minutowe oczekiwanie może zostać automatycznie anulowane.
E10	Stołu nie można podnosić ani opuszczać.	1. Połączenie silnika jest nieprawidłowe. 2. Silnik jest uszkodzony.	Po wyłączeniu upewnij się, że połączenie między silnikiem a sterownikiem jest niezawodne. Następnie należy ponownie włączyć urządzenie i zresetować je.
E20	Stół przestał poruszać się w górę i w dół i mógł poruszać się tylko w drugą stronę.	1. Gdy stół podnoszący przesuwa się w górę, oznacza to, że ciężar na stole jest zbyt duży. 2. Stół podnoszący opada, co oznacza, że opada i dotyka dna.	1. Usuń kilka ciężkich przedmiotów ze stołu podnośnika. 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk w dół przez ponad 3 sekundy, aby zresetować urządzenie.
	Czy nie zgadzasz się z którymś z powyższych punktów? powyżej?		Kontakt z działem obsługi klienta.

I SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Rozmiar produktu : 1200x600x18mm
Stopy: 600 mm
Prędkość: 18 mm/s
Waga netto: 33 kg
Nośność: 60 kg
Zakres wysokości: 730-1180mm
Wejście :

I WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach. Nie należy wystawiać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub złych warunków pogodowych.
2. Nie wystawiać produktu na działanie rozprysków, deszczu, kapania lub wilgoci. Nie zanurzać urządzenia w cieczy.
3. Nie wystawiać na działanie kurzu, wysokiej wilgotności, ekstremalnych temperatur lub wstrząsów mechanicznych.
4. Nie używać i nie otwierać, jeśli urządzenie jest uszkodzone. Nie próbuj go naprawiać.
5. Do czyszczenia powierzchni zewnętrznych należy używać wyłącznie miękkiej, czystej i wilgotnej ściereczki. Detergenty mogą uszkodzić wykończenie i dostać się do wnętrza produktu.
6. Nie należy przenosić produktu trzymając go za kabel.
7. Ten produkt nie jest przeznaczony dla osób (w tym dzieci) cierpiących na niepełnosprawność fizyczną, sensoryczną lub umysłową, ani dla użytkowników bez niezbędnego i odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy (chyba że otrzymali porady i instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia od osoby odpowiedzialnej za użytkownika).
8. Nie pozostawiać produktu bez nadzoru, nie pozostawiać produktu w zasięgu dzieci. Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 7 roku życia (kabel może owinąć się wokół szyi).

RECYKLING

Symbol przekreślonego kosza na kółkach dołączony do produktu oznacza, że produkt jest objęty Dyrektywą Europejską 2002/96/WE. Prosimy o zapoznanie się z lokalnym systemem selektywnej zbiórki produktów elektrycznych i elektronicznych. Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać starych produktów razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja starego produktu pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

MANUFACTURER / FABRICANT / PRODUTTORE :

NACON - 396 - 466 Rue de la Voyette, CRT2 - 59273 Fretin, France

DISTRIBUTORS / DISTRIBUTEURS / DISTRIBUTORE :

Bigben Interactive DEUTSCHLAND GmbH
Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim, Deutschland

Bigben Interactive Belgium s.a./n.v.
Boulevard d'Angleterre 2 / Bte 4
1420 Braine l'Alleud, Belgium

Bigben Interactive NEDERLAND b.v.
's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum, Nederland

Nacon Gaming ESPAÑA S.L.
Calle Velázquez, 31 3º Dcha, 28001 Madrid, España

Bigben Interactive ITALIA s.r.l
Corso Sempione 221, 20025 Legnano - MI, Italia

Nacon Gaming Inc.
1124 8TH Street, Kirkland, WA 98033 USA

Nacon Pty. Ltd.
Level 2/20 Bond Street, Sydney NSW 2000 Australia

SUPPORT / SUPPORTO :

FRANCE, du lundi au vendredi :
10h00-18h00 ou support.fr@nacongaming.com

N°Cristal 09 69 37 03 08
APPEL NON SURTAXE

UK, support@nacongaming.com
Tel.: +44 08081010970

DEUTSCHLAND, Montag bis Freitag
von 09:00 bis 18:00 Uhr
Tel.: 02271-9047997
Mail: support.de@nacongaming.com

BELGIQUE, support.be@nacongaming.com

NEDERLAND, support.nl@nacongaming.com

ESPAÑA, support.es@nacongaming.com
Tel.: +34 900993359

ITALIA, support.it@nacongaming.com
Tel.:+39 800172494

USA/CANADA, support.us@nacongaming.com

AUSTRALIA, support.us@nacongaming.com

FABRIQUÉ EN CHINE / MADE IN CHINA / PRODOTTO IN CINA
WWW.NACONGAMING.COM

WWW.NACONGAMING.COM

@NaconGaming Nacongaming Nacon International

Nacon®, 396 - 466 Rue de la Voyette, CRT2 59273 Fretin, France
©2024 Nacon® 852 538 461 R.C.S. Lille Métropole - 59814 Lesquin Cedex.
All the trademarks belong to their respective owners.