

REVOLUTION 5 UNLIMITED

NC 4583

START GUIDE

"PS", "PlayStation", "PS5", "PlayStation Shapes Logo (gradated)", and "DualSense" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. Manufactured and distributed under license by Sony Interactive Entertainment and its affiliates.

© 2026 NACON
Made in China

Official Licensed Product

For PS5®, PC

SUMMARY

1 - PRODUCT PRESENTATION

2 - CONNECTION AND MODES

3 - LCD SCREEN AND AUDIO MIXING

4 - PHYSICAL CUSTOMIZATION

5 - ADVANCED CUSTOMIZATION

6 - UPDATES AND MAINTENANCE

7 - SECURITY INFORMATION AND LEGAL MENTIONS

1 - PRODUCT PRESENTATION

Thank you for purchasing this NACON® product.

This product has been designed to enhance your gaming experience. Please keep this user manual in a safe place for future reference.

I CONTENTS



Revolution 5 Unlimited



Storage case



Accessory storage box



2 D-pads



6 Weights
(2x 10 g, 2x 14 g, 2x 16 g)



Charging station



3 m USB-A to USB-C cable



6 Joystick heads
(2 concave, 4 convex)



USB wireless adapter



Metal joystick rings
(2x 30°/ 2x 38°)





Quick Start Guide

I RATING LABEL

1. To see the rating label information, remove the back plate of the controller.
2. You can find the marking information of the cradle unit on the bottom enclosure.

ADDITIONAL INFORMATION

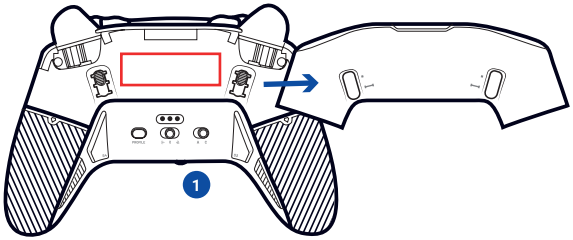


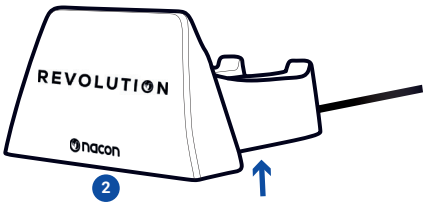

Controller dimensions: 164x115x56 mm
Charging stand dimensions: 92x86x50 mm
Controller weight: 327 g
Charging stand weight: 87 g
Controller Input: 5V ⎓ 1500 mA
Charging stand current Input: 5V ⎓ 1500 mA
This product must not be connected to a power supply source exceeding 15 W.

NOTE: *To improve your gaming experience, we are likely to publish firmware (also called micro-software) updates through the Revolution 5 Unlimited application available on the Microsoft Store or IOS and Android. Check the application regularly for the latest updates.*

I CONTROLLER ELEMENTS

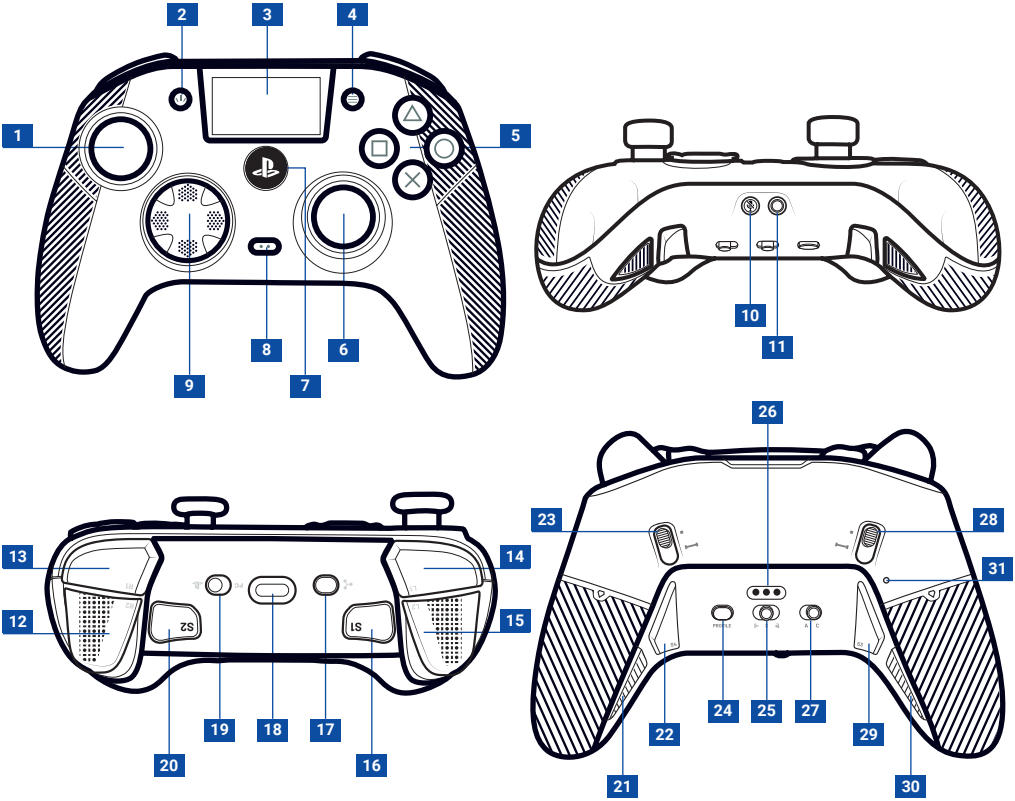


1. Left joystick
2. Create button
3. Screen
4. Menu button
5. Action buttons
6. Right joystick
7. PS button
8. Shortcut 7 (S7)
9. D-pad
10. Mute button
11. 3.5 mm jack socket
12. Right trigger (RT)
13. Right shoulder (RB)
14. Left shoulder (LB)
15. Left trigger (LT)
16. Shortcut 1 (S1)
17. Multi-function button
18. USB-C socket
19. PC/PS5 mode button
20. Shortcut 2 (S2)
21. Shortcut 4 (S4)
22. Shortcut 6 (S6)
23. Right instant trigger blocker
24. Profile button
25. Mode button (wired, Bluetooth®, wireless 2.4 GHz)
26. Charging pin
27. Classic/Advanced mode button
28. Left instant trigger blocker
29. Shortcut 3 (S3)
30. Shortcut 5 (S5)
31. Reset hole

I CHARGE THE CONTROLLER

There are two methods to charge your controller.


CLASSIC CHARGING (AROUND 7H):

Connect the charging station to your gaming device (PlayStation®5 or PC) and put your controller in position. The controller automatically starts charging and the status displays on the controller's screen.

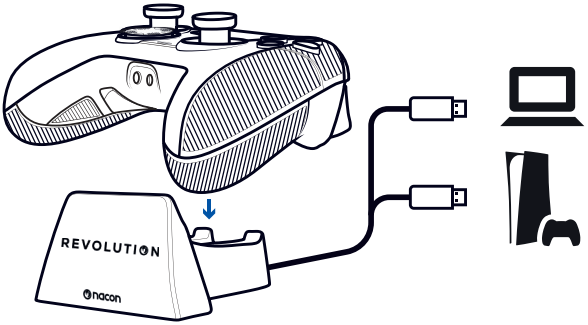

FAST CHARGING (AROUND 3H):

Connect your controller directly to your Playstation®5 or PC with the USB cable supplied. The controller automatically starts charging and the status displays on the controller's screen.

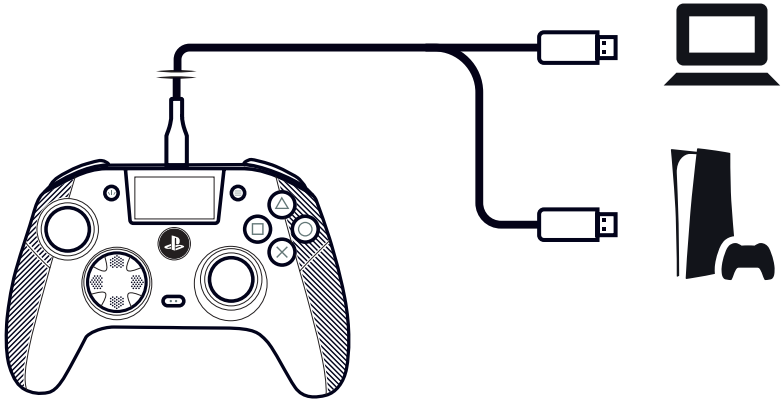

When you power on the controller, the controller's screen displays the battery level next to the battery icon.

2 - CONNECTION AND MODES

I PS5 AND PC MODES

The Revolution 5 Unlimited controller is a PlayStation® controller and is compatible with PC.

PS5 MODE

In PS5 mode, the controller is optimized for the PlayStation®5 console. The interface is white.

Set the PC/PS5 mode button to PS5. The light ring turns white.

By default, the latency is set to 6 ms to meet the console's requirements. You cannot change it.

PC MODE

In PC mode, the PlayStation®5 console does not recognize the controller. You can only use it on PC. The interface is purple.

Disconnect the controller from your PlayStation®5 console and set the PC/PS5 mode button to PC. The light ring turns purple.

You have access to all the features available in PS5 mode and to three new features that are only available on PC:

- You can decrease the latency to 1 ms in Wired mode and 2 ms in Wireless mode.
- You can activate gyroscopic features as you want, even in games that don't support them.
- With the application, you can map the shortcuts to keyboard keys.

TECHNICAL INFORMATION


1. This controller uses 2.4GHz radio-frequency bandwidth. When PlayStation®5 console and other products uses 2.4GHz radio-frequency band width also, there is a possibility that wireless interference occurs.
2. Nacon validated this controller with PlayStation®5 console (CFI-1000 series, CFI-2000 series and CFI-7000 series) including wireless testing and Nacon has product liability of this controller.
3. As for PlayStation®5 console CFI-1000 series, it is recommended to insert USB wireless adapter of this controller to USB port on the front of PlayStation®5 console.

I USE THE WIRELESS MODE


In **Wireless mode**, the wireless adapter is necessary.

1. Connect the wireless adapter to your gaming device (PlayStation®5 or PC).

A OR B

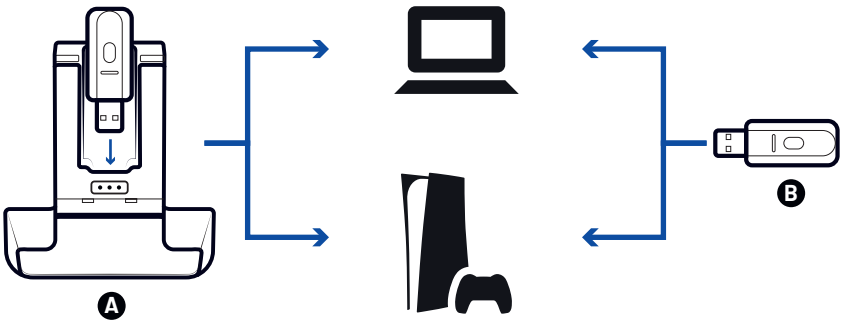

2. Set the **Mode** button to **Wireless**.
3. Press the **PS** button for three seconds to turn on the controller.

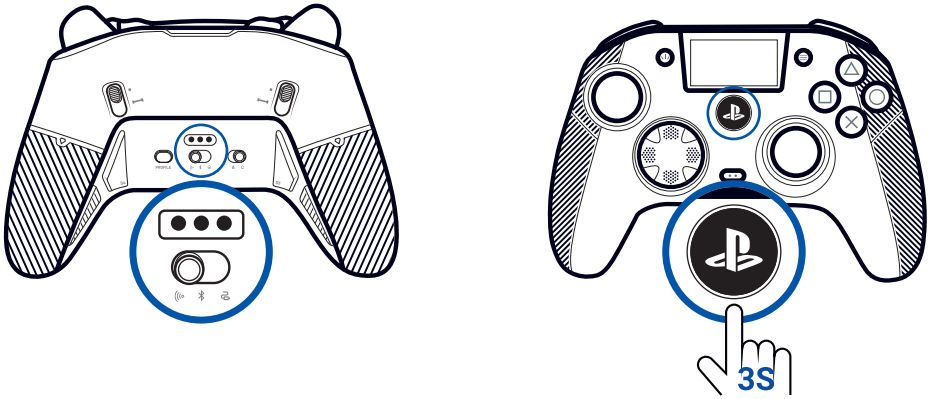

I PAIR THE WIRELESS ADAPTER

If you have a new wireless adapter or if you lose the connection, you can do the pairing again.

1. On the interactive screen, go to **Settings** > **Pairing** > **Dongle** .
2. Press the button on the wireless adapter.


A successful connection message displays.





I USE THE WIRED MODE

1. Connect the controller to your gaming device (PlayStation® or PC) with the cable supplied.
2. Set the **Mode** button to **Wired**.
3. Press the **PS** button for three seconds to turn on the controller.

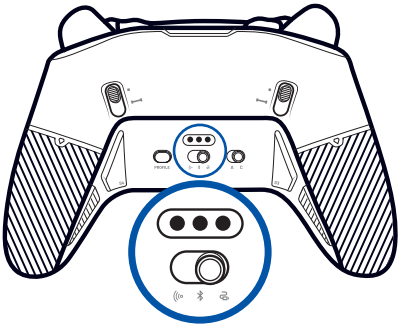



I LATENCY

CHANGE THE LATENCY

In **PC** mode, the Revolution 5 Unlimited automatically optimizes its polling rate for peak performance. No setup is required.

Wired: Operates automatically at 1000 Hz (1 ms response time) for zero-lag competitive play.

Wireless: Operates automatically at 500 Hz (2 ms response time).

In **PS5** mode, the polling rate is standardized to meet console requirements.

I USE THE BLUETOOTH® CONNECTION FOR GAMING

When you set the controller to **Bluetooth®** mode:

- You can use the controller with compatible PC, Mac, Android, and Smart TV devices.
- The audio and the vibration features are unavailable because of the limitations of the Bluetooth® protocol.

NOTE for Apple users: *While the Revolution 5 Unlimited Mobile App works perfectly on iOS devices for customization, you cannot use the controller to play games on iPhone, iPad, or Apple TV due to Apple's controller compatibility restrictions.*

1. Set the **Mode** button to **Bluetooth®**.
2. Press the **PS** button for three seconds.
3. Press the **Multi-function** button. The interactive screen activates.
4. On the interactive screen, go to **Settings** > **Pairing** > **Bluetooth®**.

The pairing process begins and a successful connection message displays.

TIP: *If you want to quickly turn off your controller when you are in Bluetooth® or Wireless mode, you can set the* **Mode** *button to* **Wired***. The button turns off the controller immediately.*





3 - LCD SCREEN AND AUDIO MIXING

I USE THE SCREEN


The interactive LCD screen displays information on the status of the controller and lets you do local customization without having to use the application.

1. To activate or deactivate the screen, press the **Multi-function** button.


2. To navigate the screen, use the D-pad and the **X** (select) and **O** (back) buttons.

The interactive screen displays the controller icon in the top left corner. The interface is white in **PS5** mode and purple in **PC** mode.

NOTE: *To change the display language of the LCD screen, you must use the PC/Mac updater application. For more information, refer to section "Change the language of the LCD screen".*

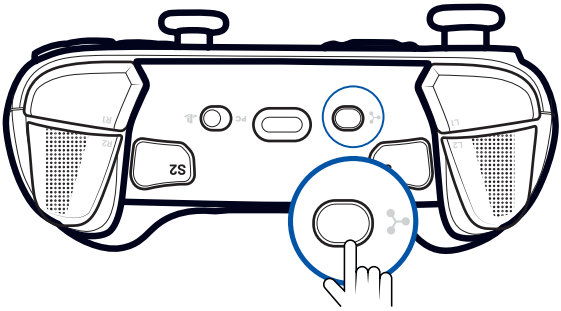

I INFORMATION AVAILABLE ON THE SCREEN

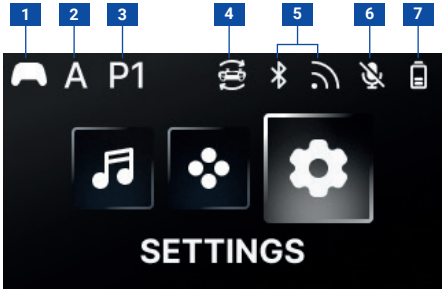

1. PS5 or PC controller mode
2. Classic or Advanced mode
3. Selected profile
4. Gyroscope ON
5. Bluetooth® or 2.4 GHz Wireless mode
6. Microphone ON/OFF
7. Battery level

I CHANGE THE SETTINGS USING THE SCREEN

With the screen, you can change all the following settings:

AUDIO

You can change the audio in **Wired** or **Wireless** mode when you connect a wired headset to the controller.

- **Volume**: Change the volume of your wired headset.
- **Mic gain**: Increase or decrease the gain of the microphone of your wired headset.
- **Mixing**: Adjust the audio mixing between the audio coming from your console and the audio coming from your paired Bluetooth® device. With this option, you can listen to music or a video that comes from your mobile phone while you play.

NOTE: *You cannot use the mixing option for your microphone because the data only goes to the gaming device.*

If your controller is in **Bluetooth®** mode, the audio options on the screen are deactivated.

JOYSTICKS

You can customize the behavior of your joysticks:

- Change the response curve of your joystick with the preset settings. If you want to do your own joystick curve, use the application and set the controller to **Advanced** mode.
- Invert the joysticks.
- Adjust the dead zone.
- Activate or deactivate the **Shooter Pro** mode. This mode removes the dead zone on the joystick that you selected. It is recommended for shooting games.
- Activate or deactivate the **Sensitivity +** mode. This mode gives you access to more data into the diagonals so that you can go faster on screen.
- Reverse the Y axis:
    - In **PC** mode only, you can activate or deactivate the Gyroscope mode. In this mode, the 6-axis chipset of the controller emulates the movement of one of the two joysticks or the D-pad. You can choose if you want to emulate the left or right joystick or the D-pad with the spatial movement of your controller.
    - In **Advanced** mode, you can only choose if you want to activate the Gyroscope mode or not. To adjust the dead zone or set the gyroscope to the D-pad or joysticks, you must use the application.

MAPPING

Mapping in Classic mode

- You can map shortcuts to any button of your controller.
- If you want to remap a shortcut after setting it, you can change it on the screen locally.
- You can use preset profiles for your shortcuts, but you cannot save them.

I USE THE BLUETOOTH® CONNECTION FOR AUDIO MIXING

When you set the controller to **Bluetooth®** mode:

- The audio and the vibration features are unavailable because of the limitations of the Bluetooth® protocol.
- You can only use the controller with devices compatible with the Android operating system.


When you set the controller to **Wired** or **Wireless** mode, you can have a dual connection. This feature mixes two audio sources together:

- The one that comes from your gaming device;
- The one that comes from a Bluetooth® device (for example, a mobile phone) connected to your controller.

Then, the two audio sources are sent to the jack socket of the controller.

1. Set your gaming device to pairing mode.
2. Set the **Mode** button to **Wired** or **Wireless.**
3. Press the **PS** button for three seconds.
4. Press the **Multi-function** button. The interactive screen activates.
5. On the interactive screen, go to **Settings** > **Pairing** > **Bluetooth®**.

The pairing process begins and a successful connection message displays.

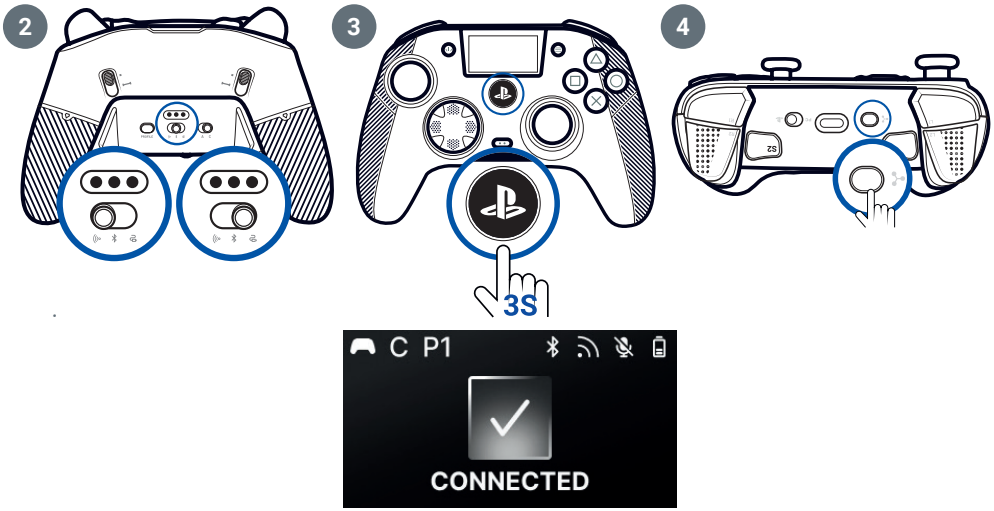



4 - PHYSICAL CUSTOMIZATION

I ACTIVATE OR DEACTIVATE THE INSTANT TRIGGER BLOCKERS

With the instant triggers, you can turn each trigger into an instant button.

1. Press the button once. The button unlocks.
2. Press and hold the button.
3. Slide the button up to activate the blocker, or down to deactivate it.

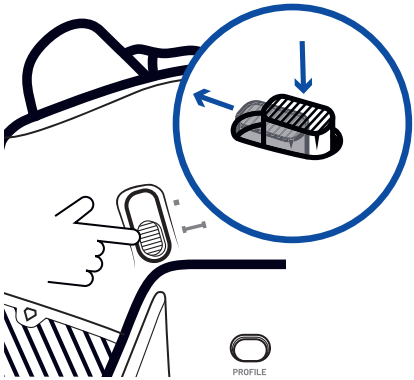

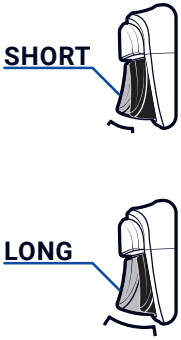

I CUSTOMIZE THE CONTROLLER AND THE JOYSTICKS

CHANGE THE JOYSTICK HEAD OR DIRECTIONAL CROSS

You can replace parts of your controller and customize it with a range of accessories: joysticks, D-pad, joystick rings and hand grips.

1. Pull the joystick head or the D-pad carefully.
2. Put the new joystick head or D-pad in position.
3. Press until you hear a click sound.




CHANGE THE METAL JOYSTICK RINGS

To get a more reactive or precise response on certain games, you can change the rings on your joysticks.

1. Pull the joystick head carefully.
2. Remove the metal joystick ring.
3. Put the new joystick ring in position.
4. Align the joystick head correctly on the top of the shaft.
5. Press until you hear a click sound.

CHANGE THE HAND GRIP WEIGHTS

1. Push and slide down the hand grip cover to remove them.
2. Insert the new weights.
3. Slide the hand grip covers back in position until you hear a click sound.

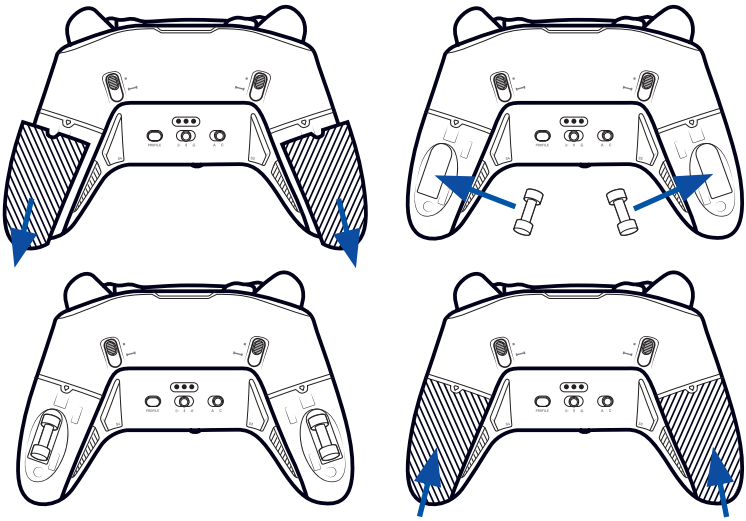

5 - ADVANCED CUSTOMIZATION


I CLASSIC AND ADVANCED MODES

Your controller has two modes: **Classic** and A**dvanced**.

To change the mode, use the **Classic/Advanced** mode button on the back.

To set the controller to **Classic** mode, slide the button to **C**.

To set the controller to **Advanced** mode, slide the button to **A**.

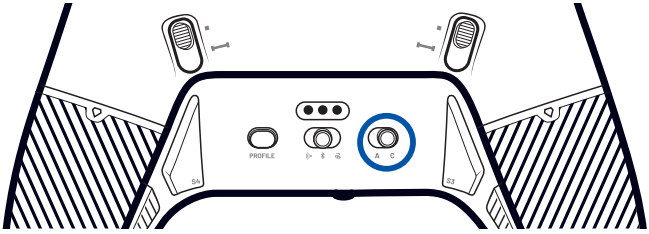

CLASSIC MODE (C)

In **Classic** mode, the controller operates as a standard controller.

- You can use the interactive screen to customize the controller settings locally.
- To customize the controller settings, the application is not necessary.
- You can customize a maximum of twelve profiles.

*For more information, refer to section "**Profiles in Classic mode**".*

ADVANCED MODE (A)


In **Advanced** mode, you can do a deeper setup customization.

- You can use the application to customize all the controller settings and the profiles.
- You can customize a maximum of eight profiles.

*For more information, refer to section "**Profiles in Advanced mode**".*

I PROFILES

You can have access to a total of twenty profiles. To switch between your profiles, press the **Profile** button.

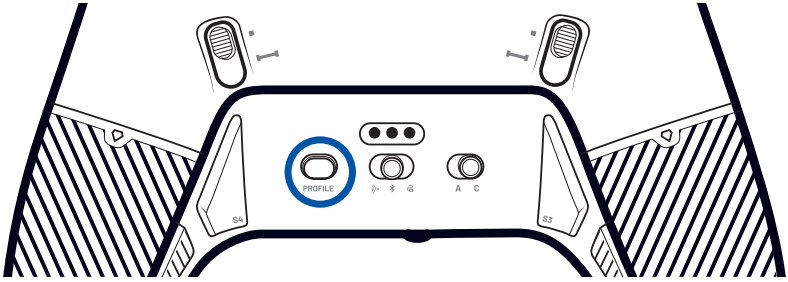

PROFILES IN CLASSIC MODE

In **Classic** mode, you have access to twelve profiles:

- Four for **PlayStation®5**.
- Four for **PC**.
- Four for **Bluetooth®**.

You can use them if you want a gaming experience with a quick and easy setup and if you do not want to use the application. You can only change them locally with the screen.

PROFILES IN ADVANCED MODE

In **Advanced** mode, you have access to eight profiles:

- Four for **PlayStation®5**.
- Four for **PC** or **Bluetooth®**.

You can use them if you want a gaming experience with a deeper setup customization. To use them, you must use the application.

Mapping in Advanced mode

- You can create new profiles to save your shortcuts.
- In **PC** mode, you can map keyboard keys to shortcuts with the application.
- If you want to change a shortcut on the screen while playing, you can only change the mapping to one of the buttons on the controller. To map another keyboard key, you must use the application.

CUSTOMIZED SETTINGS

- Activate or deactivate Bluetooth® for the dual connection in **Wired** or **Wireless** mode. The controller automatically reconnects to the latest connected device.
- Launch the pairing for the wireless adapter or the Bluetooth® connection.
- Activate or deactivate one of the four vibrations engines independently.
- Use the **Eco** mode:
    - Activate or deactivate the **Battery saving** mode.
    - Adjust the brightness of the screen.
    - Select a time to turn off the screen automatically when not in use.
    - Select a time to reduce the screen brightness automatically.

I USE THE REVOLUTION 5 UNLIMITED MOBILE APPLICATION

The Nacon Revolution 5 Unlimited app called "**R5U Navigator**" is available for Free on IOS and Android stores. This mobile app is the exclusive tool for fully customizing your controller from your smartphone (profiles, mapping, macros, audio, RGB).

A **PC** application is also available on Nacon website, but it is strictly used for updating. the

firmware of your controller and wireless adapter.

1. Download the **R5U Navigator** app on the App Store (iOS) or Google Play Store (Android).

IOS **Android**

2. On the controller's interactive screen, navigate to the Bluetooth® menu and activate APP BLUETOOTH. The light ring flashes yellow and white.
3. Launch the app on your smartphone and follow the instructions to pair the controller.

NOTE: *You can customize your controller through the mobile app while playing on your console or PC in Wired or Wireless mode.*

I CONFIGURE MACROS (PC ONLY)

Unlock advanced controls and execute complex combos effortlessly by creating custom macros. A macro allows you to trigger a specific sequence of actions with a single button press.


CREATE A SEQUENCE

To start setting up your custom commands, connect your controller to your smartphone through Bluetooth® and open the Revolution 5 Unlimited mobile app.

1. Go to the **PC** section.
2. Select your **profile** (P1 to P4)
3. Go to the **Macro** tab.

You can build your macro by combining the following inputs:

- **Controller Buttons:** Any standard action button on the controller.
- **Keyboard Keys:** A selection of compatible keyboard keys. For more information, refer to the list of supported keys on the app.

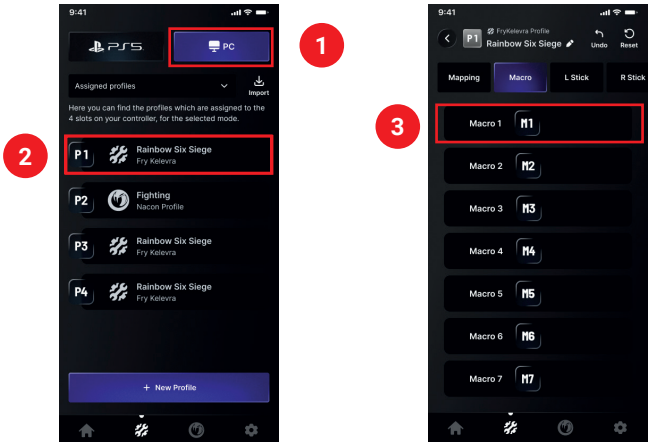


INPUT LIMITS & TIMING CUSTOMIZATION

To ensure optimal performance and compatibility:

- **Capacity:** A single macro can contain up to six sequential inputs.
- **Simultaneity:** Each individual input step can trigger up to three buttons at the exact same time.
- If you need faster execution or specific timing for a combo, use the drop-down menus **(1)** in the app to manually adjust the delay between your inputs.

ADVANCED PLAYBACK SETTINGS (MORE OPTIONS)

After you built your sequence, you can customize exactly how the macro behaves when triggered in-game. To access the playback settings, click **+ More options**.

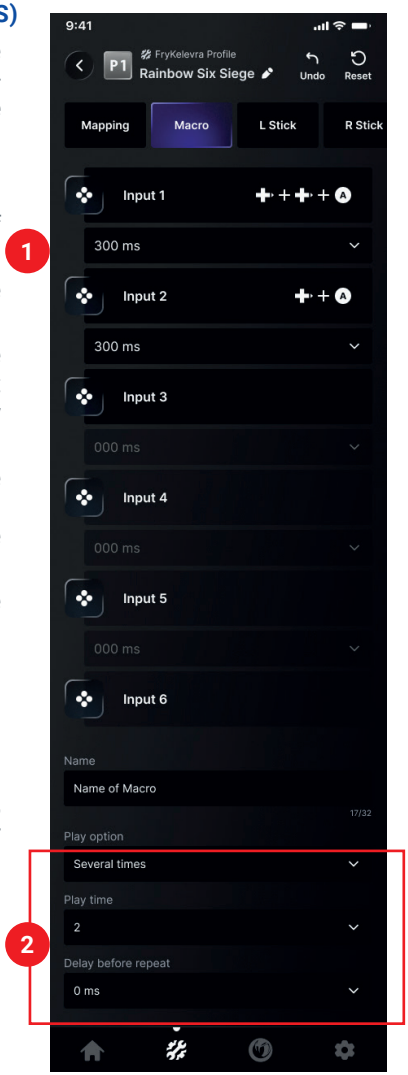

Play option (Execution mode):

Define how the macro is executed by choosing one of the following four modes:

1. **Play once:** The macro is played exactly once when you press the assigned shortcut button.
2. **Play several times:** The macro is played multiple times when you press the assigned shortcut button. The exact number of loops is defined by the Play time setting.
3. **Repeat until shortcut is pressed again:** The macro is played in a continuous loop. Press the assigned shortcut button once to start the sequence and press it again to stop it.
4. **Repeat while shortcut is being pressed:** The macro is played in a continuous loop only as long as you physically hold down the assigned shortcut button. It stops immediately upon release.

Additional playback settings:

Depending on the **Play option** that you selected, specific settings become available to fine-tune your macro **(2)**:

1. **Play time:** Defines the exact number of times the macro needs to be played.
   NOTE: *This setting is available only if you select **Play** several times.*
2. **Delay before repeat**: Determines the pause duration before the entire macro sequence starts its next loop.
   NOTE: *This setting is available only if you select **Play** several times, Repeat until shortcut is pressed again, or Repeat while shortcut is being pressed.*

ASSIGN YOUR MACRO





Creating the macro is only the first step. To use it in-game, you must map it to a physical button on your controller:

1. Navigate to the **Mapping** tab on the mobile app.
2. Select the button that you want to use. We recommend using the rear shortcut buttons S1 to S4 for easy access.
3. Assign your newly created macro (e.g.: M1) from the list to this button. Your settings are saved to the active profile on your controller.

WARNING: *Please be aware that the use of macros is strictly prohibited in many competitive multiplayer games and esports tournaments. Anti-cheat software may detect macro inputs as third-party cheating software, which can result in temporary suspensions or permanent account bans.*

NACON shall not be held responsible for any bans, penalties, or account restrictions incurred through the use of the macro feature. We strongly advise checking the Terms of Service and official rules of the specific games you play before using macros online

I SUMMARY OF POSSIBLE CHANGES OF SETTINGS

Here is the summary of all the changes of settings that you can do with the interactive screen or on the app, depending on the modes of your controller.

AUDIO	PS5 mode		PC mode		Bluetooth®	
	Classic	Advanced	Classic	Advanced	Classic	Advanced
Headset volume	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No
Mic gain	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No
Mixing	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No

JOYSTICK	PS5 mode		PC mode		Bluetooth®	
	Classic	Advanced	Classic	Advanced	Classic	Advanced
Response curve	Yes	On mobile app	Yes	On mobile app	Yes	On mobile app
Dead zone	Yes	On mobile app	Yes	On mobile app	Yes	On mobile app
Shooter Pro	Yes	On mobile app	Yes	On mobile app	Yes	On mobile app
Sensitivity +	Yes	On mobile app	Yes	On mobile app	Yes	On mobile app
Reverse the Y axis	Yes	On mobile app	Yes	On mobile app	Yes	On mobile app
Invert joystick	Yes	On mobile app	Yes	On mobile app	Yes	On mobile app
Gyroscope	Yes*	On mobile app	Yes	Yes	No	Yes

*If supported by the game.

MAPPING	PS5 mode		PC mode		Bluetooth®	
	Classic	Advanced	Classic	Advanced	Classic	Advanced
Controller key on the shortcut	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Keyboard key on the shortcut	No	No	No	On mobile app	On mobile app	On mobile app
Macro	No	No	No	On mobile app	On mobile app	On mobile app

CUSTOMIZED SETTINGS	PS5 mode		PC mode		Bluetooth®	
	Classic	Advanced	Classic	Advanced	Classic	Advanced
Battery saving mode	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Screen timer off	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Controller time off	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Screen brightness	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Dongle pairing	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No
Bluetooth® pairing	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Vibrations	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No
Power management	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Joystick curves	No	On mobile app	No	On mobile app	No	On mobile app
RGB effect	No	On mobile app	No	On mobile app	No	On mobile app
1000Hz polling rate	No	No	No	On mobile app	No	On mobile app
Gyroscope axes customization	No	On mobile app	No	On mobile app	No	Yes
Custom equalizer	No	On mobile app	No	On mobile app	No	On mobile app
Trigger dead zone personalization	No	On mobile app	No	On mobile app	No	On mobile app

6 - UPDATES AND MAINTENANCE

I USE THE PC/MAC UPDATER APPLICATION

The **PC/Mac** application is strictly dedicated to firmware updates and changing the language of your controller's LCD screen. For profile customization, macros, and button mapping, please use the Revolution 5 Unlimited mobile application (iOS/Android).

UPDATE THE FIRMWARE

To ensure optimal performance, low latency, and compatibility, check for firmware updates regularly for both the controller and the wireless adapter.



1. Download the Updater application for PC or Mac from nacongaming.com.
2. Connect the controller (using the USB cable supplied) or the wireless adapter to your computer.
3. Launch the application and select **Update Controller** or **Update USB Dongle**.
4. Follow the on-screen instructions to complete the process.

WARNING: *Do not disconnect the USB cable during the update process.*


CHANGE THE LANGUAGE OF THE LCD SCREEN

You can change the display language of the controller's interactive LCD screen only through the application.

1. Connect your controller to your PC or Mac using the USB cable supplied.
2. Launch the Updater application and go to the **Screen language** tab.
3. Select your preferred language from the list. The controller's LCD screen automatically updates to the chosen language.

I DO A FULL RESET OF THE CONTROLLER

If you need to do a full reset, use a paper clip to activate the button inside the reset hole located on the rear of the controller.

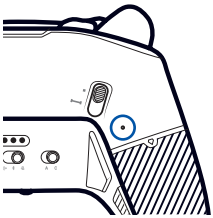


I REPLACE THE BATTERY

The battery of your controller is removable and can be replaced with a specific Nacon battery, available for purchase on nacongaming.com.

To replace the battery, follow these steps:

1. Unsnap the top cover **(A)** and the two hand grips **(B)** carefully to remove them. We recommend using a plastic pry tool to avoid damaging the controller.
2. Unscrew the six screws on the back of the controller using a small Phillips screwdriver (not included).



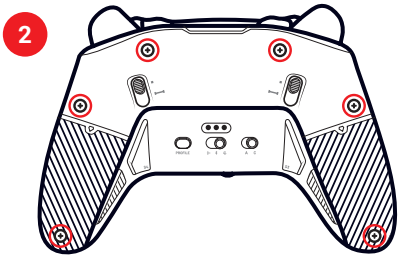

3. Lift and remove the back casing to access the battery underneath.
4. Disconnect the battery connector from the motherboard carefully.
5. Remove the old battery.
6. Plug in the new battery. Make sure that the connector is in its correct position.
7. Reassemble the controller.

WARNING: *Do not puncture or damage the battery. Dispose of the old battery according to your local environmental regulations.*

7 - SECURITY INFORMATION AND LEGAL MENTIONS

SECURITY INFORMATION

REPORT A SECURITY ISSUE

Nacon is committed to ensuring the security of its customers by protecting their personal information from unwarranted disclosure. If you feel that there is, or has been, a security issue, please contact Nacon at support@nacongaming.com with the following information:

- Email subject: “Security issue”.
- Product name.
- Date of purchase.
- Location of purchase.
- Details of the issue.
- Where the vulnerability, or security concern, was discovered.
- The detailed description of the necessary steps to reproduce the vulnerability or security concern. This can include screenshots.

You will receive an acknowledgement of the security issue report as soon as possible and status updates until the reported security issue is solved.

MINIMUM SECURITY PERIODS

Security updates will be available for two years, from the date of purchase, up to the 31st of December 2028. This process is free of charge to the end user.

DISCLOSURE TO THIRD PARTIES

If the issue reported affects a third-party vendor or library, Nacon reserves the right to forward the relevant details to that party without giving prior notice.

TECHNICAL SUPPORT

For any information, you can contact the support team through my.nacongaming.com/contact. Please complete the form correctly and in detail to speed the processing of your request.

You can also contact the support team through live chat. We are available to answer from Monday to Friday, from 9 AM to 6 PM (Paris time). Additionally, you can use our chatbot 24/7.

- **Support:** my.nacongaming.com/contact

- **Website:** www.nacongaming.com
- **E-mail address:** support@nacongaming.com

Germany:

- **E-mail address:** support.de@nacongaming.com
- **Tel.:** 02271-9047997

If you live in North America (USA, Canada, Mexico), you can also contact the support team by phone or by email.

From the USA and Canada (English, Spanish and French Canadian)

- **Phone:** 1-833-622-6687 (toll-free)
- **Email:** support.us@nacongaming.com From Mexico (Spanish)
- **Phone:** 001-855-434-0911 (toll-free)
- **Email:** soporte@nacongaming.com

DISTRIBUTORS

DISTRIBUTOR / REGION	POSTAL ADDRESS	SUPPORT EMAIL	PHONE NUMBER
NACON Manufacturer France	396-466 Rue de la Voyette, CRT2 59273 Fretin, France	support.fr@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Germany Bigben DE	Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim, Deutschland	support.de@nacongaming.com	02271-9047997
Belgium Bigben BE	Boulevard d'Angleterre 2 / Bte 4, 1420 Braine l'Alleud, Belgium	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Netherlands Bigben NL	's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum, Nederland	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Spain Nacon ES	Calle Mayor 58 3° Oficina 1, 28013 Madrid, España	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Italy Bigben IT	Via XX Settembre 34, 20025 Legnano (MI), Italia	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
USA Nacon Inc.	1124 8th Street, Kirkland, WA 98033, USA	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687
Australia Support/ Pascoe Vale	146A Sussex, Pascoe Vale, VIC, Australia, 3044	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687
Australia Office /Sydney	Level 2/20 Bond Street, Sydney NSW 2000, Australia	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687

I EU DECLARATION OF CONFORMITY

Product: REVOLUTION 5 UNLIMITED for PlayStation®5

Manufacturer: Nacon

Nacon declares that this product is in compliance with the Union harmonisation legislation:

- Directive 2014/30/EU for Electromagnetic Compatibility
- Directive 2011/65/EU the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

The full text of the EU Declaration of Conformity is available on our website: my.nacongaming.com

I UK DECLARATION OF CONFORMITY

Product: REVOLUTION 5 UNLIMITED for PlayStation®5

Manufacturer: Nacon

Nacon declares that this product is in compliance with the United Kingdom legislation:

- Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
- The restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment regulations 2012

The full text of the UK Declaration of Conformity is available on our website: my.nacongaming.com

I USA DECLARATION OF CONFORMITY

This product complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: *This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This*

equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment

CANADA DECLARATION OF CONFORMITY

English

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

French

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation. Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage.
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectique subi même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



REVOLUTION 5 UNLIMITED

NC 4583

GUIDE DE DÉMARRAGE

" ", " PlayStation ", " PS5 ", " PlayStation Shapes Logo (gradated) " et " DualSense "
sont des marques déposées ou des marques commerciales de Sony Interactive Entertainment Inc. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Fabriqué et distribué sous licence par Sony Interactive Entertainment et ses sociétés affiliées.

© 2026 NACON
Fabriqué en Chine

Official Licensed Product

Pour PS5®, PC

SOMMAIRE

1 - PRÉSENTATION DU PRODUIT

2 - CONNEXION ET MODES

3 - ÉCRAN LCD ET MIXAGE AUDIO

4 - PERSONNALISATION PHYSIQUE

5 - PERSONNALISATION AVANCÉE

6 - MISES À JOUR ET ENTRETIEN

7 - INFORMATIONS DE SÉCURITÉ ET MENTIONS LÉGALES

1 - PRÉSENTATION DU PRODUIT

Merci d'avoir acheté ce produit NACON®.

Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience de jeu. Veuillez conserver ce manuel en lieu sûr pour pouvoir le consulter ultérieurement.

I CONTENU



Revolution 5 Unlimited



Étui de rangement



Boîte de rangement des accessoires



2 croix directionnelles



6 poids
(2x 10 g, 2x 14 g, 2x 16 g)



Station de recharge



Câble USB-A vers USB-C de 3 m



6 têtes de joystick
(2 concaves, 4 convexes)



Adaptateur sans fil USB




Bagues de joystick en métal
(2x 30°/ 2x 38°)




Guide de démarrage rapide

I ÉTIQUETTE SIGNALÉTIQUE

1. Pour consulter les informations de l'étiquette signalétique, retirez la plaque arrière de la manette.
2. Les informations de marquage du socle se trouvent sous le boîtier inférieur.

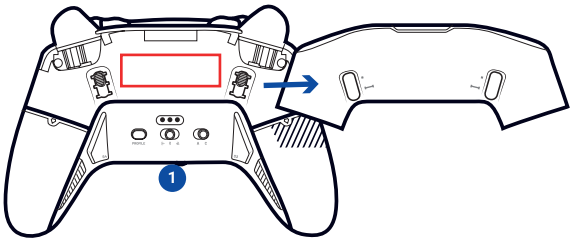

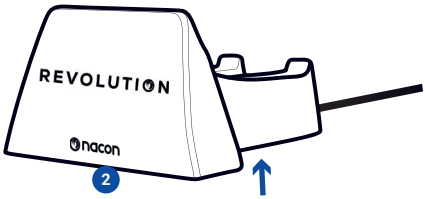


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Dimensions de la manette : 164x115x56 mm
Dimensions du support de charge : 92x86x50 mm
Poids de la manette : 327 g
Poids du support de charge : 87 g
Entrée de la manette : 5V ⎓ 1500 mA
Courant d'entrée du support de charge : 5V ⎓ 1500 mA
Ce produit ne doit pas être branché à une source d'alimentation de plus de 15 W.

REMARQUE : *pour améliorer votre expérience de jeu, nous sommes susceptibles de publier des mises à jour du firmware (également appelé micrologiciel) via l'application Revolution 5 Unlimited disponible sur le Microsoft Store ou sur IOS et Android. Consultez régulièrement l'application pour obtenir les dernières mises à jour.*

I ÉLÉMENTS DE LA MANETTE

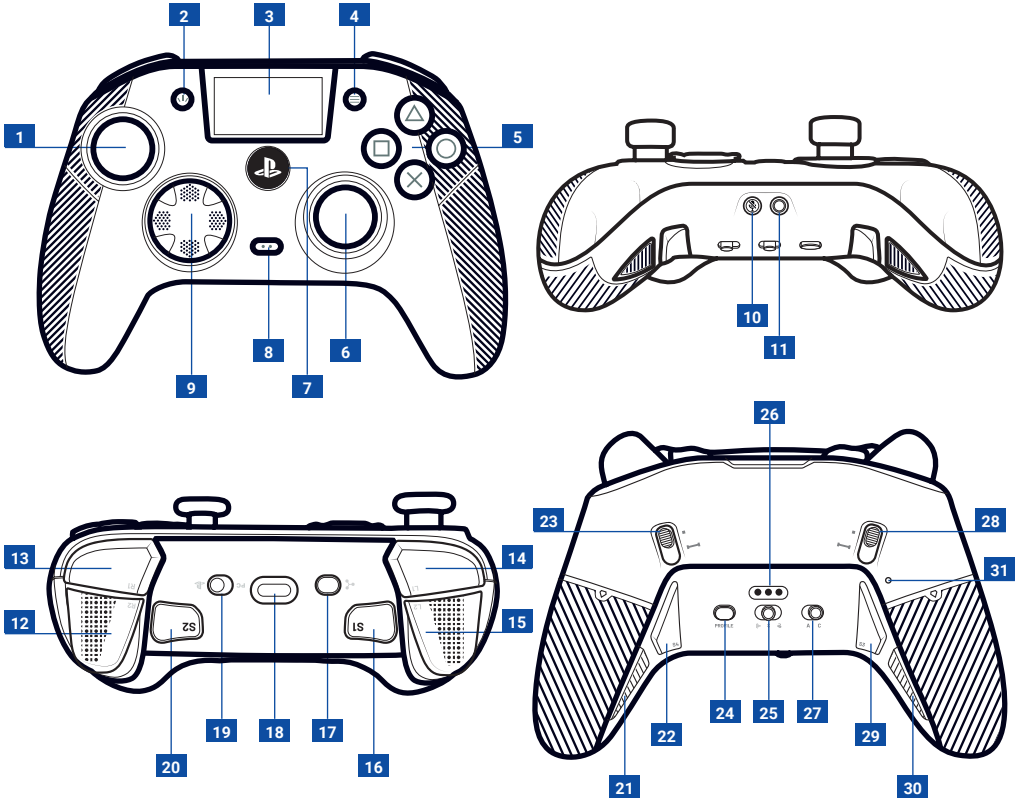


1. Joystick gauche
2. Bouton Create
3. Écran
4. Bouton Menu
5. Boutons d'action
6. Joystick droit
7. Bouton PS
8. Raccourci 7 (S7)
9. Croix directionnelle
10. Bouton Muet
11. Prise casque 3,5 mm
12. Gâchette droite (RT)
13. Bouton de tranche droit (RB)
14. Bouton de tranche gauche (LB)
15. Gâchette gauche (LT)
16. Raccourci 1 (S1)
17. Bouton multifonction
18. Port USB-C
19. Bouton de mode PC/PS5
20. Raccourci 2 (S2)
21. Raccourci 6 (S6)
22. Raccourci 4 (S4)
23. Bloqueur de gâchette instantanée droite
24. Bouton Profil
25. Bouton Mode (sans fil 2,4 GHz, Bluetooth®, filaire)
26. Broche de charge
27. Bouton de mode Advanced /Classic
28. Bloqueur de gâchette instantanée gauche
29. Raccourci 3 (S3)
30. Raccourci 5 (S5)
31. Orifice de réinitialisation

I CHARGER LA MANETTE

Il existe deux méthodes pour charger votre manette.


CHARGE CLASSIQUE (ENVIRON 7 H) :

Connectez la station de recharge à votre appareil de jeu (PlayStation®5 ou PC) et placez-y votre manette. La manette commence automatiquement à se charger et l'état de charge s'affiche sur l'écran de la manette.

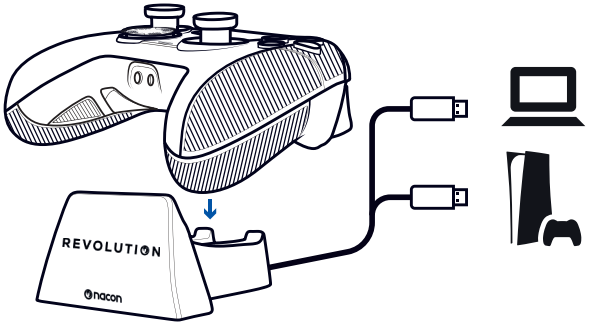

CHARGE RAPIDE (ENVIRON 3 H) :

Connectez votre manette directement à votre PlayStation®5 ou à votre PC avec le câble USB fourni.
La manette commence automatiquement à se charger et l'état de charge s'affiche sur l'écran de la manette.

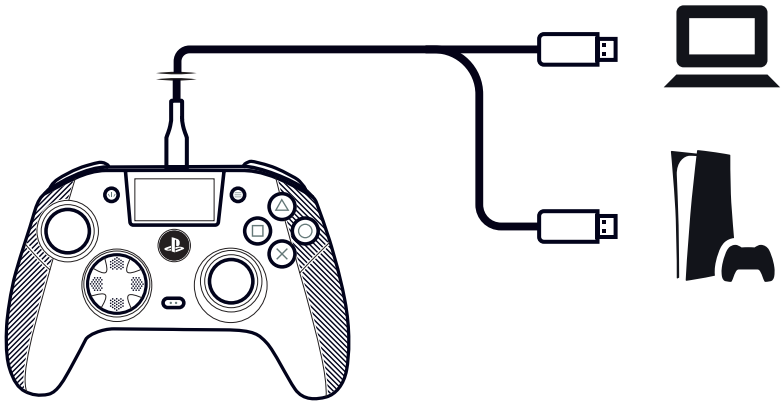

Lorsque vous allumez la manette, l'écran de la manette affiche le niveau de batterie grâce à l'icône de batterie.

2 - CONNEXION ET MODES

I MODES PS5 ET PC

La manette Revolution 5 Unlimited est une manette PlayStation® compatible avec le PC.

MODE PS5

En mode PS5, la manette est optimisée pour la console PlayStation®5. L'interface est blanche.

Réglez le bouton de mode PC/PS5 sur PS5. L'anneau lumineux devient blanc.

Par défaut, la latence est réglée sur 6 ms pour répondre aux exigences de la console. Vous ne pouvez pas la modifier.

MODE PC

En mode PC, la console PlayStation®5 ne reconnaît pas la manette. Vous pouvez uniquement l'utiliser sur PC. L'interface est violette.

Déconnectez la manette de votre console PlayStation®5 et réglez le bouton de mode PC/PS5 sur PC. L'anneau lumineux devient violet.

Vous avez accès à toutes les fonctionnalités disponibles en mode PS5, ainsi qu'à trois nouvelles onctionnalités disponibles uniquement sur PC :

- Vous pouvez réduire la latence à 1 ms en mode filaire et à 2 ms en mode sans fil.
- Vous pouvez activer les fonctions gyroscopiques à votre guise, même dans les jeux qui ne les prennent pas en charge.
- Avec l'application, vous pouvez assigner des touches du clavier aux raccourcis.

INFORMATIONS TECHNIQUES


1. Cette manette utilise la bande de radiofréquence 2,4 GHz. Si la console PlayStation®5 et d'autres produits utilisent également la bande de radiofréquence 2,4 GHz, des interférences sans fil peuvent se produire.
2. Nacon a validé cette manette avec la console PlayStation®5 (séries CFI-1000, CFI-2000 et CFI-7000), y compris lors de tests sans fil, et Nacon assume la responsabilité du fait des produits pour cette manette.
3. Pour la console PlayStation®5 série CFI-1000, il est recommandé d'insérer l'adaptateur sans fil USB de cette manette dans le port USB situé à l'avant de la console PlayStation®5.

UTILISER LE MODE SANS FIL


En **mode sans fil**, l'adaptateur sans fil est nécessaire.

1. Connectez l'adaptateur sans fil à votre appareil de jeu (PlayStation®5 ou PC).

A OU B

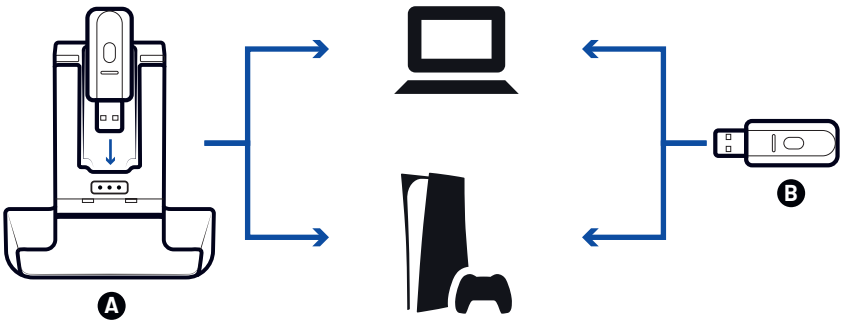

2. Réglez le bouton **Mode** sur **Sans fil**.
3. Maintenez le bouton **PS** enfoncé pendant trois secondes pour allumer la manette.

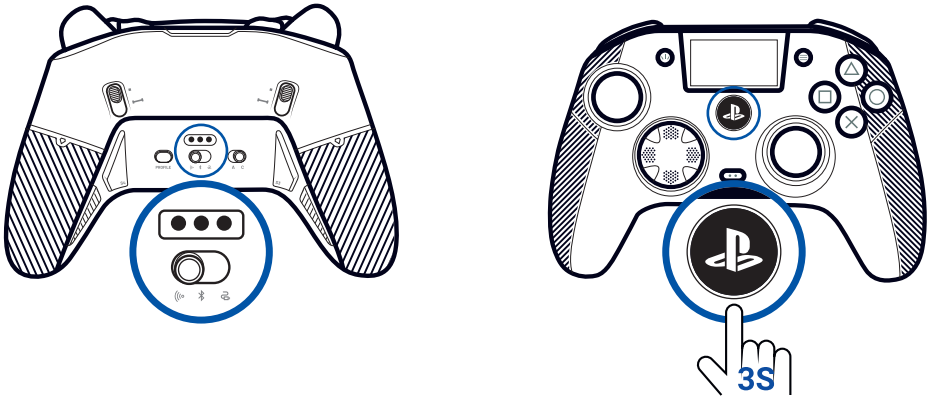

APPAIRER L'ADAPTATEUR SANS FIL

Si vous avez un nouvel adaptateur sans fil ou si vous perdez la connexion, vous pouvez refaire l'appairage.

1. Sur l'écran interactif, allez dans **Settings** > **Pairing** > **Dongle** .
2. Appuyez sur le bouton de l'adaptateur sans fil.


Un message de connexion réussie s'affiche.





UTILISER LE MODE FILAIRE

1. Connectez la manette à votre appareil de jeu (PlayStation® ou PC) avec le câble fourni.
2. Réglez le bouton **Mode** sur **Filaire**.

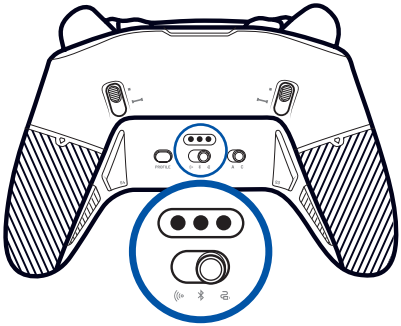

LATENCE

MODIFIER LA LATENCE

En mode **PC**, la Revolution 5 Unlimited optimise automatiquement son polling rate pour des performances maximales. Aucun réglage n'est nécessaire.

Filaire : fonctionne automatiquement à 1000 Hz (temps de réponse de 1 ms) pour un jeu compétitif sans latence.

Sans fil : fonctionne automatiquement à 500 Hz (temps de réponse de 2 ms).

En mode **PS5**, le polling rate est standardisé pour répondre aux exigences de la console.

I UTILISER LA CONNEXION BLUETOOTH® POUR JOUER

Lorsque vous réglez la manette en mode **Bluetooth®** :

- Vous pouvez utiliser la manette avec les PC, Mac, appareils Android et Smart TV compatibles.
- Les fonctions audio et de vibration sont indisponibles en raison des limitations du protocole Bluetooth®.

REMARQUE pour les utilisateurs Apple : *bien que l'application mobile Revolution 5 Unlimited fonctionne parfaitement sur les appareils iOS pour la personnalisation, vous ne pouvez pas utiliser la manette pour jouer sur iPhone, iPad ou Apple TV en raison des restrictions de compatibilité d'Apple concernant les manettes.*

1. Réglez le bouton **Mode** sur **Bluetooth®**.
2. Maintenez le bouton **PS** enfoncé pendant trois secondes.
3. Appuyez sur le bouton **Multifonction**. L'écran interactif s'active.
4. Sur l'écran interactif, allez dans **Settings** > **Pairing** > **Bluetooth®**.

Le processus d'appairage commence et un message de connexion réussie s'affiche.

ASTUCE : *pour éteindre rapidement votre manette en mode Bluetooth® ou sans fil, vous pouvez régler le bouton* **Mode** *sur* **Filaire**. *Le bouton éteint immédiatement la manette.*





3 - ÉCRAN LCD ET MIXAGE AUDIO

I UTILISER L'ÉCRAN


L'écran LCD interactif affiche des informations sur l'état de la manette et vous permet d'effectuer une personnalisation locale sans passer par l'application.

1. Pour activer ou désactiver l'écran, appuyez sur le bouton **Multifonction**.


2. Pour naviguer dans l'écran, utilisez la croix directionnelle et les boutons **X** (sélection) et **O** (retour).

L'écran interactif affiche l'icône de la manette dans le coin supérieur gauche. L'interface est blanche en mode **PS5** et violette en mode **PC**.

REMARQUE : *pour changer la langue d'affichage de l'écran LCD, vous devez utiliser l'application de mise à jour PC/Mac. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section " Changer la langue de l'écran LCD ".*

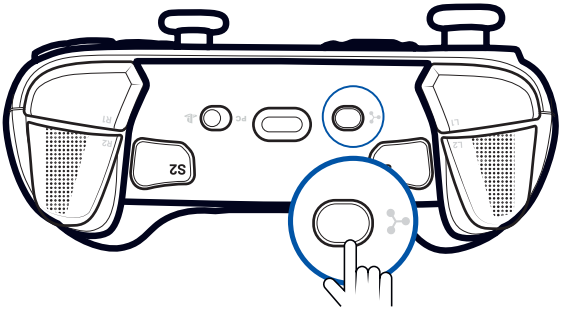

I INFORMATIONS DISPONIBLES À L'ÉCRAN

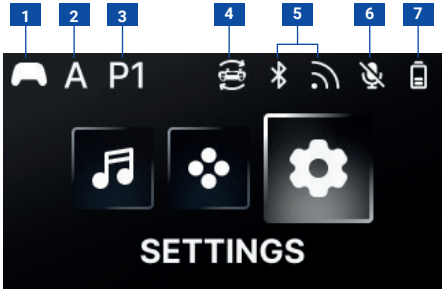

1. Mode PS5, PC ou Bluetooth®
2. Mode Classic ou Advanced
3. Profil sélectionné
4. Gyroscope activé
5. Audio Bluetooth®, App Bluetooth® ou mode sans fil 2,4 GHz
6. Microphone activé/désactivé
7. Niveau de batterie

I MODIFIER LES RÉGLAGES AVEC L'ÉCRAN

Avec l'écran, vous pouvez modifier tous les réglages suivants :

AUDIO

Vous pouvez modifier l'audio en mode **filaire** ou **sans fil** lorsque vous connectez un casque filaire à la manette.

- **Volume** : modifiez le volume de votre casque filaire.
- **Mic gain** : augmentez ou diminuez le gain du microphone de votre casque filaire.
- **Mixing** : réglez le mixage entre l'audio provenant de votre console et l'audio provenant de votre appareil Bluetooth® appairé. Avec cette option, vous pouvez écouter de la musique ou une vidéo provenant de votre téléphone mobile pendant que vous jouez.

REMARQUE : *vous ne pouvez pas utiliser l'option de mixage pour votre microphone, car les données sont uniquement transmises à l'appareil de jeu.*

Si votre manette est en mode **Bluetooth®**, les options audio de l'écran sont désactivées.

JOYSTICKS

Vous pouvez personnaliser le comportement de vos joysticks :

- Modifiez la courbe de réponse de votre joystick avec les réglages prédéfinis. Pour créer votre propre courbe de joystick, utilisez l'application et réglez la manette en mode **Advanced**.
- Inversez les joysticks.
- Réglez la zone morte.
- Activez ou désactivez le mode **Shooter Pro**. Ce mode supprime la zone morte du joystick sélectionné. Il est recommandé pour les jeux de tir.
- Activez ou désactivez le mode **Sensitivity +**. Ce mode vous donne accès à davantage de données dans les diagonales pour vous déplacer plus vite à l'écran.
- Inversez l'axe Y :
    - En mode **PC** uniquement, vous pouvez activer ou désactiver le mode Gyroscope. Dans ce mode, le capteur 6 axes de la manette émule le mouvement de l'un des deux joysticks ou de la croix directionnelle. Vous pouvez choisir d'émuler le joystick gauche, le joystick droit ou la croix directionnelle avec les mouvements de votre manette dans l'espace.
    - En mode **Advanced**, vous pouvez uniquement choisir d'activer ou non le mode Gyroscope. Pour régler la zone morte ou assigner le gyroscope à la croix directionnelle ou aux joysticks, vous devez utiliser l'application.

MAPPING

Mapping en mode Classic

- Vous pouvez assigner des raccourcis à n'importe quel bouton de votre manette.
- Pour réassigner un raccourci après l'avoir défini, vous pouvez le modifier localement sur l'écran.
- Vous pouvez utiliser des profils prédéfinis pour vos raccourcis, mais vous ne pouvez pas les enregistrer.

UTILISER LA CONNEXION BLUETOOTH® POUR LE MIXAGE AUDIO

Lorsque vous réglez la manette en mode **Bluetooth®** :

- Les fonctions audio et de vibration sont indisponibles en raison des limitations du protocole Bluetooth®.
- Vous pouvez uniquement utiliser la manette avec des appareils compatibles avec le système d'exploitation Android.


Lorsque vous réglez la manette en mode **filaire** ou **sans fil**, vous pouvez bénéficier d'une double connexion. Cette fonction mixe deux sources audio :

- celle provenant de votre appareil de jeu ;
- celle provenant d'un appareil Bluetooth® (par exemple, un téléphone mobile) connecté à votre manette.

Les deux sources audio sont ensuite envoyées vers la prise jack de la manette.

1. Mettez votre appareil de jeu en mode appairage.
2. Réglez le bouton **Mode** sur **Filaire** ou **Sans fil.**
3. Maintenez le bouton **PS** enfoncé pendant trois secondes.
4. Appuyez sur le bouton **Multifonction**. L'écran interactif s'active.
5. Sur l'écran interactif, allez dans **Settings** > **Pairing** > **Bluetooth®**.

Le processus d'appairage commence et un message de connexion réussie s'affiche.

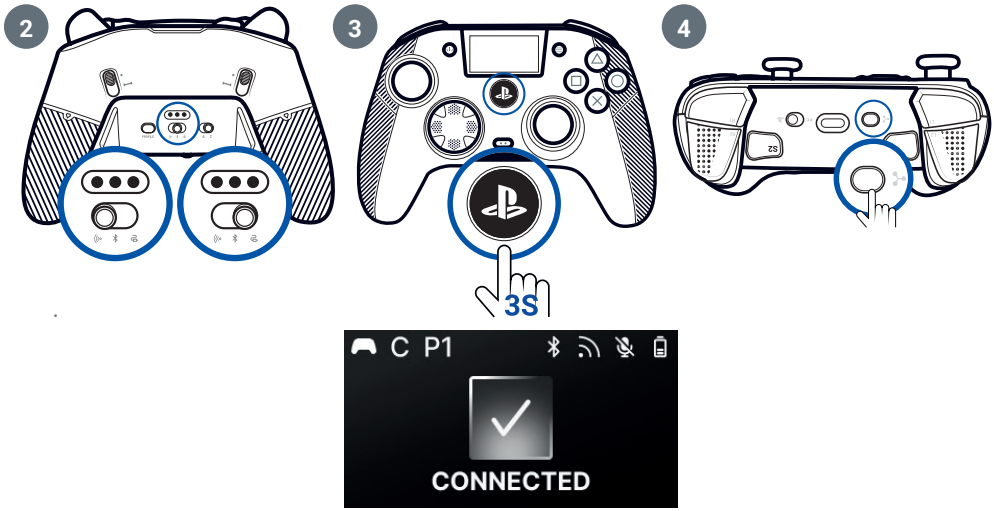



4 - PERSONNALISATION PHYSIQUE

I ACTIVER OU DÉSACTIVER LES BLOQUEURS DE GÂCHETTES INSTANTANÉES

Grâce aux gâchettes instantanées, vous pouvez transformer chaque gâchette en bouton instantané.

1. Appuyez une fois sur le bouton. Le bouton se déverrouille.
2. Maintenez le bouton enfoncé.
3. Faites glisser le bouton vers le haut pour activer le bloqueur, ou vers le bas pour le désactiver.

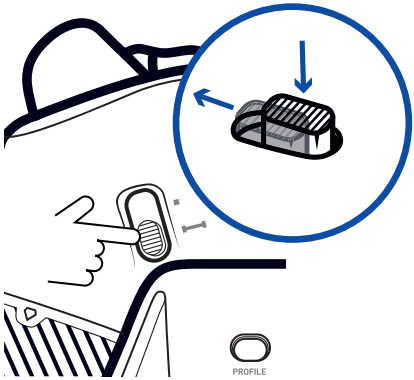

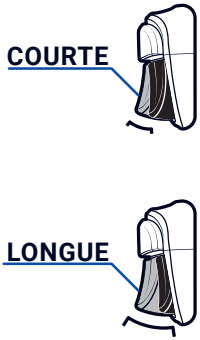

I PERSONNALISER LA MANETTE ET LES JOYSTICKS

CHANGER LA TÊTE DE JOYSTICK OU LA CROIX DIRECTIONNELLE

Vous pouvez remplacer certaines pièces de votre manette et la personnaliser avec une gamme d'accessoires : joysticks, croix directionnelles, bagues de joysticks et poignées.

1. Retirez délicatement la tête de joystick ou la croix directionnelle en tirant dessus.
2. Mettez en place la nouvelle tête de joystick ou croix directionnelle.
3. Appuyez jusqu'à entendre un clic.


CHANGER LES BAGUES DE JOYSTICK EN MÉTAL

Pour obtenir une réponse plus réactive ou plus précise dans certains jeux, vous pouvez changer les bagues de vos joysticks.

1. Retirez délicatement la tête de joystick en tirant dessus.
2. Retirez la bague de joystick en métal.
3. Mettez en place la nouvelle bague de joystick.
4. Alignez correctement la tête de joystick sur le haut de l'axe.
5. Appuyez jusqu'à entendre un clic.

CHANGER LES POIDS DES POIGNÉES

1. Poussez et faites glisser le cache des poignées vers le bas pour les retirer.
2. Insérez les nouveaux poids.
3. Remettez les caches des poignées en place en les faisant glisser jusqu'à entendre un clic.

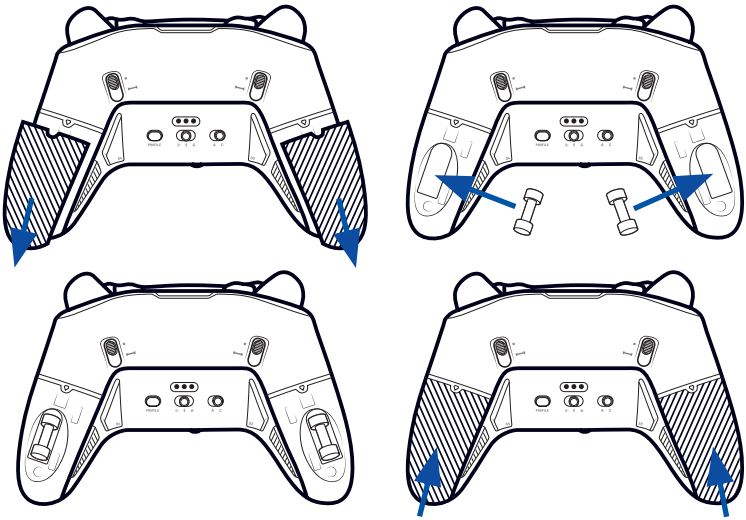

5 - PERSONNALISATION AVANCÉE


I MODES CLASSIC ET ADVANCED

Votre manette dispose de deux modes : **Classic** et A**dvanced**.

Pour changer de mode, utilisez le bouton de mode **Classic/Advanced** situé à l'arrière.

Pour régler la manette en mode **Classic**, faites glisser le bouton sur **C**.

Pour régler la manette en mode **Advanced**, faites glisser le bouton sur **A**.

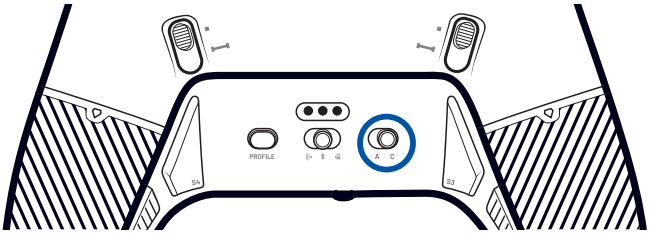

MODE CLASSIC (C)

En mode **Classic**, la manette fonctionne comme une manette standard.

- Vous pouvez utiliser l'écran interactif pour personnaliser localement les réglages de la manette.
- L'application n'est pas nécessaire pour personnaliser les réglages de la manette.
- Vous pouvez personnaliser jusqu'à douze profils.

*Pour plus d'informations, reportez-vous à la section " **Profils en mode Classic** ".*

MODE ADVANCED (A)


En mode **Advanced**, vous pouvez effectuer une personnalisation plus poussée.

- Vous pouvez utiliser l'application pour personnaliser tous les réglages de la manette et les profils.
- Vous pouvez personnaliser jusqu'à huit profils.

*Pour plus d'informations, reportez-vous à la section " **Profils en mode Advanced** ".*

I PROFILS

Vous avez accès à vingt profils au total. Pour passer d'un profil à l'autre, appuyez sur le bouton **Profil**.

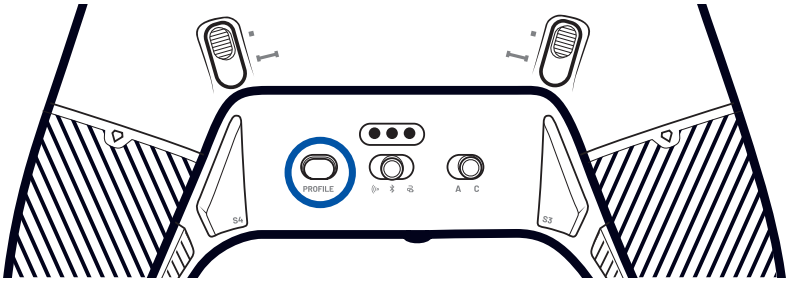

PROFILS EN MODE CLASSIC

En mode **Classic**, vous avez accès à douze profils :

- Quatre pour **PlayStation®5**.
- Quatre pour **PC**.
- Quatre pour **Bluetooth®**.

Vous pouvez les utiliser si vous souhaitez une expérience de jeu avec une configuration simple et rapide, sans passer par l'application. Vous pouvez uniquement les modifier localement avec l'écran.

PROFILS EN MODE ADVANCED

En mode **Advanced**, vous avez accès à huit profils :

- Quatre pour **PlayStation®5**.
- Quatre pour **PC** ou **Bluetooth®**.

Vous pouvez les utiliser si vous souhaitez une expérience de jeu avec une personnalisation plus poussée. Pour les utiliser, vous devez passer par l'application.

Mapping en mode Advanced

- Vous pouvez créer de nouveaux profils pour enregistrer vos raccourcis.
- En mode **PC**, vous pouvez assigner des touches du clavier aux raccourcis avec l'application.
- Si vous souhaitez modifier un raccourci sur l'écran en cours de jeu, vous pouvez uniquement l'assigner à l'un des boutons de la manette. Pour assigner une autre touche du clavier, vous devez utiliser l'application.

RÉGLAGES PERSONNALISÉS

- Activez ou désactivez le Bluetooth® pour la double connexion en mode **filaire** ou **sans fil**. La manette se reconnecte automatiquement au dernier appareil connecté.
- Lancez l'appairage de l'adaptateur sans fil ou de la connexion Bluetooth®.
- Activez ou désactivez indépendamment l'un des deux moteurs de vibration (disponible en mode PC uniquement).
- Utilisez le mode **Eco** :
    - Activez ou désactivez le mode **Battery saving**.
    - Réglez la luminosité de l'écran.
    - Sélectionnez un délai d'extinction automatique de l'écran en cas d'inactivité.
    - Sélectionnez un délai de réduction automatique de la luminosité de l'écran.

I UTILISER L'APPLICATION MOBILE REVOLUTION 5 UNLIMITED

L'application Nacon Revolution 5 Unlimited, appelée " **R5U Navigator** ", est disponible gratuitement sur les stores iOS et Android. Cette application mobile est l'outil exclusif pour personnaliser entièrement votre manette depuis votre smartphone (profils, mapping, macros, audio, RGB).

Une application **PC** est également disponible sur le site Nacon, mais elle sert exclusivement à mettre à jour le firmware de votre manette et de votre adaptateur sans fil.

1. Téléchargez l'application **R5U Navigator** sur l'App Store (iOS) ou le Google Play Store (Android).

IOS **Android**

2. Sur l'écran interactif de la manette, accédez au menu Bluetooth® et activez APP BLUETOOTH. L'icône Bluetooth clignote en jaune sur l'écran interactif.
3. Lancez l'application sur votre smartphone et suivez les instructions pour appairer la manette.

REMARQUE : *vous pouvez personnaliser votre manette via l'application mobile tout en jouant sur votre console ou votre PC en mode filaire ou sans fil.*

I CONFIGURER DES MACROS (PC UNIQUEMENT)

Débloquez des commandes avancées et exécutez sans effort des combos complexes en créant des macros personnalisées. Une macro permet de déclencher une séquence d'actions précise en appuyant sur un seul bouton.


CRÉER UNE SÉQUENCE

Pour commencer à configurer vos commandes personnalisées, connectez votre manette à votre smartphone via le Bluetooth® et ouvrez l'application mobile Revolution 5 Unlimited.

1. Allez dans la section **PC**.
2. Sélectionnez votre **profil** (P1 à P4).
3. Allez dans l'onglet **Macro**.

Vous pouvez créer votre macro en combinant les entrées suivantes :

- **Boutons de la manette :** tout bouton d'action standard de la manette.
- **Touches du clavier :** une sélection de touches de clavier compatibles. Pour plus d'informations, consultez la liste des touches prises en charge dans l'application.

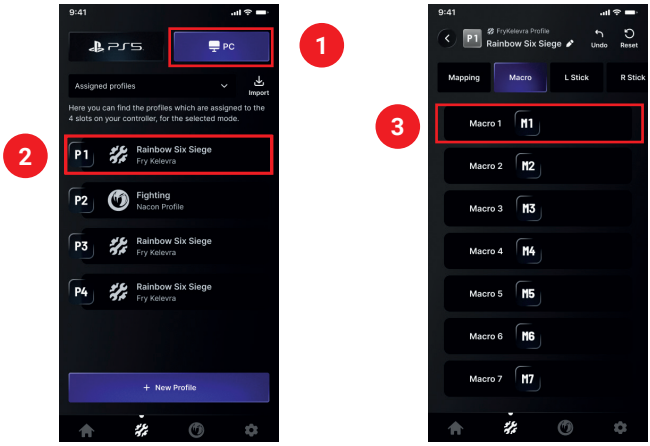

LIMITES DES ENTRÉES ET PERSONNALISATION DU TIMING

Pour garantir des performances et une compatibilité optimales :

- **Capacité :** une macro peut contenir jusqu'à six entrées successives.
- **Simultanéité :** chaque étape d'entrée peut déclencher jusqu'à trois boutons exactement en même temps.
- Si vous avez besoin d'une exécution plus rapide ou d'un timing précis pour un combo, utilisez les menus déroulants **(1)** de l'application pour régler manuellement le délai entre vos entrées.


RÉGLAGES DE LECTURE AVANCÉS (MORE OPTIONS)

Une fois votre séquence créée, vous pouvez personnaliser précisément le comportement de la macro lorsqu'elle est déclenchée en jeu. Pour accéder aux réglages de lecture, cliquez sur **+ More options**.

Play option (mode d'exécution) :

Définissez la façon dont la macro est exécutée en choisissant l'un des quatre modes suivants :

1. **Play once :** la macro est exécutée une seule fois lorsque vous appuyez sur le bouton de raccourci assigné.
2. **Play several times :** la macro est exécutée plusieurs fois lorsque vous appuyez sur le bouton de raccourci assigné. Le nombre exact de boucles est défini par le réglage Play time.
3. **Repeat until shortcut is pressed again :** la macro est exécutée en boucle continue. Appuyez une fois sur le bouton de raccourci assigné pour lancer la séquence et appuyez de nouveau dessus pour l'arrêter.
4. **Repeat while shortcut is being pressed :** la macro est exécutée en boucle continue uniquement tant que vous maintenez physiquement enfoncé le bouton de raccourci assigné. Elle s'arrête dès que vous le relâchez.

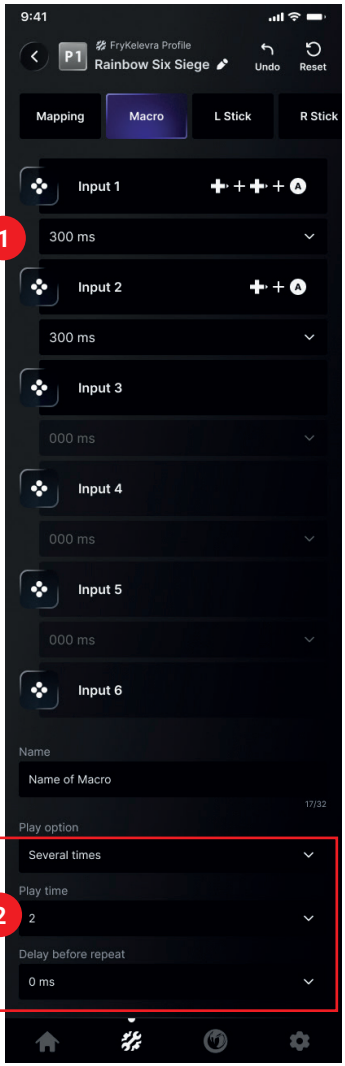

Réglages de lecture supplémentaires :

Selon l'**Play option** sélectionnée, des réglages spécifiques deviennent disponibles pour affiner votre macro **(2)** :

1. **Play time :** définit le nombre exact d'exécutions de la macro.
   REMARQUE : *ce réglage est disponible uniquement si vous sélectionnez* ***Play several times.***
2. **Delay before repeat** : détermine la durée de la pause avant que la séquence complète de la macro ne recommence une boucle.
   REMARQUE : *ce réglage est disponible uniquement si vous sélectionnez* ***Play several time****, Répéter jusqu'à ce que le raccourci soit de nouveau pressé ou Répéter tant que le raccourci est maintenu enfoncé..*

ASSIGNER VOTRE MACRO





La création de la macro n'est que la première étape. Pour l'utiliser en jeu, vous devez l'assigner à un bouton physique de votre manette :

1. Accédez à l'onglet **Mapping** de l'application mobile.
2. Sélectionnez le bouton que vous souhaitez utiliser. Nous recommandons d'utiliser les boutons de raccourci arrière S1 à S4 pour un accès facile.
3. Assignez à ce bouton votre nouvelle macro (par ex. : M1) dans la liste. Vos réglages sont enregistrés dans le profil actif de votre manette.

AVERTISSEMENT : *veuillez noter que l'utilisation de macros est strictement interdite dans de nombreux jeux multijoueurs compétitifs et tournois d'esport. Les logiciels anti-triche peuvent détecter les entrées de macros comme des logiciels de triche tiers, ce qui peut entraîner des suspensions temporaires ou le bannissement définitif du compte.*

NACON ne saurait être tenu responsable des bannissements, sanctions ou restrictions de compte résultant de l'utilisation de la fonction macro. Nous vous conseillons vivement de consulter les conditions d'utilisation et le règlement officiel des jeux auxquels vous jouez avant d'utiliser des macros en ligne

I RÉCAPITULATIF DES MODIFICATIONS DE RÉGLAGES POSSIBLES

Voici le récapitulatif de toutes les modifications de réglages que vous pouvez effectuer avec l'écran interactif ou dans l'application, selon les modes de votre manette.

AUDIO	Mode PS5		Mode PC		Bluetooth®	
	Classic	Advanced	Classic	Advanced	Classic	Advanced
Volume du casque	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non
Gain du micro	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non
Mixage	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non

JOYSTICK	Mode PS5		Mode PC		Bluetooth®	
	Classic	Advanced	Classic	Advanced	Classic	Advanced
Courbe de réponse	Oui	Sur l'app mobile	Oui	Sur l'app mobile	Oui	Sur l'app mobile
Zone morte	Oui	Sur l'app mobile	Oui	Sur l'app mobile	Oui	Sur l'app mobile
Shooter Pro	Oui	Sur l'app mobile	Oui	Sur l'app mobile	Oui	Sur l'app mobile
Sensitivity +	Oui	Sur l'app mobile	Oui	Sur l'app mobile	Oui	Sur l'app mobile
Inverser l'axe Y	Oui	Sur l'app mobile	Oui	Sur l'app mobile	Oui	Sur l'app mobile
Inverser les joysticks	Oui	Sur l'app mobile	Oui	Sur l'app mobile	Oui	Sur l'app mobile
Gyroscope	Non	Non	Oui	Oui	Non	Oui

*Si le jeu le prend en charge.

MAPPING	Mode PS5		Mode PC		Bluetooth®	
	Classic	Advanced	Classic	Advanced	Classic	Advanced
Bouton de la manette sur le raccourci	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Touche du clavier sur le raccourci	Non	Non	Non	Sur l'app mobile	Non	Sur l'app mobile
Macro	Non	Non	Non	Sur l'app mobile	Non	Sur l'app mobile

RÉGLAGES PERSONNALISÉS	Mode PS5		Mode PC		Bluetooth®	
	Classic	Advanced	Classic	Advanced	Classic	Advanced
Mode économie d'énergie	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Délai d'extinction de l'écran	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Délai d'extinction de la manette	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Luminosité de l'écran	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Appairage du dongle	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non
Appairage Bluetooth®	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Vibrations	Non	Non	Oui	Oui	Non	Non
Gestion de l'alimentation	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Courbes des joysticks	Oui	Sur l'app mobile	Oui	Sur l'app mobile	Oui	Sur l'app mobile
Effet RGB	Non	Sur l'app mobile	Non	Sur l'app mobile	Non	Sur l'app mobile
Polling rate 1000Hz	Non	Non	Non	Sur l'app mobile	Non	Sur l'app mobile
Personnalisation des axes du gyroscope	Non	Sur l'app mobile	Non	Sur l'app mobile	Non	Sur l'app mobile
Égaliseur personnalisé	Non	Sur l'app mobile	Non	Sur l'app mobile	Non	Sur l'app mobile
Personnalisation de la zone morte des gâchettes	Non	Sur l'app mobile	Non	Sur l'app mobile	Non	Sur l'app mobile

6 - MISES À JOUR ET ENTRETIEN

UTILISER L'APPLICATION DE MISE À JOUR PC/MAC

L'application **PC/Mac** est exclusivement dédiée aux mises à jour du firmware et au changement de langue de l'écran LCD de votre manette. Pour la personnalisation des profils, les macros et le mapping des boutons, veuillez utiliser l'application mobile **R5U Navigator** (iOS/Android).

METTRE À JOUR LE FIRMWARE

Pour garantir des performances optimales, une faible latence et une bonne compatibilité, vérifiez régulièrement les mises à jour du firmware de la manette et de l'adaptateur sans fil.



1. Téléchargez l'application Updater pour PC ou Mac sur nacongaming.com.
2. Connectez la manette (avec le câble USB fourni) ou l'adaptateur sans fil à votre ordinateur.
3. Lancez l'application et sélectionnez **Update Controller** ou **Update USB Dongle**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la procédure.


AVERTISSEMENT : *ne débranchez pas le câble USB pendant la mise à jour.*

CHANGER LA LANGUE DE L'ÉCRAN LCD

Vous pouvez changer la langue d'affichage de l'écran LCD interactif de la manette uniquement via l'application.

1. Connectez votre manette à votre PC ou Mac avec le câble USB fourni.
2. Lancez l'application Updater et allez dans l'onglet **Screen language**.
3. Sélectionnez votre langue dans la liste. L'écran LCD de la manette passe automatiquement à la langue choisie.

I RÉINITIALISER COMPLÈTEMENT LA MANETTE

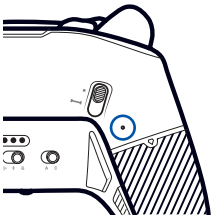

Pour effectuer une réinitialisation complète, utilisez un trombone pour activer le bouton situé dans l'orifice de réinitialisation à l'arrière de la manette.


I REMPLACER LA BATTERIE

La batterie de votre manette est amovible et peut être remplacée par une batterie Nacon spécifique, disponible à l'achat sur nacongaming.com.

Pour remplacer la batterie, procédez comme suit :

1. Déclipsez délicatement le capot supérieur **(A)** et les deux poignées **(B)** pour les retirer. Nous recommandons d'utiliser un outil d'ouverture en plastique pour éviter d'endommager la manette.
2. Dévissez les six vis à l'arrière de la manette à l'aide d'un petit tournevis cruciforme (non fourni).



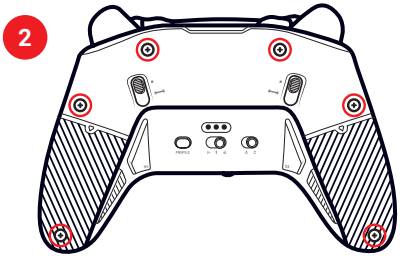

3. Soulevez et retirez la coque arrière pour accéder à la batterie située en dessous.
4. Débranchez délicatement le connecteur de la batterie de la carte mère.
5. Retirez l'ancienne batterie.
6. Branchez la nouvelle batterie. Assurez-vous que le connecteur est correctement positionné.
7. Remontez la manette.

AVERTISSEMENT : *ne percez pas et n'endommagez pas la batterie. Mettez l'ancienne batterie au rebut conformément à la réglementation environnementale locale.*

7 - INFORMATIONS DE SÉCURITÉ ET MENTIONS LÉGALES

I INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

SIGNALER UN PROBLÈME DE SÉCURITÉ

Nacon s'engage à assurer la sécurité de ses clients en protégeant leurs informations personnelles contre toute divulgation injustifiée. Si vous pensez qu'il existe ou qu'il a existé un problème de sécurité, veuillez contacter Nacon à l'adresse support@nacongaming.com en indiquant les informations suivantes :

- Objet de l'e-mail : " Problème de sécurité ".
- Nom du produit.
- Date d'achat.
- Lieu d'achat.
- Détails du problème.
- Où la vulnérabilité ou le problème de sécurité a été découvert.
- La description détaillée des étapes nécessaires pour reproduire la vulnérabilité ou le problème de sécurité. Elle peut inclure des captures d'écran.

Vous recevrez un accusé de réception de votre signalement dans les meilleurs délais, puis des informations sur son état d'avancement jusqu'à la résolution du problème de sécurité signalé.

PÉRIODES DE SÉCURITÉ MINIMALES

Les mises à jour de sécurité seront disponibles pendant deux ans à compter de la date d'achat, jusqu'au 31 décembre 2028. Ce service est gratuit pour l'utilisateur final.

DIVULGATION À DES TIERS

Si le problème signalé concerne un fournisseur ou une bibliothèque tiers, Nacon se réserve le droit de transmettre les informations pertinentes à ce tiers sans préavis.

I ASSISTANCE TECHNIQUE

Pour toute information, vous pouvez contacter l'équipe d'assistance via my.nacongaming.com/contact. Veuillez remplir le formulaire correctement et en détail afin d'accélérer le traitement de votre demande.

Vous pouvez également contacter l'équipe d'assistance par chat en direct. Nous sommes disponibles du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h (heure de Paris). Vous pouvez en outre utiliser notre chatbot 24/7.

- **Assistance :** my.nacongaming.com/contact
- **Site Web :** www.nacongaming.com
- **Adresse e-mail :** support@nacongaming.com

Allemagne :

- **Adresse e-mail :** support.de@nacongaming.com
- **Tél. :** 02271-9047997

Si vous résidez en Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique), vous pouvez également contacter l'équipe d'assistance par téléphone ou par e-mail.

Depuis les États-Unis et le Canada (anglais, espagnol et français canadien)

- **Téléphone :** 1-833-622-6687 (appel gratuit)
- **E-mail :** support.us@nacongaming.com Depuis le Mexique (espagnol)
- **Téléphone :** 001-855-434-0911 (appel gratuit)
- **E-mail :** soporte@nacongaming.com

DISTRIBUTEURS

DISTRIBUTEUR / RÉGION	ADRESSE POSTALE	E-MAIL D'ASSISTANCE	TÉLÉPHONE
Fabricant NACON France	396-466 Rue de la Voyette, CRT2 59273 Fretin, France	support.fr@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Allemagne Bigben DE	Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim, Deutschland	support.de@nacongaming.com	02271-9047997
Belgique Bigben BE	Boulevard d'Angleterre 2 / Bte 4, 1420 Braine l'Alleud, Belgique	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Pays-Bas Bigben NL	's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum, Nederland	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Espagne Nacon ES	Calle Mayor 58 3° Oficina 1, 28013 Madrid, España	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Italie Bigben IT	Via XX Settembre 34, 20025 Legnano (MI), Italia	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
États-Unis Nacon Inc.	1124 8th Street, Kirkland, WA 98033, USA	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687
Australie Assistance/ Pascoe Vale	146A Sussex, Pascoe Vale, VIC, Australia, 3044	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687
Australie Bureau /Sydney	Level 2/20 Bond Street, Sydney NSW 2000, Australia	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

Produit : REVOLUTION 5 UNLIMITED pour PlayStation®5

Fabricant : Nacon

Nacon déclare que ce produit est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union :

- Directive 2014/30/UE relative à la compatibilité électromagnétique
- Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible sur notre site Web : my.nacongaming.com



REVOLUTION 5 UNLIMITED

NC 4583

KURZANLEITUNG

„", „PlayStation", „PS5", „PlayStation Shapes Logo (gradated)" und „DualSense" sind eingetragene Marken oder Marken von Sony Interactive Entertainment Inc. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Hergestellt und vertrieben unter Lizenz von Sony Interactive Entertainment und deren verbundenen Unternehmen.

© 2026 NACON
Hergestellt in China

Official Licensed Product

Für PS5®, PC

INHALT

1 - PRODUKTVORSTELLUNG

2 - VERBINDUNG UND MODI

3 - LCD-BILDSCHIRM UND AUDIOMISCHUNG

4 - PHYSISCHE ANPASSUNG

5 - ERWEITERTE ANPASSUNG

6 - UPDATES UND WARTUNG

7 - SICHERHEITSINFORMATIONEN UND RECHTLICHE HINWEISE

1 - PRODUKTVORSTELLUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses NACON®-Produkt entschieden haben.

Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihr Spielerlebnis zu verbessern. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

I LIEFERUMFANG



Revolution 5 Unlimited



Aufbewahrungsbox



Zubehör-Aufbewahrungsbox



2 Steuerkreuze



6 Gewichte
(2x 10 g, 2x 14 g, 2x 16 g)



Ladestation



3 m USB-A-auf-USB-C-Kabel



6 Joystick-Köpfe
(2 konkav, 4 konvex)



USB-Wireless-Adapter




Metall-Joystick-Ringe
(2x 30°/ 2x 38°)




Kurzanleitung

I TYPENSCHILD

1. Um die Angaben auf dem Typenschild einzusehen, entfernen Sie die Rückplatte des Controllers.
2. Die Kennzeichnung der Ladestation befindet sich auf der Unterseite des Gehäuses.

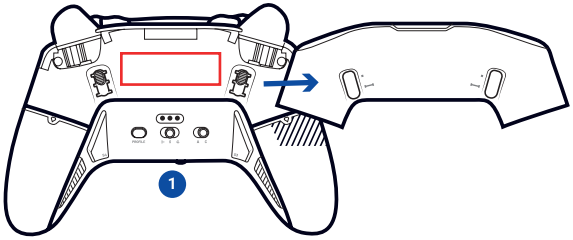

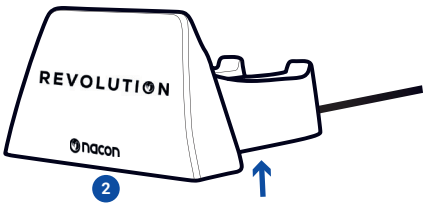


ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Abmessungen des Controllers: 164x115x56 mm
Abmessungen der Ladestation: 92x86x50 mm
Gewicht des Controllers: 327 g
Gewicht der Ladestation: 87 g
Eingang Controller: 5V ⎓ 1500 mA
Eingangsstrom Ladestation: 5V ⎓ 1500 mA
Dieses Produkt darf nicht an eine Stromquelle mit mehr als 15 W angeschlossen werden.

HINWEIS: *Um Ihr Spielerlebnis zu verbessern, veröffentlichen wir gegebenenfalls Firmware-Updates (auch Mikrosoftware genannt) über die Revolution 5 Unlimited-Anwendung, die im Microsoft Store bzw. für iOS und Android erhältlich ist. Suchen Sie in der Anwendung regelmäßig nach den neuesten Updates.*

I ELEMENTE DES CONTROLLERS

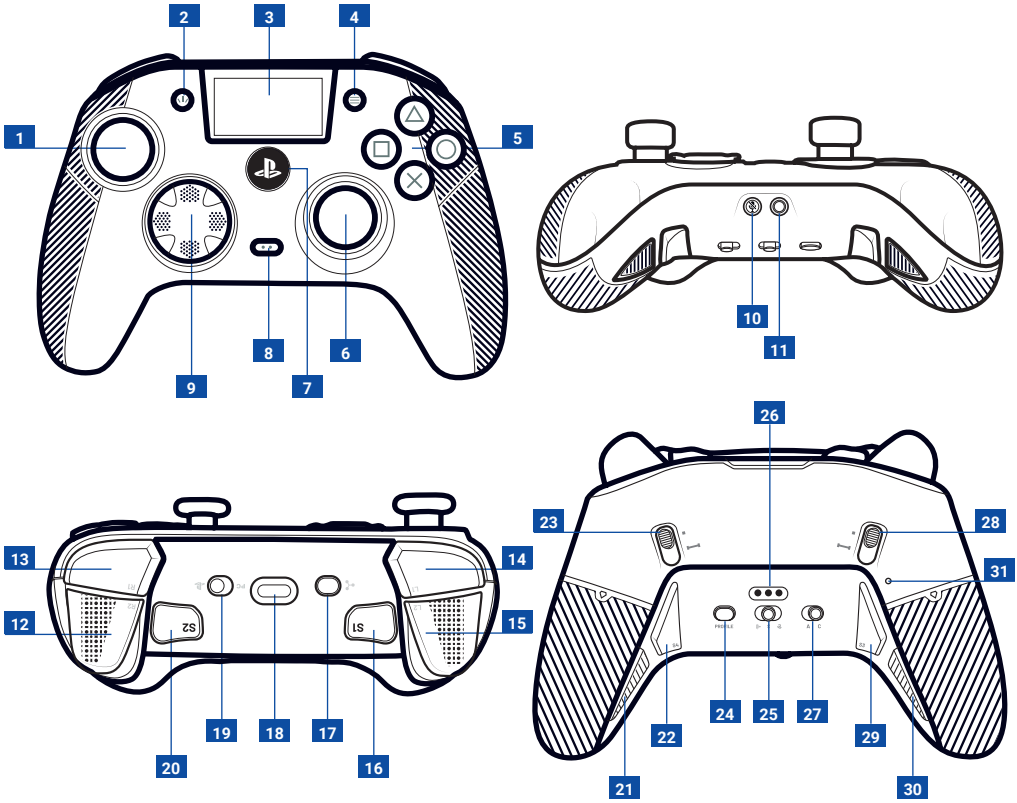


1. Linker Joystick
2. Create-Taste
3. Bildschirm
4. Menütaste
5. Aktionstasten
6. Rechter Joystick
7. PS-Taste
8. Shortcut 7 (S7)
9. Steuerkreuz
10. Stummschalttaste
11. 3,5-mm-Klinkenbuchse
12. Rechter Trigger (RT)
13. Rechte Schultertaste (RB)
14. Linke Schultertaste (LB)
15. Linker Trigger (LT)
16. Shortcut 1 (S1)
17. Multifunktionstaste
18. USB-C-Anschluss
19. PC/PS5-Modustaste
20. Shortcut 2 (S2)
21. Shortcut 6 (S6)
22. Shortcut 4 (S4)
23. Rechter Direct-Trigger-Blocker
24. Profiltaste
25. Modustaste (Wireless 2,4 GHz, Bluetooth®, Wired)
26. Ladekontakt
27. Advanced/Classic-Modustaste
28. Linker Direct-Trigger-Blocker
29. Shortcut 3 (S3)
30. Shortcut 5 (S5)
31. Reset-Öffnung

I CONTROLLER AUFLADEN

Es gibt zwei Methoden, Ihren Controller aufzuladen.


NORMALES AUFLADEN (CA. 7 STD.):

Schließen Sie die Ladestation an Ihr Spielgerät (PlayStation®5 oder PC) an und setzen Sie Ihren Controller ein. Der Ladevorgang startet automatisch und der Status wird auf dem Bildschirm des Controllers angezeigt.

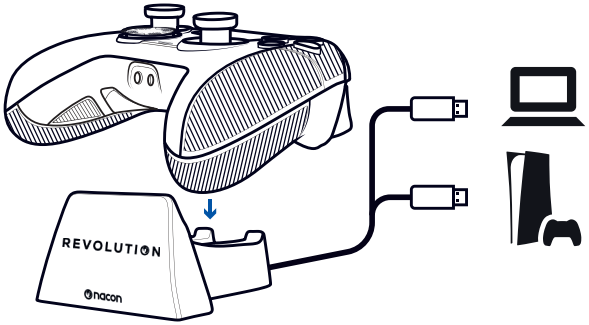

SCHNELLES AUFLADEN (CA. 3 STD.):

Schließen Sie Ihren Controller mit dem mitgelieferten USB-Kabel direkt an Ihre PlayStation®5 oder Ihren PC an.
Der Ladevorgang startet automatisch und der Status wird auf dem Bildschirm des Controllers angezeigt.

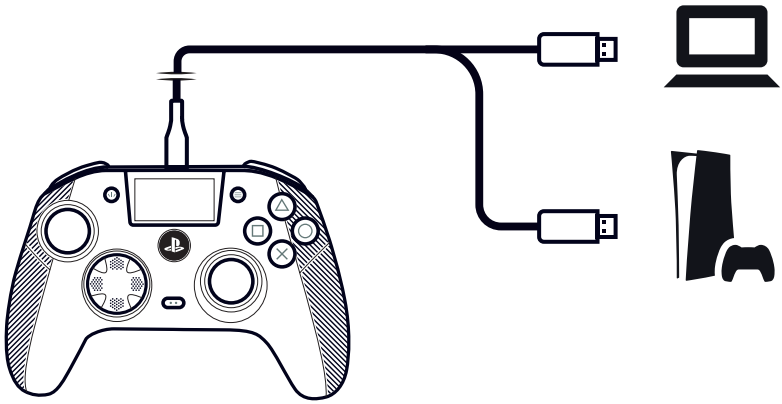

Wenn Sie den Controller einschalten, zeigt der Bildschirm des Controllers den Akkustand über das Akkusymbol an.

2 - VERBINDUNG UND MODI

I PS5- UND PC-MODUS

Der Controller Revolution 5 Unlimited ist ein PlayStation®-Controller und mit PC kompatibel.

PS5-MODUS

Im PS5-Modus ist der Controller für die PlayStation®5-Konsole optimiert. Die Oberfläche ist weiß.

Stellen Sie die PC/PS5-Modustaste auf PS5. Der Leuchtring leuchtet weiß.

Standardmäßig ist die Latenz auf 6 ms eingestellt, um die Anforderungen der Konsole zu erfüllen. Sie kann nicht geändert werden.

PC-MODUS

Im PC-Modus erkennt die PlayStation®5-Konsole den Controller nicht. Sie können ihn nur am PC verwenden. Die Oberfläche ist violett.

Trennen Sie den Controller von Ihrer PlayStation®5-Konsole und stellen Sie die PC/PS5-Modustaste auf PC. Der Leuchtring leuchtet violett.

Sie haben Zugriff auf alle Funktionen des PS5-Modus sowie auf drei neue Funktionen, die nur am PC verfügbar sind:

- Sie können die Latenz im kabelgebundenen Modus auf 1 ms und im kabellosen Modus auf 2 ms verringern.
- Sie können die Gyroskop-Funktionen nach Belieben aktivieren, auch in Spielen, die diese nicht unterstützen.
- Mit der Anwendung können Sie den Shortcuts Tastaturtasten zuweisen.

TECHNISCHE INFORMATIONEN


1. Dieser Controller nutzt das 2,4-GHz-Funkfrequenzband. Wenn die PlayStation®5-Konsole und andere Produkte ebenfalls das 2,4-GHz-Funkfrequenzband nutzen, können Funkstörungen auftreten.
2. Nacon hat diesen Controller mit der PlayStation®5-Konsole (Serien CFI-1000, CFI-2000 und CFI-7000) einschließlich Funktests validiert, und Nacon trägt die Produkthaftung für diesen Controller.
3. Bei der PlayStation®5-Konsole der Serie CFI-1000 wird empfohlen, den USB-Wireless-Adapter dieses Controllers in den USB-Anschluss an der Vorderseite der PlayStation®5-Konsole einzustecken.

KABELLOSEN MODUS VERWENDEN


Im **Wireless-Modus** ist der Wireless-Adapter erforderlich.

1. Schließen Sie den Wireless-Adapter an Ihr Spielgerät an (PlayStation®5 oder PC).

A ODER B

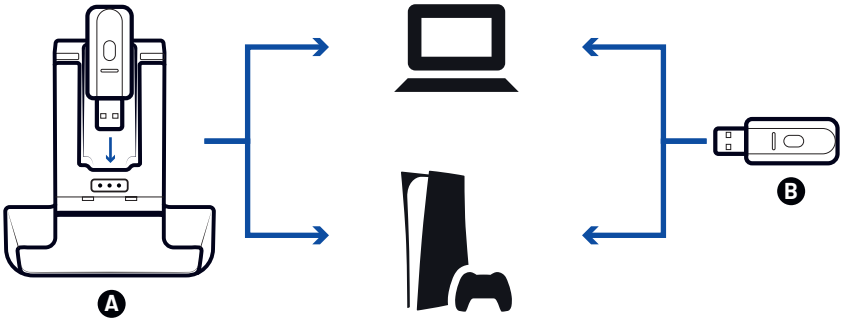

2. Stellen Sie die **Modustaste** auf **Wireless**.
3. Halten Sie die **PS**-Taste drei Sekunden lang gedrückt, um den Controller einzuschalten.

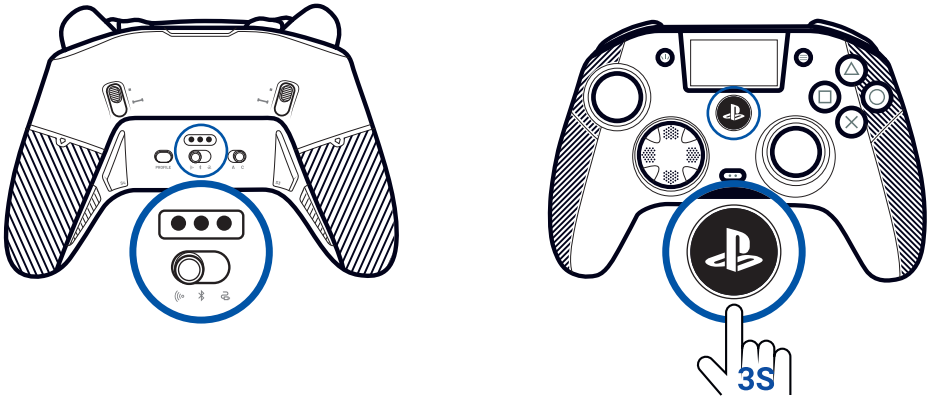

WIRELESS-ADAPTER KOPPELN

Wenn Sie einen neuen Wireless-Adapter haben oder die Verbindung verlieren, können Sie die Kopplung erneut durchführen.

1. Gehen Sie auf dem interaktiven Bildschirm zu **Settings** > **Pairing** > **Dongle** .
2. Drücken Sie die Taste am Wireless-Adapter.


Eine Meldung über die erfolgreiche Verbindung wird angezeigt.





KABELGEBUNDENEN MODUS VERWENDEN

1. Schließen Sie den Controller mit dem mitgelieferten Kabel an Ihr Spielgerät (PlayStation® oder PC) an.
2. Stellen Sie die **Modustaste** auf **Wired**.

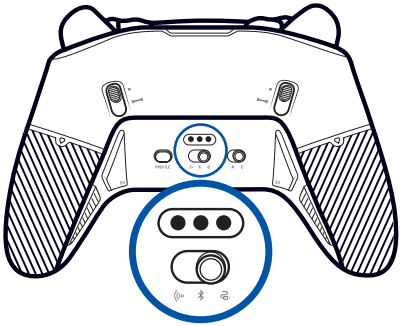

LATENZ

LATENZ ÄNDERN

Im **PC**-Modus optimiert der Revolution 5 Unlimited seine Abfragerate automatisch für maximale Leistung. Keine Einrichtung erforderlich.

Kabelgebunden: Arbeitet automatisch mit 1000 Hz (1 ms Reaktionszeit) für verzögerungsfreies kompetitives Spielen.

Kabellos: Arbeitet automatisch mit 500 Hz (2 ms Reaktionszeit).

Im **PS5**-Modus ist die Abfragerate standardisiert, um die Anforderungen der Konsole zu erfüllen.

I BLUETOOTH®-VERBINDUNG ZUM SPIELEN VERWENDEN

Wenn Sie den Controller auf den **Bluetooth**®-Modus einstellen:


- Sie können den Controller mit kompatiblen PC-, Mac-, Android- und Smart-TV-Geräten verwenden.
- Die Audio- und Vibrationsfunktionen sind aufgrund der Einschränkungen des Bluetooth®-Protokolls nicht verfügbar.

HINWEIS für Apple-Nutzer: *Die Revolution 5 Unlimited Mobile-App funktioniert zur Anpassung einwandfrei auf iOS-Geräten, Sie können den Controller jedoch aufgrund der Controller-Kompatibilitätsbeschränkungen von Apple nicht zum Spielen auf iPhone, iPad oder Apple TV verwenden.*

1. Stellen Sie die **Modustaste** auf **Bluetooth**®.
2. Halten Sie die **PS**-Taste drei Sekunden lang gedrückt.
3. Drücken Sie die **Multifunktionstaste**. Der interaktive Bildschirm wird aktiviert.
4. Gehen Sie auf dem interaktiven Bildschirm zu **Settings** > **Pairing** > **Bluetooth**®.

Der Kopplungsvorgang beginnt und eine Meldung über die erfolgreiche Verbindung wird angezeigt.

TIPP: *Wenn Sie Ihren Controller im Bluetooth®- oder Wireless-Modus schnell ausschalten möchten, stellen Sie die* **Modustaste** *auf* **Wired***. Der Controller schaltet sich sofort aus.*

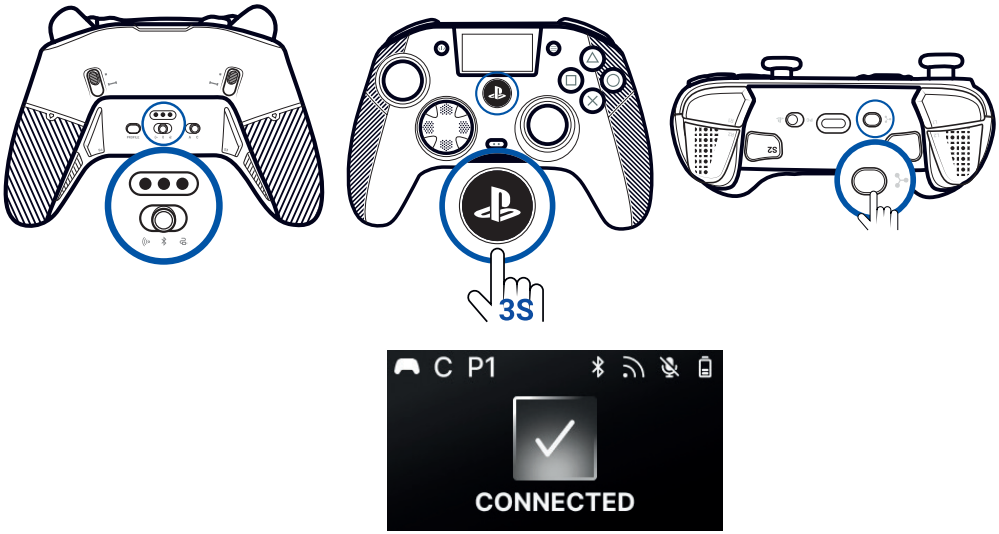

3 - LCD-BILDSCHIRM UND AUDIOMISCHUNG


I BILDSCHIRM VERWENDEN

Der interaktive LCD-Bildschirm zeigt Informationen zum Status des Controllers an und ermöglicht eine lokale Anpassung, ohne die Anwendung verwenden zu müssen.


1. Um den Bildschirm zu aktivieren oder zu deaktivieren, drücken Sie die **Multifunktionstaste**.
2. Verwenden Sie zum Navigieren auf dem Bildschirm das Steuerkreuz sowie die Tasten **X** (Auswahl) und **O** (zurück).

Der interaktive Bildschirm zeigt das Controller-Symbol oben links an. Die Oberfläche ist im **PS5**-Modus weiß und im **PC**-Modus violett.

HINWEIS: *Um die Anzeigesprache des LCD-Bildschirms zu ändern, müssen Sie die Updater-Anwendung für PC/Mac verwenden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Sprache des LCD-Bildschirms ändern“.*

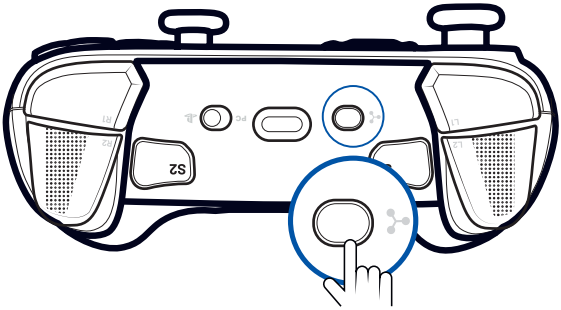

I INFORMATIONEN AUF DEM BILDSCHIRM

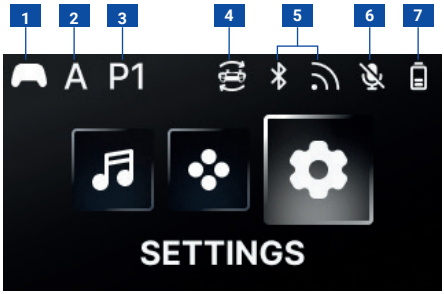

1. PS5-, PC- oder Bluetooth®-Modus
2. Classic- oder Advanced-Modus
3. Ausgewähltes Profil
4. Gyroskop EIN
5. Audio Bluetooth® oder App Bluetooth® oder 2,4-GHz-Wireless-Modus
6. Mikrofon EIN/AUS
7. Akkustand

I EINSTELLUNGEN ÜBER DEN BILDSCHIRM ÄNDERN

Über den Bildschirm können Sie alle folgenden Einstellungen ändern:

AUDIO

Sie können die Audioeinstellungen im **Wired**- oder **Wireless**-Modus ändern, wenn Sie ein kabelgebundenes Headset an den Controller anschließen.

- **Volume**: Ändern Sie die Lautstärke Ihres kabelgebundenen Headsets.
- **Mic gain**: Erhöhen oder verringern Sie die Mikrofonverstärkung Ihres kabelgebundenen Headsets.
- **Mixing**: Passen Sie die Mischung zwischen dem Ton Ihrer Konsole und dem Ton Ihres gekoppelten Bluetooth®-Geräts an. Mit dieser Option können Sie beim Spielen Musik oder ein Video von Ihrem Mobiltelefon hören.

HINWEIS: *Für Ihr Mikrofon können Sie die Mischoption nicht verwenden, da die Daten nur an das Spielgerät gesendet werden.*

Wenn sich Ihr Controller im **Bluetooth**®-Modus befindet, sind die Audiooptionen auf dem Bildschirm deaktiviert.

JOYSTICKS

Sie können das Verhalten Ihrer Joysticks anpassen:

- Ändern Sie die Reaktionskurve Ihres Joysticks mit den voreingestellten Einstellungen. Wenn Sie Ihre eigene Joystick-Kurve erstellen möchten, verwenden Sie die Anwendung und stellen Sie den Controller auf den **Advanced**-Modus.
- Joysticks vertauschen.
- Totzone einstellen.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie den Modus **Shooter Pro**. Dieser Modus entfernt die Totzone des ausgewählten Joysticks. Er wird für Shooter-Spiele empfohlen.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie den Modus **Sensitivity +**. Dieser Modus liefert mehr Daten in den Diagonalen, sodass Sie sich auf dem Bildschirm schneller bewegen können.
- Y-Achse umkehren:
    - Nur im **PC**-Modus können Sie den Gyroskop-Modus aktivieren oder deaktivieren. In diesem Modus emuliert der 6-Achsen-Chipsatz des Controllers die Bewegung eines der beiden Joysticks oder des Steuerkreuzes. Sie können wählen, ob Sie mit der räumlichen Bewegung Ihres Controllers den linken oder rechten Joystick oder das Steuerkreuz emulieren möchten.
    - Im **Advanced**-Modus können Sie nur wählen, ob Sie den Gyroskop-Modus aktivieren möchten oder nicht. Um die Totzone einzustellen oder das Gyroskop dem Steuerkreuz oder den Joysticks zuzuweisen, müssen Sie die Anwendung verwenden.

MAPPING

Mapping im Classic-Modus

- Sie können jeder Taste Ihres Controllers Shortcuts zuweisen.
- Wenn Sie einen Shortcut nach der Einrichtung neu belegen möchten, können Sie ihn lokal auf dem Bildschirm ändern.
- Sie können voreingestellte Profile für Ihre Shortcuts verwenden, diese jedoch nicht speichern.

I BLUETOOTH®-VERBINDUNG ZUR AUDIOMISCHUNG VERWENDEN

Wenn Sie den Controller auf den **Bluetooth**®-Modus einstellen:

- Die Audio- und Vibrationsfunktionen sind aufgrund der Einschränkungen des Bluetooth®-Protokolls nicht verfügbar.
- Sie können den Controller nur mit Geräten verwenden, die mit dem Betriebssystem Android kompatibel sind.


Wenn Sie den Controller auf den **Wired**- oder **Wireless**-Modus einstellen, ist eine Doppelverbindung möglich. Diese Funktion mischt zwei Audioquellen:

- Die Audioquelle Ihres Spielgeräts;
- Die Audioquelle eines mit Ihrem Controller verbundenen Bluetooth®-Geräts (z. B. eines Mobiltelefons).

Anschließend werden beide Audioquellen an die Klinkenbuchse des Controllers gesendet.

1. Versetzen Sie Ihr Spielgerät in den Kopplungsmodus.
2. Stellen Sie die **Modustaste** auf **Wired** oder **Wireless.**
3. Halten Sie die **PS**-Taste drei Sekunden lang gedrückt.
4. Drücken Sie die **Multifunktionstaste**. Der interaktive Bildschirm wird aktiviert.
5. Gehen Sie auf dem interaktiven Bildschirm zu **Settings** > **Pairing** > **Bluetooth**®.

Der Kopplungsvorgang beginnt und eine Meldung über die erfolgreiche Verbindung wird angezeigt.

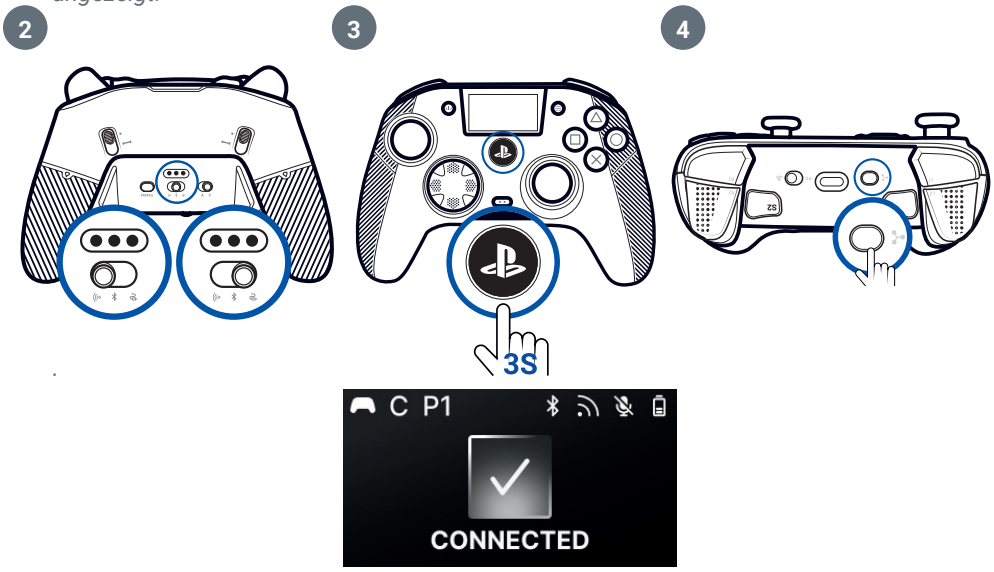



4 - PHYSISCHE ANPASSUNG

I DIRECT-TRIGGER-BLOCKER AKTIVIEREN ODER DEAKTIVIEREN

Mit den Direct-Triggern können Sie jeden Trigger in eine Taste mit sofortiger Auslösung verwandeln.

1. Drücken Sie die Taste einmal. Die Taste wird entriegelt.
2. Halten Sie die Taste gedrückt.
3. Schieben Sie die Taste nach oben, um den Blocker zu aktivieren, oder nach unten, um ihn zu deaktivieren.

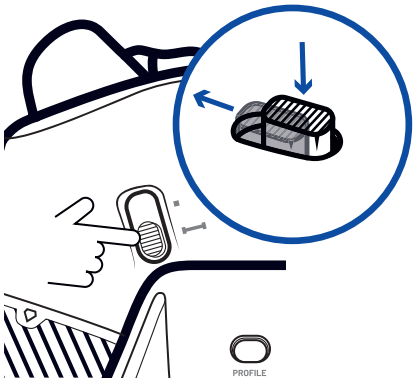

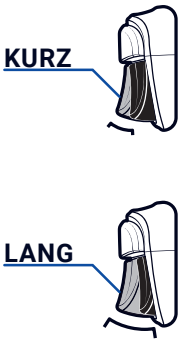

I CONTROLLER UND JOYSTICKS ANPASSEN

JOYSTICK-KOPF ODER STEUERKREUZ WECHSELN

Sie können Teile Ihres Controllers austauschen und ihn mit verschiedenem Zubehör anpassen: Joysticks, Steuerkreuz, Joystick-Ringe und Griffe.

1. Ziehen Sie den Joystick-Kopf oder das Steuerkreuz vorsichtig ab.
2. Setzen Sie den neuen Joystick-Kopf bzw. das neue Steuerkreuz auf.
3. Drücken Sie, bis Sie ein Klicken hören.




METALL-JOYSTICK-RINGE WECHSELN

Um bei bestimmten Spielen ein reaktionsschnelleres oder präziseres Ansprechverhalten zu erzielen, können Sie die Ringe Ihrer Joysticks wechseln.

1. Ziehen Sie den Joystick-Kopf vorsichtig ab.
2. Entfernen Sie den Metall-Joystick-Ring.
3. Setzen Sie den neuen Joystick-Ring ein.
4. Richten Sie den Joystick-Kopf korrekt auf der Achse aus.
5. Drücken Sie, bis Sie ein Klicken hören.

GEWICHTE DER GRIFFE WECHSELN

1. Drücken Sie die Griffabdeckungen und schieben Sie sie nach unten, um sie abzunehmen.
2. Setzen Sie die neuen Gewichte ein.
3. Schieben Sie die Griffabdeckungen wieder in Position, bis Sie ein Klicken hören.

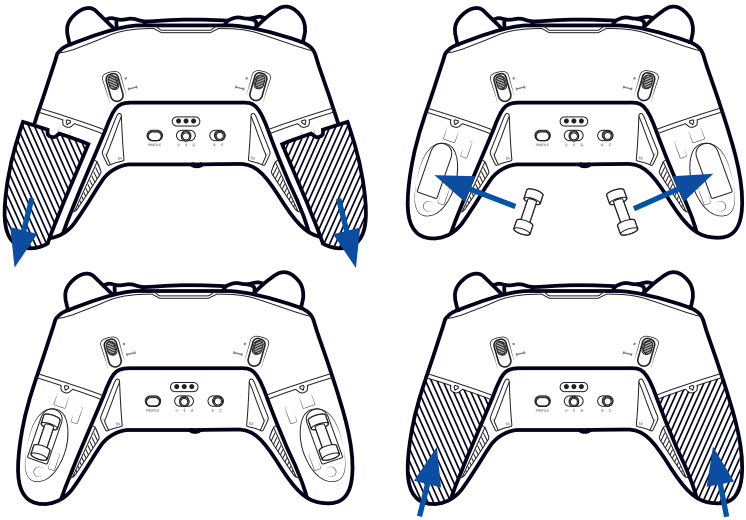

5 - ERWEITERTE ANPASSUNG


I CLASSIC- UND ADVANCED-MODUS

Ihr Controller verfügt über zwei Modi: **Classic** und A**dvanced**.

Verwenden Sie zum Wechseln des Modus die Taste **Classic/Advanced** auf der Rückseite.

Um den Controller auf den **Classic**-Modus einzustellen, schieben Sie die Taste auf **C**.

Um den Controller auf den **Advanced**-Modus einzustellen, schieben Sie die Taste auf **A**.

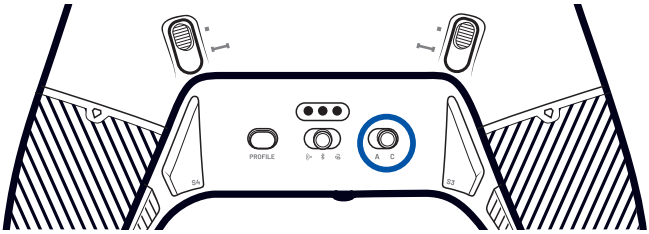

CLASSIC-MODUS (C)

Im **Classic**-Modus funktioniert der Controller wie ein Standard-Controller.

- Sie können die Controller-Einstellungen über den interaktiven Bildschirm lokal anpassen.
- Zum Anpassen der Controller-Einstellungen ist die Anwendung nicht erforderlich.
- Sie können bis zu zwölf Profile anpassen.

*Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „**Profile im Classic-Modus**“.*

ADVANCED-MODUS (A)


Im **Advanced**-Modus ist eine tiefergehende Anpassung möglich.

- Mit der Anwendung können Sie alle Controller-Einstellungen und Profile anpassen.
- Sie können bis zu acht Profile anpassen.

*Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „**Profile im Advanced-Modus**“.*

I PROFILE

Sie haben Zugriff auf insgesamt zwanzig Profile. Um zwischen Ihren Profilen zu wechseln, drücken Sie die **Profiltaste**.

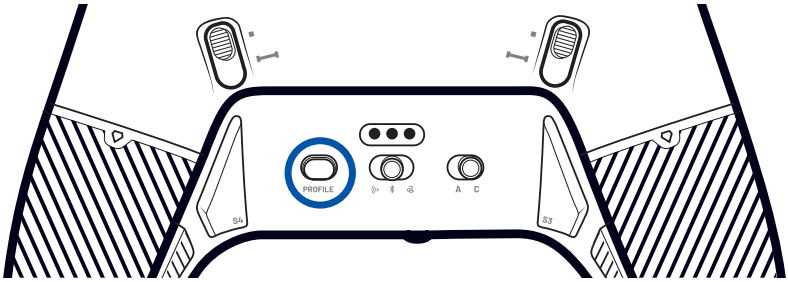

PROFILE IM CLASSIC-MODUS

Im **Classic**-Modus haben Sie Zugriff auf zwölf Profile:

- Vier für **PlayStation®5**.
- Vier für **PC**.
- Vier für **Bluetooth®**.

Verwenden Sie diese Profile, wenn Sie ein Spielerlebnis mit schneller und einfacher Einrichtung wünschen und die Anwendung nicht verwenden möchten. Sie können sie nur lokal über den Bildschirm ändern.

PROFILE IM ADVANCED-MODUS

Im **Advanced**-Modus haben Sie Zugriff auf acht Profile:

- Vier für **PlayStation®5**.
- Vier für **PC** oder **Bluetooth®**.

Verwenden Sie diese Profile, wenn Sie ein Spielerlebnis mit tiefergehender Anpassung wünschen. Dazu müssen Sie die Anwendung verwenden.

Mapping im Advanced-Modus

- Sie können neue Profile erstellen, um Ihre Shortcuts zu speichern.
- Im **PC**-Modus können Sie den Shortcuts mit der Anwendung Tastaturtasten zuweisen.
- Wenn Sie einen Shortcut während des Spielens auf dem Bildschirm ändern möchten, können Sie ihn nur einer der Tasten des Controllers zuweisen. Um eine andere Tastaturtaste zuzuweisen, müssen Sie die Anwendung verwenden.

BENUTZERDEFINIERTE EINSTELLUNGEN

- Aktivieren oder deaktivieren Sie Bluetooth® für die Doppelverbindung im **Wired**- oder **Wireless**-Modus. Der Controller verbindet sich automatisch wieder mit dem zuletzt verbundenen Gerät.
- Starten Sie die Kopplung des Wireless-Adapters oder der Bluetooth®-Verbindung.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie einen der beiden Vibrationsmotoren unabhängig voneinander (nur im PC-Modus verfügbar).
- Verwenden Sie den Modus **Eco**:
    - Aktivieren oder deaktivieren Sie den Modus **Battery saving**.
    - Stellen Sie die Helligkeit des Bildschirms ein.
    - Wählen Sie eine Zeit, nach der sich der Bildschirm bei Nichtbenutzung automatisch ausschaltet.
    - Wählen Sie eine Zeit, nach der die Bildschirmhelligkeit automatisch reduziert wird.

I REVOLUTION 5 UNLIMITED MOBILE-APP VERWENDEN

Die Nacon Revolution 5 Unlimited-App **„R5U Navigator“** ist kostenlos im iOS- und Android-Store erhältlich. Diese Mobile-App ist das exklusive Tool zur vollständigen Anpassung Ihres Controllers über Ihr Smartphone (Profile, Mapping, Makros, Audio, RGB).

Eine **PC**-Anwendung ist ebenfalls auf der Nacon-Website verfügbar, sie dient jedoch ausschließlich zur Aktualisierung der Firmware Ihres Controllers und Wireless-Adapters.

1. Laden Sie die App **R5U Navigator** im App Store (iOS) oder Google Play Store (Android) herunter.

IOS **Android**

2. Navigieren Sie auf dem interaktiven Bildschirm des Controllers zum Menü Bluetooth® und aktivieren Sie APP BLUETOOTH. Das Bluetooth-Symbol blinkt auf dem interaktiven Bildschirm gelb.
3. Starten Sie die App auf Ihrem Smartphone und folgen Sie den Anweisungen, um den Controller zu koppeln.

HINWEIS: *Sie können Ihren Controller über die Mobile-App anpassen, während Sie im kabelgebundenen oder kabellosen Modus auf Ihrer Konsole oder Ihrem PC spielen.*

I MAKROS KONFIGURIEREN (NUR PC)

Schalten Sie erweiterte Steuerungsmöglichkeiten frei und führen Sie komplexe Combos mühelos aus, indem Sie eigene Makros erstellen. Mit einem Makro können Sie eine bestimmte Abfolge von Aktionen mit einem einzigen Tastendruck auslösen.


SEQUENZ ERSTELLEN

Um mit der Einrichtung Ihrer eigenen Befehle zu beginnen, verbinden Sie Ihren Controller über Bluetooth® mit Ihrem Smartphone und öffnen Sie die Revolution 5 Unlimited Mobile-App.

1. Gehen Sie zum Bereich **PC**.
2. Wählen Sie Ihr **Profil** (P1 bis P4).
3. Gehen Sie zur Registerkarte **Macro**.

Sie können Ihr Makro erstellen, indem Sie folgende Eingaben kombinieren:

- **Controller-Tasten:** Jede Standard-Aktionstaste des Controllers.
- **Tastaturtasten:** Eine Auswahl kompatibler Tastaturtasten. Weitere Informationen finden Sie in der Liste der unterstützten Tasten in der App.

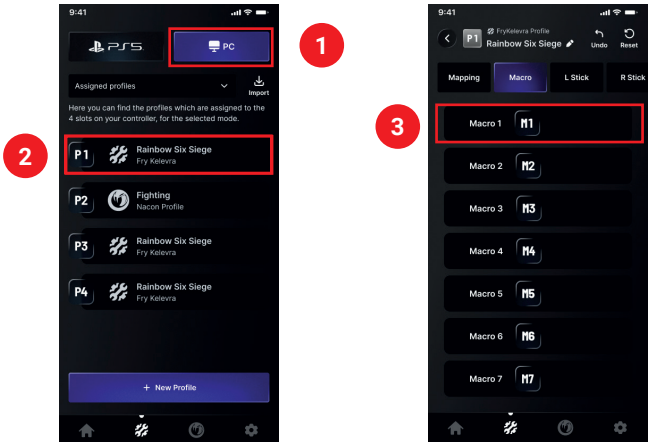

EINGABEGRENZEN UND TIMING-ANPASSUNG

Für optimale Leistung und Kompatibilität:

- **Kapazität:** Ein einzelnes Makro kann bis zu sechs aufeinanderfolgende Eingaben enthalten.
- **Gleichzeitigkeit:** Jeder einzelne Eingabeschritt kann bis zu drei Tasten exakt gleichzeitig auslösen.
- Wenn Sie eine schnellere Ausführung oder ein bestimmtes Timing für eine Combo benötigen, verwenden Sie die Dropdown-Menüs **(1)** in der App, um die Verzögerung zwischen Ihren Eingaben manuell einzustellen.

ERWEITERTE WIEDERGABEEINSTELLUNGEN (MORE OPTIONS)

Nachdem Sie Ihre Sequenz erstellt haben, können Sie genau festlegen, wie sich das Makro verhält, wenn es im Spiel ausgelöst wird. Um die Wiedergabeeinstellungen aufzurufen, klicken Sie auf **+ More options**.

Play option (Ausführungsmodus):


Legen Sie fest, wie das Makro ausgeführt wird, indem Sie einen der folgenden vier Modi wählen:

1. **Play once:** Das Makro wird genau einmal abgespielt, wenn Sie die zugewiesene Shortcut-Taste drücken.
2. **Play several times:** Das Makro wird mehrmals abgespielt, wenn Sie die zugewiesene Shortcut-Taste drücken. Die genaue Anzahl der Wiederholungen wird über die Einstellung Play time festgelegt.
3. **Repeat until shortcut is pressed again:** Das Makro wird in einer Endlosschleife abgespielt. Drücken Sie die zugewiesene Shortcut-Taste einmal, um die Sequenz zu starten, und erneut, um sie zu stoppen.
4. **Repeat while shortcut is being pressed:** Das Makro wird nur so lange in einer Endlosschleife abgespielt, wie Sie die zugewiesene Shortcut-Taste gedrückt halten. Beim Loslassen stoppt es sofort.

Zusätzliche Wiedergabeeinstellungen:

Je nach ausgewählter **Play option** stehen bestimmte Einstellungen zur Feinabstimmung Ihres Makros zur Verfügung **(2)**:

1. **Play time:** Legt die genaue Anzahl der Wiedergaben des Makros fest.
   HINWEIS: *Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn Sie Folgendes wählen:* ***Play several times.***
2. **Delay before repeat**: Legt die Pausendauer fest, bevor die gesamte Makrosequenz ihren nächsten Durchlauf startet.
   HINWEIS: *Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn Sie Folgendes wählen:* ***Play several times.*** *bis die Shortcut-Taste erneut gedrückt wird oder Wiederholen, solange die Shortcut-Taste gedrückt wird auswählen.*

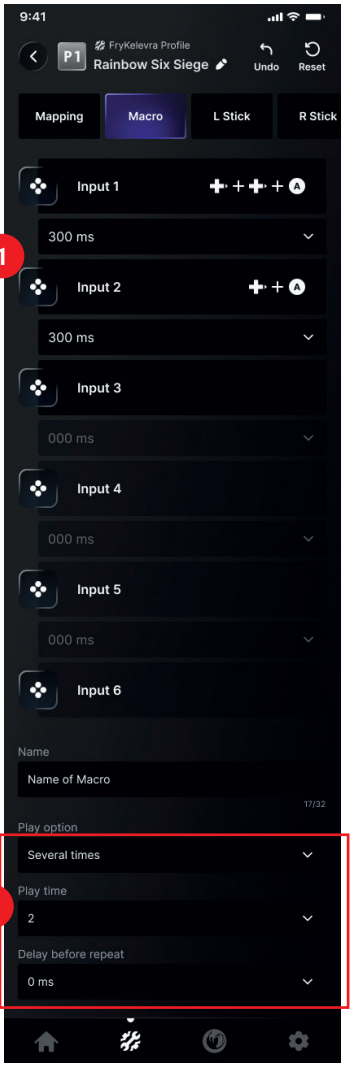

MAKRO ZUWEISEN





Das Erstellen des Makros ist nur der erste Schritt. Um es im Spiel zu verwenden, müssen Sie es einer physischen Taste Ihres Controllers zuweisen:

1. Rufen Sie in der Mobile-App die Registerkarte **Mapping** auf.
2. Wählen Sie die Taste aus, die Sie verwenden möchten. Für einen einfachen Zugriff empfehlen wir die hinteren Shortcut-Tasten S1 bis S4.
3. Weisen Sie dieser Taste Ihr neu erstelltes Makro (z. B. M1) aus der Liste zu. Ihre Einstellungen werden im aktiven Profil Ihres Controllers gespeichert.

WARNUNG: *Bitte beachten Sie, dass die Verwendung von Makros in vielen kompetitiven Multiplayer-Spielen und E-Sport-Turnieren streng verboten ist. Anti-Cheat-Software kann Makroeingaben als Cheat-Software von Drittanbietern erkennen, was zu vorübergehenden Sperren oder dauerhaften Kontosperrungen führen kann.*

NACON übernimmt keine Verantwortung für Sperren, Strafen oder Kontoeinschränkungen, die durch die Verwendung der Makrofunktion entstehen. Wir empfehlen dringend, vor der Online-Verwendung von Makros die Nutzungsbedingungen und offiziellen Regeln der jeweiligen Spiele zu prüfen.

I ÜBERSICHT DER MÖGLICHEN EINSTELLUNGSÄNDERUNGEN

Hier finden Sie eine Übersicht aller Einstellungsänderungen, die Sie je nach Modus Ihres Controllers über den interaktiven Bildschirm oder in der App vornehmen können.

AUDIO	PS5-Modus		PC-Modus		Bluetooth®	
	Classic	Advanced	Classic	Advanced	Classic	Advanced
Headset-Lautstärke	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein
Mic gain	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein
Mischung	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein

JOYSTICK	PS5-Modus		PC-Modus		Bluetooth®	
	Classic	Advanced	Classic	Advanced	Classic	Advanced
Reaktionskurve	Ja	In der Mobile-App	Ja	In der Mobile-App	Ja	In der Mobile-App
Totzone	Ja	In der Mobile-App	Ja	In der Mobile-App	Ja	In der Mobile-App
Shooter Pro	Ja	In der Mobile-App	Ja	In der Mobile-App	Ja	In der Mobile-App
Sensitivity +	Ja	In der Mobile-App	Ja	In der Mobile-App	Ja	In der Mobile-App
Y-Achse umkehren	Ja	In der Mobile-App	Ja	In der Mobile-App	Ja	In der Mobile-App
Joysticks vertauschen	Ja	In der Mobile-App	Ja	In der Mobile-App	Ja	In der Mobile-App
Gyroskop	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja

*Sofern vom Spiel unterstützt.

MAPPING	PS5-Modus		PC-Modus		Bluetooth®	
	Classic	Advanced	Classic	Advanced	Classic	Advanced
Controller-Taste auf Shortcut	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Tastaturtaste auf Shortcut	Nein	Nein	Nein	In der Mobile-App	Nein	In der Mobile-App
Makro	Nein	Nein	Nein	In der Mobile-App	Nein	In der Mobile-App

BENUTZERDEFINIERTE EINSTELLUNGEN	PS5-Modus		PC-Modus		Bluetooth®	
	Classic	Advanced	Classic	Advanced	Classic	Advanced
Energiesparmodus	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Bildschirm-Abschaltzeit	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Controller-Abschaltzeit	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Bildschirmhelligkeit	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Dongle-Kopplung	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein
Bluetooth®-Kopplung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Vibrationen	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein
Energieverwaltung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Joystick-Kurven	Ja	In der Mobile-App	Ja	In der Mobile-App	Ja	In der Mobile-App
RGB-Effekt	Nein	In der Mobile-App	Nein	In der Mobile-App	Nein	In der Mobile-App
1000-Hz-Abfragerate	Nein	Nein	Nein	In der Mobile-App	Nein	In der Mobile-App
Anpassung der Gyroskop-Achsen	Nein	In der Mobile-App	Nein	In der Mobile-App	Nein	In der Mobile-App
Benutzerdefinierter Equalizer	Nein	In der Mobile-App	Nein	In der Mobile-App	Nein	In der Mobile-App
Anpassung der Trigger-Totzone	Nein	In der Mobile-App	Nein	In der Mobile-App	Nein	In der Mobile-App

6 - UPDATES UND WARTUNG

I UPDATER-ANWENDUNG FÜR PC/MAC VERWENDEN

Die **PC/Mac**-Anwendung dient ausschließlich zur Aktualisierung der Firmware und zum Ändern der Sprache des LCD-Bildschirms Ihres Controllers. Verwenden Sie für die Profilanpassung, Makros und die Tastenbelegung bitte die Mobile-App **R5U Navigator** (iOS/Android).

FIRMWARE AKTUALISIEREN

Um optimale Leistung, geringe Latenz und Kompatibilität zu gewährleisten, prüfen Sie regelmäßig, ob Firmware-Updates für den Controller und den Wireless-Adapter verfügbar sind.



1. Laden Sie die Updater-Anwendung für PC oder Mac von nacongaming.com herunter.
2. Schließen Sie den Controller (mit dem mitgelieferten USB-Kabel) oder den Wireless-Adapter an Ihren Computer an.
3. Starten Sie die Anwendung und wählen Sie **Update Controller** oder **Update USB Dongle**.
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Vorgang abzuschließen.


WARNUNG: *Trennen Sie das USB-Kabel während des Updates nicht.*

SPRACHE DES LCD-BILDSCHIRMS ÄNDERN

Die Anzeigesprache des interaktiven LCD-Bildschirms des Controllers können Sie nur über die Anwendung ändern.

1. Schließen Sie Ihren Controller mit dem mitgelieferten USB-Kabel an Ihren PC oder Mac an.
2. Starten Sie die Updater-Anwendung und rufen Sie die Registerkarte **Screen language** auf.
3. Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus der Liste. Der LCD-Bildschirm des Controllers wird automatisch auf die gewählte Sprache umgestellt.

I CONTROLLER VOLLSTÄNDIG ZURÜCKSETZEN

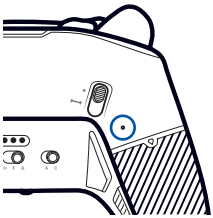

Wenn Sie den Controller vollständig zurücksetzen müssen, betätigen Sie mit einer Büroklammer die Taste in der Reset-Öffnung auf der Rückseite des Controllers.


I AKKU AUSTAUSCHEN

Der Akku Ihres Controllers ist herausnehmbar und kann durch einen speziellen Nacon-Akku ersetzt werden, der auf nacongaming.com erhältlich ist.

Gehen Sie zum Austauschen des Akkus wie folgt vor:

1. Lösen Sie die obere Abdeckung **(A)** und die beiden Griffe **(B)** vorsichtig, um sie abzunehmen. Wir empfehlen ein Hebelwerkzeug aus Kunststoff, um Schäden am Controller zu vermeiden.
2. Lösen Sie die sechs Schrauben auf der Rückseite des Controllers mit einem kleinen Kreuzschlitzschraubendreher (nicht im Lieferumfang enthalten).



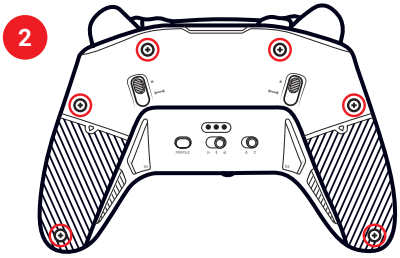

3. Heben Sie das hintere Gehäuse an und nehmen Sie es ab, um an den darunterliegenden Akku zu gelangen.
4. Trennen Sie den Akkustecker vorsichtig von der Hauptplatine.
5. Entfernen Sie den alten Akku.
6. Schließen Sie den neuen Akku an. Achten Sie darauf, dass der Stecker richtig sitzt.
7. Bauen Sie den Controller wieder zusammen.

WARNUNG: *Den Akku nicht durchstechen oder beschädigen. Entsorgen Sie den alten Akku gemäß den örtlichen Umweltvorschriften.*

7 - SICHERHEITSINFORMATIONEN UND RECHTLICHE HINWEISE

I SICHERHEITSINFORMATIONEN

SICHERHEITSPROBLEM MELDEN

Nacon setzt sich für die Sicherheit seiner Kunden ein, indem es ihre persönlichen Daten vor unbefugter Offenlegung schützt. Wenn Sie der Meinung sind, dass ein Sicherheitsproblem besteht oder bestanden hat, wenden Sie sich bitte an Nacon unter support@nacongaming.com und geben Sie folgende Informationen an:

- Betreff der E-Mail: „Sicherheitsproblem“.
- Produktname.
- Kaufdatum.
- Kaufort.
- Einzelheiten zum Problem.
- Wo die Schwachstelle bzw. das Sicherheitsproblem entdeckt wurde.
- Die ausführliche Beschreibung der erforderlichen Schritte, um die Schwachstelle bzw. das Sicherheitsproblem zu reproduzieren. Dies kann Screenshots umfassen.

Sie erhalten so schnell wie möglich eine Bestätigung über den Eingang Ihrer Meldung sowie Statusmeldungen, bis das gemeldete Sicherheitsproblem behoben ist.

MINDESTZEITRAUM FÜR SICHERHEITSUPDATES

Sicherheitsupdates sind ab dem Kaufdatum zwei Jahre lang verfügbar, längstens bis zum 31. Dezember 2028. Dieser Vorgang ist für den Endnutzer kostenlos.

WEITERGABE AN DRITTE

Wenn das gemeldete Problem einen Drittanbieter oder eine Drittanbieter-Bibliothek betrifft, behält sich Nacon das Recht vor, die relevanten Informationen ohne vorherige Ankündigung an diesen weiterzuleiten.

I TECHNISCHER SUPPORT

Für alle Informationen können Sie das Support-Team über my.nacongaming.com/contact kontaktieren. Bitte füllen Sie das Formular korrekt und ausführlich aus, um die Bearbeitung Ihrer Anfrage zu beschleunigen.

Sie können das Support-Team auch per Live-Chat kontaktieren. Wir sind von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr (Pariser Zeit) für Sie da. Zusätzlich steht Ihnen unser Chatbot rund um die Uhr zur Verfügung.

- **Support:** my.nacongaming.com/contact
- **Website:** www.nacongaming.com
- **E-Mail-Adresse:** support@nacongaming.com

Deutschland:

- **E-Mail-Adresse:** support.de@nacongaming.com
- **Tel.:** 02271-9047997

Wenn Sie in Nordamerika (USA, Kanada, Mexiko) wohnen, können Sie das Support-Team auch telefonisch oder per E-Mail kontaktieren.

Aus den USA und Kanada (Englisch, Spanisch und kanadisches Französisch)

- **Telefon:** 1-833-622-6687 (gebührenfrei)
- **E-Mail:** support.us@nacongaming.com Aus Mexiko (Spanisch)
- **Telefon:** 001-855-434-0911 (gebührenfrei)
- **E-Mail:** soporte@nacongaming.com

VERTRIEBSPARTNER

VERTRIEBSPARTNER / REGION	POSTANSCHRIFT	SUPPORT-E-MAIL	TELEFONNUMMER
NACON Hersteller Frankreich	396-466 Rue de la Voyette, CRT2 59273 Fretin, France	support.fr@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Deutschland Bigben DE	Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim, Deutschland	support.de@nacongaming.com	02271-9047997
Belgien Bigben BE	Boulevard d'Angleterre 2 / Bte 4, 1420 Braine l'Alleud, Belgien	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Niederlande Bigben NL	's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum, Nederland	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Spanien Nacon ES	Calle Mayor 58 3° Oficina 1, 28013 Madrid, España	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Italien Bigben IT	Via XX Settembre 34, 20025 Legnano (MI), Italia	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
USA Nacon Inc.	1124 8th Street, Kirkland, WA 98033, USA	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687
Australien Support/ Pascoe Vale	146A Sussex, Pascoe Vale, VIC, Australia, 3044	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687
Australien Büro /Sydney	Level 2/20 Bond Street, Sydney NSW 2000, Australia	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Produkt: REVOLUTION 5 UNLIMITED für PlayStation®5

Hersteller: Nacon

Nacon erklärt, dass dieses Produkt den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union entspricht:

- Richtlinie 2014/30/EU über die elektromagnetische Verträglichkeit
- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist auf unserer Website verfügbar: my.nacongaming.com



REVOLUTION 5 UNLIMITED

NC 4583

STARTGIDS

"PS", "PlayStation", "PS5", "PlayStation Shapes Logo (gradated)" en "DualSense"
zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Sony Interactive Entertainment Inc. Alle andere handelsmerken
zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Geproduceerd en gedistribueerd onder licentie
van Sony Interactive Entertainment en haar gelieerde ondernemingen.

Official Licensed Product

© 2026 NACON
Gemaakt in China

Voor PS5®, PC

INHOUDSOPGAVE

1 - PRODUCTPRESENTATIE

2 - VERBINDING EN MODI

3 - LCD-SCHERM EN AUDIOMIXING

4 - FYSIEKE AANPASSING

5 - GEAVANCEERDE AANPASSING

6 - UPDATES EN ONDERHOUD

7 - VEILIGHEIDSINFORMATIE EN WETTELIJKE VERMELDINGEN

1 - PRODUCTPRESENTATIE

Bedankt voor de aankoop van dit NACON®-product.

Dit product is ontworpen om uw game-ervaring te verbeteren. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

I INHOUD



Revolution 5 Unlimited



Opbergkoffer



Opbergdoos voor accessoires



2 D-pads



6 gewichten
(2x 10 g, 2x 14 g, 2x 16 g)



Oplaadstation



USB-A-naar-USB-C-kabel van 3 m



6 joystickkoppen
(2 concaaf, 4 convex)



Draadloze USB-adapter




Metalen joystickringen
(2x 30°/ 2x 38°)




Snelstartgids

I TYPEPLAATJE

1. Verwijder het achterpaneel van de controller om de informatie op het typeplaatje te zien.
2. De markeringsinformatie van het oplaadstation vindt u op de onderkant van de behuizing.

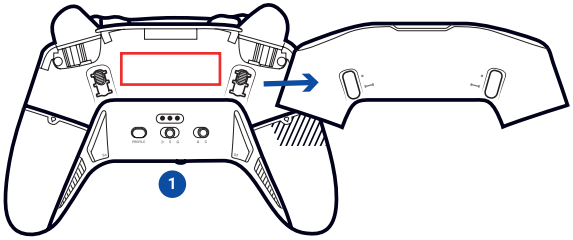

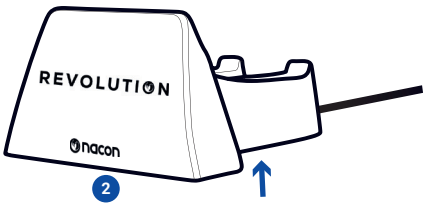


AANVULLENDE INFORMATIE

Afmetingen controller: 164x115x56 mm
Afmetingen oplaadstandaard: 92x86x50 mm
Gewicht controller: 327 g
Gewicht oplaadstandaard: 87 g
Ingang controller: 5V ⎓ 1500 mA
Ingangsstroom oplaadstandaard: 5V ⎓ 1500 mA
Dit product mag niet worden aangesloten op een voedingsbron van meer dan 15 W.

OPMERKING: *Om uw game-ervaring te verbeteren, publiceren wij mogelijk firmware-updates (ook wel microsoftware genoemd) via de toepassing Revolution 5 Unlimited, beschikbaar in de Microsoft Store of voor iOS en Android. Controleer de toepassing regelmatig op de nieuwste updates.*

I ONDERDELEN VAN DE CONTROLLER

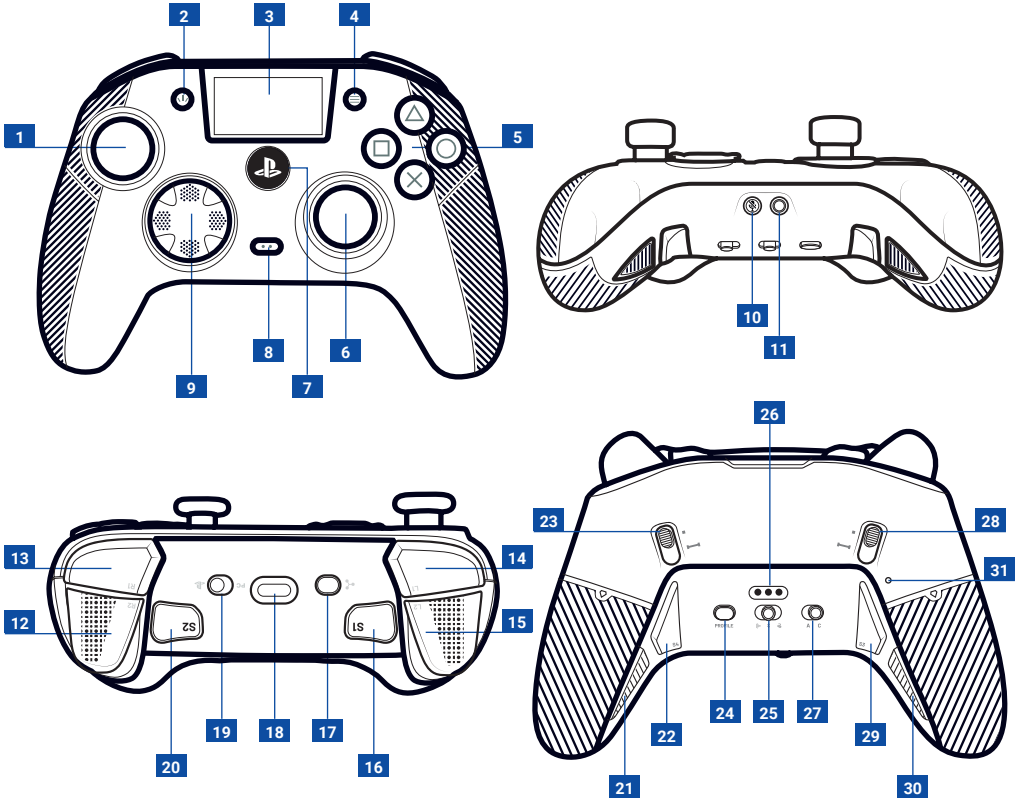


1. Linkerjoystick
2. Create-knop
3. Scherm
4. Menuknop
5. Actieknoppen
6. Rechterjoystick
7. PS-knop
8. Sneltoets 7 (S7)
9. D-pad
10. Dempknop
11. 3,5 mm jackaansluiting
12. Rechtertrekker (RT)
13. Rechterschouderknop (RB)
14. Linkerschouderknop (LB)
15. Linkertrekker (LT)
16. Sneltoets 1 (S1)
17. Multifunctionele knop
18. USB-C-aansluiting
19. PC/PS5-modusknop
20. Sneltoets 2 (S2)
21. Sneltoets 6 (S6)
22. Sneltoets 4 (S4)
23. Rechterblokkering directe trigger
24. Profielknop
25. Modusknop (Wireless 2,4 GHz, Bluetooth®, Wired)
26. Oplaadpin
27. Advanced/Classic-modusknop
28. Linkerblokkering directe trigger
29. Sneltoets 3 (S3)
30. Sneltoets 5 (S5)
31. Resetgaatje

I DE CONTROLLER OPLADEN

Er zijn twee manieren om uw controller op te laden.


KLASSIEK OPLADEN (CA. 7 U):

Sluit het oplaadstation aan op uw gameapparaat (PlayStation®5 of pc) en plaats uw controller erin. De controller begint automatisch met opladen en de status wordt weergegeven op het scherm van de controller.

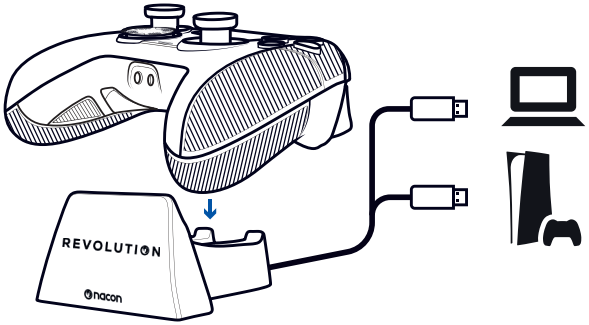

SNEL OPLADEN (CA. 3 U):

Sluit uw controller met de meegeleverde USB-kabel rechtstreeks aan op uw Playstation®5 of pc.
De controller begint automatisch met opladen en de status wordt weergegeven op het scherm van de controller.

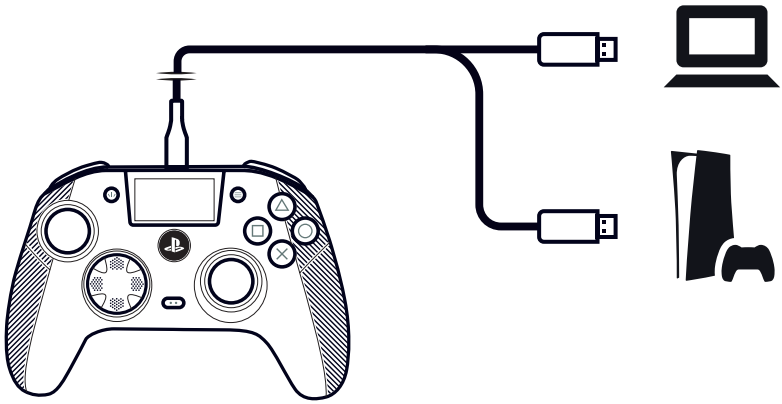

Wanneer u de controller inschakelt, toont het scherm van de controller het batterijniveau via het batterijpictogram.

2 - VERBINDING EN MODI

I PS5- EN PC-MODUS

De Revolution 5 Unlimited-controller is een PlayStation®-controller en is compatibel met pc.

PS5-MODUS

In de PS5-modus is de controller geoptimaliseerd voor de PlayStation®5-console. De interface is wit.

Zet de PC/PS5-modusknop op PS5. De lichtring wordt wit.

Standaard is de latentie ingesteld op 6 ms om aan de vereisten van de console te voldoen. U kunt dit niet wijzigen.

PC-MODUS

In de PC-modus herkent de PlayStation®5-console de controller niet. U kunt hem alleen op een pc gebruiken. De interface is paars.

Koppel de controller los van uw PlayStation®5-console en zet de PC/PS5-modusknop op PC. De lichtring wordt paars.

U hebt toegang tot alle functies van de PS5-modus en tot drie nieuwe functies die alleen op pc beschikbaar zijn:

- U kunt de latentie verlagen tot 1 ms in de Wired-modus en 2 ms in de Wireless-modus.
- U kunt gyroscopische functies naar wens activeren, zelfs in games die deze niet ondersteunen.
- Met de toepassing kunt u de sneltoetsen toewijzen aan toetsenbordtoetsen.

TECHNISCHE INFORMATIE


1. Deze controller gebruikt de 2,4GHz-radiofrequentieband. Wanneer de PlayStation®5-console en andere producten ook de 2,4GHz-radiofrequentieband gebruiken, kan er draadloze interferentie optreden.
2. Nacon heeft deze controller gevalideerd met de PlayStation®5-console (CFI-1000-serie, CFI-2000-serie en CFI-7000-serie), inclusief draadloze tests, en Nacon is productaansprakelijk voor deze controller.
3. Voor de PlayStation®5-console uit de CFI-1000-serie wordt aanbevolen de draadloze USB-adapter van deze controller in de USB-poort aan de voorkant van de PlayStation®5-console te steken.

I DE WIRELESS-MODUS GEBRUIKEN


In de **Wireless-modus** is de draadloze adapter nodig.

1. Sluit de draadloze adapter aan op uw gameapparaat (PlayStation®5 of pc).

A OF B

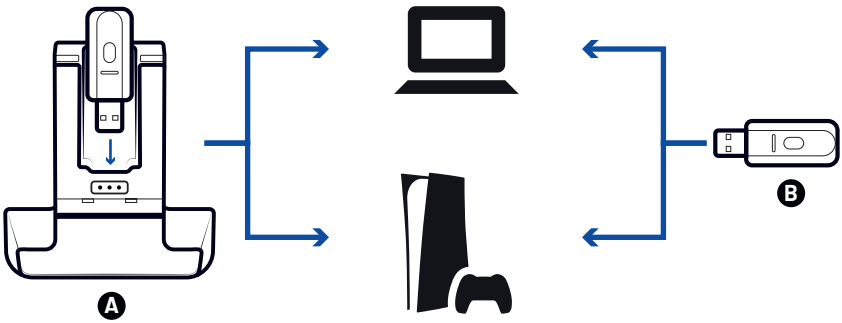

2. Zet de **modus**knop op **Wireless**.
3. Houd de **PS**-knop drie seconden ingedrukt om de controller in te schakelen.

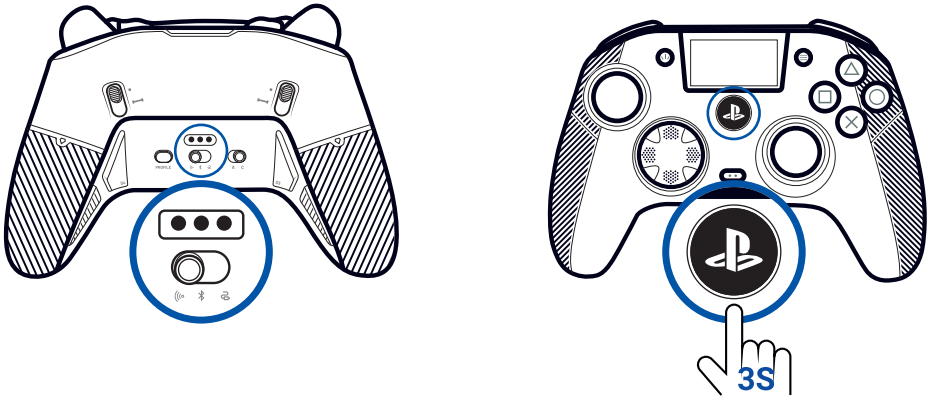

I DE DRAADLOZE ADAPTER KOPPELEN

Als u een nieuwe draadloze adapter hebt of als de verbinding wegvalt, kunt u opnieuw koppelen.

1. Ga op het interactieve scherm naar **Settings** > **Pairing** > **Dongle** .
2. Druk op de knop van de draadloze adapter.


Er verschijnt een melding dat de verbinding is gelukt.





I DE WIRED-MODUS GEBRUIKEN

1. Sluit de controller met de meegeleverde kabel aan op uw gameapparaat (PlayStation® of pc).
2. Zet de **modus**knop op **Wired**.

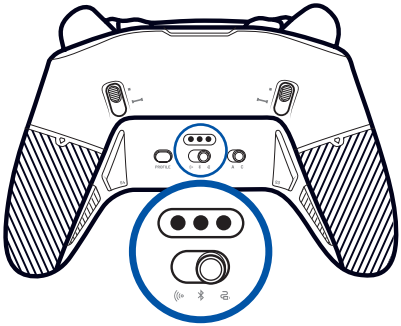

I LATENTIE

DE LATENTIE WIJZIGEN

In de **PC**-modus optimaliseert de Revolution 5 Unlimited automatisch zijn pollingsnelheid voor topprestaties. Er is geen instelling nodig.

Wired: werkt automatisch op 1000 Hz (1 ms reactietijd) voor competitief spelen zonder vertraging.

Wireless: werkt automatisch op 500 Hz (2 ms reactietijd).

In de **PS5**-modus is de pollingsnelheid gestandaardiseerd om aan de vereisten van de console te voldoen.

I DE BLUETOOTH®-VERBINDING GEBRUIKEN OM TE GAMEN

Wanneer u de controller instelt op de **Bluetooth**®-modus:

- Kunt u de controller gebruiken met compatibele pc's, Macs, Android-apparaten en smart-tv's.
- Zijn de audio- en trilfuncties niet beschikbaar vanwege de beperkingen van het Bluetooth®-protocol.

OPMERKING voor Apple-gebruikers: *Hoewel de mobiele app Revolution 5 Unlimited perfect werkt op iOS-apparaten voor het aanpassen, kunt u de controller niet gebruiken om te gamen op iPhone, iPad of Apple TV vanwege de compatibiliteitsbeperkingen van Apple voor controllers.*

1. Zet de **modus**knop op **Bluetooth**®.
2. Houd de **PS**-knop drie seconden ingedrukt.
3. Druk op de **multifunctionele** knop. Het interactieve scherm wordt geactiveerd.
4. Ga op het interactieve scherm naar **Settings** > **Pairing** > **Bluetooth**®. .

Het koppelen begint en er verschijnt een melding dat de verbinding is gelukt.

TIP: *Als u uw controller snel wilt uitschakelen in de Bluetooth®- of Wireless-modus, kunt u de* **modus***knop op* **Wired** *zetten. De controller wordt dan direct uitgeschakeld.*





3 - LCD-SCHERM EN AUDIOMIXING

I HET SCHERM GEBRUIKEN


Het interactieve LCD-scherm toont informatie over de status van de controller en laat u lokale aanpassingen doen zonder de toepassing te gebruiken.

1. Druk op de **multifunctionele** knop om het scherm te activeren of te deactiveren.


2. Navigeer door het scherm met de D-pad en de knoppen **X** (selecteren) en **O** (terug).

Het interactieve scherm toont het controllerpictogram linksboven. De interface is wit in de **PS5**-modus en paars in de **PC**-modus.

OPMERKING: *Om de weergavetaal van het LCD-scherm te wijzigen, moet u de updatetoepassing voor pc/Mac gebruiken. Zie de sectie "De taal van het LCD-scherm wijzigen" voor meer informatie.*

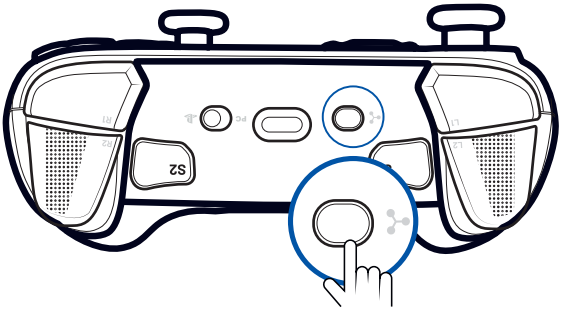

I INFORMATIE OP HET SCHERM

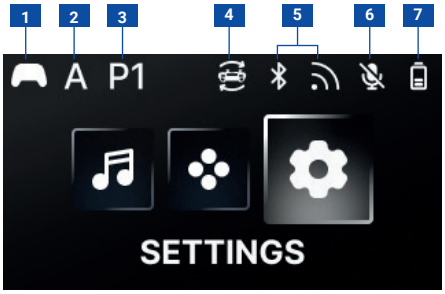

1. PS5-, PC- of Bluetooth®-modus
2. Classic- of Advanced-modus
3. Geselecteerd profiel
4. Gyroscoop AAN
5. Audio Bluetooth® of App Bluetooth® of 2,4 GHz Wireless-modus
6. Microfoon AAN/UIT
7. Batterijniveau

I DE INSTELLINGEN WIJZIGEN VIA HET SCHERM

Via het scherm kunt u alle volgende instellingen wijzigen:

AUDIO

U kunt de audio wijzigen in de **Wired**- of **Wireless**-modus wanneer u een bedrade headset op de controller aansluit.

- **Volume**: wijzig het volume van uw bedrade headset.
- **Mic gain**: verhoog of verlaag de versterking van de microfoon van uw bedrade headset.
- **Mixing**: pas de audiomix aan tussen de audio van uw console en de audio van uw gekoppelde Bluetooth®-apparaat. Met deze optie kunt u tijdens het spelen naar muziek of een video van uw mobiele telefoon luisteren.

OPMERKING: *U kunt de mixoptie niet gebruiken voor uw microfoon, omdat de gegevens alleen naar het gameapparaat gaan.*

Als uw controller in de **Bluetooth**®-modus staat, zijn de audio-opties op het scherm gedeactiveerd.

JOYSTICKS

U kunt het gedrag van uw joysticks aanpassen:

- Wijzig de responscurve van uw joystick met de vooraf ingestelde instellingen. Als u uw eigen joystickcurve wilt maken, gebruik dan de toepassing en zet de controller in de **Advanced**-modus.
- Verwissel de joysticks.
- Pas de dode zone aan.
- Activeer of deactiveer de **Shooter Pro**-modus. Deze modus verwijdert de dode zone van de geselecteerde joystick. Aanbevolen voor shooters.
- Activeer of deactiveer de **Sensitivity +**-modus. Deze modus geeft u toegang tot meer gegevens in de diagonalen, zodat u sneller over het scherm beweegt.
- De Y-as omkeren:
    - Alleen in de **PC**-modus kunt u de gyroscoopmodus activeren of deactiveren. In deze modus emuleert de 6-assige chipset van de controller de beweging van een van de twee joysticks of de D-pad. U kunt kiezen of u de linker- of rechterjoystick of de D-pad wilt emuleren met de ruimtelijke beweging van uw controller.
    - In de **Advanced**-modus kunt u alleen kiezen of u de gyroscoopmodus wilt activeren. Om de dode zone aan te passen of de gyroscoop aan de D-pad of de joysticks toe te wijzen, moet u de toepassing gebruiken.

MAPPING

Mapping in de Classic-modus

- U kunt sneltoetsen toewijzen aan elke knop van uw controller.
- Als u een sneltoets na het instellen opnieuw wilt toewijzen, kunt u dit lokaal op het scherm wijzigen.
- U kunt vooraf ingestelde profielen gebruiken voor uw sneltoetsen, maar u kunt ze niet opslaan.

I DE BLUETOOTH®-VERBINDING GEBRUIKEN VOOR AUDIOMIXING

Wanneer u de controller instelt op de **Bluetooth**®-modus:

- De audio- en trilfuncties zijn niet beschikbaar vanwege de beperkingen van het Bluetooth®-protocol.
- U kunt de controller alleen gebruiken met apparaten die compatibel zijn met het Android-besturingssysteem.


Wanneer u de controller in de **Wired**- of **Wireless**-modus zet, kunt u een dubbele verbinding gebruiken. Deze functie mixt twee audiobronnen:

- De audio van uw gameapparaat;
- De audio van een Bluetooth®-apparaat (bijvoorbeeld een mobiele telefoon) dat met uw controller is verbonden.

Vervolgens worden de twee audiobronnen naar de jackaansluiting van de controller gestuurd.

1. Zet uw gameapparaat in de koppelmodus.
2. Zet de **modus**knop op **Wired** of **Wireless.**
3. Houd de **PS**-knop drie seconden ingedrukt.
4. Druk op de **multifunctionele** knop. Het interactieve scherm wordt geactiveerd.
5. Ga op het interactieve scherm naar **Settings** > **Pairing** > **Bluetooth**®. .

Het koppelen begint en er verschijnt een melding dat de verbinding is gelukt.

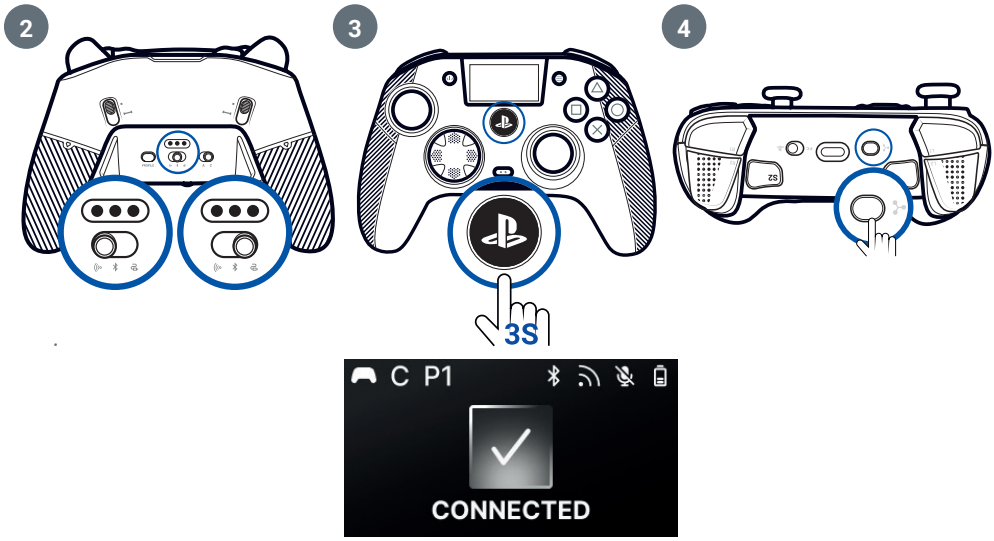



4 - FYSIEKE AANPASSING

I DE BLOKKERINGEN VAN DE DIRECTE TRIGGERS ACTIVEREN OF DEACTIVEREN

Met de directe triggers kunt u elke trekker veranderen in een knop met directe respons.

1. Druk één keer op de knop. De knop wordt ontgrendeld.
2. Houd de knop ingedrukt.
3. Schuif de knop omhoog om de blokkering te activeren of omlaag om deze te deactiveren.

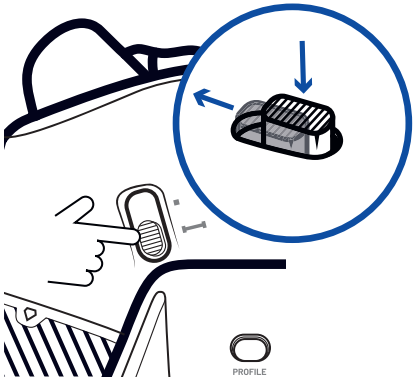

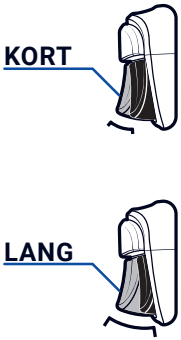

I DE CONTROLLER EN DE JOYSTICKS AANPASSEN

DE JOYSTICKKOP OF HET RICHTINGSKRUIS VERVANGEN

U kunt onderdelen van uw controller vervangen en hem aanpassen met diverse accessoires: joysticks, D-pad, joystickringen en handgrepen.

1. Trek de joystickkop of de D-pad voorzichtig los.
2. Plaats de nieuwe joystickkop of D-pad.
3. Druk tot u een klik hoort.


DE METALEN JOYSTICKRINGEN VERVANGEN

Voor een snellere of preciezere respons in bepaalde games kunt u de ringen van uw joysticks vervangen.

1. Trek de joystickkop voorzichtig los.
2. Verwijder de metalen joystickring.
3. Plaats de nieuwe joystickring.
4. Lijn de joystickkop goed uit op de bovenkant van de as.
5. Druk tot u een klik hoort.

DE GEWICHTEN VAN DE HANDGREPEN VERVANGEN

1. Druk de afdekkingen van de handgrepen in en schuif ze omlaag om ze te verwijderen.
2. Plaats de nieuwe gewichten.
3. Schuif de afdekkingen van de handgrepen terug op hun plaats tot u een klik hoort.

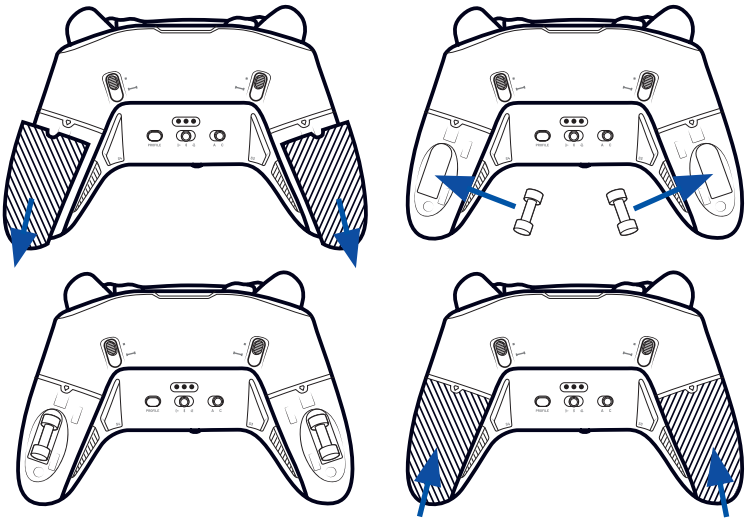

5 - GEAVANCEERDE AANPASSING


I CLASSIC- EN ADVANCED-MODUS

Uw controller heeft twee modi: **Classic** en A**dvanced**.

Gebruik de modusknop **Classic/Advanced** op de achterkant om van modus te wisselen.

Om de controller in de **Classic**-modus te zetten, schuift u de knop naar **C**.

Om de controller in de **Advanced**-modus te zetten, schuift u de knop naar **A**.

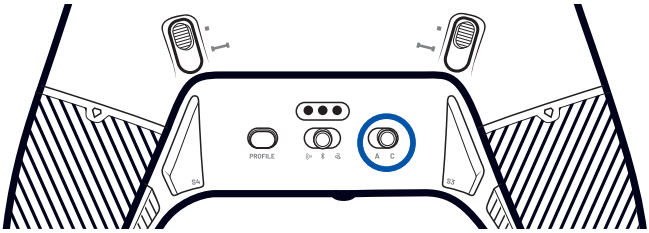

CLASSIC-MODUS (C)

In de **Classic**-modus werkt de controller als een standaardcontroller.

- U kunt het interactieve scherm gebruiken om de controllerinstellingen lokaal aan te passen.
- Om de controllerinstellingen aan te passen, is de toepassing niet nodig.
- U kunt maximaal twaalf profielen aanpassen.

*Zie de sectie "**Profielen in de Classic-modus**" voor meer informatie.*

ADVANCED-MODUS (A)


In de **Advanced**-modus kunt u de instellingen uitgebreider aanpassen.

- U kunt de toepassing gebruiken om alle controllerinstellingen en de profielen aan te passen.
- U kunt maximaal acht profielen aanpassen.

*Zie de sectie "**Profielen in de Advanced-modus**" voor meer informatie.*

I PROFIELEN

U hebt toegang tot in totaal twintig profielen. Druk op de **profiel**knop om tussen uw profielen te wisselen.

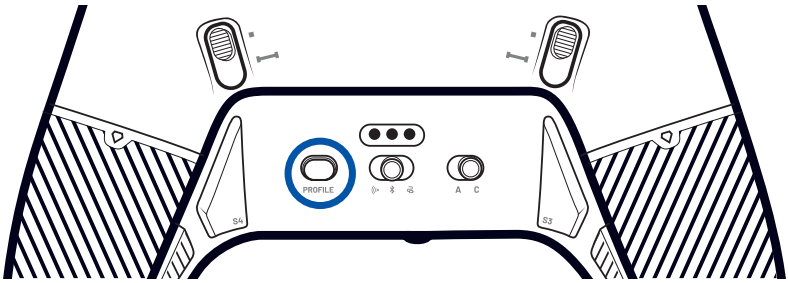

PROFIELEN IN DE CLASSIC-MODUS

In de **Classic**-modus hebt u toegang tot twaalf profielen:

- Vier voor **PlayStation®5**.
- Vier voor **pc**.
- Vier voor **Bluetooth®**.

U kunt ze gebruiken als u een game-ervaring wilt met een snelle en eenvoudige instelling en als u de toepassing niet wilt gebruiken. U kunt ze alleen lokaal via het scherm wijzigen.

PROFIELEN IN DE ADVANCED-MODUS

In de **Advanced**-modus hebt u toegang tot acht profielen:

- Vier voor **PlayStation®5**.
- Vier voor **pc** of **Bluetooth®**.

U kunt ze gebruiken als u een game-ervaring wilt met uitgebreidere aanpassingen. Om ze te gebruiken, moet u de toepassing gebruiken.

Mapping in de Advanced-modus

- U kunt nieuwe profielen maken om uw sneltoetsen op te slaan.
- In de **PC**-modus kunt u met de toepassing toetsenbordtoetsen aan sneltoetsen toewijzen.
- Als u tijdens het spelen een sneltoets op het scherm wilt wijzigen, kunt u de toewijzing alleen wijzigen naar een van de knoppen van de controller. Om een andere toetsenbordtoets toe te wijzen, moet u de toepassing gebruiken.

AANGEPASTE INSTELLINGEN

- Activeer of deactiveer Bluetooth® voor de dubbele verbinding in de **Wired**- of **Wireless**-modus. De controller maakt automatisch opnieuw verbinding met het laatst verbonden apparaat.
- Start het koppelen voor de draadloze adapter of de Bluetooth®-verbinding.
- Activeer of deactiveer elk van de twee trilmotoren afzonderlijk (alleen beschikbaar in de PC-modus).
- Gebruik de **Eco**-modus:
    - Activeer of deactiveer de **Battery saving**-modus.
    - Pas de helderheid van het scherm aan.
    - Selecteer na hoeveel tijd het scherm automatisch uitgaat als het niet wordt gebruikt.
    - Selecteer na hoeveel tijd de helderheid van het scherm automatisch wordt verlaagd.

I DE MOBIELE TOEPASSING REVOLUTION 5 UNLIMITED GEBRUIKEN

De Nacon Revolution 5 Unlimited-app **"R5U Navigator"** is gratis beschikbaar in de iOS- en Android-stores. Deze mobiele app is het exclusieve hulpmiddel om uw controller volledig aan te passen vanaf uw smartphone (profielen, mapping, macro's, audio, RGB).

Er is ook een **pc**-toepassing beschikbaar op de website van Nacon, maar deze wordt uitsluitend gebruikt voor het bijwerken van de firmware van uw controller en draadloze adapter.

1. Download de app **R5U Navigator** in de App Store (iOS) of Google Play Store (Android).

IOS **Android**

2. Ga op het interactieve scherm van de controller naar het menu Bluetooth® en activeer APP BLUETOOTH. Het Bluetooth-pictogram knippert geel op het interactieve scherm.
3. Start de app op uw smartphone en volg de instructies om de controller te koppelen.

OPMERKING: *U kunt uw controller via de mobiele app aanpassen terwijl u op uw console of pc speelt in de Wired- of Wireless-modus.*

I MACRO'S CONFIGUREREN (ALLEEN PC)

Ontgrendel geavanceerde bediening en voer moeiteloos complexe combo's uit door aangepaste macro's te maken. Met een macro activeert u een specifieke reeks acties met één druk op de knop.


EEN REEKS MAKEN

Om uw aangepaste commando's in te stellen, verbindt u uw controller via Bluetooth® met uw smartphone en opent u de mobiele app Revolution 5 Unlimited.

1. Ga naar de sectie **PC**.
2. Selecteer uw **profiel** (P1 tot P4).
3. Ga naar het tabblad **Macro**.

U kunt uw macro opbouwen door de volgende invoeren te combineren:

- **Controllerknoppen:** elke standaard actieknop van de controller.
- **Toetsenbordtoetsen:** een selectie van compatibele toetsenbordtoetsen. Zie de lijst met ondersteunde toetsen in de app voor meer informatie.

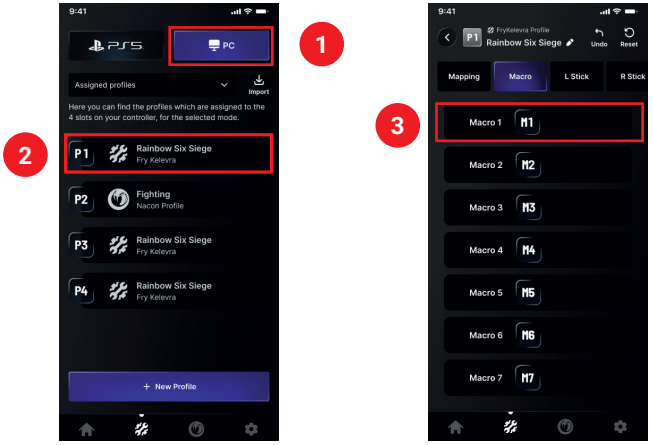


INVOERLIMIETEN EN TIMING AANPASSEN

Voor optimale prestaties en compatibiliteit:

- **Capaciteit:** één macro kan maximaal zes opeenvolgende invoeren bevatten.
- **Gelijktijdigheid:** elke afzonderlijke invoerstap kan tot drie knoppen tegelijk activeren.
- Als u een snellere uitvoering of een specifieke timing voor een combo nodig hebt, gebruik dan de vervolgkeuzemenu's **(1)** in de app om de vertraging tussen uw invoeren handmatig aan te passen.

GEAVANCEERDE AFSPEELINSTELLINGEN (MEER OPTIES)

Nadat u uw reeks hebt gemaakt, kunt u precies instellen hoe de macro zich gedraagt wanneer deze in de game wordt geactiveerd. Klik op **+ More options** om de afspeelinstellingen te openen.

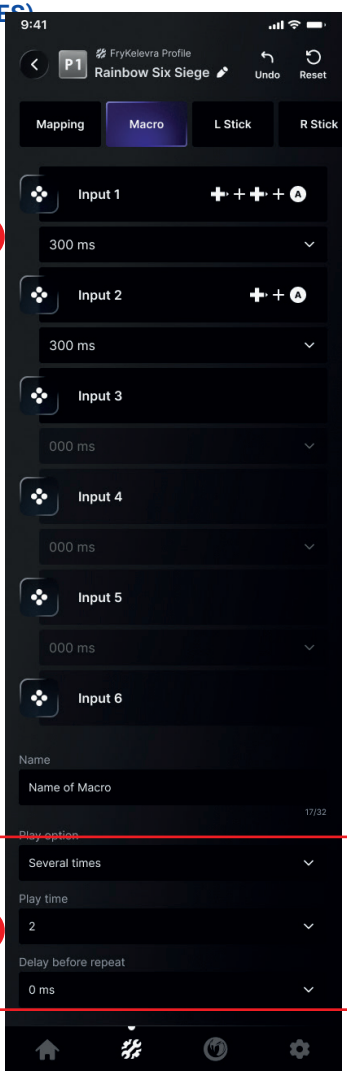

Play option (uitvoeringsmodus):

Bepaal hoe de macro wordt uitgevoerd door een van de volgende vier modi te kiezen:

1. **Play once:** de macro wordt precies één keer afgespeeld wanneer u op de toegewezen sneltoets drukt.
2. **Play several times:** de macro wordt meerdere keren afgespeeld wanneer u op de toegewezen sneltoets drukt. Het exacte aantal herhalingen wordt bepaald door de instelling Play time.
3. **Repeat until shortcut is pressed again:** de macro wordt continu herhaald. Druk één keer op de toegewezen sneltoets om de reeks te starten en druk er nogmaals op om deze te stoppen.
4. **Repeat while shortcut is being pressed:** de macro wordt alleen continu herhaald zolang u de toegewezen sneltoets fysiek ingedrukt houdt. Hij stopt direct bij het loslaten.

Aanvullende afspeelinstellingen:

Afhankelijk van de geselecteerde **Play option** komen specifieke instellingen beschikbaar om uw macro te verfijnen **(2)**:

1. **Play time:** bepaalt het exacte aantal keren dat de macro moet worden afgespeeld.
   OPMERKING: *deze instelling is alleen beschikbaar als u kiest voor* ***Play several times.***
2. **Delay before repeat**: bepaalt de pauzeduur voordat de volledige macroreeks aan de volgende herhaling begint.
   OPMERKING: *deze instelling is alleen beschikbaar als u kiest voor* ***Play several times***, ***Repeat until shortcut is pressed again***, *of* ***Repeat while shortcut is being pressed***.

UW MACRO TOEWIJZEN





Het maken van de macro is slechts de eerste stap. Om hem in de game te gebruiken, moet u hem toewijzen aan een fysieke knop op uw controller:

1. Ga naar het tabblad **Mapping** in de mobiele app.
2. Selecteer de knop die u wilt gebruiken. We raden de sneltoetsen S1 tot S4 op de achterkant aan voor eenvoudige toegang.
3. Wijs uw nieuw gemaakte macro (bijv.: M1) uit de lijst toe aan deze knop. Uw instellingen worden opgeslagen in het actieve profiel op uw controller.

WAARSCHUWING: *Houd er rekening mee dat het gebruik van macro's in veel competitieve multiplayergames en e-sporttoernooien strikt verboden is. Anti-cheatsoftware kan macro-invoer detecteren als valsspeelsoftware van derden, wat kan leiden tot tijdelijke schorsingen of permanente accountblokkeringen.*

NACON kan niet aansprakelijk worden gesteld voor blokkeringen, sancties of accountbeperkingen als gevolg van het gebruik van de macrofunctie. We raden u sterk aan de servicevoorwaarden en officiële regels van de specifieke games die u speelt te controleren voordat u online macro's gebruikt

I OVERZICHT VAN MOGELIJKE INSTELLINGSWIJZIGINGEN

Hier is het overzicht van alle instellingswijzigingen die u via het interactieve scherm of in de app kunt doen, afhankelijk van de modi van uw controller.

AUDIO	PS5-modus		PC-modus		Bluetooth®	
	Classic	Advanced	Classic	Advanced	Classic	Advanced
Headsetvolume	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee
Microfoonversterking	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee
Mixen	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee

JOYSTICK	PS5-modus		PC-modus		Bluetooth®	
	Classic	Advanced	Classic	Advanced	Classic	Advanced
Responscurve	Ja	In mobiele app	Ja	In mobiele app	Ja	In mobiele app
Dode zone	Ja	In mobiele app	Ja	In mobiele app	Ja	In mobiele app
Shooter Pro	Ja	In mobiele app	Ja	In mobiele app	Ja	In mobiele app
Sensitivity +	Ja	In mobiele app	Ja	In mobiele app	Ja	In mobiele app
Y-as omkeren	Ja	In mobiele app	Ja	In mobiele app	Ja	In mobiele app
Joysticks verwisselen	Ja	In mobiele app	Ja	In mobiele app	Ja	In mobiele app
Gyroscoop	Nee	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja

*Indien ondersteund door de game.

MAPPING	PS5-modus		PC-modus		Bluetooth®	
	Classic	Advanced	Classic	Advanced	Classic	Advanced
Controllerknop op sneltoets	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Toetsenbordtoets op sneltoets	Nee	Nee	Nee	In mobiele app	Nee	In mobiele app
Macro	Nee	Nee	Nee	In mobiele app	Nee	In mobiele app

AANGEPASTE INSTELLINGEN	PS5-modus		PC-modus		Bluetooth®	
	Classic	Advanced	Classic	Advanced	Classic	Advanced
Batterij-besparingsmodus	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Uitschakeltijd scherm	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Uitschakeltijd controller	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Helderheid scherm	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Dongle koppelen	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee
Bluetooth® koppelen	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Trillingen	Nee	Nee	Ja	Ja	Nee	Nee
Energiebeheer	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Joystickcurves	Ja	In mobiele app	Ja	In mobiele app	Ja	In mobiele app
RGB-effect	Nee	In mobiele app	Nee	In mobiele app	Nee	In mobiele app
Pollingsnelheid 1000Hz	Nee	Nee	Nee	In mobiele app	Nee	In mobiele app
Aanpassing gyroscoopassen	Nee	In mobiele app	Nee	In mobiele app	Nee	In mobiele app
Aangepaste equalizer	Nee	In mobiele app	Nee	In mobiele app	Nee	In mobiele app
Aanpassing dode zone trekkers	Nee	In mobiele app	Nee	In mobiele app	Nee	In mobiele app

6 - UPDATES EN ONDERHOUD

I DE UPDATETOEPASSING VOOR PC/MAC GEBRUIKEN

De toepassing voor **PC/Mac** is uitsluitend bedoeld voor firmware-updates en het wijzigen van de taal van het LCD-scherm van uw controller. Gebruik voor het aanpassen van profielen, macro's en knoptoewijzing de mobiele toepassing **R5U Navigator** (iOS/Android).

DE FIRMWARE BIJWERKEN

Controleer regelmatig op firmware-updates voor zowel de controller als de draadloze adapter, voor optimale prestaties, lage latentie en compatibiliteit.



1. Download de toepassing Updater voor pc of Mac van nacongaming.com.
2. Sluit de controller (met de meegeleverde USB-kabel) of de draadloze adapter aan op uw computer.
3. Start de toepassing en selecteer **Update Controller** of **Update USB Dongle**.
4. Volg de instructies op het scherm om het proces te voltooien.


WAARSCHUWING: *Koppel de USB-kabel niet los tijdens het bijwerken.*

DE TAAL VAN HET LCD-SCHERM WIJZIGEN

U kunt de weergavetaal van het interactieve LCD-scherm van de controller alleen via de toepassing wijzigen.

1. Sluit uw controller met de meegeleverde USB-kabel aan op uw pc of Mac.
2. Start de toepassing Updater en ga naar het tabblad **Screen language**.
3. Selecteer de gewenste taal in de lijst. Het LCD-scherm van de controller wordt automatisch bijgewerkt naar de gekozen taal.

I DE CONTROLLER VOLLEDIG RESETTEN

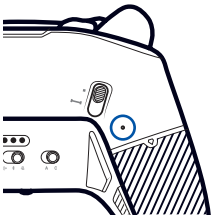


Als u een volledige reset moet uitvoeren, gebruik dan een paperclip om de knop in het resetgaatje op de achterkant van de controller in te drukken.

I DE BATTERIJ VERVANGEN

De batterij van uw controller is verwijderbaar en kan worden vervangen door een specifieke Nacon-batterij, verkrijgbaar op nacongaming.com.

Volg deze stappen om de batterij te vervangen:

1. Klik de bovenkap **(A)** en de twee handgrepen **(B)** voorzichtig los om ze te verwijderen. We raden aan een kunststof wrikgereedschap te gebruiken om schade aan de controller te voorkomen.
2. Draai de zes schroeven op de achterkant van de controller los met een kleine kruiskopschroevendraaier (niet meegeleverd).

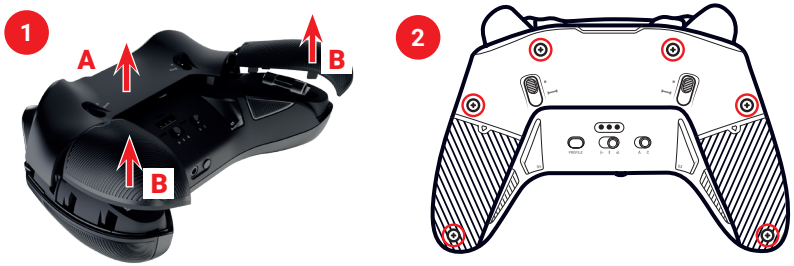

3. Til de achterbehuizing op en verwijder deze om bij de batterij eronder te komen.
4. Koppel de batterijconnector voorzichtig los van het moederbord.
5. Verwijder de oude batterij.
6. Sluit de nieuwe batterij aan. Zorg ervoor dat de connector in de juiste positie zit.
7. Zet de controller weer in elkaar.

WAARSCHUWING: *Doorboor of beschadig de batterij niet. Voer de oude batterij af volgens de plaatselijke milieuvoorschriften.*

7 - VEILIGHEIDSINFORMATIE EN WETTELIJKE VERMELDINGEN

I VEILIGHEIDSINFORMATIE

EEN BEVEILIGINGSPROBLEEM MELDEN

Nacon zet zich in voor de veiligheid van zijn klanten door hun persoonsgegevens te beschermen tegen ongerechtvaardigde openbaarmaking. Als u denkt dat er een beveiligingsprobleem is of is geweest, neem dan contact op met Nacon via support@nacongaming.com met de volgende informatie:

- Onderwerp van de e-mail: “Beveiligingsprobleem”.
- Productnaam.
- Aankoopdatum.
- Plaats van aankoop.
- Details van het probleem.
- Waar de kwetsbaarheid of het beveiligingsprobleem is ontdekt.
- De gedetailleerde beschrijving van de stappen die nodig zijn om de kwetsbaarheid of het beveiligingsprobleem te reproduceren. Dit kan schermafbeeldingen omvatten.

U ontvangt zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging van uw melding en statusupdates totdat het gemelde beveiligingsprobleem is opgelost.

MINIMALE BEVEILIGINGSPERIODES

Beveiligingsupdates zijn beschikbaar gedurende twee jaar vanaf de aankoopdatum, tot uiterlijk 31 december 2028. Dit proces is kosteloos voor de eindgebruiker.

OPENBAARMAKING AAN DERDEN

Als het gemelde probleem een externe leverancier of bibliotheek betreft, behoudt Nacon zich het recht voor de relevante details zonder voorafgaande kennisgeving aan die partij door te sturen.

I TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Voor alle informatie kunt u contact opnemen met het supportteam via my.nacongaming.com/contact. Vul het formulier correct en gedetailleerd in om de verwerking van uw verzoek te versnellen.

U kunt ook via livechat contact opnemen met het supportteam. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 tot 18.00 uur (Parijse tijd). Daarnaast kunt u 24/7 gebruikmaken van onze chatbot.

- **Support:** my.nacongaming.com/contact

- **Website:** www.nacongaming.com
- **E-mailadres:** support@nacongaming.com

Duitsland:

- **E-mailadres:** support.de@nacongaming.com
- **Tel.:** 02271-9047997

Als u in Noord-Amerika woont (VS, Canada, Mexico), kunt u het supportteam ook telefonisch of per e-mail bereiken.

Vanuit de VS en Canada (Engels, Spaans en Canadees Frans)

- **Telefoon:** 1-833-622-6687 (gratis)
- **E-mail:** support.us@nacongaming.com Vanuit Mexico (Spaans)
- **Telefoon:** 001-855-434-0911 (gratis)
- **E-mail:** soporte@nacongaming.com

DISTRIBUTEURS

DISTRIBUTEUR / REGIO	POSTADRES	E-MAIL SUPPORT	TELEFOONNUMMER
NACON Fabrikant Frankrijk	396-466 Rue de la Voyette, CRT2 59273 Fretin, France	support.fr@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Duitsland Bigben DE	Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim, Deutschland	support.de@nacongaming.com	02271-9047997
België Bigben BE	Boulevard d'Angleterre 2 / Bte 4, 1420 Braine l'Alleud, België	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Nederland Bigben NL	's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum, Nederland	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Spanje Nacon ES	Calle Mayor 58 3° Oficina 1, 28013 Madrid, España	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Italië Bigben IT	Via XX Settembre 34, 20025 Legnano (MI), Italia	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
VS Nacon Inc.	1124 8th Street, Kirkland, WA 98033, USA	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687
Australië Support/ Pascoe Vale	146A Sussex, Pascoe Vale, VIC, Australia, 3044	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687
Australië Kantoor /Sydney	Level 2/20 Bond Street, Sydney NSW 2000, Australia	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687

EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Product: REVOLUTION 5 UNLIMITED voor PlayStation®5

Fabrikant: Nacon

Nacon verklaart dat dit product voldoet aan de harmonisatiewetgeving van de Unie:

- Richtlijn 2014/30/EU betreffende elektromagnetische compatibiliteit
- Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op onze website: my.nacongaming.com



REVOLUTION 5 UNLIMITED

NC 4583

GUÍA DE INICIO

"PS", "PlayStation", "PS5", "PlayStation Shapes Logo (gradated)" y "DualSense"
son marcas registradas o marcas comerciales de Sony Interactive Entertainment Inc. Todas las demás marcas
son propiedad de sus respectivos titulares. Fabricado y distribuido bajo licencia
de Sony Interactive Entertainment y sus filiales.

© 2026 NACON
Fabricado en China

Official Licensed Product

Para PS5®, PC

ÍNDICE

1 - PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

2 - CONEXIÓN Y MODOS

3 - PANTALLA LCD Y MEZCLA DE AUDIO

4 - PERSONALIZACIÓN FÍSICA

5 - PERSONALIZACIÓN AVANZADA

6 - ACTUALIZACIONES Y MANTENIMIENTO

7 - INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y AVISOS LEGALES

1 - PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Gracias por haber adquirido este producto NACON®.

Este producto ha sido diseñado para mejorar su experiencia de juego. Conserve este manual de usuario en un lugar seguro para futuras consultas.

I CONTENIDO



Revolution 5 Unlimited



Estuche de almacenamiento



Caja de almacenamiento de accesorios



2 crucetas



6 pesos
(2x 10 g, 2x 14 g, 2x 16 g)



Base de carga



Cable USB-A a USB-C de 3 m



6 cabezales de joystick
(2 cóncavos, 4 convexos)



Adaptador inalámbrico USB




Anillos metálicos de joystick
(2x 30°/ 2x 38°)




Guía de inicio rápido

I ETIQUETA DE CARACTERÍSTICAS

1. Para ver la información de la etiqueta de características, retire la placa trasera del mando.
2. La información de marcado de la base se encuentra en la carcasa inferior.

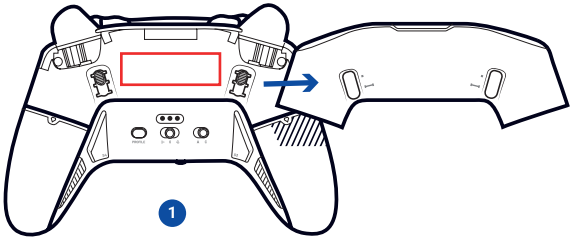

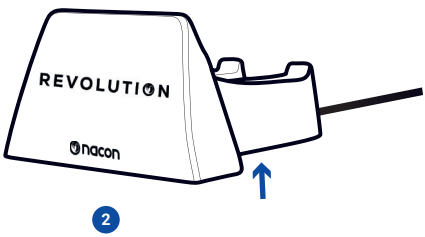


INFORMACIÓN ADICIONAL

Dimensiones del mando: 164x115x56 mm
Dimensiones de la base de carga: 92x86x50 mm
Peso del mando: 327 g
Peso de la base de carga: 87 g
Entrada del mando: 5V ⎓ 1500 mA
Corriente de entrada de la base de carga: 5V ⎓ 1500 mA
Este producto no debe conectarse a una fuente de alimentación de más de 15 W.

NOTA: *para mejorar su experiencia de juego, es posible que publiquemos actualizaciones del firmware (también llamado microsoftware) a través de la aplicación Revolution 5 Unlimited disponible en Microsoft Store o en IOS y Android. Consulte la aplicación periódicamente para obtener las últimas actualizaciones.*

I ELEMENTOS DEL MANDO

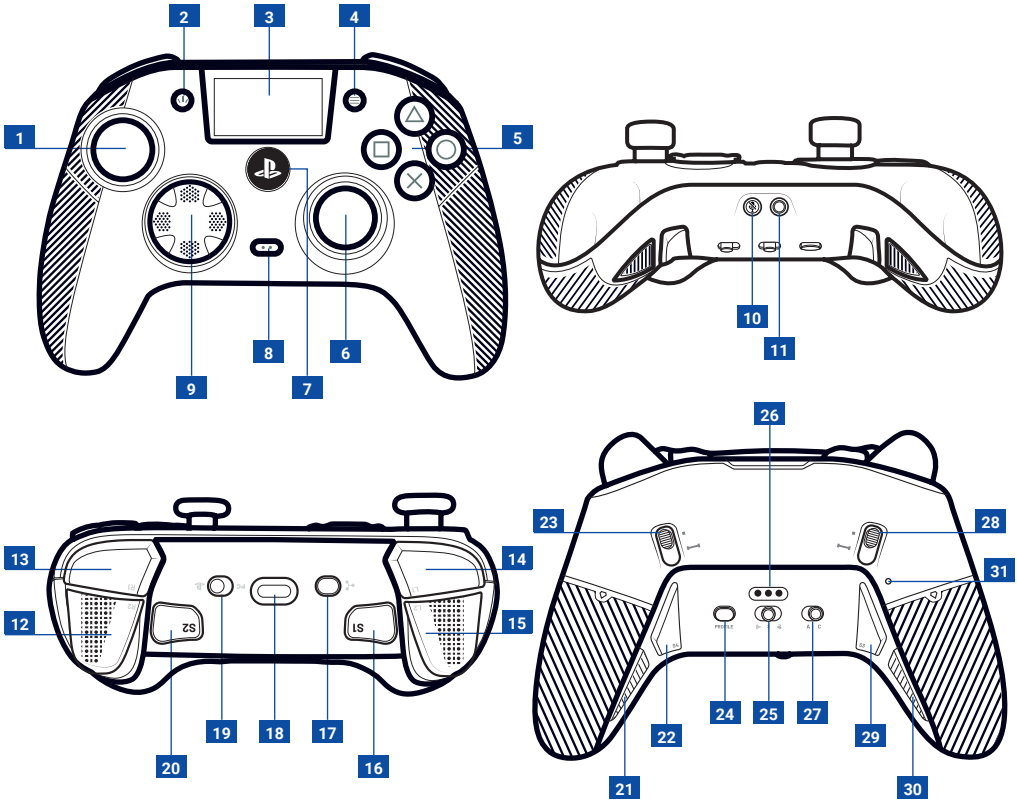


1. Joystick izquierdo
2. Botón Create
3. Pantalla
4. Botón Menú
5. Botones de acción
6. Joystick derecho
7. Botón PS
8. Acceso directo 7 (S7)
9. Cruceta
10. Botón de silencio
11. Conector jack de 3,5 mm
12. Gatillo derecho (RT)
13. Botón superior derecho (RB)
14. Botón superior izquierdo (LB)
15. Gatillo izquierdo (LT)
16. Acceso directo 1 (S1)
17. Botón multifunción
18. Puerto USB-C
19. Botón de modo PC/PS5
20. Acceso directo 2 (S2)
21. Acceso directo 6 (S6)
22. Acceso directo 4 (S4)
23. Bloqueador del gatillo instantáneo derecho
24. Botón Perfil
25. Botón Mode (inalámbrico 2,4 GHz, Bluetooth®, con cable)
26. Pin de carga
27. Botón de modo Advanced /Classic
28. Bloqueador del gatillo instantáneo izquierdo
29. Acceso directo 3 (S3)
30. Acceso directo 5 (S5)
31. Orificio de reinicio

I CARGAR EL MANDO

Hay dos métodos para cargar su mando.


CARGA CLÁSICA (UNAS 7 H):

Conecte la base de carga a su dispositivo de juego (PlayStation®5 o PC) y coloque el mando en ella. El mando empieza a cargarse automáticamente y el estado se muestra en la pantalla del mando.

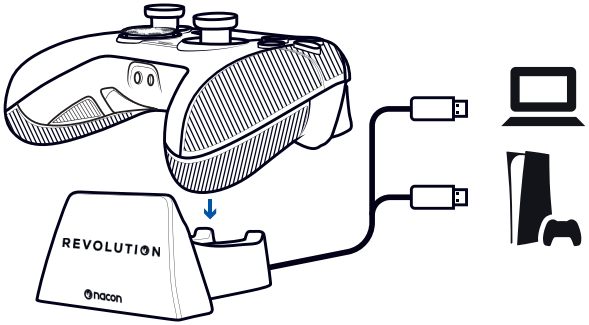

CARGA RÁPIDA (UNAS 3 H):

Conecte su mando directamente a su PlayStation®5 o PC con el cable USB suministrado. El mando empieza a cargarse automáticamente y el estado se muestra en la pantalla del mando.

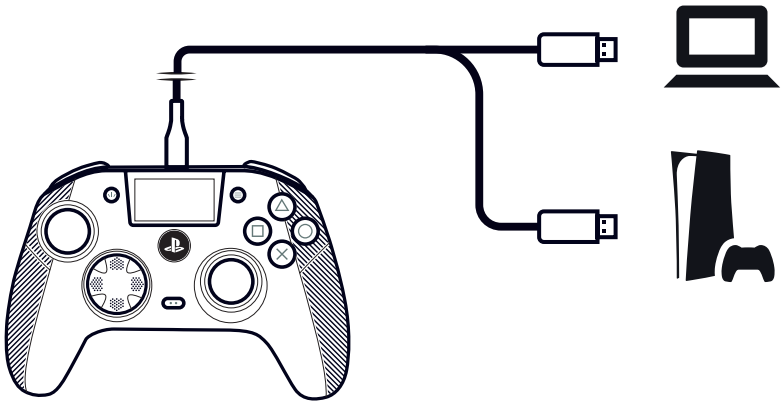

Cuando enciende el mando, la pantalla del mando muestra el nivel de batería mediante el icono de batería.

2 - CONEXIÓN Y MODOS

I MODOS PS5 Y PC

El mando Revolution 5 Unlimited es un mando para PlayStation® compatible con PC.

MODO PS5

En modo PS5, el mando está optimizado para la consola PlayStation®5. La interfaz es blanca.

Coloque el botón de modo PC/PS5 en PS5. El anillo luminoso se vuelve blanco.

Por defecto, la latencia está ajustada a 6 ms para cumplir los requisitos de la consola. No se puede modificar.

MODO PC

En modo PC, la consola PlayStation®5 no reconoce el mando. Solo puede utilizarlo en PC. La interfaz es morada.

Desconecte el mando de su consola PlayStation®5 y coloque el botón de modo PC/PS5 en PC. El anillo luminoso se vuelve morado.

Tiene acceso a todas las funciones disponibles en modo PS5 y a tres nuevas funciones disponibles solo en PC:

- Puede reducir la latencia a 1 ms en modo con cable y a 2 ms en modo inalámbrico.
- Puede activar las funciones giroscópicas a su gusto, incluso en juegos que no las admiten.
- Con la aplicación, puede asignar teclas del teclado a los accesos directos.

INFORMACIÓN TÉCNICA


1. Este mando utiliza la banda de radiofrecuencia de 2,4 GHz. Si la consola PlayStation®5 y otros productos utilizan también la banda de radiofrecuencia de 2,4 GHz, pueden producirse interferencias inalámbricas.
2. Nacon ha validado este mando con la consola PlayStation®5 (series CFI-1000, CFI-2000 y CFI-7000), incluidas pruebas inalámbricas, y Nacon asume la responsabilidad por los productos de este mando.
3. En el caso de la consola PlayStation®5 serie CFI-1000, se recomienda insertar el adaptador inalámbrico USB de este mando en el puerto USB de la parte delantera de la consola PlayStation®5.

I USAR EL MODO INALÁMBRICO


En **modo inalámbrico**, el adaptador inalámbrico es necesario.

1. Conecte el adaptador inalámbrico a su dispositivo de juego (PlayStation®5 o PC).

A O B

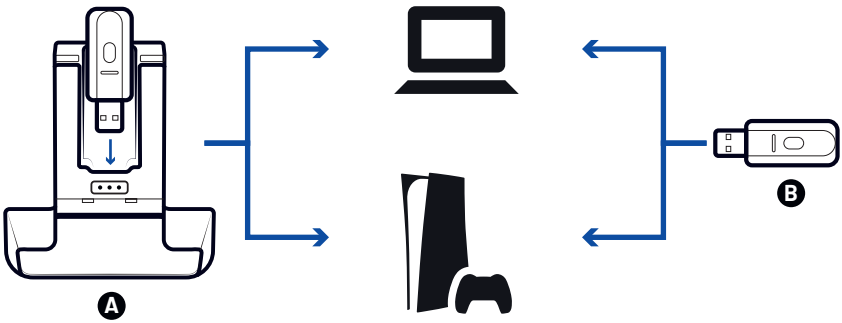

2. Coloque el botón **Mode** en **Inalámbrico**.
3. Mantenga pulsado el botón **PS** durante tres segundos para encender el mando.

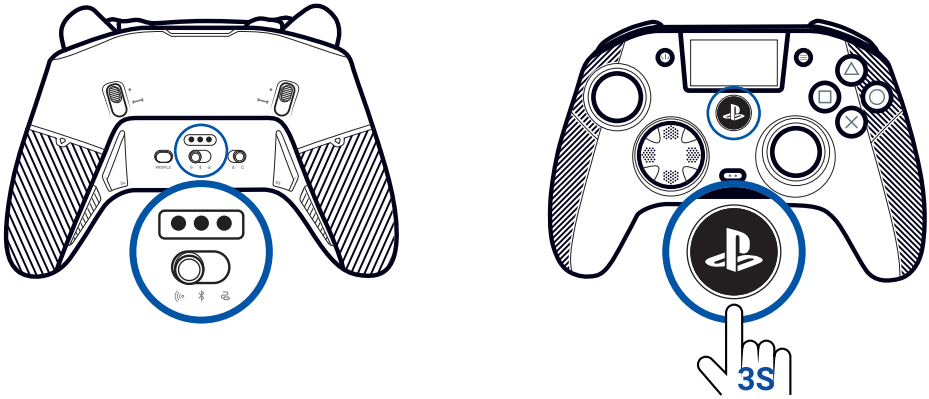

I EMPAREJAR EL ADAPTADOR INALÁMBRICO

Si tiene un adaptador inalámbrico nuevo o si pierde la conexión, puede volver a realizar el emparejamiento.

1. En la pantalla interactiva, vaya a **Settings** > **Pairing** > **Dongle** .
2. Pulse el botón del adaptador inalámbrico.


Aparece un mensaje de conexión correcta.





USAR EL MODO CON CABLE

1. Conecte el mando a su dispositivo de juego (PlayStation® o PC) con el cable suministrado.
2. Coloque el botón **Mode** en **Con cable**.

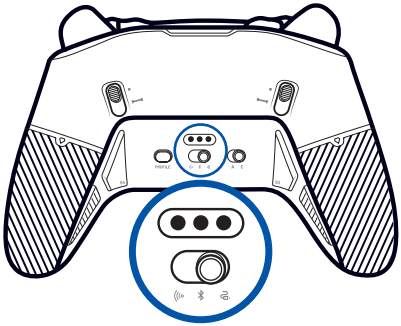

LATENCIA

MODIFICAR LA LATENCIA

En modo **PC**, el Revolution 5 Unlimited optimiza automáticamente su tasa de sondeo para ofrecer el máximo rendimiento. No es necesario configurar nada.

Con cable: funciona automáticamente a 1000 Hz (tiempo de respuesta de 1 ms) para un juego competitivo sin retardo.

Inalámbrico: funciona automáticamente a 500 Hz (tiempo de respuesta de 2 ms).

En modo **PS5**, la tasa de sondeo está estandarizada para cumplir los requisitos de la consola.

I USAR LA CONEXIÓN BLUETOOTH® PARA JUGAR

Cuando configura el mando en modo **Bluetooth®**:

- Puede utilizar el mando con PC, Mac, dispositivos Android y Smart TV compatibles.
- Las funciones de audio y vibración no están disponibles debido a las limitaciones del protocolo Bluetooth®.

NOTA para usuarios de Apple: *aunque la aplicación móvil Revolution 5 Unlimited funciona perfectamente en dispositivos iOS para la personalización, no puede utilizar el mando para jugar en iPhone, iPad o Apple TV debido a las restricciones de compatibilidad de mandos de Apple.*

1. Coloque el botón **Mode** en **Bluetooth®**.
2. Mantenga pulsado el botón **PS** durante tres segundos.
3. Pulse el botón **Multifunción**. La pantalla interactiva se activa.
4. En la pantalla interactiva, vaya a **Settings** > **Pairing** > **Bluetooth®**.

Se inicia el proceso de emparejamiento y aparece un mensaje de conexión correcta.

CONSEJO: *para apagar rápidamente el mando cuando está en modo Bluetooth® o inalámbrico, puede colocar el botón* **Mode** *en* **Con cable**. *El botón apaga el mando inmediatamente.*





3 - PANTALLA LCD Y MEZCLA DE AUDIO

I USAR LA PANTALLA


La pantalla LCD interactiva muestra información sobre el estado del mando y le permite realizar una personalización local sin necesidad de usar la aplicación.

1. Para activar o desactivar la pantalla, pulse el botón **Multifunción**.


2. Para navegar por la pantalla, utilice la cruceta y los botones **X** (seleccionar) y **O** (atrás).

La pantalla interactiva muestra el icono del mando en la esquina superior izquierda. La interfaz es blanca en modo **PS5** y morada en modo **PC**.

NOTA: *para cambiar el idioma de la pantalla LCD, debe utilizar la aplicación de actualización para PC/Mac. Para más información, consulte la sección "Cambiar el idioma de la pantalla LCD".*

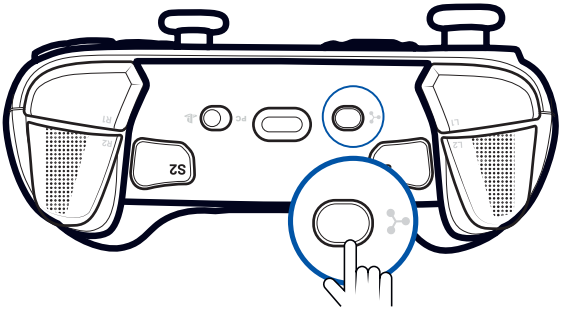

I INFORMACIÓN DISPONIBLE EN LA PANTALLA

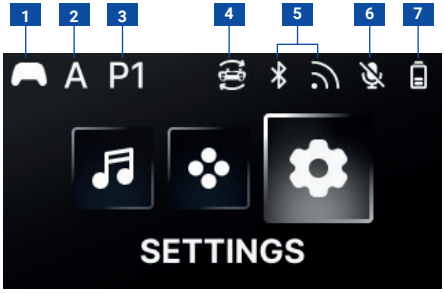

1. Modo PS5, PC o Bluetooth®
2. Modo Classic o Advanced
3. Perfil seleccionado
4. Giroscopio activado
5. Audio Bluetooth®, App Bluetooth® o modo inalámbrico 2,4 GHz
6. Micrófono activado/desactivado
7. Nivel de batería

MODIFICAR LOS AJUSTES CON LA PANTALLA

Con la pantalla, puede modificar todos los ajustes siguientes:

AUDIO

Puede modificar el audio en modo **con cable** o **inalámbrico** cuando conecta unos auriculares con cable al mando.

- **Volume**: modifique el volumen de sus auriculares con cable.
- **Mic gain**: aumente o reduzca la ganancia del micrófono de sus auriculares con cable.
- **Mixing**: ajuste la mezcla entre el audio procedente de su consola y el audio procedente de su dispositivo Bluetooth® emparejado. Con esta opción, puede escuchar música o un vídeo de su teléfono móvil mientras juega.

NOTA: *no puede utilizar la opción de mezcla para su micrófono, ya que los datos solo se envían al dispositivo de juego.*

Si su mando está en modo **Bluetooth®**, las opciones de audio de la pantalla están desactivadas.

JOYSTICKS

Puede personalizar el comportamiento de sus joysticks:

- Modifique la curva de respuesta de su joystick con los ajustes predefinidos. Para crear su propia curva de joystick, utilice la aplicación y configure el mando en modo **Advanced**.
- Invierta los joysticks.
- Ajuste la zona muerta.
- Active o desactive el modo **Shooter Pro**. Este modo elimina la zona muerta del joystick seleccionado. Se recomienda para juegos de disparos.
- Active o desactive el modo **Sensitivity +**. Este modo le da acceso a más datos en las diagonales para desplazarse más rápido en la pantalla.
- Invierta el eje Y:
    - Solo en modo **PC**, puede activar o desactivar el modo Giroscopio. En este modo, el sensor de 6 ejes del mando emula el movimiento de uno de los dos joysticks o de la cruceta. Puede elegir emular el joystick izquierdo, el derecho o la cruceta con el movimiento del mando en el espacio.
    - En modo **Advanced**, solo puede elegir si desea activar o no el modo Giroscopio. Para ajustar la zona muerta o asignar el giroscopio a la cruceta o a los joysticks, debe utilizar la aplicación.

ASIGNACIÓN

Asignación en modo Classic

- Puede asignar accesos directos a cualquier botón de su mando.
- Si desea reasignar un acceso directo después de configurarlo, puede modificarlo localmente en la pantalla.
- Puede utilizar perfiles predefinidos para sus accesos directos, pero no puede guardarlos.

I USAR LA CONEXIÓN BLUETOOTH® PARA LA MEZCLA DE AUDIO

Cuando configura el mando en modo **Bluetooth®**:

- Las funciones de audio y vibración no están disponibles debido a las limitaciones del protocolo Bluetooth®.
- Solo puede utilizar el mando con dispositivos compatibles con el sistema operativo Android.


Cuando configura el mando en modo **con cable** o **inalámbrico**, puede disponer de una doble conexión. Esta función mezcla dos fuentes de audio:

- la procedente de su dispositivo de juego;
- la procedente de un dispositivo Bluetooth® (por ejemplo, un teléfono móvil) conectado a su mando.

A continuación, las dos fuentes de audio se envían al conector jack del mando.

1. Ponga su dispositivo de juego en modo de emparejamiento.
2. Coloque el botón **Mode** en **Con cable** o **Inalámbrico.**
3. Mantenga pulsado el botón **PS** durante tres segundos.
4. Pulse el botón **Multifunción**. La pantalla interactiva se activa.
5. En la pantalla interactiva, vaya a **Settings** > **Pairing** > **Bluetooth®**.

Se inicia el proceso de emparejamiento y aparece un mensaje de conexión correcta.

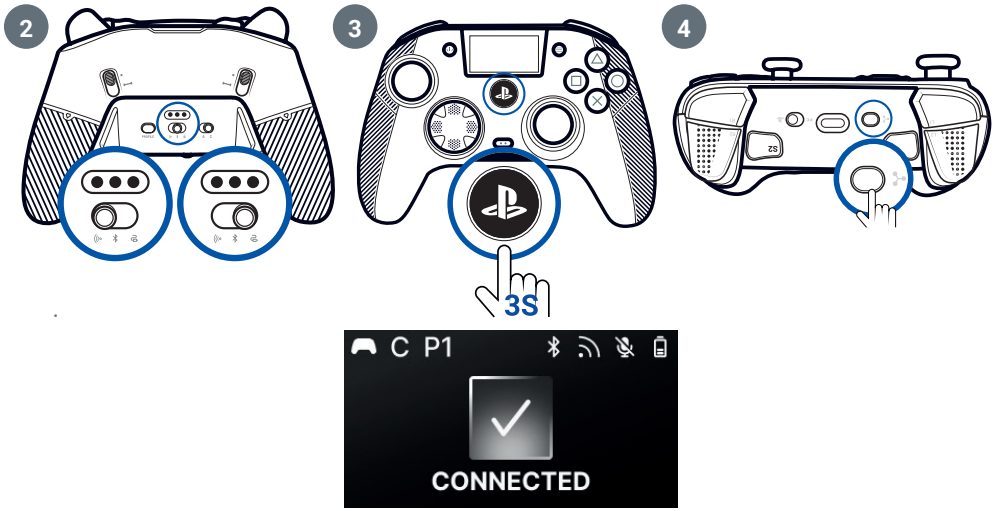


4 - PERSONALIZACIÓN FÍSICA

I ACTIVAR O DESACTIVAR LOS BLOQUEADORES DE GATILLOS INSTANTÁNEOS

Con los gatillos instantáneos, puede convertir cada gatillo en un botón instantáneo.

1. Pulse el botón una vez. El botón se desbloquea.
2. Mantenga pulsado el botón.
3. Deslice el botón hacia arriba para activar el bloqueador o hacia abajo para desactivarlo.

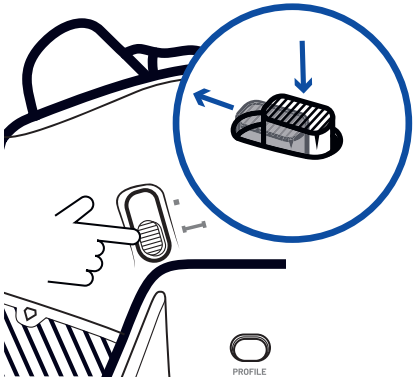




I PERSONALIZAR EL MANDO Y LOS JOYSTICKS

CAMBIAR EL CABEZAL DEL JOYSTICK O LA CRUCETA

Puede sustituir piezas de su mando y personalizarlo con una gama de accesorios: joysticks, crucetas, anillos de joystick y empuñaduras.

1. Tire con cuidado del cabezal del joystick o de la cruceta.
2. Coloque el nuevo cabezal de joystick o la nueva cruceta.
3. Presione hasta oír un clic.

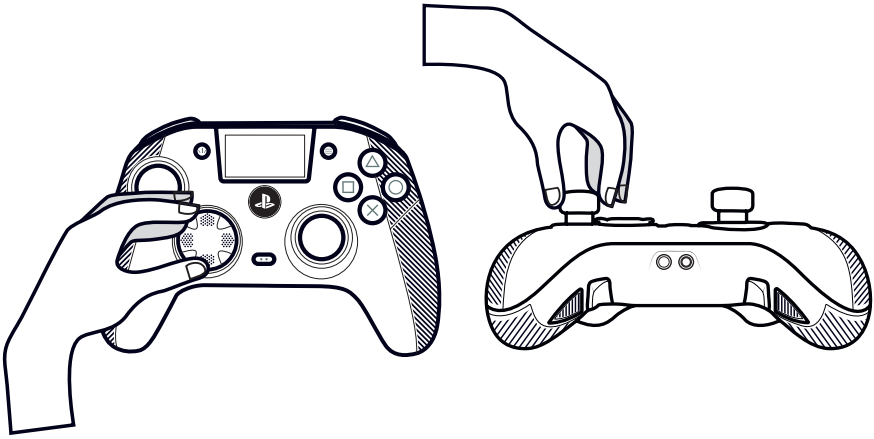


CAMBIAR LOS ANILLOS METÁLICOS DEL JOYSTICK

Para obtener una respuesta más reactiva o precisa en determinados juegos, puede cambiar los anillos de sus joysticks.

1. Tire con cuidado del cabezal del joystick.
2. Retire el anillo metálico del joystick.
3. Coloque el nuevo anillo de joystick.
4. Alinee correctamente el cabezal del joystick en la parte superior del eje.
5. Presione hasta oír un clic.

CAMBIAR LOS PESOS DE LAS EMPUÑADURAS

1. Presione y deslice hacia abajo la tapa de las empuñaduras para retirarlas.
2. Inserte los nuevos pesos.
3. Vuelva a deslizar las tapas de las empuñaduras a su posición hasta oír un clic.

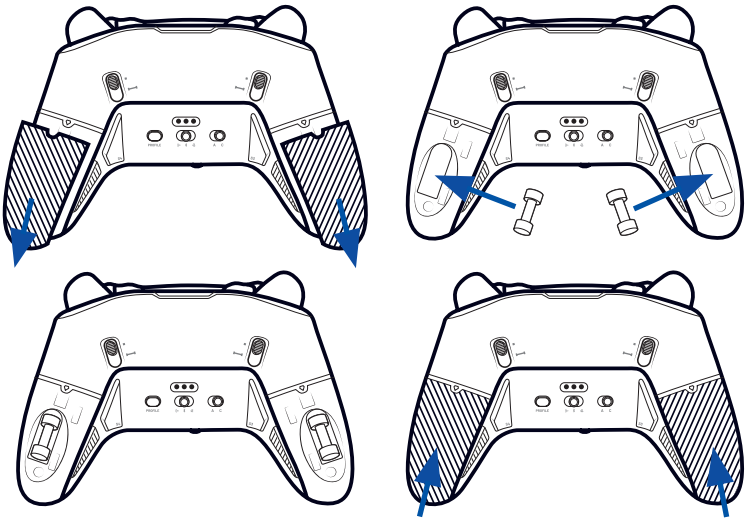

5 - PERSONALIZACIÓN AVANZADA


I MODOS CLASSIC Y ADVANCED

Su mando dispone de dos modos: **Classic** y A**dvanced**.

Para cambiar de modo, utilice el botón de modo **Classic/Advanced** situado en la parte trasera.

Para configurar el mando en modo **Classic**, deslice el botón a **C**.

Para configurar el mando en modo **Advanced**, deslice el botón a **A**.

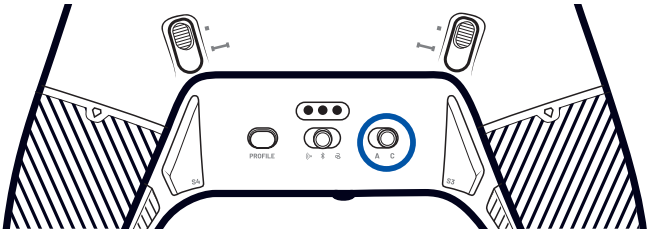

MODO CLASSIC (C)

En modo **Classic**, el mando funciona como un mando estándar.

- Puede utilizar la pantalla interactiva para personalizar localmente los ajustes del mando.
- Para personalizar los ajustes del mando, no es necesaria la aplicación.
- Puede personalizar un máximo de doce perfiles.

*Para más información, consulte la sección "**Perfiles en modo Classic**".*

MODO ADVANCED (A)


En modo **Advanced**, puede realizar una personalización más profunda.

- Puede utilizar la aplicación para personalizar todos los ajustes del mando y los perfiles.
- Puede personalizar un máximo de ocho perfiles.

*Para más información, consulte la sección "**Perfiles en modo Advanced**".*

I PERFILES

Tiene acceso a un total de veinte perfiles. Para cambiar de perfil, pulse el botón **Perfil**.

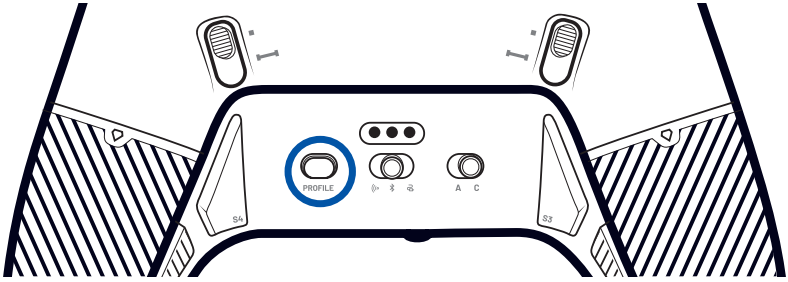

PERFILES EN MODO CLASSIC

En modo **Classic**, tiene acceso a doce perfiles:

- Cuatro para **PlayStation®5**.
- Cuatro para **PC**.
- Cuatro para **Bluetooth®**.

Puede utilizarlos si desea una experiencia de juego con una configuración rápida y sencilla, sin usar la aplicación. Solo puede modificarlos localmente con la pantalla.

PERFILES EN MODO ADVANCED

En modo **Advanced**, tiene acceso a ocho perfiles:

- Cuatro para **PlayStation®5**.
- Cuatro para **PC** o **Bluetooth®**.

Puede utilizarlos si desea una experiencia de juego con una personalización más profunda. Para usarlos, debe utilizar la aplicación.

Asignación en modo Advanced

- Puede crear nuevos perfiles para guardar sus accesos directos.
- En modo **PC**, puede asignar teclas del teclado a los accesos directos con la aplicación.
- Si desea modificar un acceso directo en la pantalla mientras juega, solo puede asignarlo a uno de los botones del mando. Para asignar otra tecla del teclado, debe utilizar la aplicación.

AJUSTES PERSONALIZADOS

- Active o desactive el Bluetooth® para la doble conexión en modo **con cable** o **inalámbrico**. El mando se vuelve a conectar automáticamente al último dispositivo conectado.
- Inicie el emparejamiento del adaptador inalámbrico o de la conexión Bluetooth®.
- Active o desactive de forma independiente uno de los dos motores de vibración (disponible solo en modo PC).
- Utilice el modo **Eco**:
    - Active o desactive el modo **Battery saving**.
    - Ajuste el brillo de la pantalla.
    - Seleccione un tiempo para que la pantalla se apague automáticamente cuando no se utilice.
    - Seleccione un tiempo para reducir automáticamente el brillo de la pantalla.

I USAR LA APLICACIÓN MÓVIL REVOLUTION 5 UNLIMITED

La aplicación Nacon Revolution 5 Unlimited, llamada "**R5U Navigator**", está disponible gratis en las tiendas de iOS y Android. Esta aplicación móvil es la herramienta exclusiva para personalizar por completo su mando desde su smartphone (perfiles, asignación, macros, audio, RGB).

También hay una aplicación para **PC** disponible en el sitio web de Nacon, pero se utiliza exclusivamente para actualizar el firmware de su mando y del adaptador inalámbrico.

1. Descargue la aplicación **R5U Navigator** en App Store (iOS) o Google Play Store (Android).

IOS **Android**

2. En la pantalla interactiva del mando, vaya al menú Bluetooth® y active APP BLUETOOTH. El icono de Bluetooth parpadea en amarillo en la pantalla interactiva.
3. Inicie la aplicación en su smartphone y siga las instrucciones para emparejar el mando.

NOTA: *puede personalizar su mando a través de la aplicación móvil mientras juega en su consola o PC en modo con cable o inalámbrico.*

I CONFIGURAR MACROS (SOLO PC)

Desbloquee controles avanzados y ejecute combos complejos sin esfuerzo creando macros personalizadas. Una macro permite activar una secuencia específica de acciones pulsando un solo botón.


CREAR UNA SECUENCIA

Para empezar a configurar sus comandos personalizados, conecte su mando a su smartphone por Bluetooth® y abra la aplicación móvil Revolution 5 Unlimited.

1. Vaya a la sección **PC**.
2. Seleccione su **perfil** (P1 a P4).
3. Vaya a la pestaña **Macro**.

Puede crear su macro combinando las siguientes entradas:

- **Botones del mando:** cualquier botón de acción estándar del mando.
- **Teclas del teclado:** una selección de teclas de teclado compatibles. Para más información, consulte la lista de teclas admitidas en la aplicación.

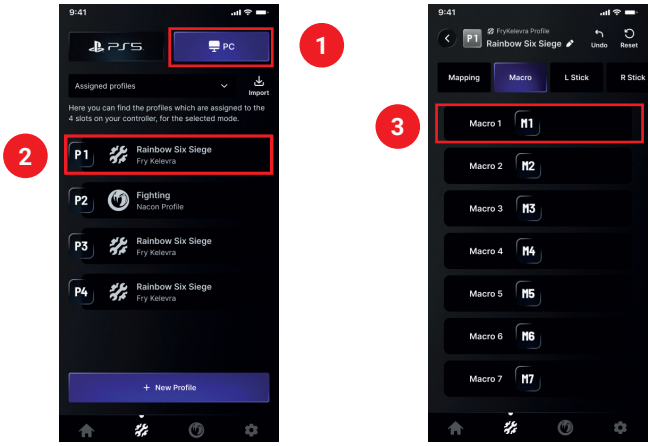


LÍMITES DE ENTRADA Y PERSONALIZACIÓN DE TIEMPOS

Para garantizar un rendimiento y una compatibilidad óptimos:

- **Capacidad:** una macro puede contener hasta seis entradas secuenciales.
- **Simultaneidad:** cada paso de entrada puede activar hasta tres botones exactamente al mismo tiempo.
- Si necesita una ejecución más rápida o un tiempo específico para un combo, utilice los menús desplegables **(1)** de la aplicación para ajustar manualmente el retardo entre sus entradas.

AJUSTES DE REPRODUCCIÓN AVANZADOS (MORE OPTIONS)

Una vez creada la secuencia, puede personalizar con precisión cómo se comporta la macro al activarse en el juego. Para acceder a los ajustes de reproducción, haga clic en **+ More options**.

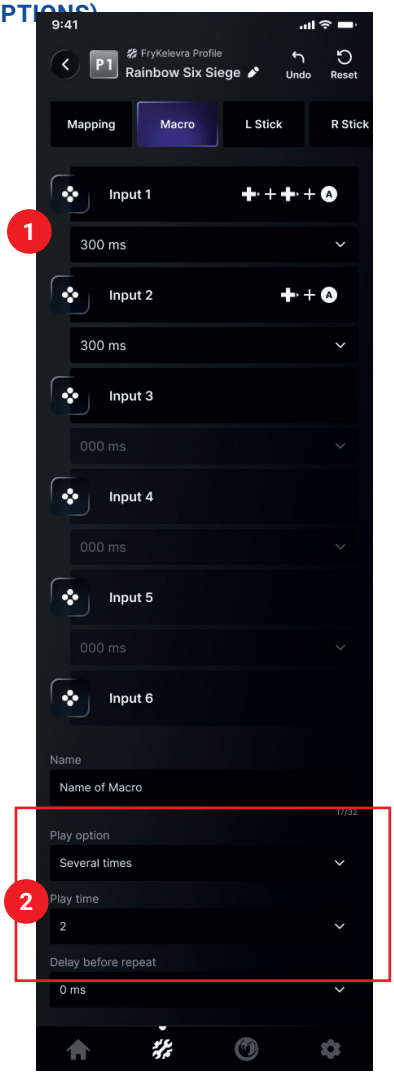

Play option (modo de ejecución):

Defina cómo se ejecuta la macro eligiendo uno de los cuatro modos siguientes:

1. **Play once:** la macro se reproduce una sola vez al pulsar el botón de acceso directo asignado.
2. **Play several times:** la macro se reproduce varias veces al pulsar el botón de acceso directo asignado. El número exacto de bucles se define con el ajuste Play time.
3. **Repeat until shortcut is pressed again:** la macro se reproduce en bucle continuo. Pulse una vez el botón de acceso directo asignado para iniciar la secuencia y vuelva a pulsarlo para detenerla.
4. **Repeat while shortcut is being pressed:** la macro se reproduce en bucle continuo solo mientras mantenga pulsado físicamente el botón de acceso directo asignado. Se detiene en cuanto lo suelta.

Ajustes de reproducción adicionales:

Según la **Play option** seleccionada, hay ajustes específicos disponibles para afinar la macro **(2)**:

1. **Play time:** define el número exacto de veces que debe reproducirse la macro.
   NOTA: *este ajuste solo está disponible si selecciona* ***Play several times.***
1. **Delay before repeat**: determina la duración de la pausa antes de que la secuencia completa de la macro inicie el siguiente bucle.
   NOTA: *Este ajuste solo está disponible si selecciona* ***Play several times****, Repetir hasta que se vuelva a pulsar el atajo o Repetir mientras se mantenga pulsado el atajo.*

ASIGNAR LA MACRO





Crear la macro es solo el primer paso. Para usarla en el juego, debe asignarla a un botón físico de su mando:

1. Vaya a la pestaña **Mapping** de la aplicación móvil.
2. Seleccione el botón que desea utilizar. Recomendamos usar los botones de acceso directo traseros S1 a S4 para un acceso fácil.
3. Asigne a este botón la macro que acaba de crear (p. ej.: M1) desde la lista. Sus ajustes se guardan en el perfil activo del mando.

ADVERTENCIA: *tenga en cuenta que el uso de macros está estrictamente prohibido en muchos juegos multijugador competitivos y torneos de esports. El software antitrampas puede detectar las entradas de macros como software de trampas de terceros, lo que puede provocar suspensiones temporales o la prohibición permanente de la cuenta.*

NACON no se hace responsable de las prohibiciones, sanciones o restricciones de cuenta derivadas del uso de la función de macros. Le recomendamos encarecidamente que consulte las condiciones de servicio y las normas oficiales de los juegos a los que juega antes de usar macros en línea

I RESUMEN DE LOS CAMBIOS DE AJUSTES POSIBLES

Este es el resumen de todos los cambios de ajustes que puede realizar con la pantalla interactiva o en la aplicación, según los modos de su mando.

AUDIO	Modo PS5		Modo PC		Bluetooth®	
	Classic	Advanced	Classic	Advanced	Classic	Advanced
Volumen de auriculares	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No
Ganancia del micro	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No
Mezcla	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No

JOYSTICK	Modo PS5		Modo PC		Bluetooth®	
	Classic	Advanced	Classic	Advanced	Classic	Advanced
Curva de respuesta	Sí	En la app móvil	Sí	En la app móvil	Sí	En la app móvil
Zona muerta	Sí	En la app móvil	Sí	En la app móvil	Sí	En la app móvil
Shooter Pro	Sí	En la app móvil	Sí	En la app móvil	Sí	En la app móvil
Sensitivity +	Sí	En la app móvil	Sí	En la app móvil	Sí	En la app móvil
Invertir el eje Y	Sí	En la app móvil	Sí	En la app móvil	Sí	En la app móvil
Invertir joystick	Sí	En la app móvil	Sí	En la app móvil	Sí	En la app móvil
Giroscopio	No	No	Sí	Sí	No	Sí

*Si el juego lo admite.

ASIGNACIÓN	Modo PS5		Modo PC		Bluetooth®	
	Classic	Advanced	Classic	Advanced	Classic	Advanced
Botón del mando en el acceso directo	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tecla del teclado en el acceso directo	No	No	No	En la app móvil	No	En la app móvil
Macro	No	No	No	En la app móvil	No	En la app móvil

AJUSTES PERSONALIZADOS	Modo PS5		Modo PC		Bluetooth®	
	Classic	Advanced	Classic	Advanced	Classic	Advanced
Modo de ahorro de energía	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Apagado de la pantalla	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Apagado del mando	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Brillo de la pantalla	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Emparejamiento del dongle	Sí	Sí	Sí	Sí	No	No
Emparejamiento Bluetooth®	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Vibraciones	No	No	Sí	Sí	No	No
Gestión de energía	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Curvas de joystick	Sí	En la app móvil	Sí	En la app móvil	Sí	En la app móvil
Efecto RGB	No	En la app móvil	No	En la app móvil	No	En la app móvil
Tasa de sondeo de 1000Hz	No	No	No	En la app móvil	No	En la app móvil
Personalización de ejes del giroscopio	No	En la app móvil	No	En la app móvil	No	En la app móvil
Ecualizador personalizado	No	En la app móvil	No	En la app móvil	No	En la app móvil
Personalización de la zona muerta de los gatillos	No	En la app móvil	No	En la app móvil	No	En la app móvil

6 - ACTUALIZACIONES Y MANTENIMIENTO

I USAR LA APLICACIÓN DE ACTUALIZACIÓN PARA PC/MAC

La aplicación para **PC/Mac** está dedicada exclusivamente a las actualizaciones del firmware y al cambio de idioma de la pantalla LCD de su mando. Para la personalización de perfiles, las macros y la asignación de botones, utilice la aplicación móvil **R5U Navigator** (iOS/Android).

ACTUALIZAR EL FIRMWARE

Para garantizar un rendimiento óptimo, una baja latencia y la compatibilidad, compruebe periódicamente si hay actualizaciones del firmware tanto del mando como del adaptador inalámbrico.



1. Descargue la aplicación Updater para PC o Mac desde nacongaming.com.
2. Conecte el mando (con el cable USB suministrado) o el adaptador inalámbrico a su ordenador.
3. Inicie la aplicación y seleccione **Update Controller** o **Update USB Dongle**.
4. Siga las instrucciones en pantalla para completar el proceso.


ADVERTENCIA: *no desconecte el cable USB durante el proceso de actualización.*

CAMBIAR EL IDIOMA DE LA PANTALLA LCD

Solo puede cambiar el idioma de la pantalla LCD interactiva del mando a través de la aplicación.

1. Conecte su mando a su PC o Mac con el cable USB suministrado.
2. Inicie la aplicación Updater y vaya a la pestaña Screen language.
3. Seleccione el idioma que prefiera en la lista. La pantalla LCD del mando se actualiza automáticamente al idioma elegido.

I RESTABLECER COMPLETAMENTE EL MANDO

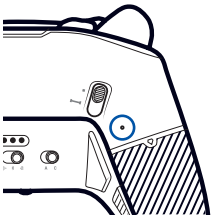

Si necesita realizar un restablecimiento completo, utilice un clip para activar el botón situado en el orificio de reinicio de la parte trasera del mando.


I SUSTITUIR LA BATERÍA

La batería de su mando es extraíble y puede sustituirse por una batería específica de Nacon, disponible a la venta en nacongaming.com.

Para sustituir la batería, siga estos pasos:

1. Suelte con cuidado la tapa superior **(A)** y las dos empuñaduras **(B)** para retirarlas. Recomendamos utilizar una herramienta de palanca de plástico para no dañar el mando.
2. Desatornille los seis tornillos de la parte trasera del mando con un destornillador Phillips pequeño (no incluido).



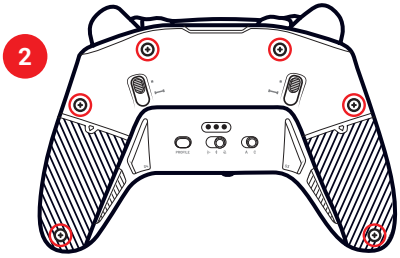

3. Levante y retire la carcasa trasera para acceder a la batería situada debajo.
4. Desconecte con cuidado el conector de la batería de la placa base.
5. Retire la batería antigua.
6. Conecte la batería nueva. Asegúrese de que el conector esté en la posición correcta.
7. Vuelva a montar el mando.

ADVERTENCIA: *no perfore ni dañe la batería. Deseche la batería antigua de acuerdo con la normativa medioambiental local.*

7 - INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y AVISOS LEGALES

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

NOTIFICAR UN PROBLEMA DE SEGURIDAD

Nacon se compromete a garantizar la seguridad de sus clientes protegiendo su información personal frente a divulgaciones injustificadas. Si cree que existe o ha existido un problema de seguridad, póngase en contacto con Nacon en support@nacongaming.com indicando la siguiente información:

- Asunto del correo electrónico: “Problema de seguridad”.
- Nombre del producto.
- Fecha de compra.
- Lugar de compra.
- Detalles del problema.
- Dónde se descubrió la vulnerabilidad o el problema de seguridad.
- La descripción detallada de los pasos necesarios para reproducir la vulnerabilidad o el problema de seguridad. Puede incluir capturas de pantalla.

Recibirá un acuse de recibo de la notificación del problema de seguridad lo antes posible, así como actualizaciones de su estado hasta que el problema de seguridad notificado se resuelva.

PERIODOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD

Las actualizaciones de seguridad estarán disponibles durante dos años a partir de la fecha de compra, hasta el 31 de diciembre de 2028. Este proceso es gratuito para el usuario final.

DIVULGACIÓN A TERCEROS

Si el problema notificado afecta a un proveedor o una biblioteca de terceros, Nacon se reserva el derecho de transmitir los detalles pertinentes a dicho tercero sin previo aviso.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para cualquier información, puede ponerse en contacto con el equipo de asistencia a través de my.nacongaming.com/contact. Rellene el formulario de forma correcta y detallada para agilizar la tramitación de su solicitud.

También puede ponerse en contacto con el equipo de asistencia a través del chat en directo. Estamos disponibles de lunes a viernes, de 9 a 18 h (hora de París). Además, puede utilizar nuestro chatbot 24/7.

- **Asistencia:** my.nacongaming.com/contact

- **Sitio web:** www.nacongaming.com
- **Correo electrónico:** support@nacongaming.com

Alemania:

- **Correo electrónico:** support.de@nacongaming.com
- **Tel.:** 02271-9047997

Si vive en Norteamérica (EE. UU., Canadá, México), también puede ponerse en contacto con el equipo de asistencia por teléfono o por correo electrónico.

Desde EE. UU. y Canadá (inglés, español y francés canadiense)

- **Teléfono:** 1-833-622-6687 (gratuito)
- **Correo electrónico:** support.us@nacongaming.com Desde México (español)
- **Teléfono:** 001-855-434-0911 (gratuito)
- **Correo electrónico:** soporte@nacongaming.com

DISTRIBUIDORES

DISTRIBUIDOR / REGIÓN	DIRECCIÓN POSTAL	CORREO DE ASISTENCIA	TELÉFONO
Fabricante NACON Francia	396-466 Rue de la Voyette, CRT2 59273 Fretin, France	support.fr@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Alemania Bigben DE	Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim, Deutschland	support.de@nacongaming.com	02271-9047997
Bélgica Bigben BE	Boulevard d'Angleterre 2 / Bte 4, 1420 Braine l'Alleud, Bélgica	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Países Bajos Bigben NL	's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum, Nederland	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
España Nacon ES	Calle Mayor 58 3° Oficina 1, 28013 Madrid, España	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Italia Bigben IT	Via XX Settembre 34, 20025 Legnano (MI), Italia	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
EE. UU. Nacon Inc.	1124 8th Street, Kirkland, WA 98033, USA	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687
Australia Asistencia/ Pascoe Vale	146A Sussex, Pascoe Vale, VIC, Australia, 3044	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687
Australia Oficina /Sídney	Level 2/20 Bond Street, Sydney NSW 2000, Australia	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD

Producto: REVOLUTION 5 UNLIMITED para PlayStation®5

Fabricante: Nacon

Nacon declara que este producto cumple la legislación de armonización de la Unión:

- Directiva 2014/30/UE sobre compatibilidad electromagnética
- Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en nuestro sitio web: my.nacongaming.com

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL REINO UNIDO

Producto: REVOLUTION 5 UNLIMITED para PlayStation®5

Fabricante: Nacon

Nacon declara que este producto cumple la legislación del Reino Unido:

- Reglamento de compatibilidad electromagnética de 2016
- Reglamento de 2012 sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos

El texto completo de la declaración de conformidad del Reino Unido está disponible en nuestro sitio web: my.nacongaming.com

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE EE. UU.

Este producto cumple la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: *este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple los límites de un dispositivo digital de clase B, de conformidad con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos*

límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio.

No obstante, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Este equipo cumple los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado



REVOLUTION 5 UNLIMITED

NC 4583

GUIDA INTRODUTTIVA

"PS", "PlayStation", "PS5", "PlayStation Shapes Logo (gradated)" e "DualSense" sono marchi registrati o marchi di Sony Interactive Entertainment Inc. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. Prodotto e distribuito su licenza di Sony Interactive Entertainment e delle sue affiliate.

© 2026 NACON
Prodotto in Cina

Official Licensed Product

Per PS5®, PC

SOMMARIO

1 - PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

2 - CONNESSIONE E MODALITÀ

3 - SCHERMO LCD E MIXAGGIO AUDIO

4 - PERSONALIZZAZIONE FISICA

5 - PERSONALIZZAZIONE AVANZATA

6 - AGGIORNAMENTI E MANUTENZIONE

7 - INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA E NOTE LEGALI

1 - PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

Grazie per aver acquistato questo prodotto NACON®.

Questo prodotto è stato progettato per migliorare l'esperienza di gioco. Conservare questo manuale in un luogo sicuro per consultazioni future.

I CONTENUTO



Revolution 5 Unlimited



Custodia



Scatola portaoggetti per accessori



2 croci direzionali



6 pesi
(2x 10 g, 2x 14 g, 2x 16 g)



Stazione di ricarica



Cavo da 3 m da USB-A a USB-C



6 teste per joystick
(2 concave, 4 convesse)



Adattatore wireless USB




Anelli metallici per joystick
(2x 30°/ 2x 38°)




Guida rapida

I ETICHETTA IDENTIFICATIVA

1. Per consultare le informazioni dell'etichetta identificativa, rimuovere la piastra posteriore del controller.
2. Le informazioni di marcatura della base di ricarica si trovano sulla parte inferiore dell'involucro.

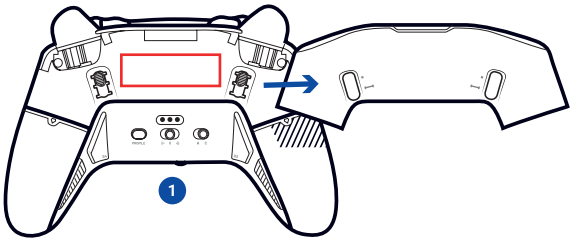

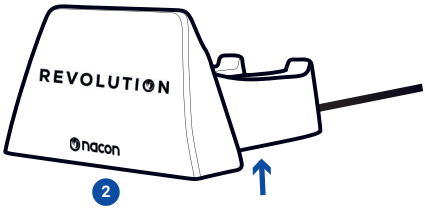


INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Dimensioni del controller: 164x115x56 mm
Dimensioni del supporto di ricarica: 92x86x50 mm
Peso del controller: 327 g
Peso del supporto di ricarica: 87 g
Ingresso controller: 5V ⎓ 1500 mA
Corrente in ingresso del supporto di ricarica: 5V ⎓ 1500 mA
Questo prodotto non deve essere collegato a una fonte di alimentazione superiore a 15 W.

NOTA: *per migliorare l'esperienza di gioco, potremmo pubblicare aggiornamenti del firmware (detto anche microsoftware) tramite l'applicazione Revolution 5 Unlimited disponibile su Microsoft Store o su IOS e Android. Controllare regolarmente l'applicazione per gli ultimi aggiornamenti.*

I ELEMENTI DEL CONTROLLER

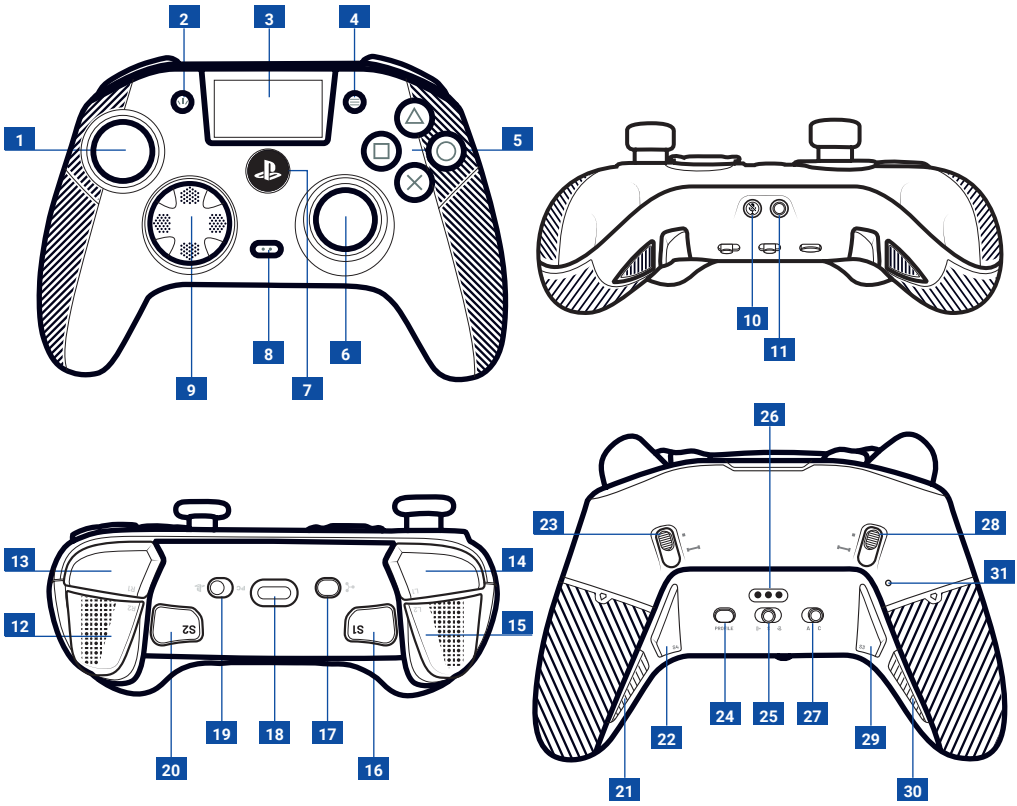


1. Joystick sinistro
2. Pulsante Create
3. Schermo
4. Pulsante Menu
5. Pulsanti di azione
6. Joystick destro
7. Pulsante PS
8. Scorciatoia 7 (S7)
9. Croce direzionale
10. Pulsante Muto
11. Jack da 3,5 mm
12. Grilletto destro (RT)
13. Dorsale destro (RB)
14. Dorsale sinistro (LB)
15. Grilletto sinistro (LT)
16. Scorciatoia 1 (S1)
17. Pulsante Multifunzione
18. Porta USB-C
19. Pulsante modalità PC/PS5
20. Scorciatoia 2 (S2)
21. Scorciatoia 6 (S6)
22. Scorciatoia 4 (S4)
23. Blocco grilletto istantaneo destro
24. Pulsante Profilo
25. Pulsante Mode (wireless 2,4 GHz, Bluetooth®, cablata)
26. Pin di ricarica
27. Pulsante modalità Advanced /Classic
28. Blocco grilletto istantaneo sinistro
29. Scorciatoia 3 (S3)
30. Scorciatoia 5 (S5)
31. Foro di reset

I CARICARE IL CONTROLLER

Sono disponibili due metodi per caricare il controller.


RICARICA STANDARD (CIRCA 7H):

Collegare la stazione di ricarica al dispositivo di gioco (PlayStation®5 o PC) e posizionarvi il controller. Il controller inizia automaticamente a caricarsi e lo stato viene visualizzato sullo schermo del controller.

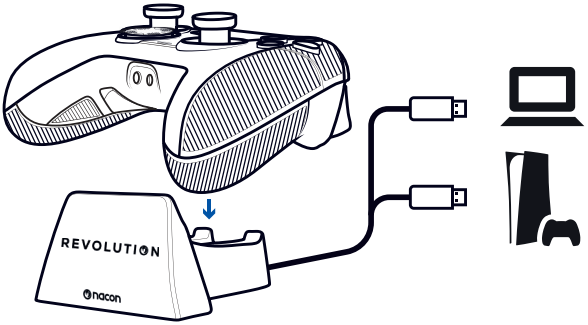

RICARICA RAPIDA (CIRCA 3H):

Collegare il controller direttamente alla PlayStation®5 o al PC con il cavo USB in dotazione. Il controller inizia automaticamente a caricarsi e lo stato viene visualizzato sullo schermo del controller.

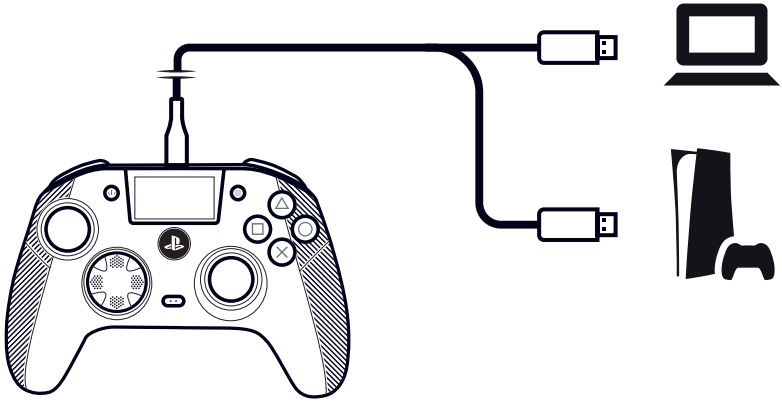

All'accensione del controller, lo schermo visualizza il livello della batteria tramite l'apposita icona.

2 - CONNESSIONE E MODALITÀ

I MODALITÀ PS5 E PC

Il Revolution 5 Unlimited è un controller per PlayStation® compatibile con PC.

MODALITÀ PS5

In modalità PS5, il controller è ottimizzato per la console PlayStation®5. L'interfaccia è bianca.

Impostare il pulsante modalità PC/PS5 su PS5. L'anello luminoso diventa bianco.

Per impostazione predefinita, la latenza è impostata su 6 ms per soddisfare i requisiti della console. Non è possibile modificarla.

MODALITÀ PC

In modalità PC, la console PlayStation®5 non riconosce il controller. È possibile utilizzarlo solo su PC. L'interfaccia è viola.

Scollegare il controller dalla console PlayStation®5 e impostare il pulsante modalità PC/PS5 su PC. L'anello luminoso diventa viola.

Sono disponibili tutte le funzioni della modalità PS5 e tre nuove funzioni disponibili solo su PC:

- È possibile ridurre la latenza a 1 ms in modalità cablata e a 2 ms in modalità wireless.
- È possibile attivare le funzioni giroscopiche a piacimento, anche nei giochi che non le supportano.
- Con l'applicazione, è possibile assegnare tasti della tastiera alle scorciatoie.


INFORMAZIONI TECNICHE

1. Questo controller utilizza la banda di radiofrequenza a 2,4GHz. Se la console PlayStation®5 e altri prodotti utilizzano anch'essi la banda di radiofrequenza a 2,4GHz, è possibile che si verifichino interferenze wireless.
2. Nacon ha convalidato questo controller con la console PlayStation®5 (serie CFI-1000, serie CFI-2000 e serie CFI-7000), inclusi i test wireless, e Nacon è responsabile del prodotto per questo controller.
3. Per la console PlayStation®5 serie CFI-1000, si consiglia di inserire l'adattatore wireless USB di questo controller nella porta USB anteriore della console PlayStation®5.


UTILIZZARE LA MODALITÀ WIRELESS

In **modalità wireless**, è necessario l'adattatore wireless.

1. Collegare l'adattatore wireless al dispositivo di gioco (PlayStation®5 o PC).

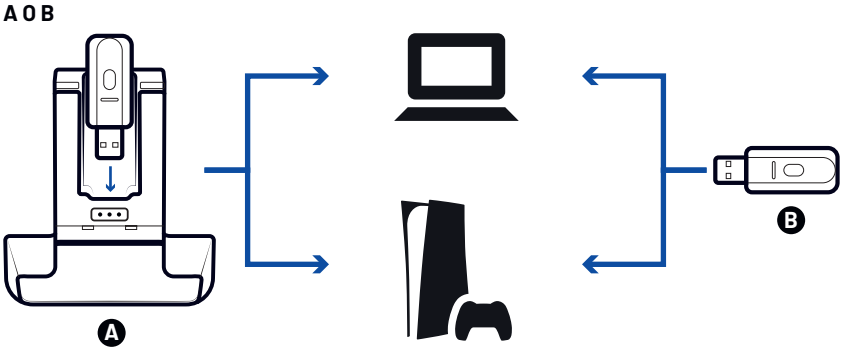

2. Impostare il pulsante **Mode** sulla modalità **Wireless**.
3. Tenere premuto il pulsante **PS** per tre secondi per accendere il controller.

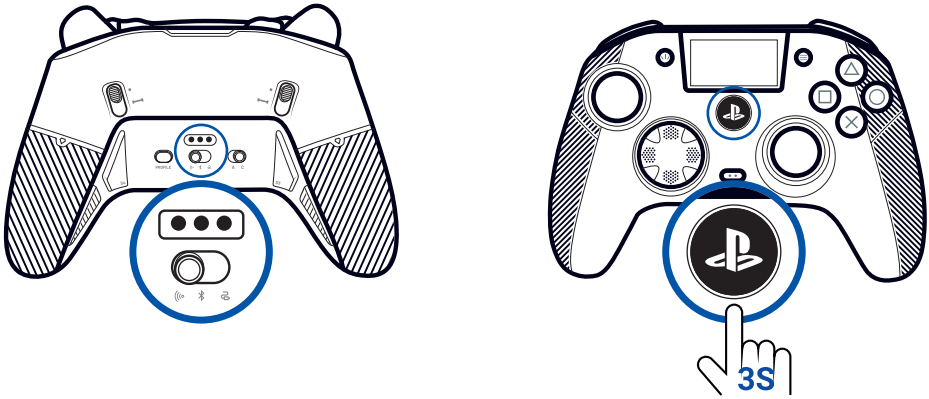

ACCOPPIARE L'ADATTATORE WIRELESS

In caso di nuovo adattatore wireless o di perdita della connessione, è possibile ripetere l'accoppiamento.

1. Sullo schermo interattivo, andare in **Settings** > **Pairing** > **Dongle**.
2. Premere il pulsante dell'adattatore wireless.


Viene visualizzato un messaggio di connessione riuscita.





UTILIZZARE LA MODALITÀ CABLATA

1. Collegare il controller al dispositivo di gioco (PlayStation® o PC) con il cavo in dotazione.
2. Impostare il pulsante **Mode** sulla modalità **Cablata**.

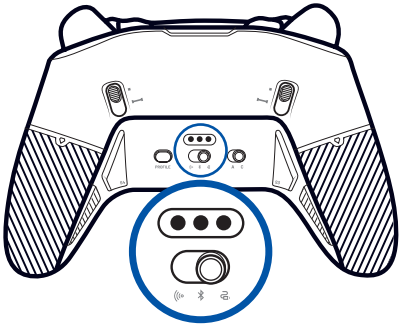

LATENZA

MODIFICARE LA LATENZA

In modalità **PC**, il Revolution 5 Unlimited ottimizza automaticamente il tasso di polling per le massime prestazioni. Non è necessaria alcuna configurazione.

Cablata: funziona automaticamente a 1000 Hz (tempo di risposta di 1 ms) per un gioco competitivo senza ritardi.

Wireless: funziona automaticamente a 500 Hz (tempo di risposta di 2 ms).

In modalità **PS5**, il tasso di polling è standardizzato per soddisfare i requisiti della console.

I UTILIZZARE LA CONNESSIONE BLUETOOTH® PER GIOCARE

Quando il controller è impostato in modalità **Bluetooth®**:

- È possibile utilizzare il controller con PC, Mac, dispositivi Android e Smart TV compatibili.
- Le funzioni audio e di vibrazione non sono disponibili a causa delle limitazioni del protocollo Bluetooth®.

NOTA per gli utenti Apple: *sebbene l'app mobile Revolution 5 Unlimited funzioni perfettamente sui dispositivi iOS per la personalizzazione, non è possibile utilizzare il controller per giocare su iPhone, iPad o Apple TV a causa delle restrizioni di compatibilità dei controller imposte da Apple.*

1. Impostare il pulsante **Mode** sulla modalità **Bluetooth®**.
2. Tenere premuto il pulsante **PS** per tre secondi.
3. Premere il pulsante **Multifunzione**. Lo schermo interattivo si attiva.
4. Sullo schermo interattivo, andare in **Setti** **> Pair** **> Bluetoo** .

Il processo di accoppiamento si avvia e viene visualizzato un messaggio di connessione riuscita.

SUGGERIMENTO: *per spegnere rapidamente il controller in modalità Bluetooth® o wireless, è possibile impostare il pulsante* **Mode** *sulla modalità* **Cablata***. Il controller si spegne immediatamente.*



3 - SCHERMO LCD E MIXAGGIO AUDIO

I UTILIZZARE LO SCHERMO


Lo schermo LCD interattivo visualizza informazioni sullo stato del controller e consente di effettuare personalizzazioni locali senza utilizzare l'applicazione.

1. Per attivare o disattivare lo schermo, premere il pulsante **Multifunzione**.


2. Per navigare nello schermo, utilizzare la croce direzionale e i pulsanti **X** (selezione) e **O** (indietro).

Lo schermo interattivo visualizza l'icona del controller nell'angolo in alto a sinistra. L'interfaccia è bianca in modalità **PS5** e viola in modalità **PC**.

NOTA: *per cambiare la lingua di visualizzazione dello schermo LCD, è necessario utilizzare l'applicazione di aggiornamento per PC/Mac. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Cambiare la lingua dello schermo LCD".*

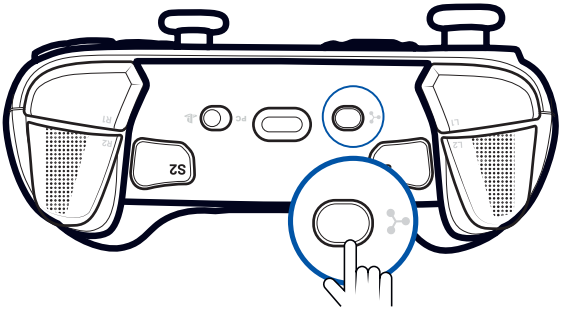

I INFORMAZIONI DISPONIBILI SULLO SCHERMO

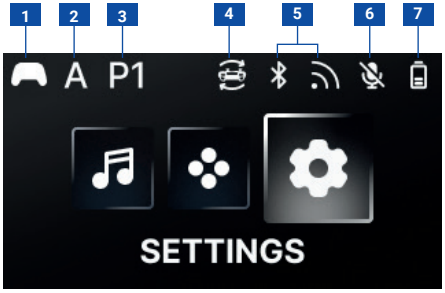

1. Modalità PS5, PC o Bluetooth®
2. Modalità Classic o Advanced
3. Profilo selezionato
4. Giroscopio attivo
5. Audio Bluetooth®, App Bluetooth® o modalità wireless 2,4 GHz
6. Microfono ON/OFF
7. Livello della batteria

MODIFICARE LE IMPOSTAZIONI CON LO SCHERMO

Con lo schermo è possibile modificare tutte le seguenti impostazioni:

AUDIO

È possibile modificare l'audio in modalità **cablata** o **wireless** quando si collegano cuffie cablate al controller.

- **Volume**: regolare il volume delle cuffie cablate.
- **Mic gain**: aumentare o diminuire il guadagno del microfono delle cuffie cablate.
- **Mixing**: regolare il mixaggio tra l'audio proveniente dalla console e quello proveniente dal dispositivo Bluetooth® accoppiato. Con questa opzione è possibile ascoltare musica o un video dal proprio cellulare mentre si gioca.

NOTA: *non è possibile utilizzare l'opzione di mixaggio per il microfono, poiché i dati vengono inviati solo al dispositivo di gioco.*

Se il controller è in modalità **Bluetooth®**, le opzioni audio sullo schermo sono disattivate.

JOYSTICK

È possibile personalizzare il comportamento dei joystick:

- Modificare la curva di risposta del joystick con le impostazioni predefinite. Per creare una curva personalizzata, utilizzare l'applicazione e impostare il controller in modalità **Advanced**.
- Invertire i joystick.
- Regolare la zona morta.
- Attivare o disattivare la modalità **Shooter Pro**. Questa modalità elimina la zona morta del joystick selezionato. È consigliata per i giochi sparatutto.
- Attivare o disattivare la modalità **Sensitivity +**. Questa modalità fornisce più dati sulle diagonali per muoversi più velocemente sullo schermo.
- Invertire l'asse Y:
    - Solo in modalità **PC**, è possibile attivare o disattivare la modalità Giroscopio. In questa modalità, il chipset a 6 assi del controller emula il movimento di uno dei due joystick o della croce direzionale. È possibile scegliere se emulare il joystick sinistro, il joystick destro o la croce direzionale con il movimento del controller nello spazio.
    - In modalità **Advanced**, è possibile solo scegliere se attivare o meno la modalità Giroscopio. Per regolare la zona morta o assegnare il giroscopio alla croce direzionale o ai joystick, è necessario utilizzare l'applicazione.

MAPPING

Mapping in modalità Classic

- È possibile assegnare scorciatoie a qualsiasi pulsante del controller.
- Per riassegnare una scorciatoia dopo averla impostata, è possibile modificarla localmente sullo schermo.
- È possibile utilizzare profili predefiniti per le scorciatoie, ma non è possibile salvarli.

UTILIZZARE LA CONNESSIONE BLUETOOTH® PER IL MIXAGGIO AUDIO

Quando il controller è impostato in modalità **Bluetooth®**:

- Le funzioni audio e di vibrazione non sono disponibili a causa delle limitazioni del protocollo Bluetooth®.
- È possibile utilizzare il controller solo con dispositivi compatibili con il sistema operativo Android.


Quando il controller è impostato in modalità **cablata** o **wireless**, è disponibile la doppia connessione. Questa funzione miscela due sorgenti audio:

- quella proveniente dal dispositivo di gioco;
- quella proveniente da un dispositivo Bluetooth® (ad esempio un cellulare) collegato al controller.

Le due sorgenti audio vengono quindi inviate al jack del controller.

1. Impostare il dispositivo di gioco in modalità di accoppiamento.
2. Impostare il pulsante **Mode** sulla modalità **Cablata** o **Wireless.**
3. Tenere premuto il pulsante **PS** per tre secondi.
4. Premere il pulsante **Multifunzione**. Lo schermo interattivo si attiva.
5. Sullo schermo interattivo, andare in **Settings** > **Pairing** > **Bluetooth®**.

Il processo di accoppiamento si avvia e viene visualizzato un messaggio di connessione riuscita.

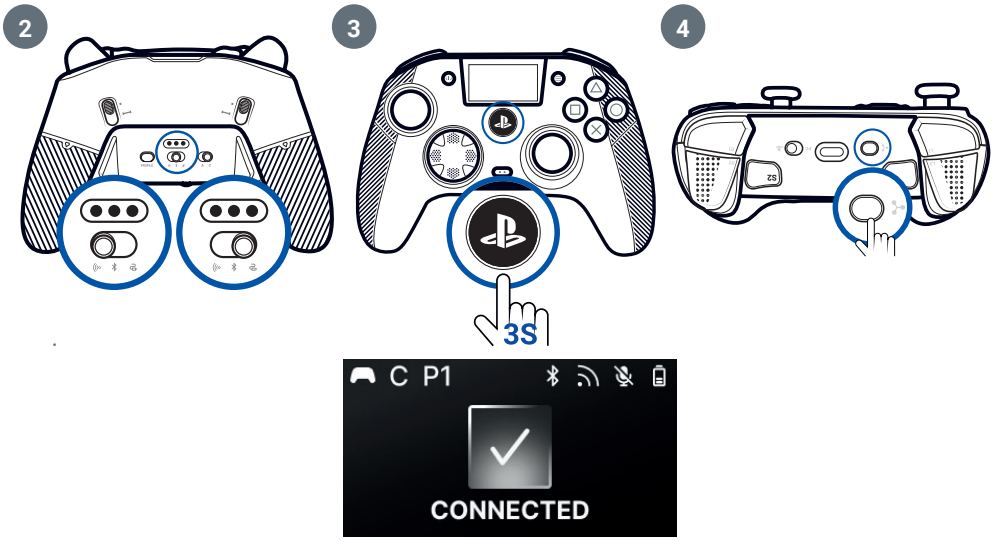



4 - PERSONALIZZAZIONE FISICA

ATTIVARE O DISATTIVARE I BLOCCHI DEI GRILLETTI ISTANTANEI

Con i grilletti istantanei, è possibile trasformare ciascun grilletto in un pulsante istantaneo.

1. Premere il pulsante una volta. Il pulsante si sblocca.
2. Tenere premuto il pulsante.
3. Far scorrere il pulsante verso l'alto per attivare il blocco o verso il basso per disattivarlo.

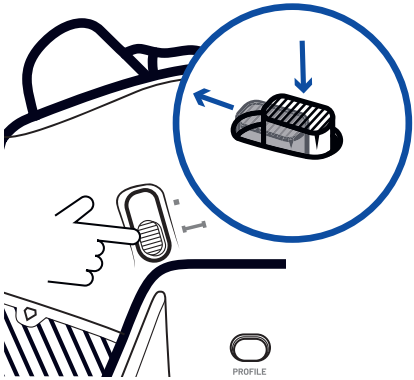

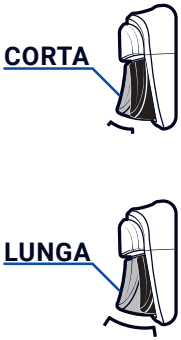

PERSONALIZZARE IL CONTROLLER E I JOYSTICK

SOSTITUIRE LA TESTA DEL JOYSTICK O LA CROCE DIREZIONALE

È possibile sostituire alcune parti del controller e personalizzarlo con una serie di accessori: joystick, croci direzionali, anelli dei joystick e impugnature.

1. Estrarre con cautela la testa del joystick o la croce direzionale.
2. Posizionare la nuova testa del joystick o croce direzionale.
3. Premere fino a sentire un clic.


SOSTITUIRE GLI ANELLI METALLICI DEI JOYSTICK

Per ottenere una risposta più reattiva o più precisa in determinati giochi, è possibile sostituire gli anelli dei joystick.

1. Estrarre con cautela la testa del joystick.
2. Rimuovere l'anello metallico del joystick.
3. Posizionare il nuovo anello del joystick.
4. Allineare correttamente la testa del joystick sulla parte superiore dell'asta.
5. Premere fino a sentire un clic.

SOSTITUIRE I PESI DELLE IMPUGNATURE

1. Premere e far scorrere verso il basso le coperture delle impugnature per rimuoverle.
2. Inserire i nuovi pesi.
3. Far scorrere le coperture delle impugnature nella loro posizione fino a sentire un clic.

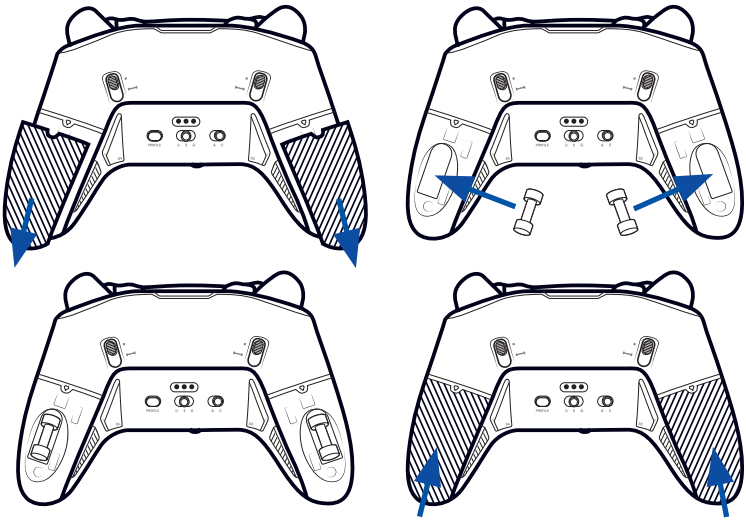

5 - PERSONALIZZAZIONE AVANZATA


I MODALITÀ CLASSIC E ADVANCED

Il controller dispone di due modalità: **Classic** e A**dvanced**.

Per cambiare modalità, utilizzare il pulsante modalità **Classic/Advanced** sul retro.

Per impostare il controller in modalità **Classic**, far scorrere il pulsante su **C**.

Per impostare il controller in modalità **Advanced**, far scorrere il pulsante su **A**.

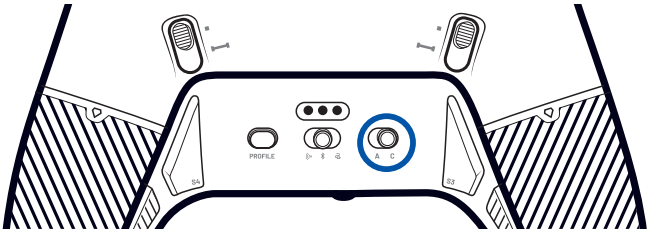

MODALITÀ CLASSIC (C)

In modalità **Classic**, il controller funziona come un controller standard.

- È possibile utilizzare lo schermo interattivo per personalizzare localmente le impostazioni del controller.
- Per personalizzare le impostazioni del controller, l'applicazione non è necessaria.
- È possibile personalizzare fino a dodici profili.

*Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "**Profili in modalità Classic**".*

MODALITÀ ADVANCED (A)


In modalità **Advanced**, è possibile effettuare una personalizzazione più approfondita.

- È possibile utilizzare l'applicazione per personalizzare tutte le impostazioni del controller e i profili.
- È possibile personalizzare fino a otto profili.

*Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "**Profili in modalità Advanced**".*

I PROFILI

È possibile accedere a un totale di venti profili. Per passare da un profilo all'altro, premere il pulsante **Profilo**.

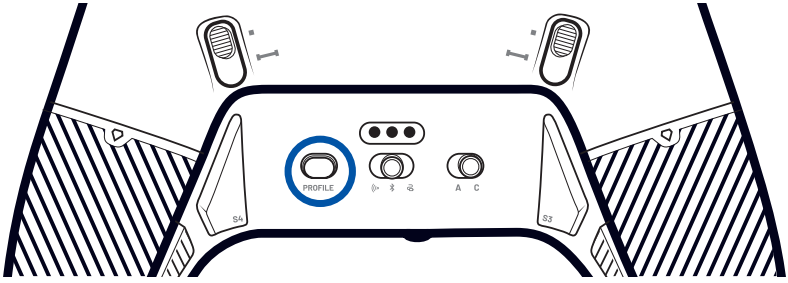

PROFILI IN MODALITÀ CLASSIC

In modalità **Classic**, sono disponibili dodici profili:

- Quattro per **PlayStation®5**.
- Quattro per **PC**.
- Quattro per **Bluetooth®**.

È possibile utilizzarli per un'esperienza di gioco con una configurazione semplice e rapida, senza utilizzare l'applicazione. È possibile modificarli solo localmente con lo schermo.

PROFILI IN MODALITÀ ADVANCED

In modalità **Advanced**, sono disponibili otto profili:

- Quattro per **PlayStation®5**.
- Quattro per **PC** o **Bluetooth®**.

È possibile utilizzarli per un'esperienza di gioco con una personalizzazione più approfondita. Per utilizzarli, è necessario usare l'applicazione.

Mapping in modalità Advanced

- È possibile creare nuovi profili per salvare le scorciatoie.
- In modalità **PC**, è possibile assegnare tasti della tastiera alle scorciatoie con l'applicazione.
- Per modificare una scorciatoia sullo schermo durante il gioco, è possibile assegnarla solo a uno dei pulsanti del controller. Per assegnare un altro tasto della tastiera, è necessario utilizzare l'applicazione.

IMPOSTAZIONI PERSONALIZZATE

- Attivare o disattivare il Bluetooth® per la doppia connessione in modalità **cablata** o **wireless**. Il controller si ricollega automaticamente all'ultimo dispositivo connesso.
- Avviare l'accoppiamento dell'adattatore wireless o della connessione Bluetooth®.
- Attivare o disattivare in modo indipendente uno dei due motori di vibrazione (disponibile solo in modalità PC).
- Utilizzare la modalità **Eco**:
    - Attivare o disattivare la modalità **Battery saving**.
    - Regolare la luminosità dello schermo.
    - Selezionare un intervallo di tempo per lo spegnimento automatico dello schermo quando non è in uso.
    - Selezionare un intervallo di tempo per la riduzione automatica della luminosità dello schermo.

I UTILIZZARE L'APP MOBILE REVOLUTION 5 UNLIMITED

L'app Nacon Revolution 5 Unlimited, denominata "**R5U Navigator**", è disponibile gratuitamente negli store iOS e Android. Questa app mobile è lo strumento esclusivo per personalizzare completamente il controller dal proprio smartphone (profili, mapping, macro, audio, RGB).

Sul sito web Nacon è disponibile anche un'applicazione per **PC**, utilizzata esclusivamente per aggiornare il firmware del controller e dell'adattatore wireless.

1. Scaricare l'app **R5U Navigator** dall'App Store (iOS) o dal Google Play Store (Android).

IOS **Android**

2. Sullo schermo interattivo del controller, andare al menu Bluetooth® e attivare APP BLUETOOTH. L'icona Bluetooth lampeggia in giallo sullo schermo interattivo.
3. Avviare l'app sullo smartphone e seguire le istruzioni per accoppiare il controller.

***NOTA:** è possibile personalizzare il controller tramite l'app mobile mentre si gioca su console o PC in modalità cablata o wireless.*

I CONFIGURARE LE MACRO (SOLO PC)

Sbloccare comandi avanzati ed eseguire combo complesse senza sforzo creando macro personalizzate. Una macro consente di attivare una sequenza specifica di azioni premendo un solo pulsante.


CREARE UNA SEQUENZA

Per iniziare a configurare i comandi personalizzati, collegare il controller allo smartphone tramite Bluetooth® e aprire l'app mobile Revolution 5 Unlimited.

1. Andare alla sezione **PC**.
2. Selezionare il **profilo** (da P1 a P4).
3. Andare alla scheda **Macro**.

È possibile creare la macro combinando i seguenti input:

- **Pulsanti del controller:** qualsiasi pulsante di azione standard del controller.
- **Tasti della tastiera:** una selezione di tasti della tastiera compatibili. Per ulteriori informazioni, consultare l'elenco dei tasti supportati nell'app.

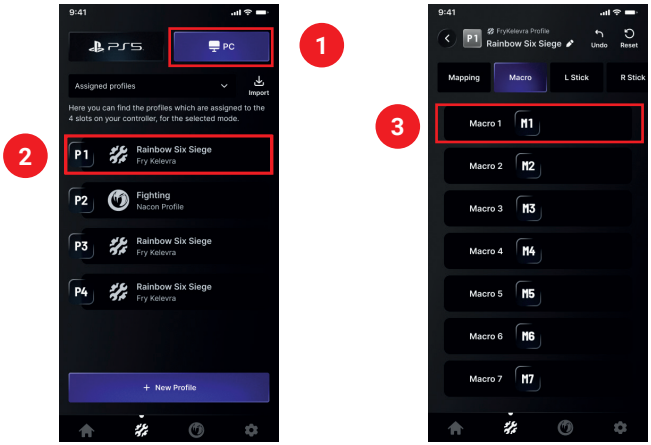


LIMITI DEGLI INPUT E PERSONALIZZAZIONE DEI TEMPI

Per garantire prestazioni e compatibilità ottimali:

- **Capacità:** una singola macro può contenere fino a sei input in sequenza.
- **Simultaneità:** ogni singolo passaggio può attivare fino a tre pulsanti esattamente nello stesso momento.
- Se occorre un'esecuzione più rapida o una tempistica specifica per una combo, utilizzare i menu a discesa **(1)** dell'app per regolare manualmente il ritardo tra gli input.

IMPOSTAZIONI DI RIPRODUZIONE AVANZATE (MORE OPTIONS)

Dopo aver creato la sequenza, è possibile personalizzare con precisione il comportamento della macro quando viene attivata durante il gioco. Per accedere alle impostazioni di riproduzione, fare clic su **+ More options**.

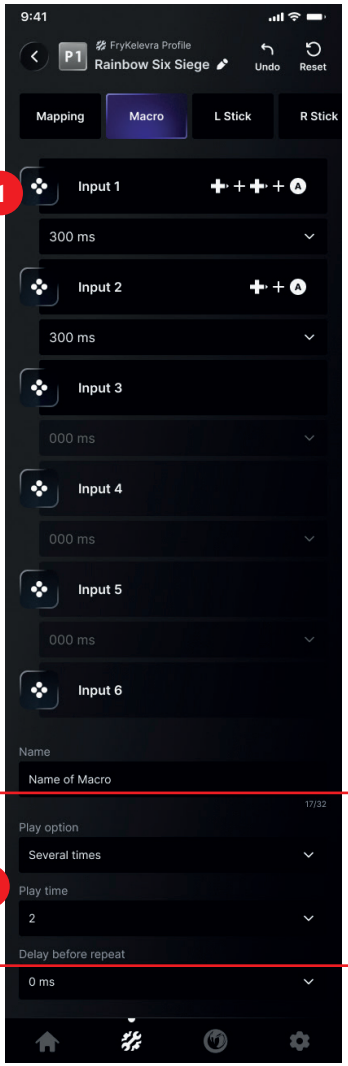

Play option (modalità di esecuzione):

Definire come viene eseguita la macro scegliendo una delle quattro modalità seguenti:

1. **Play once:** la macro viene eseguita una sola volta quando si preme il pulsante scorciatoia assegnato.
2. **Play several times:** la macro viene eseguita più volte quando si preme il pulsante scorciatoia assegnato. Il numero esatto di ripetizioni è definito dall'impostazione Play time.
3. **Repeat until shortcut is pressed again:** la macro viene eseguita in ciclo continuo. Premere una volta il pulsante scorciatoia assegnato per avviare la sequenza e premerlo di nuovo per interromperla.
4. **Repeat while shortcut is being pressed:** la macro viene eseguita in ciclo continuo solo finché si tiene fisicamente premuto il pulsante scorciatoia assegnato. Si interrompe non appena lo si rilascia.

Impostazioni di riproduzione aggiuntive:

A seconda della **Play option** selezionata, diventano disponibili impostazioni specifiche per perfezionare la macro **(2)**:

1. **Play time:** definisce il numero esatto di esecuzioni della macro.
   NOTA: *questa impostazione è disponibile solo se si seleziona* ***Play several times.***
2. **Delay before repeat**: determina la durata della pausa prima che l'intera sequenza della macro inizi il ciclo successivo.
   NOTA: *Questa impostazione è disponibile solo se si seleziona* ***Play several times****, Ripeti finché il tasto di scelta rapida non viene premuto di nuovo o Ripeti finché il tasto di scelta rapida è premuto.*

ASSEGNARE LA MACRO





La creazione della macro è solo il primo passo. Per utilizzarla durante il gioco, è necessario assegnarla a un pulsante fisico del controller:

1. Andare alla scheda **Mapping** dell'app mobile.
2. Selezionare il pulsante da utilizzare. Si consiglia di utilizzare i pulsanti scorciatoia posteriori da S1 a S4 per un accesso più comodo.
3. Assegnare a questo pulsante la macro appena creata (ad es.: M1) selezionandola dall'elenco. Le impostazioni vengono salvate nel profilo attivo del controller.

AVVERTENZA: *l'uso delle macro è severamente vietato in molti giochi multigiocatore competitivi e tornei di esport. I software anti-cheat possono rilevare gli input delle macro come software di cheating di terze parti, con conseguenti sospensioni temporanee o ban permanenti dell'account.*

NACON non potrà essere ritenuta responsabile di ban, penalità o restrizioni dell'account derivanti dall'uso della funzione macro. Si consiglia vivamente di consultare i Termini di servizio e il regolamento ufficiale dei giochi specifici prima di utilizzare le macro online

I RIEPILOGO DELLE MODIFICHE POSSIBILI ALLE IMPOSTAZIONI

Ecco il riepilogo di tutte le modifiche alle impostazioni che è possibile effettuare con lo schermo interattivo o con l'app, a seconda delle modalità del controller.

AUDIO	Modalità PS5		Modalità PC		Bluetooth®	
	Classic	Advanced	Classic	Advanced	Classic	Advanced
Volume cuffie	Sì	Sì	Sì	Sì	No	No
Guadagno microfono	Sì	Sì	Sì	Sì	No	No
Mixaggio	Sì	Sì	Sì	Sì	No	No

JOYSTICK	Modalità PS5		Modalità PC		Bluetooth®	
	Classic	Advanced	Classic	Advanced	Classic	Advanced
Curva di risposta	Sì	Su app mobile	Sì	Su app mobile	Sì	Su app mobile
Zona morta	Sì	Su app mobile	Sì	Su app mobile	Sì	Su app mobile
Shooter Pro	Sì	Su app mobile	Sì	Su app mobile	Sì	Su app mobile
Sensitivity +	Sì	Su app mobile	Sì	Su app mobile	Sì	Su app mobile
Inversione asse Y	Sì	Su app mobile	Sì	Su app mobile	Sì	Su app mobile
Inversione joystick	Sì	Su app mobile	Sì	Su app mobile	Sì	Su app mobile
Giroscopio	No	No	Sì	Sì	No	Sì

*Se supportato dal gioco.

MAPPING	Modalità PS5		Modalità PC		Bluetooth®	
	Classic	Advanced	Classic	Advanced	Classic	Advanced
Pulsante del controller sulla scorciatoia	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Tasto della tastiera sulla scorciatoia	No	No	No	Su app mobile	No	Su app mobile
Macro	No	No	No	Su app mobile	No	Su app mobile

IMPOSTAZIONI PERSONALIZZATE	Modalità PS5		Modalità PC		Bluetooth®	
	Classic	Advanced	Classic	Advanced	Classic	Advanced
Modalità risparmio energetico	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Timer spegnimento schermo	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Timer spegnimento controller	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Luminosità schermo	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Accoppiamento dongle	Sì	Sì	Sì	Sì	No	No
Accoppiamento Bluetooth®	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Vibrazioni	No	No	Sì	Sì	No	No
Gestione alimentazione	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Curve dei joystick	Sì	Su app mobile	Sì	Su app mobile	Sì	Su app mobile
Effetto RGB	No	Su app mobile	No	Su app mobile	No	Su app mobile
Tasso di polling 1000Hz	No	No	No	Su app mobile	No	Su app mobile
Personalizzazione assi giroscopio	No	Su app mobile	No	Su app mobile	No	Su app mobile
Equalizzatore personalizzato	No	Su app mobile	No	Su app mobile	No	Su app mobile
Personalizzazione zona morta grilletti	No	Su app mobile	No	Su app mobile	No	Su app mobile

6 - AGGIORNAMENTI E MANUTENZIONE

I UTILIZZARE L'APPLICAZIONE DI AGGIORNAMENTO PER PC/MAC

L'applicazione **PC/Mac** è dedicata esclusivamente agli aggiornamenti del firmware e al cambio di lingua dello schermo LCD del controller. Per la personalizzazione dei profili, le macro e la mappatura dei pulsanti, utilizzare l'app mobile **R5U Navigator** (iOS/Android).

AGGIORNARE IL FIRMWARE

Per garantire prestazioni ottimali, bassa latenza e compatibilità, verificare regolarmente la disponibilità di aggiornamenti del firmware sia per il controller sia per l'adattatore wireless.



1. Scaricare l'applicazione Updater per PC o Mac da nacongaming.com.
2. Collegare il controller (con il cavo USB in dotazione) o l'adattatore wireless al computer.
3. Avviare l'applicazione e selezionare **Update Controller** o **Update USB Dongle**.
4. Seguire le istruzioni visualizzate per completare la procedura.


AVVERTENZA: *non scollegare il cavo USB durante l'aggiornamento.*

CAMBIARE LA LINGUA DELLO SCHERMO LCD

La lingua di visualizzazione dello schermo LCD interattivo del controller può essere cambiata solo tramite l'applicazione.

1. Collegare il controller al PC o al Mac con il cavo USB in dotazione.
2. Avviare l'applicazione Updater e andare alla scheda **Screen language**.
3. Selezionare la lingua desiderata dall'elenco. Lo schermo LCD del controller passa automaticamente alla lingua scelta.

I ESEGUIRE UN RESET COMPLETO DEL CONTROLLER

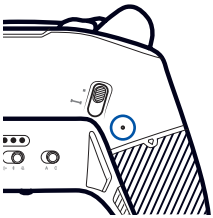

Per eseguire un reset completo, utilizzare una graffetta per premere il pulsante all'interno del foro di reset situato sul retro del controller.

I SOSTITUIRE LA BATTERIA

La batteria del controller è rimovibile e può essere sostituita con una batteria Nacon specifica, acquistabile su nacongaming.com.

Per sostituire la batteria, procedere come segue:

1. Sganciare con cautela la copertura superiore **(A)** e le due impugnature **(B)** per rimuoverle. Si consiglia di utilizzare un attrezzo di apertura in plastica per non danneggiare il controller.
2. Svitare le sei viti sul retro del controller con un piccolo cacciavite a croce (non incluso).





3. Sollevare e rimuovere la scocca posteriore per accedere alla batteria sottostante.
4. Scollegare con cautela il connettore della batteria dalla scheda madre.
5. Rimuovere la vecchia batteria.
6. Collegare la nuova batteria. Assicurarsi che il connettore sia nella posizione corretta.
7. Rimontare il controller.

AVVERTENZA: *non forare né danneggiare la batteria. Smaltire la vecchia batteria in conformità alle normative ambientali locali.*

7 - INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA E NOTE LEGALI

I INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

SEGNALARE UN PROBLEMA DI SICUREZZA

Nacon si impegna a garantire la sicurezza dei propri clienti proteggendo i loro dati personali da divulgazioni non autorizzate. Se si ritiene che esista o sia esistito un problema di sicurezza, contattare Nacon all'indirizzo support@nacongaming.com indicando le seguenti informazioni:

- Oggetto dell'e-mail: "Problema di sicurezza".
- Nome del prodotto.
- Data di acquisto.
- Luogo di acquisto.
- Dettagli del problema.
- Dove è stata scoperta la vulnerabilità o il problema di sicurezza.
- La descrizione dettagliata dei passaggi necessari per riprodurre la vulnerabilità o il problema di sicurezza. Può includere screenshot.

Si riceverà quanto prima una conferma di ricezione della segnalazione e aggiornamenti sullo stato fino alla risoluzione del problema di sicurezza segnalato.

PERIODI MINIMI DI SICUREZZA

Gli aggiornamenti di sicurezza saranno disponibili per due anni dalla data di acquisto, ino al 31 dicembre 2028. Questo servizio è gratuito per l'utente inale.

DIVULGAZIONE A TERZI

Se il problema segnalato riguarda un fornitore o una libreria di terze parti, Nacon si riserva il diritto di inoltrare i dettagli pertinenti a tale terza parte senza preavviso.

I ASSISTENZA TECNICA

Per qualsiasi informazione, è possibile contattare il team di assistenza tramite my.nacongaming.com/contact. Compilare il modulo correttamente e in modo dettagliato per velocizzare l'elaborazione della richiesta.

È inoltre possibile contattare il team di assistenza tramite chat dal vivo. Siamo disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18 (ora di Parigi). Inoltre, è possibile utilizzare il nostro chatbot 24/7.

- **Assistenza:** my.nacongaming.com/contact

- **Sito web:** www.nacongaming.com
- **Indirizzo e-mail:** support@nacongaming.com

Germania:

- **Indirizzo e-mail:** support.de@nacongaming.com
- **Tel.:** 02271-9047997

Se si risiede in Nord America (USA, Canada, Messico), è possibile contattare il team di assistenza anche per telefono o per e-mail.

Da USA e Canada (inglese, spagnolo e francese canadese)

- **Telefono:** 1-833-622-6687 (numero verde)
- **E-mail:** support.us@nacongaming.com Dal Messico (spagnolo)
- **Telefono:** 001-855-434-0911 (numero verde)
- **E-mail:** soporte@nacongaming.com

DISTRIBUTORI

DISTRIBUTORE / REGIONE	INDIRIZZO POSTALE	E-MAIL DI ASSISTENZA	TELEFONO
Produttore NACON Francia	396-466 Rue de la Voyette, CRT2 59273 Fretin, France	support.fr@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Germania Bigben DE	Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim, Deutschland	support.de@nacongaming.com	02271-9047997
Belgio Bigben BE	Boulevard d'Angleterre 2 / Bte 4, 1420 Braine l'Alleud, Belgio	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Paesi Bassi Bigben NL	's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum, Nederland	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Spagna Nacon ES	Calle Mayor 58 3° Oficina 1, 28013 Madrid, España	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Italia Bigben IT	Via XX Settembre 34, 20025 Legnano (MI), Italia	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
USA Nacon Inc.	1124 8th Street, Kirkland, WA 98033, USA	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687
Australia Assistenza/ Pascoe Vale	146A Sussex, Pascoe Vale, VIC, Australia, 3044	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687
Australia Ufficio /Sydney	Level 2/20 Bond Street, Sydney NSW 2000, Australia	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687

I DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Prodotto: REVOLUTION 5 UNLIMITED per PlayStation®5

Produttore: Nacon

Nacon dichiara che questo prodotto è conforme alla normativa di armonizzazione dell'Unione:

- Direttiva 2014/30/UE sulla compatibilità elettromagnetica
- Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile sul nostro sito web: my.nacongaming.com



REVOLUTION 5 UNLIMITED

NC 4583

GUIA DE INÍCIO

"PlayStation", "PS5", "PlayStation Shapes Logo (gradated)" e "DualSense"
são marcas registadas ou marcas comerciais da Sony Interactive Entertainment Inc. Todas as outras marcas
são propriedade dos respetivos proprietários. Fabricado e distribuído sob licença
da Sony Interactive Entertainment e das suas afiliadas.

© 2026 NACON
Fabricado na China

Official Licensed Product

Para PS5®, PC

ÍNDICE

1 - APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

2 - LIGAÇÃO E MODOS

3 - ECRÃ LCD E MISTURA DE ÁUDIO

4 - PERSONALIZAÇÃO FÍSICA

5 - PERSONALIZAÇÃO AVANÇADA

6 - ATUALIZAÇÕES E MANUTENÇÃO

7 - INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E MENÇÕES LEGAIS

1 - APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Obrigado por ter adquirido este produto NACON®.

Este produto foi concebido para melhorar a sua experiência de jogo. Guarde este manual do utilizador num local seguro para consulta futura.

I CONTEÚDO



Revolution 5 Unlimited



Estojo de arrumação



Caixa de armazenamento de acessórios



2 cruzes direcionais



6 pesos
(2x 10 g, 2x 14 g, 2x 16 g)



Estação de carregamento



Cabo USB-A para USB-C de 3 m



6 cabeças de joystick
(2 côncavas, 4 convexas)



Adaptador sem fios USB




Anéis metálicos de joystick
(2x 30°/ 2x 38°)




Guia de início rápido

I ETIQUETA DE CARACTERÍSTICAS

1. Para ver as informações da etiqueta de características, retire a placa traseira do controlador.
2. As informações de marcação da base encontram-se na parte inferior da caixa.

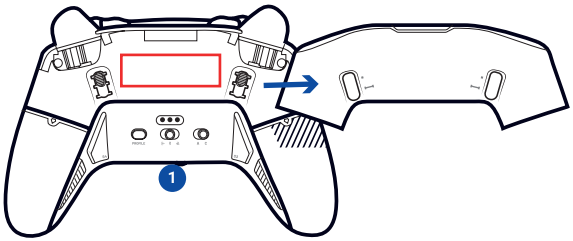

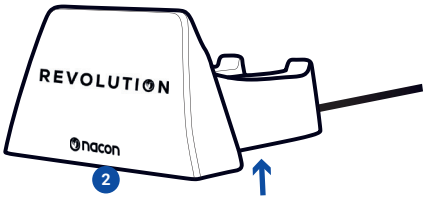


INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Dimensões do controlador: 164x115x56 mm
Dimensões do suporte de carregamento: 92x86x50 mm
Peso do controlador: 327 g
Peso do suporte de carregamento: 87 g
Entrada do controlador: 5V ⎓ 1500 mA
Corrente de entrada do suporte de carregamento: 5V ⎓ 1500 mA
Este produto não deve ser ligado a uma fonte de alimentação superior a 15 W.

NOTA: *para melhorar a sua experiência de jogo, poderemos publicar atualizações de firmware (também designado microsoftware) através da aplicação Revolution 5 Unlimited disponível na Microsoft Store ou em IOS e Android. Consulte regularmente a aplicação para obter as atualizações mais recentes.*

I ELEMENTOS DO CONTROLADOR

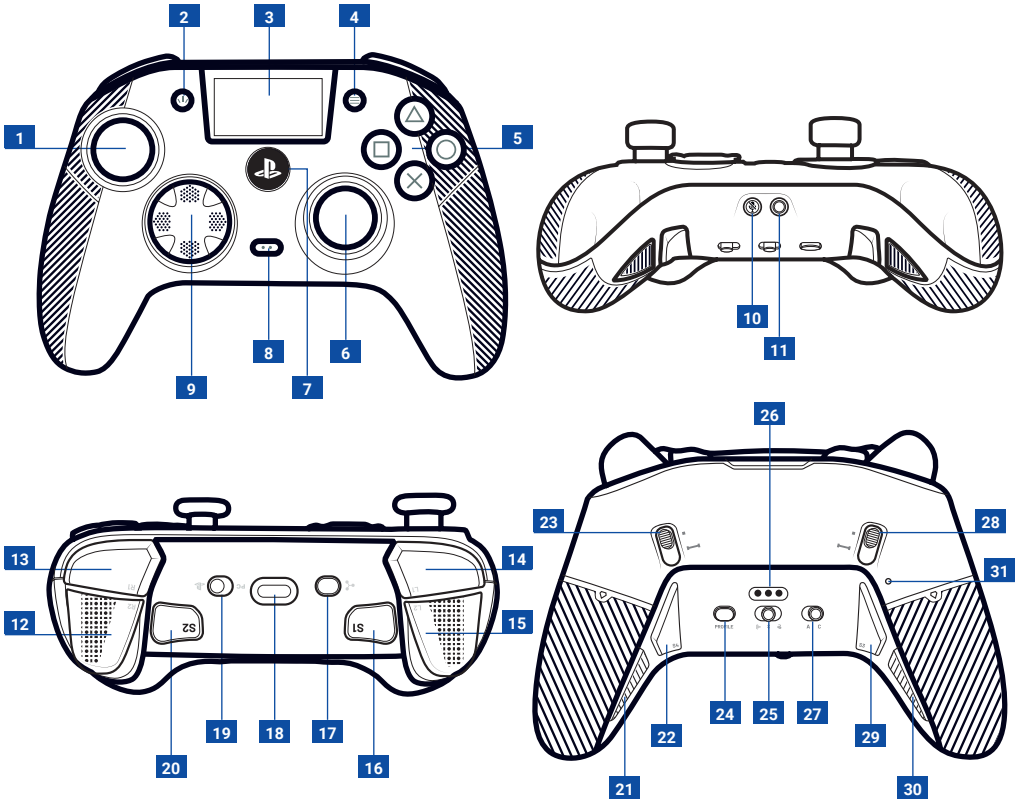


1. Joystick esquerdo
2. Botão Create
3. Ecrã
4. Botão Menu
5. Botões de ação
6. Joystick direito
7. Botão PS
8. Atalho 7 (S7)
9. Cruz direcional
10. Botão de silêncio
11. Tomada jack de 3,5 mm
12. Gatilho direito (RT)
13. Botão superior direito (RB)
14. Botão superior esquerdo (LB)
15. Gatilho esquerdo (LT)
16. Atalho 1 (S1)
17. Botão multifunções
18. Porta USB-C
19. Botão de modo PC/PS5
20. Atalho 2 (S2)
21. Atalho 6 (S6)
22. Atalho 4 (S4)
23. Bloqueador do gatilho instantâneo direito
24. Botão Perfil
25. Botão Mode (sem fios 2,4 GHz, Bluetooth®, com fios)
26. Pino de carregamento
27. Botão de modo Advanced /Classic
28. Bloqueador do gatilho instantâneo esquerdo
29. Atalho 3 (S3)
30. Atalho 5 (S5)
31. Orifício de reposição

I CARREGAR O CONTROLADOR

Existem dois métodos para carregar o controlador.


CARREGAMENTO CLÁSSICO (CERCA DE 7 H):

Ligue a estação de carregamento ao seu dispositivo de jogo (PlayStation®5 ou PC) e coloque o controlador na mesma. O controlador começa a carregar automaticamente e o estado é apresentado no ecrã do controlador.

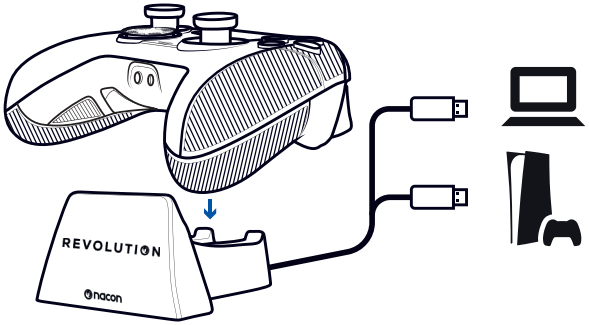

CARREGAMENTO RÁPIDO (CERCA DE 3 H):

Ligue o controlador diretamente à sua PlayStation®5 ou PC com o cabo USB fornecido. O controlador começa a carregar automaticamente e o estado é apresentado no ecrã do controlador.

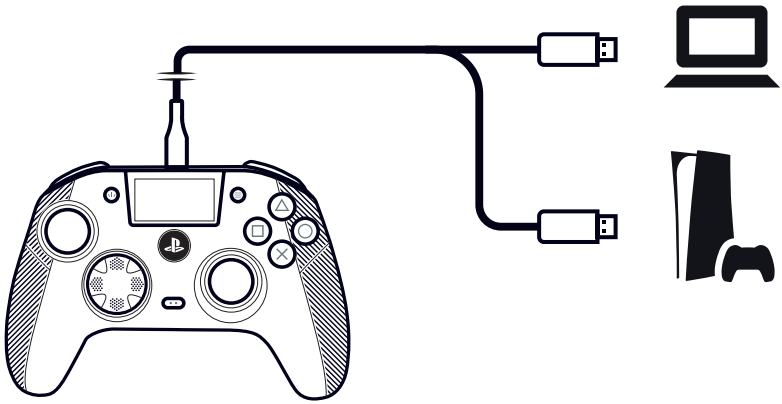

Quando liga o controlador, o ecrã do controlador apresenta o nível da bateria através do ícone da bateria.

2 - LIGAÇÃO E MODOS

I MODOS PS5 E PC

O controlador Revolution 5 Unlimited é um controlador para PlayStation® compatível com PC.

MODO PS5

No modo PS5, o controlador está otimizado para a consola PlayStation®5. A interface é branca.

Coloque o botão de modo PC/PS5 em PS5. O anel luminoso fica branco.

Por predefinição, a latência está definida para 6 ms para cumprir os requisitos da consola. Não é possível alterá-la.

MODO PC

No modo PC, a consola PlayStation®5 não reconhece o controlador. Só o pode utilizar no PC. A interface é roxa.

Desligue o controlador da sua consola PlayStation®5 e coloque o botão de modo PC/PS5 em PC. O anel luminoso fica roxo.

Tem acesso a todas as funcionalidades disponíveis no modo PS5 e a três novas funcionalidades disponíveis apenas no PC:

- Pode reduzir a latência para 1 ms no modo com fios e 2 ms no modo sem fios.
- Pode ativar as funcionalidades giroscópicas como quiser, mesmo em jogos que não as suportam.
- Com a aplicação, pode atribuir teclas do teclado aos atalhos.


INFORMAÇÕES TÉCNICAS

1. Este controlador utiliza a banda de radiofrequência de 2,4GHz. Se a consola PlayStation®5 e outros produtos também utilizarem a banda de radiofrequência de 2,4GHz, podem ocorrer interferências sem fios.
2. A Nacon validou este controlador com a consola PlayStation®5 (séries CFI-1000, CFI-2000 e CFI-7000), incluindo testes sem fios, e a Nacon assume a responsabilidade pelo produto deste controlador.
3. No caso da consola PlayStation®5 série CFI-1000, recomenda-se inserir o adaptador sem fios USB deste controlador na porta USB da parte frontal da consola PlayStation®5.


UTILIZAR O MODO SEM FIOS

No **modo sem fios**, o adaptador sem fios é necessário.

1. Ligue o adaptador sem fios ao seu dispositivo de jogo (PlayStation®5 ou PC).

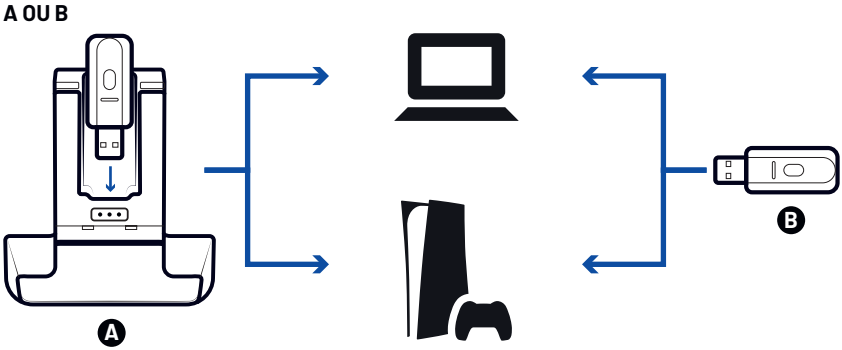

2. Coloque o botão **Mode** em **Sem fios**.
3. Prima o botão **PS** durante três segundos para ligar o controlador.

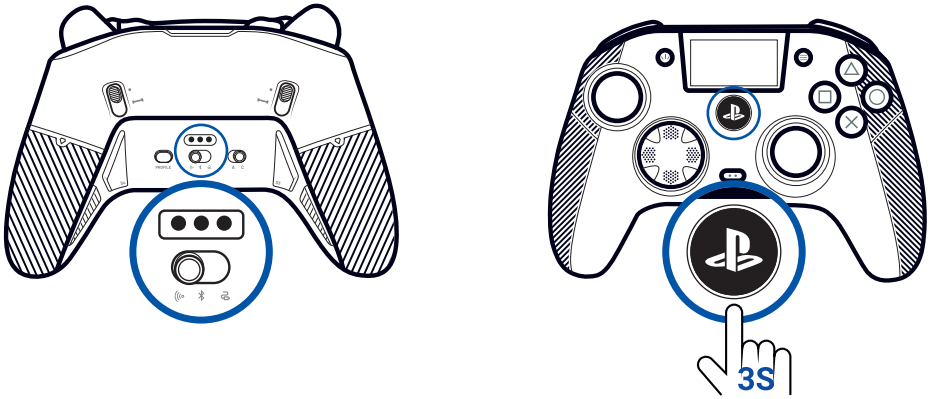

EMPARELHAR O ADAPTADOR SEM FIOS

Se tiver um novo adaptador sem fios ou se perder a ligação, pode voltar a efetuar o emparelhamento.

1. No ecrã interativo, aceda a **Settings** > **Pairing** > **Dongle** .
2. Prima o botão do adaptador sem fios.


É apresentada uma mensagem de ligação bem-sucedida.





UTILIZAR O MODO COM FIOS

1. Ligue o controlador ao seu dispositivo de jogo (PlayStation® ou PC) com o cabo fornecido.
2. Coloque o botão **Mode** em **Com fios**.

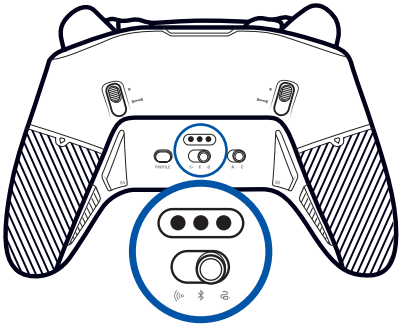

LATÊNCIA

ALTERAR A LATÊNCIA

No modo **PC**, o Revolution 5 Unlimited otimiza automaticamente a sua taxa de sondagem para um desempenho máximo. Não é necessária qualquer configuração.

Com fios: funciona automaticamente a 1000 Hz (tempo de resposta de 1 ms) para jogo competitivo sem atrasos.

Sem fios: funciona automaticamente a 500 Hz (tempo de resposta de 2 ms).

No modo **PS5**, a taxa de sondagem é normalizada para cumprir os requisitos da consola.

I UTILIZAR A LIGAÇÃO BLUETOOTH® PARA JOGAR

Quando coloca o controlador no modo **Bluetooth®**:

- Pode utilizar o controlador com PC, Mac, dispositivos Android e Smart TV compatíveis.
- As funcionalidades de áudio e vibração não estão disponíveis devido às limitações do protocolo Bluetooth®.

NOTA para utilizadores Apple: *embora a aplicação móvel Revolution 5 Unlimited funcione perfeitamente em dispositivos iOS para a personalização, não pode utilizar o controlador para jogar no iPhone, iPad ou Apple TV devido às restrições de compatibilidade de controladores da Apple.*

1. Coloque o botão **Mode** em **Bluetooth®**.
2. Prima o botão **PS** durante três segundos.
3. Prima o botão **Multifunções**. O ecrã interativo é ativado.
4. No ecrã interativo, aceda a **Settings** > **Pairing** > **Bluetooth®**.

O processo de emparelhamento inicia-se e é apresentada uma mensagem de ligação bem-sucedida.

DICA: *para desligar rapidamente o controlador quando está no modo Bluetooth® ou sem fios, pode colocar o botão* **Mode** *em* **Com fios**. *O botão desliga o controlador imediatamente.*





3 - ECRÃ LCD E MISTURA DE ÁUDIO


I UTILIZAR O ECRÃ

O ecrã LCD interativo apresenta informações sobre o estado do controlador e permite-lhe efetuar uma personalização local sem ter de utilizar a aplicação.


1. Para ativar ou desativar o ecrã, prima o botão **Multifunções**.
2. Para navegar no ecrã, utilize a cruz direcional e os botões **X** (selecionar) e **O** (voltar).

O ecrã interativo apresenta o ícone do controlador no canto superior esquerdo. A interface é branca no modo **PS5** e roxa no modo **PC**.

NOTA: *para alterar o idioma de apresentação do ecrã LCD, tem de utilizar a aplicação de atualização para PC/Mac. Para mais informações, consulte a secção "Alterar o idioma do ecrã LCD".*

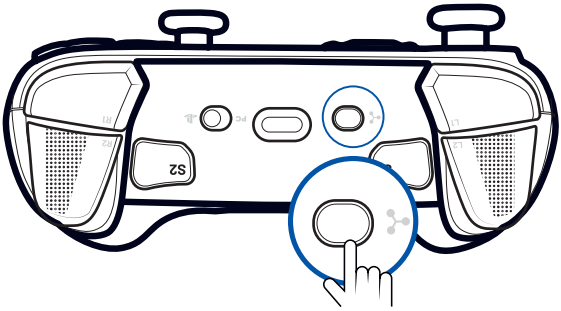

I INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NO ECRÃ

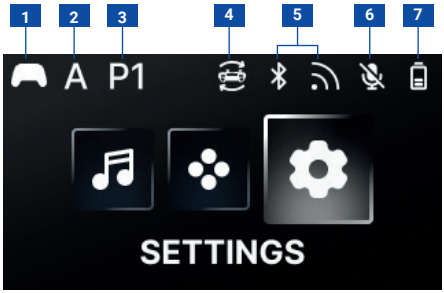

1. Modo PS5, PC ou Bluetooth®
2. Modo Classic ou Advanced
3. Perfil selecionado
4. Giroscópio ativado
5. Audio Bluetooth®, App Bluetooth® ou modo sem fios 2,4 GHz
6. Microfone ativado/desativado
7. Nível de bateria

I ALTERAR AS DEFINIÇÕES ATRAVÉS DO ECRÃ

Com o ecrã, pode alterar todas as definições seguintes:

ÁUDIO

Pode alterar o áudio no modo **com fios** ou **sem fios** quando liga uns auscultadores com fios ao controlador.

- **Volume**: altere o volume dos seus auscultadores com fios.
- **Mic gain**: aumente ou diminua o ganho do microfone dos seus auscultadores com fios.
- **Mixing**: ajuste a mistura entre o áudio proveniente da consola e o áudio proveniente do seu dispositivo Bluetooth® emparelhado. Com esta opção, pode ouvir música ou um vídeo do seu telemóvel enquanto joga.

NOTA: *não pode utilizar a opção de mistura para o seu microfone, porque os dados só são enviados para o dispositivo de jogo.*

Se o controlador estiver no modo **Bluetooth®**, as opções de áudio do ecrã ficam desativadas.

JOYSTICKS

Pode personalizar o comportamento dos seus joysticks:

- Altere a curva de resposta do joystick com as definições predefinidas. Para criar a sua própria curva de joystick, utilize a aplicação e coloque o controlador no modo **Advanced**.
- Inverta os joysticks.
- Ajuste a zona morta.
- Ative ou desative o modo **Shooter Pro**. Este modo elimina a zona morta do joystick selecionado. É recomendado para jogos de tiro.
- Ative ou desative o modo **Sensitivity +**. Este modo dá-lhe acesso a mais dados nas diagonais para se deslocar mais rapidamente no ecrã.
- Inverta o eixo Y:
    - Apenas no modo **PC**, pode ativar ou desativar o modo Giroscópio. Neste modo, o chipset de 6 eixos do controlador emula o movimento de um dos dois joysticks ou da cruz direcional. Pode escolher emular o joystick esquerdo, o direito ou a cruz direcional com o movimento do controlador no espaço.
    - No modo **Advanced**, só pode escolher se pretende ativar ou não o modo Giroscópio. Para ajustar a zona morta ou atribuir o giroscópio à cruz direcional ou aos joysticks, tem de utilizar a aplicação.

ATRIBUIÇÃO

Atribuição no modo Classic

- Pode atribuir atalhos a qualquer botão do seu controlador.
- Se quiser reatribuir um atalho depois de o definir, pode alterá-lo localmente no ecrã.
- Pode utilizar perfis predefinidos para os seus atalhos, mas não os pode guardar.

UTILIZAR A LIGAÇÃO BLUETOOTH® PARA MISTURA DE ÁUDIO

Quando coloca o controlador no modo **Bluetooth®**:

- As funcionalidades de áudio e vibração não estão disponíveis devido às limitações do protocolo Bluetooth®.
- Só pode utilizar o controlador com dispositivos compatíveis com o sistema operativo Android.


Quando coloca o controlador no modo **com fios** ou **sem fios**, pode ter uma ligação dupla. Esta funcionalidade mistura duas fontes de áudio:

- a proveniente do seu dispositivo de jogo;
- a proveniente de um dispositivo Bluetooth® (por exemplo, um telemóvel) ligado ao controlador.

Em seguida, as duas fontes de áudio são enviadas para a tomada jack do controlador.

1. Coloque o seu dispositivo de jogo em modo de emparelhamento.
2. Coloque o botão **Mode** em **Com fios** ou **Sem fios.**
3. Prima o botão **PS** durante três segundos.
4. Prima o botão **Multifunções**. O ecrã interativo é ativado.
5. No ecrã interativo, aceda a **Settings** > **Pairing** > **Bluetooth®**.

O processo de emparelhamento inicia-se e é apresentada uma mensagem de ligação bem-sucedida.

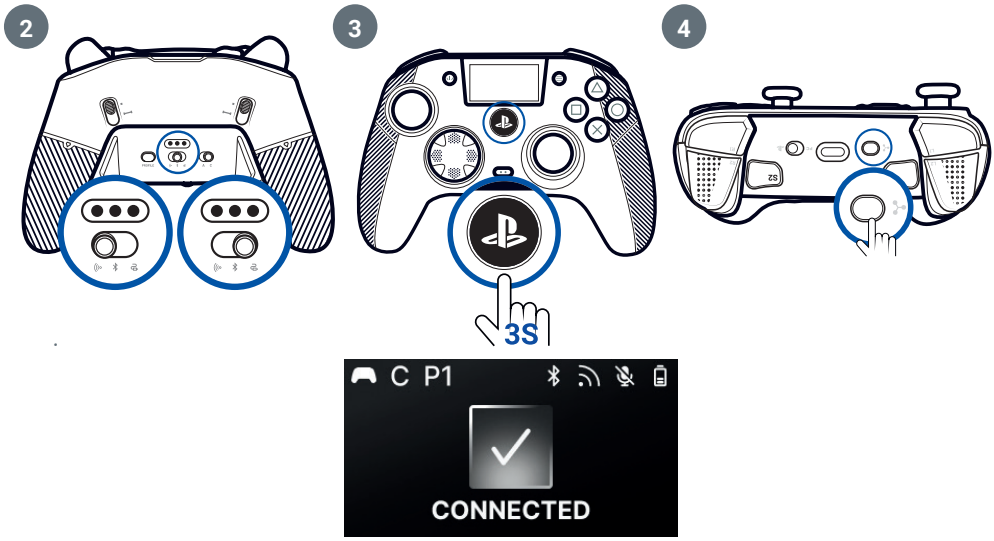


4 - PERSONALIZAÇÃO FÍSICA

ATIVAR OU DESATIVAR OS BLOQUEADORES DOS GATILHOS INSTANTÂNEOS

Com os gatilhos instantâneos, pode transformar cada gatilho num botão instantâneo.

1. Prima o botão uma vez. O botão desbloqueia.
2. Mantenha o botão premido.
3. Deslize o botão para cima para ativar o bloqueador ou para baixo para o desativar.

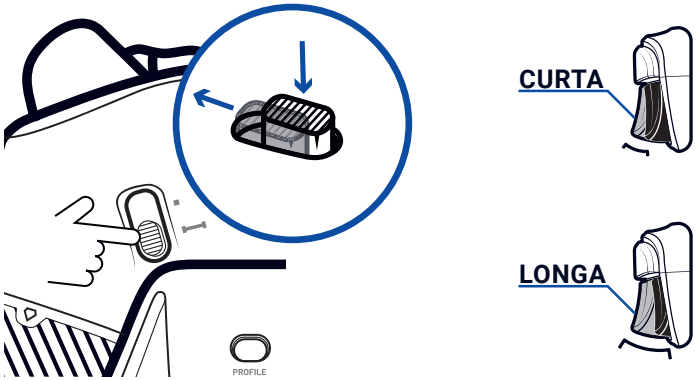

PERSONALIZAR O CONTROLADOR E OS JOYSTICKS

SUBSTITUIR A CABEÇA DO JOYSTICK OU A CRUZ DIRECIONAL

Pode substituir peças do controlador e personalizá-lo com vários acessórios: joysticks, cruzes direcionais, anéis de joystick e pegas.

1. Puxe com cuidado a cabeça do joystick ou a cruz direcional.
2. Coloque a nova cabeça de joystick ou cruz direcional na posição.
3. Pressione até ouvir um clique.




SUBSTITUIR OS ANÉIS METÁLICOS DO JOYSTICK

Para obter uma resposta mais reativa ou precisa em determinados jogos, pode substituir os anéis dos seus joysticks.

1. Puxe com cuidado a cabeça do joystick.
2. Retire o anel metálico do joystick.
3. Coloque o novo anel de joystick na posição.
4. Alinhe corretamente a cabeça do joystick na parte superior do eixo.
5. Pressione até ouvir um clique.

SUBSTITUIR OS PESOS DAS PEGAS

1. Pressione e deslize para baixo a tampa das pegas para as retirar.
2. Insira os novos pesos.
3. Volte a deslizar as tampas das pegas para a posição até ouvir um clique.

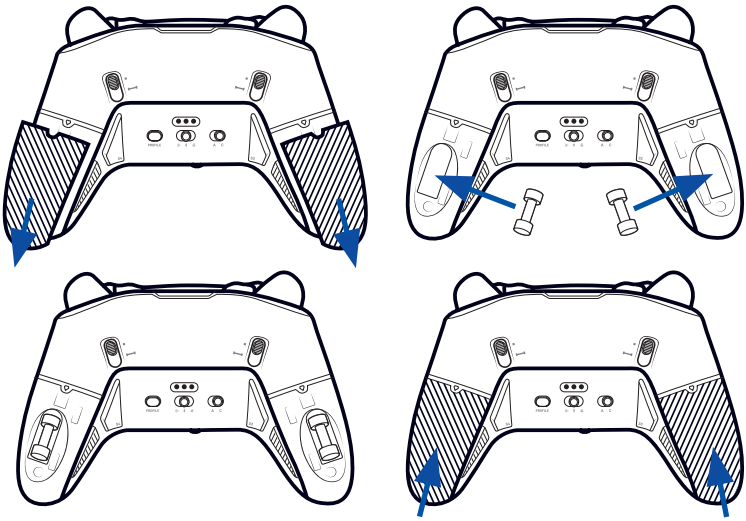

5 - PERSONALIZAÇÃO AVANÇADA


I MODOS CLASSIC E ADVANCED

O seu controlador tem dois modos: **Classic** e A**dvanced**.

Para mudar de modo, utilize o botão de modo **Classic/Advanced** na parte traseira.

Para colocar o controlador no modo **Classic**, deslize o botão para **C**.

Para colocar o controlador no modo **Advanced**, deslize o botão para **A**.

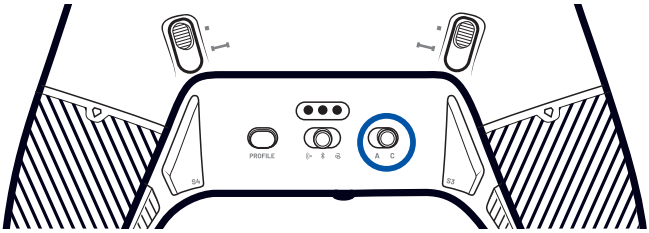

MODO CLASSIC (C)

No modo **Classic**, o controlador funciona como um controlador padrão.

- Pode utilizar o ecrã interativo para personalizar localmente as definições do controlador.
- Para personalizar as definições do controlador, a aplicação não é necessária.
- Pode personalizar um máximo de doze perfis.

*Para mais informações, consulte a secção "**Perfis no modo Classic**".*

MODO ADVANCED (A)


No modo **Advanced**, pode efetuar uma personalização mais aprofundada.

- Pode utilizar a aplicação para personalizar todas as definições do controlador e os perfis.
- Pode personalizar um máximo de oito perfis.

*Para mais informações, consulte a secção "**Perfis no modo Advanced**".*

I PERFIS

Tem acesso a um total de vinte perfis. Para alternar entre os seus perfis, prima o botão **Perfil**.

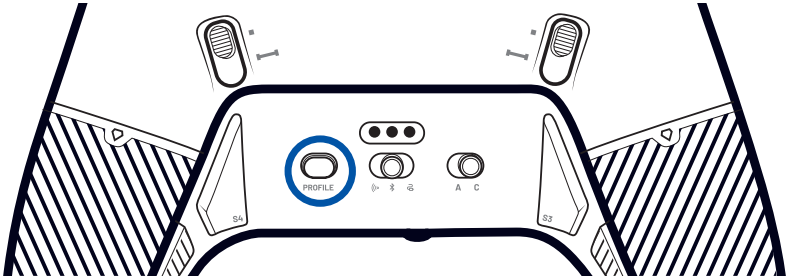

PERFIS NO MODO CLASSIC

No modo **Classic**, tem acesso a doze perfis:

- Quatro para **PlayStation®5**.
- Quatro para **PC**.
- Quatro para **Bluetooth®**.

Pode utilizá-los se pretender uma experiência de jogo com uma configuração rápida e simples, sem utilizar a aplicação. Só os pode alterar localmente com o ecrã.

PERFIS NO MODO ADVANCED

No modo **Advanced**, tem acesso a oito perfis:

- Quatro para **PlayStation®5**.
- Quatro para **PC** ou **Bluetooth®**.

Pode utilizá-los se pretender uma experiência de jogo com uma personalização mais aprofundada. Para os utilizar, tem de utilizar a aplicação.

Atribuição no modo Advanced

- Pode criar novos perfis para guardar os seus atalhos.
- No modo **PC**, pode atribuir teclas do teclado aos atalhos com a aplicação.
- Se quiser alterar um atalho no ecrã durante o jogo, só o pode atribuir a um dos botões do controlador. Para atribuir outra tecla do teclado, tem de utilizar a aplicação.

DEFINIÇÕES PERSONALIZADAS

- Ative ou desative o Bluetooth® para a ligação dupla no modo **com fios** ou **sem fios**. O controlador volta a ligar-se automaticamente ao último dispositivo ligado.
- Inicie o emparelhamento do adaptador sem fios ou da ligação Bluetooth®.
- Ative ou desative um dos dois motores de vibração de forma independente (disponível apenas no modo PC).
- Utilize o modo **Eco**:
    - Ative ou desative o modo **Battery saving**.
    - Ajuste o brilho do ecrã.
    - Selecione um tempo para o ecrã se desligar automaticamente quando não estiver a ser utilizado.
    - Selecione um tempo para reduzir automaticamente o brilho do ecrã.

I UTILIZAR A APLICAÇÃO MÓVEL REVOLUTION 5 UNLIMITED

A aplicação Nacon Revolution 5 Unlimited, chamada "**R5U Navigator**", está disponível gratuitamente nas lojas iOS e Android. Esta aplicação móvel é a ferramenta exclusiva para personalizar totalmente o controlador a partir do seu smartphone (perfis, atribuição, macros, áudio, RGB).

Está também disponível uma aplicação para **PC** no site da Nacon, mas é utilizada exclusivamente para atualizar o firmware do controlador e do adaptador sem fios.

1. Transfira a aplicação **R5U Navigator** na App Store (iOS) ou na Google Play Store (Android).

IOS **Android**

2. No ecrã interativo do controlador, aceda ao menu Bluetooth® e ative APP BLUETOOTH. O ícone Bluetooth pisca a amarelo no ecrã interativo.
3. Inicie a aplicação no seu smartphone e siga as instruções para emparelhar o controlador.

NOTA: *pode personalizar o controlador através da aplicação móvel enquanto joga na consola ou no PC no modo com fios ou sem fios.*

I CONFIGURAR MACROS (APENAS PC)

Desbloqueie controlos avançados e execute combos complexos sem esforço, criando macros personalizadas. Uma macro permite acionar uma sequência específica de ações premindo um único botão.


CRIAR UMA SEQUÊNCIA

Para começar a configurar os seus comandos personalizados, ligue o controlador ao seu smartphone por Bluetooth® e abra a aplicação móvel Revolution 5 Unlimited.

1. Aceda à secção **PC**.
2. Selecione o seu **perfil** (P1 a P4).
3. Aceda ao separador **Macro**.

Pode criar a sua macro combinando as seguintes entradas:

- **Botões do controlador:** qualquer botão de ação padrão do controlador.
- **Teclas do teclado:** uma seleção de teclas do teclado compatíveis. Para mais informações, consulte a lista de teclas suportadas na aplicação.

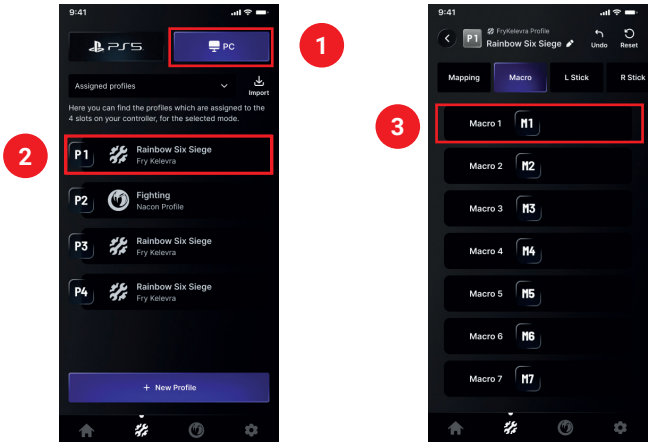


LIMITES DE ENTRADA E PERSONALIZAÇÃO DOS TEMPOS

Para garantir um desempenho e uma compatibilidade ideais:

- **Capacidade:** uma única macro pode conter até seis entradas sequenciais.
- **Simultaneidade:** cada passo de entrada pode acionar até três botões exatamente ao mesmo tempo.
- Se precisar de uma execução mais rápida ou de um tempo específico para um combo, utilize os menus pendentes **(1)** da aplicação para ajustar manualmente o atraso entre as suas entradas.

DEFINIÇÕES AVANÇADAS DE REPRODUÇÃO (MORE OPTIONS)

Depois de criar a sequência, pode personalizar com precisão o comportamento da macro quando é acionada no jogo. Para aceder às definições de reprodução, clique em **+ More options**.

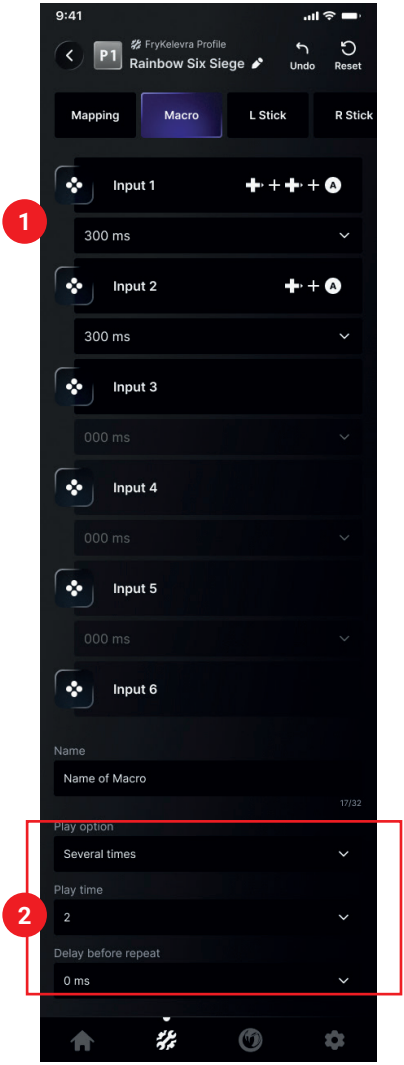

Play option (modo de execução):

Defina como a macro é executada escolhendo um dos quatro modos seguintes:

1. **Play once:** a macro é reproduzida exatamente uma vez quando prime o botão de atalho atribuído.
2. **Play several times:** a macro é reproduzida várias vezes quando prime o botão de atalho atribuído. O número exato de ciclos é definido pela definição Play time.
3. **Repeat until shortcut is pressed again:** a macro é reproduzida em ciclo contínuo. Prima uma vez o botão de atalho atribuído para iniciar a sequência e prima-o novamente para a parar.
4. **Repeat while shortcut is being pressed:** a macro é reproduzida em ciclo contínuo apenas enquanto mantiver fisicamente premido o botão de atalho atribuído. Para imediatamente quando o soltar.

Definições de reprodução adicionais:

Consoante a **Play option** selecionada, ficam disponíveis definições específicas para afinar a sua macro **(2)**:

1. **Play time:** define o número exato de vezes que a macro deve ser reproduzida.
   NOTA: *esta definição só está disponível se selecionar* ***Play several times.***
2. **Delay before repeat**: determina a duração da pausa antes de a sequência completa da macro iniciar o ciclo seguinte.
   NOTA: *Esta definição só está disponível se selecionar* ***Play several times****, Repetir até o atalho ser premido novamente ou Repetir enquanto o atalho estiver a ser premido.*

ATRIBUIR A SUA MACRO





Criar a macro é apenas o primeiro passo. Para a utilizar no jogo, tem de a atribuir a um botão físico do controlador:

1. Aceda ao separador **Mapping** na aplicação móvel.
2. Selecione o botão que pretende utilizar. Recomendamos a utilização dos botões de atalho traseiros S1 a S4 para um acesso fácil.
3. Atribua a este botão a macro que acabou de criar (p. ex.: M1) a partir da lista. As suas definições são guardadas no perfil ativo do controlador.

AVISO: *tenha em atenção que a utilização de macros é estritamente proibida em muitos jogos multijogador competitivos e torneios de esports. O software anti-batota pode detetar as entradas de macros como software de batota de terceiros, o que pode resultar em suspensões temporárias ou na proibição permanente da conta.*

A NACON não pode ser responsabilizada por quaisquer proibições, penalizações ou restrições de conta resultantes da utilização da funcionalidade de macros. Recomendamos vivamente que consulte os Termos de Serviço e as regras oficiais dos jogos que joga antes de utilizar macros online

I RESUMO DAS ALTERAÇÕES DE DEFINIÇÕES POSSÍVEIS

Eis o resumo de todas as alterações de definições que pode efetuar com o ecrã interativo ou na aplicação, consoante os modos do controlador.

ÁUDIO	Modo PS5		Modo PC		Bluetooth®	
	Classic	Advanced	Classic	Advanced	Classic	Advanced
Volume dos auscultadores	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não
Ganho do micro	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não
Mistura	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não

JOYSTICK	Modo PS5		Modo PC		Bluetooth®	
	Classic	Advanced	Classic	Advanced	Classic	Advanced
Curva de resposta	Sim	Na app móvel	Sim	Na app móvel	Sim	Na app móvel
Zona morta	Sim	Na app móvel	Sim	Na app móvel	Sim	Na app móvel
Shooter Pro	Sim	Na app móvel	Sim	Na app móvel	Sim	Na app móvel
Sensitivity +	Sim	Na app móvel	Sim	Na app móvel	Sim	Na app móvel
Inverter o eixo Y	Sim	Na app móvel	Sim	Na app móvel	Sim	Na app móvel
Inverter joystick	Sim	Na app móvel	Sim	Na app móvel	Sim	Na app móvel
Giroscópio	Não	Não	Sim	Sim	Não	Sim

*Se suportado pelo jogo.

ATRIBUIÇÃO	Modo PS5		Modo PC		Bluetooth®	
	Classic	Advanced	Classic	Advanced	Classic	Advanced
Botão do controlador no atalho	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Tecla do teclado no atalho	Não	Não	Não	Na app móvel	Não	Na app móvel
Macro	Não	Não	Não	Na app móvel	Não	Na app móvel

DEFINIÇÕES PERSONALIZADAS	Modo PS5		Modo PC		Bluetooth®	
	Classic	Advanced	Classic	Advanced	Classic	Advanced
Modo de economia de energia	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Desligar ecrã (temporizador)	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Desligar controlador (tempo)	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Brilho do ecrã	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Emparelhamento do dongle	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não
Emparelhamento Bluetooth®	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Vibrações	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não
Gestão de energia	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Curvas do joystick	Sim	Na app móvel	Sim	Na app móvel	Sim	Na app móvel
Efeito RGB	Não	Na app móvel	Não	Na app móvel	Não	Na app móvel
Taxa de sondagem de 1000Hz	Não	Não	Não	Na app móvel	Não	Na app móvel
Personalização dos eixos do giroscópio	Não	Na app móvel	Não	Na app móvel	Não	Na app móvel
Equalizador personalizado	Não	Na app móvel	Não	Na app móvel	Não	Na app móvel
Personalização da zona morta dos gatilhos	Não	Na app móvel	Não	Na app móvel	Não	Na app móvel

6 - ATUALIZAÇÕES E MANUTENÇÃO

I UTILIZAR A APLICAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO PARA PC/MAC

A aplicação para **PC/Mac** destina-se exclusivamente às atualizações de firmware e à alteração do idioma do ecrã LCD do controlador. Para a personalização de perfis, macros e atribuição de botões, utilize a aplicação móvel **R5U Navigator** (iOS/Android).

ATUALIZAR O FIRMWARE

Para garantir um desempenho ideal, baixa latência e compatibilidade, verifique regularmente se existem atualizações de firmware para o controlador e para o adaptador sem fios.



1. Transfira a aplicação Updater para PC ou Mac a partir de nacongaming.com.
2. Ligue o controlador (com o cabo USB fornecido) ou o adaptador sem fios ao seu computador.
3. Inicie a aplicação e selecione **Update Controller** ou **Update USB Dongle**.
4. Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir o processo.


AVISO: *não desligue o cabo USB durante o processo de atualização.*

ALTERAR O IDIOMA DO ECRÃ LCD

Só pode alterar o idioma de apresentação do ecrã LCD interativo do controlador através da aplicação.

1. Ligue o controlador ao seu PC ou Mac com o cabo USB fornecido.
2. Inicie a aplicação Updater e aceda ao separador **Screen language**.
3. Selecione o idioma pretendido na lista. O ecrã LCD do controlador é atualizado automaticamente para o idioma escolhido.

I REPOR COMPLETAMENTE O CONTROLADOR

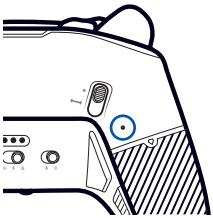


Se precisar de efetuar uma reposição completa, utilize um clipe para acionar o botão no interior do orifício de reposição situado na parte traseira do controlador.


I SUBSTITUIR A BATERIA

A bateria do controlador é amovível e pode ser substituída por uma bateria Nacon específica, disponível para compra em nacongaming.com.

Para substituir a bateria, siga estes passos:

1. Solte com cuidado a tampa superior **(A)** e as duas pegas **(B)** para as retirar. Recomendamos a utilização de uma ferramenta de alavanca em plástico para não danificar o controlador.
2. Desaperte os seis parafusos na parte traseira do controlador com uma pequena chave de fendas Phillips (não incluída).

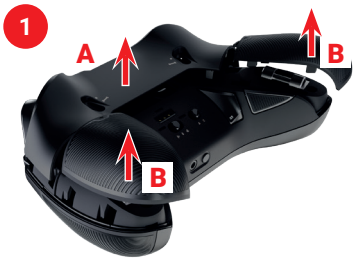

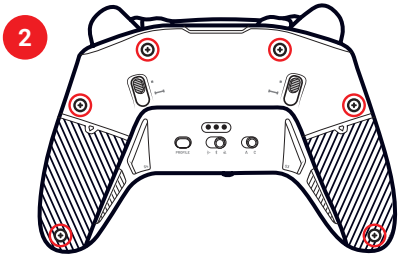

3. Levante e retire a caixa traseira para aceder à bateria por baixo.
4. Desligue com cuidado o conector da bateria da placa principal.
5. Retire a bateria antiga.
6. Ligue a nova bateria. Certifique-se de que o conector está na posição correta.
7. Volte a montar o controlador.

AVISO: *não perfure nem danifique a bateria. Elimine a bateria antiga de acordo com a regulamentação ambiental local.*

7 - INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E MENÇÕES LEGAIS

I INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

COMUNICAR UM PROBLEMA DE SEGURANÇA

A Nacon está empenhada em garantir a segurança dos seus clientes, protegendo as suas informações pessoais contra divulgação injustificada. Se considerar que existe ou existiu um problema de segurança, contacte a Nacon através de support@nacongaming.com com as seguintes informações:

- Assunto do e-mail: “Problema de segurança”.
- Nome do produto.
- Data de compra.
- Local de compra.
- Detalhes do problema.
- Onde foi descoberta a vulnerabilidade ou o problema de segurança.
- A descrição detalhada dos passos necessários para reproduzir a vulnerabilidade ou o problema de segurança. Pode incluir capturas de ecrã.

Receberá um aviso de receção da comunicação do problema de segurança o mais rapidamente possível, bem como atualizações do estado até à resolução do problema de segurança comunicado.

PERÍODOS MÍNIMOS DE SEGURANÇA

As atualizações de segurança estarão disponíveis durante dois anos a partir da data de compra, até 31 de dezembro de 2028. Este processo é gratuito para o utilizador final.

DIVULGAÇÃO A TERCEIROS

Se o problema comunicado afetar um fornecedor ou uma biblioteca de terceiros, a Nacon reserva-se o direito de transmitir os detalhes relevantes a esse terceiro sem aviso prévio.

I ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para qualquer informação, pode contactar a equipa de assistência através de my.nacongaming.com/contact. Preencha o formulário de forma correta e detalhada para acelerar o tratamento do seu pedido.

Também pode contactar a equipa de assistência através do chat em direto. Estamos disponíveis de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h (hora de Paris). Além disso, pode utilizar o nosso chatbot 24/7.

- **Assistência:** my.nacongaming.com/contact
- **Site:** www.nacongaming.com
- **Endereço de e-mail:** support@nacongaming.com

Alemanha:

- **Endereço de e-mail:** support.de@nacongaming.com
- **Tel.:** 02271-9047997

Se vive na América do Norte (EUA, Canadá, México), também pode contactar a equipa de assistência por telefone ou por e-mail.

A partir dos EUA e do Canadá (inglês, espanhol e francês canadiano)

- **Telefone:** 1-833-622-6687 (gratuito)
- **E-mail:** support.us@nacongaming.com A partir do México (espanhol)
- **Telefone:** 001-855-434-0911 (gratuito)
- **E-mail:** soporte@nacongaming.com

DISTRIBUIDORES

DISTRIBUIDOR / REGIÃO	ENDEREÇO POSTAL	E-MAIL DE ASSISTÊNCIA	TELEFONE
Fabricante NACON França	396-466 Rue de la Voyette, CRT2 59273 Fretin, France	support.fr@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Alemanha Bigben DE	Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim, Deutschland	support.de@nacongaming.com	02271-9047997
Bélgica Bigben BE	Boulevard d'Angleterre 2 / Bte 4, 1420 Braine l'Alleud, Bélgica	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Países Baixos Bigben NL	's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum, Nederland	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Espanha Nacon ES	Calle Mayor 58 3° Oficina 1, 28013 Madrid, España	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Itália Bigben IT	Via XX Settembre 34, 20025 Legnano (MI), Italia	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
EUA Nacon Inc.	1124 8th Street, Kirkland, WA 98033, USA	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687
Austrália Assistência/ Pascoe Vale	146A Sussex, Pascoe Vale, VIC, Australia, 3044	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687
Austrália Escritório /Sydney	Level 2/20 Bond Street, Sydney NSW 2000, Australia	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687

I DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE

Produto: REVOLUTION 5 UNLIMITED para PlayStation®5

Fabricante: Nacon

A Nacon declara que este produto está em conformidade com a legislação de harmonização da União:

- Diretiva 2014/30/UE relativa à compatibilidade eletromagnética
- Diretiva 2011/65/UE relativa à restrição da utilização de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos

O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no nosso site: my.nacongaming.com



REVOLUTION 5 UNLIMITED

NC 4583

SKRÓCONA INSTRUKCJA

„", „PlayStation", „PS5", „PlayStation Shapes Logo (gradated)" i „DualSense"
są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Sony Interactive Entertainment Inc. Wszystkie pozostałe znaki towarowe
należą do ich odpowiednich właścicieli. Wyprodukowano i dystrybuowano na licencji
firmy Sony Interactive Entertainment i jej podmiotów stowarzyszonych.

Official Licensed Product

© 2026 NACON
Wyprodukowano w Chinach

Do PS5®, PC

SPIS TREŚCI

1 - PREZENTACJA PRODUKTU

2 - POŁĄCZENIE I TRYBY

3 - EKRAN LCD I MIKSOWANIE DŹWIĘKU

4 - FIZYCZNA PERSONALIZACJA

5 - ZAAWANSOWANA PERSONALIZACJA

6 - AKTUALIZACJE I KONSERWACJA

7 - INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE I INFORMACJE PRAWNE

1 - PREZENTACJA PRODUKTU

Dziękujemy za zakup produktu NACON®.

Ten produkt został zaprojektowany, aby zapewnić Ci jeszcze lepsze wrażenia z gry. Zachowaj tę instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości.

I ZAWARTOŚĆ ZESTAWU



Revolution 5 Unlimited



Etui



Schowek na akcesoria



2 pady kierunkowe



6 obciążników
(2x 10 g, 2x 14 g, 2x 16 g)



Stacja ładująca



Kabel USB-A – USB-C, 3 m



6 głowic joysticków
(2 wklęsłe, 4 wypukłe)



Adapter bezprzewodowy USB




Metalowe pierścienie joysticków
(2x 30°/ 2x 38°)




Skrócona instrukcja obsługi

I ETYKIETA ZNAMIONOWA

1. Aby zobaczyć informacje na etykiecie znamionowej, zdejmij tylną płytkę kontrolera.
2. Oznaczenia podstawki ładującej znajdują się na spodzie jej obudowy.

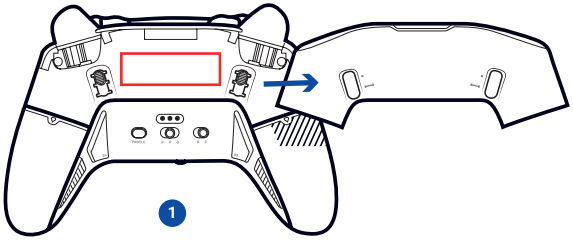

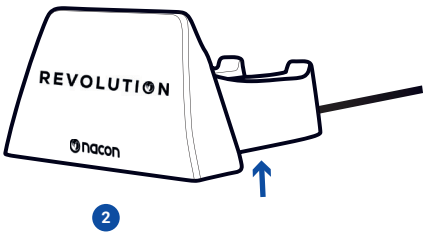


DODATKOWE INFORMACJE

Wymiary kontrolera: 164x115x56 mm
Wymiary podstawki ładującej: 92x86x50 mm
Waga kontrolera: 327 g
Waga podstawki ładującej: 87 g
Zasilanie kontrolera: 5V ⎓ 1500 mA
Zasilanie podstawki ładującej: 5V ⎓ 1500 mA
Tego produktu nie wolno podłączać do źródła zasilania o mocy przekraczającej 15 W.

UWAGA: *W celu poprawy wrażeń z gry możemy publikować aktualizacje oprogramowania sprzętowego (firmware) za pośrednictwem aplikacji Revolution 5 Unlimited dostępnej w Microsoft Store oraz na iOS i Android. Regularnie sprawdzaj w aplikacji dostępność najnowszych aktualizacji.*

I ELEMENTY KONTROLERA

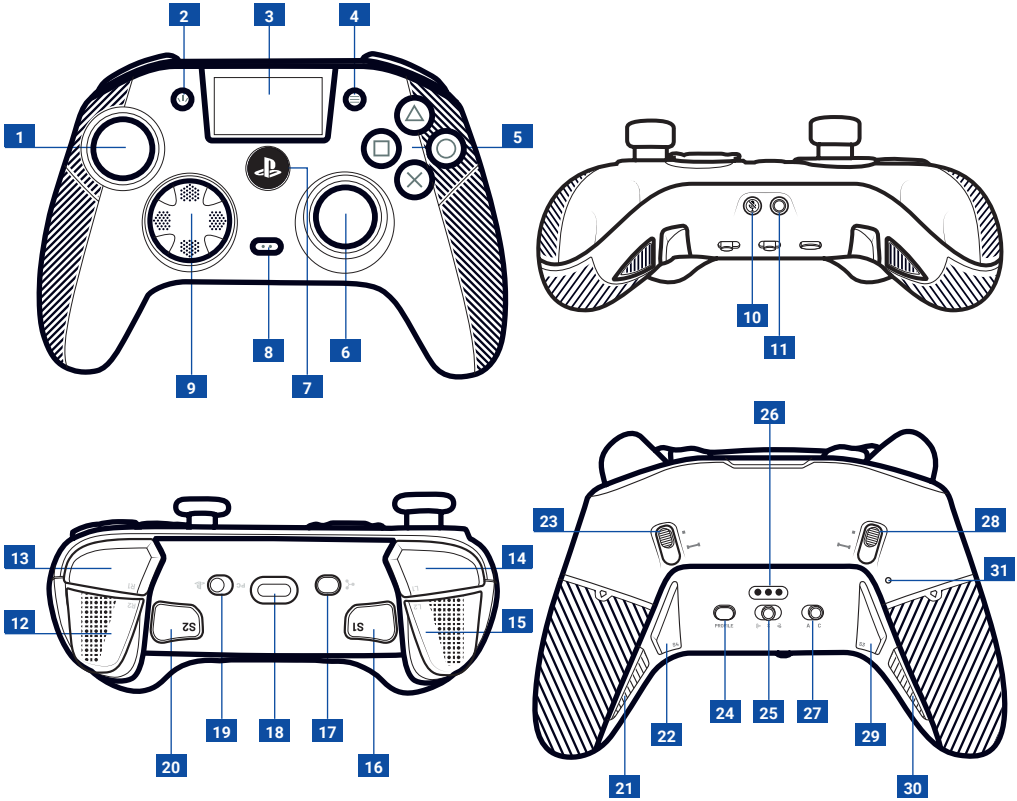


1. Lewy joystick
2. Przycisk Create
3. Ekran
4. Przycisk Menu
5. Przyciski akcji
6. Prawy joystick
7. Przycisk PS
8. Skrót 7 (S7)
9. Pad kierunkowy
10. Przycisk wyciszenia
11. Gniazdo jack 3,5 mm
12. Prawy spust (RT)
13. Prawy przycisk górny (RB)
14. Lewy przycisk górny (LB)
15. Lewy spust (LT)
16. Skrót 1 (S1)
17. Przycisk wielofunkcyjny
18. Gniazdo USB-C
19. Przycisk trybu PC/PS5
20. Skrót 2 (S2)
21. Skrót 6 (S6)
22. Skrót 4 (S4)
23. Prawa blokada spustu natychmiastowego
24. Przycisk profilu
25. Przycisk Mode (bezprzewodowy 2,4 GHz, Bluetooth®, przewodowy)
26. Styk ładowania
27. Przełącznik trybu Advanced /Classic
28. Lewa blokada spustu natychmiastowego
29. Skrót 3 (S3)
30. Skrót 5 (S5)
31. Otwór resetowania

ŁADOWANIE KONTROLERA

Kontroler można ładować na dwa sposoby.


ŁADOWANIE STANDARDOWE (OK. 7 H):

Podłącz stację ładującą do urządzenia do gier (PlayStation®5 lub PC) i umieść na niej kontroler. Kontroler automatycznie rozpocznie ładowanie, a jego stan zostanie wyświetlony na ekranie kontrolera.

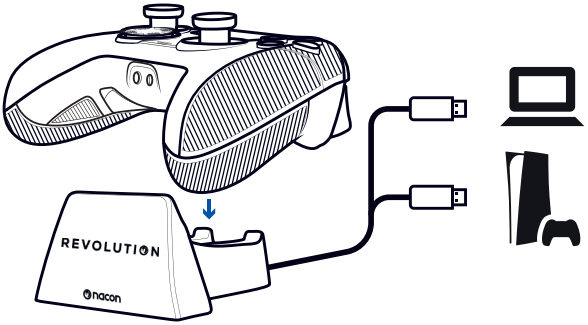

SZYBKIE ŁADOWANIE (OK. 3 H):

Podłącz kontroler bezpośrednio do konsoli PlayStation®5 lub komputera PC za pomocą dołączonego kabla USB.
Kontroler automatycznie rozpocznie ładowanie, a jego stan zostanie wyświetlony na ekranie kontrolera.

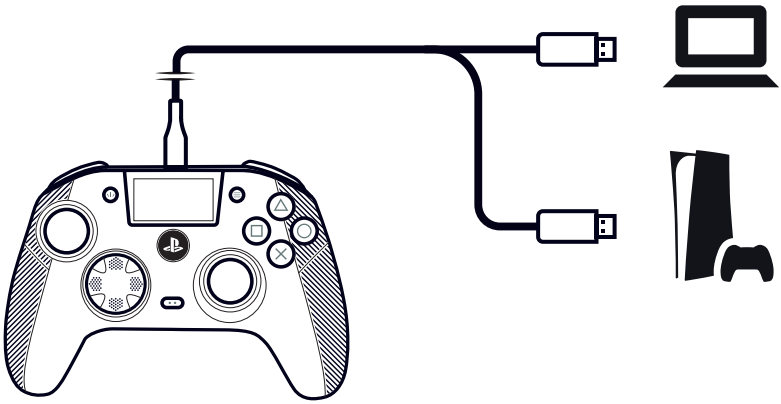

Po włączeniu kontrolera na jego ekranie wyświetlany jest poziom naładowania akumulatora za pomocą ikony akumulatora.

2 - POŁĄCZENIE I TRYBY

I TRYBY PS5 I PC

Kontroler Revolution 5 Unlimited to kontroler do konsoli PlayStation® zgodny z komputerami PC.

TRYB PS5

W trybie PS5 kontroler jest zoptymalizowany pod kątem konsoli PlayStation®5. Interfejs jest biały.

Ustaw przycisk trybu PC/PS5 w pozycji PS5. Pierścień świetlny zmieni kolor na biały.

Domyślnie opóźnienie wynosi 6 ms, zgodnie z wymaganiami konsoli. Nie można go zmienić.

TRYB PC

W trybie PC konsola PlayStation®5 nie rozpoznaje kontrolera. Można go używać wyłącznie z komputerem PC. Interfejs jest fioletowy.

Odłącz kontroler od konsoli PlayStation®5 i ustaw przycisk trybu PC/PS5 w pozycji PC. Pierścień świetlny zmieni kolor na fioletowy.

Masz dostęp do wszystkich funkcji dostępnych w trybie PS5 oraz do trzech nowych funkcji dostępnych wyłącznie na PC:

- Możesz zmniejszyć opóźnienie do 1 ms w trybie przewodowym i do 2 ms w trybie bezprzewodowym.
- Możesz dowolnie włączać funkcje żyroskopowe, nawet w grach, które ich nie obsługują.
- Za pomocą aplikacji możesz przypisać skróty do klawiszy klawiatury.

INFORMACJE TECHNICZNE


1. Ten kontroler korzysta z pasma częstotliwości radiowych 2,4 GHz. Gdy konsola PlayStation®5 i inne urządzenia również korzystają z pasma 2,4 GHz, mogą wystąpić zakłócenia łączności bezprzewodowej.
2. Firma Nacon zatwierdziła ten kontroler do użytku z konsolą PlayStation®5 (seria CFI-1000, seria CFI-2000 i seria CFI-7000), w tym w testach łączności bezprzewodowej, i ponosi odpowiedzialność za ten produkt.
3. W przypadku konsoli PlayStation®5 z serii CFI-1000 zaleca się podłączenie adaptera bezprzewodowego USB tego kontrolera do portu USB z przodu konsoli PlayStation®5.

KORZYSTANIE Z TRYBU BEZPRZEWODOWEGO


W **trybie bezprzewodowym** wymagany jest adapter bezprzewodowy.

1. Podłącz adapter bezprzewodowy do urządzenia do gier (PlayStation®5 lub PC).

A LUB B

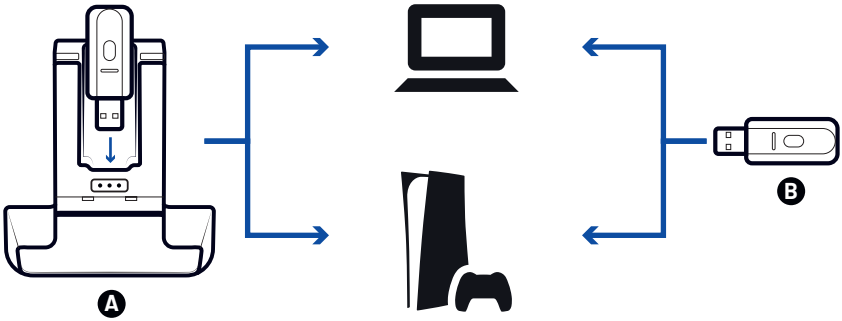

2. Ustaw przycisk **Mode** na tryb **bezprzewodowy**.
3. Naciśnij przycisk **PS** i przytrzymaj przez trzy sekundy, aby włączyć kontroler.

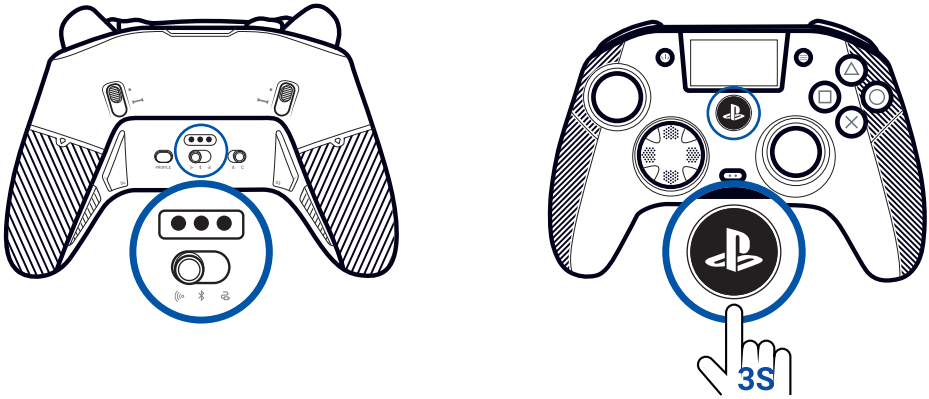

PAROWANIE ADAPTERA BEZPRZEWODOWEGO

Jeśli masz nowy adapter bezprzewodowy lub połączenie zostało utracone, możesz ponownie przeprowadzić parowanie.

1. Na ekranie interaktywnym przejdź do **Settings** > **Pairing** > **Dongle** .
2. Naciśnij przycisk na adapterze bezprzewodowym.


Wyświetli się komunikat o pomyślnym połączeniu.





KORZYSTANIE Z TRYBU PRZEWODOWEGO

1. Podłącz kontroler do urządzenia do gier (PlayStation® lub PC) za pomocą dołączonego kabla.
2. Ustaw przycisk **Mode** na tryb **przewodowy**.

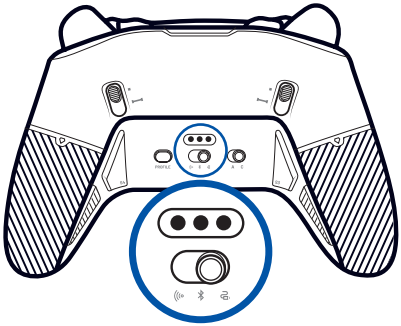

OPÓŹNIENIE

ZMIANA OPÓŹNIENIA

W trybie **PC** kontroler Revolution 5 Unlimited automatycznie optymalizuje częstotliwość odpytywania, aby zapewnić maksymalną wydajność. Nie jest wymagana żadna konfiguracja.

Tryb przewodowy: działa automatycznie z częstotliwością 1000 Hz (czas reakcji 1 ms), zapewniając grę bez opóźnień na poziomie zawodowym.

Tryb bezprzewodowy: działa automatycznie z częstotliwością 500 Hz (czas reakcji 2 ms).

W trybie **PS5** częstotliwość odpytywania jest ustalona zgodnie z wymaganiami konsoli.

I POŁĄCZENIE BLUETOOTH® DO GRY

Gdy ustawisz kontroler w trybie **Bluetooth®**:

- Możesz używać kontrolera ze zgodnymi urządzeniami PC, Mac, Android i Smart TV.
- Funkcje audio i wibracji są niedostępne ze względu na ograniczenia protokołu Bluetooth®.

UWAGA dla użytkowników Apple: *Aplikacja mobilna Revolution 5 Unlimited działa bez zarzutu na urządzeniach z systemem iOS w zakresie personalizacji, jednak ze względu na ograniczenia Apple dotyczące zgodności kontrolerów nie można używać kontrolera do gry na iPhonie, iPadzie ani Apple TV.*

1. Ustaw przycisk **Mode** na tryb **Bluetooth®**.
2. Naciśnij przycisk **PS** i przytrzymaj przez trzy sekundy.
3. Naciśnij przycisk **wielofunkcyjny**. Ekran interaktywny włączy się.
4. Na ekranie interaktywnym przejdź do **Settings** > **Pairing** > **Bluetooth®**.

Rozpocznie się proces parowania i wyświetli się komunikat o pomyślnym połączeniu.

WSKAZÓWKA: *Aby szybko wyłączyć kontroler w trybie Bluetooth® lub bezprzewodowym, ustaw przycisk* **Mode** *na tryb* **przewodowy**. *Kontroler natychmiast się wyłączy.*





3 - EKRAN LCD I MIKSOWANIE DŹWIĘKU

I KORZYSTANIE Z EKRANU


Interaktywny ekran LCD wyświetla informacje o stanie kontrolera i umożliwia lokalną personalizację bez użycia aplikacji.

1. Aby włączyć lub wyłączyć ekran, naciśnij przycisk **wielofunkcyjny**.


2. Do nawigacji po ekranie służą pad kierunkowy oraz przyciski **X** (wybór) i **O** (powrót).

W lewym górnym rogu ekranu interaktywnego wyświetlana jest ikona kontrolera. Interfejs jest biały w trybie **PS5** i fioletowy w trybie **PC**.

UWAGA: *Aby zmienić język wyświetlania ekranu LCD, należy użyć aplikacji do aktualizacji na PC/Mac. Więcej informacji znajduje się w sekcji „Zmiana języka ekranu LCD”.*

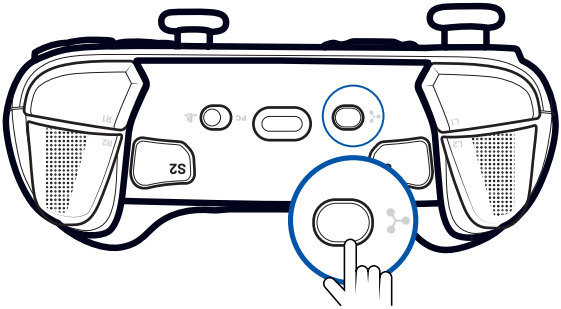

I INFORMACJE DOSTĘPNE NA EKRANIE

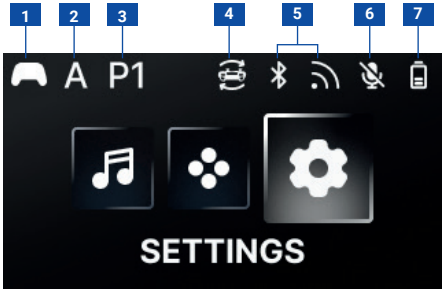

1. Tryb PS5, PC lub Bluetooth®
2. Tryb Classic lub Advanced
3. Wybrany profil
4. Żyroskop włączony
5. Audio Bluetooth® lub App Bluetooth® lub tryb bezprzewodowy 2,4 GHz
6. Mikrofon wł./wył.
7. Poziom naładowania akumulatora

ZMIANA USTAWIEŃ ZA POMOCĄ EKRANU

Za pomocą ekranu możesz zmienić wszystkie poniższe ustawienia:

AUDIO

Ustawienia audio możesz zmieniać w trybie **przewodowym** lub **bezprzewodowym** po podłączeniu do kontrolera przewodowego zestawu słuchawkowego.

- **Volume**: zmiana głośności przewodowego zestawu słuchawkowego.
- **Mic gain**: zwiększenie lub zmniejszenie wzmocnienia mikrofonu przewodowego zestawu słuchawkowego.
- **Mixing**: regulacja proporcji między dźwiękiem z konsoli a dźwiękiem ze sparowanego urządzenia Bluetooth®. Ta opcja pozwala słuchać podczas gry muzyki lub filmu z telefonu komórkowego.

UWAGA: *Opcji miksowania nie można używać dla mikrofonu, ponieważ dane trafiają wyłącznie do urządzenia do gier.*

Gdy kontroler jest w trybie **Bluetooth®**, opcje audio na ekranie są wyłączone.

JOYSTICKI

Możesz dostosować działanie joysticków:

- Zmień krzywą reakcji joysticka, korzystając z ustawień wstępnych. Aby utworzyć własną krzywą joysticka, użyj aplikacji i ustaw kontroler w trybie **Advanced**.
- Odwróć joysticki.
- Dostosuj martwą strefę.
- Włącz lub wyłącz tryb **Shooter Pro**. Ten tryb usuwa martwą strefę wybranego joysticka. Jest zalecany do strzelanek.
- Włącz lub wyłącz tryb **Sensitivity +**. Ten tryb zapewnia więcej danych w przekątnych, dzięki czemu możesz szybciej poruszać się na ekranie.
- Odwróć oś Y:
    - Tylko w trybie **PC** możesz włączyć lub wyłączyć tryb żyroskopu. W tym trybie 6-osiowy układ kontrolera emuluje ruch jednego z dwóch joysticków lub pada kierunkowego. Możesz wybrać, czy ruch kontrolera w przestrzeni ma emulować lewy lub prawy joystick, czy pad kierunkowy.
    - W trybie **Advanced** możesz jedynie zdecydować, czy włączyć tryb żyroskopu. Aby dostosować martwą strefę lub przypisać żyroskop do pada kierunkowego lub joysticków, należy użyć aplikacji.

MAPOWANIE

Mapowanie w trybie Classic

- Skróty możesz przypisać do dowolnego przycisku kontrolera.
- Jeśli chcesz zmienić przypisanie skrótu po jego ustawieniu, możesz to zrobić lokalnie na ekranie.
- Możesz korzystać z gotowych profili skrótów, ale nie możesz ich zapisywać.

I POŁĄCZENIE BLUETOOTH® DO MIKSOWANIA DŹWIĘKU

Gdy ustawisz kontroler w trybie **Bluetooth®**:

- Funkcje audio i wibracji są niedostępne ze względu na ograniczenia protokołu Bluetooth®.
- Kontrolera można używać wyłącznie z urządzeniami zgodnymi z systemem Android.


Gdy kontroler jest w trybie **przewodowym** lub **bezprzewodowym**, możesz korzystać z podwójnego połączenia. Ta funkcja miksuje dwa źródła dźwięku:

- dźwięk z urządzenia do gier;
- dźwięk z urządzenia Bluetooth® (np. telefonu komórkowego) połączonego z kontrolerem.

Następnie oba źródła dźwięku są przesyłane do gniazda jack kontrolera.

1. Ustaw urządzenie do gier w trybie parowania.
2. Ustaw przycisk **Mode** na tryb **przewodowy** lub **bezprzewodowy.**
3. Naciśnij przycisk **PS** i przytrzymaj przez trzy sekundy.
4. Naciśnij przycisk **wielofunkcyjny**. Ekran interaktywny włączy się.
5. Na ekranie interaktywnym przejdź do **Settings** > **Pairing** > **Bluetooth®**

Rozpocznie się proces parowania i wyświetli się komunikat o pomyślnym połączeniu.

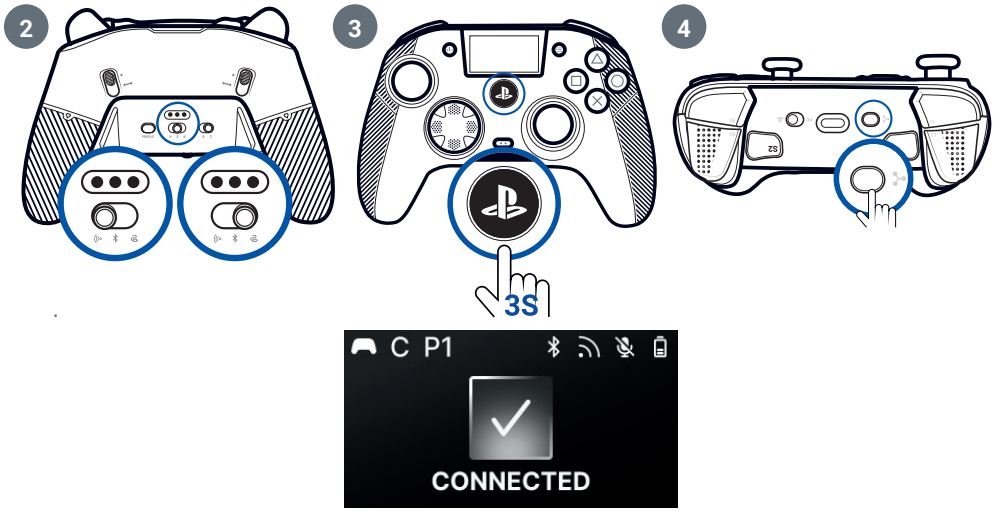



4 - FIZYCZNA PERSONALIZACJA

I WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE BLOKAD NATYCHMIASTOWYCH SPUSTÓW

Dzięki natychmiastowym spustom możesz zamienić każdy spust w przycisk o natychmiastowym działaniu.

1. Naciśnij przycisk raz. Przycisk zostanie odblokowany.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk.
3. Przesuń przycisk w górę, aby włączyć blokadę, lub w dół, aby ją wyłączyć.

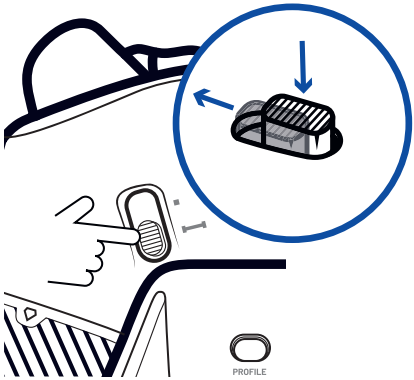

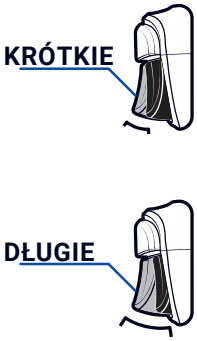

I PERSONALIZACJA KONTROLERA I JOYSTICKÓW

WYMIANA GŁOWICY JOYSTICKA LUB KRZYŻA KIERUNKOWEGO

Możesz wymieniać elementy kontrolera i personalizować go za pomocą szeregu akcesoriów: joysticków, padów kierunkowych, pierścieni joysticków i uchwytów.

1. Ostrożnie wyciągnij głowicę joysticka lub pad kierunkowy.
2. Umieść nową głowicę joysticka lub pad kierunkowy na miejscu.
3. Dociśnij, aż usłyszysz kliknięcie.




WYMIANA METALOWYCH PIERŚCIENI JOYSTICKÓW

Aby uzyskać bardziej dynamiczną lub precyzyjną reakcję w niektórych grach, możesz wymienić pierścienie joysticków.

1. Ostrożnie wyciągnij głowicę joysticka.
2. Zdejmij metalowy pierścień joysticka.
3. Umieść nowy pierścień joysticka na miejscu.
4. Prawidłowo osadź głowicę joysticka na trzpieniu.
5. Dociśnij, aż usłyszysz kliknięcie.

WYMIANA OBCIĄŻNIKÓW W UCHWYTACH

1. Naciśnij i zsuń w dół osłony uchwytów, aby je zdjąć.
2. Włóż nowe obciążniki.
3. Wsuń osłony uchwytów z powrotem na miejsce, aż usłyszysz kliknięcie.

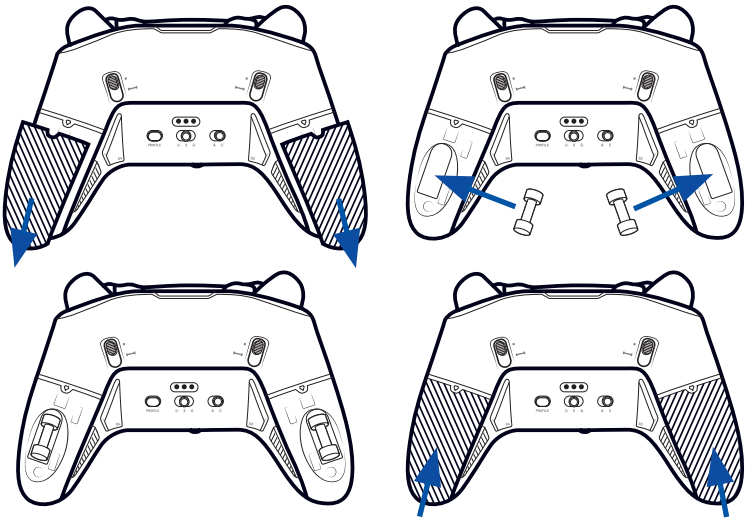

5 - ZAAWANSOWANA PERSONALIZACJA


I TRYBY CLASSIC I ADVANCED

Kontroler ma dwa tryby: **Classic** i A**dvanced**.

Aby zmienić tryb, użyj przełącznika trybu **Classic/Advanced** z tyłu kontrolera.

Aby ustawić kontroler w trybie **Classic**, przesuń przełącznik w pozycję **C**.

Aby ustawić kontroler w trybie **Advanced**, przesuń przełącznik w pozycję **A**.

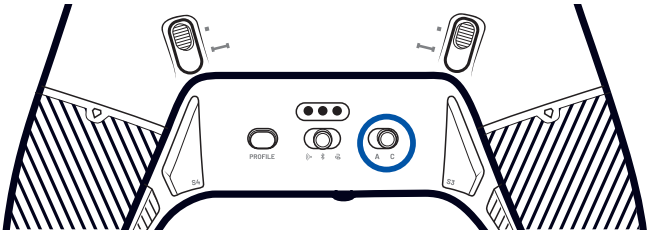

TRYB CLASSIC (C)

W trybie **Classic** kontroler działa jak standardowy kontroler.

- Ustawienia kontrolera możesz personalizować lokalnie za pomocą ekranu interaktywnego.
- Do personalizacji ustawień kontrolera aplikacja nie jest potrzebna.
- Możesz spersonalizować maksymalnie dwanaście profili.

*Więcej informacji znajduje się w sekcji **„Profile w trybie Classic”**.*

TRYB ADVANCED (A)


W trybie **Advanced** możliwa jest głębsza personalizacja ustawień.

- Za pomocą aplikacji możesz personalizować wszystkie ustawienia kontrolera i profile.
- Możesz spersonalizować maksymalnie osiem profili.

*Więcej informacji znajduje się w sekcji **„Profile w trybie Advanced”**.*

I PROFILE

Masz dostęp łącznie do dwudziestu profili. Aby przełączać się między profilami, naciśnij przycisk **profilu**.

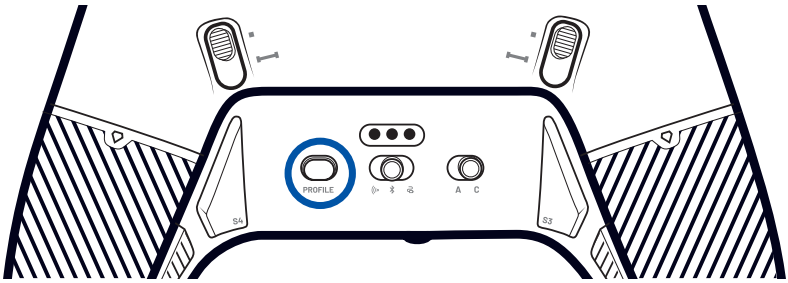

PROFILE W TRYBIE CLASSIC

W trybie **Classic** masz dostęp do dwunastu profili:

- Cztery dla **PlayStation®5**.
- Cztery dla **PC**.
- Cztery dla **Bluetooth®**.

Używaj ich, jeśli chcesz grać po szybkiej i prostej konfiguracji bez korzystania z aplikacji. Można je zmieniać wyłącznie lokalnie, za pomocą ekranu.

PROFILE W TRYBIE ADVANCED

W trybie **Advanced** masz dostęp do ośmiu profili:

- Cztery dla **PlayStation®5**.
- Cztery dla **PC** lub **Bluetooth®**.

Używaj ich, jeśli chcesz grać z głębszą personalizacją ustawień. Wymagają one użycia aplikacji.

Mapowanie w trybie Advanced

- Możesz tworzyć nowe profile, aby zapisywać swoje skróty.
- W trybie **PC** możesz za pomocą aplikacji przypisywać klawisze klawiatury do skrótów.
- Jeśli chcesz zmienić skrót na ekranie podczas gry, możesz zmienić przypisanie tylko na jeden z przycisków kontrolera. Aby przypisać inny klawisz klawiatury, należy użyć aplikacji.

USTAWIENIA NIESTANDARDOWE

- Włącz lub wyłącz Bluetooth® dla podwójnego połączenia w trybie **przewodowym** lub **bezprzewodowym**. Kontroler automatycznie łączy się ponownie z ostatnio połączonym urządzeniem.
- Uruchom parowanie adaptera bezprzewodowego lub połączenia Bluetooth®.
- Włącz lub wyłącz niezależnie jeden z dwóch silników wibracji (dostępne tylko w trybie PC).
- Korzystanie z trybu **Eco**:
    - Włącz lub wyłącz tryb **Battery saving**.
    - Dostosuj jasność ekranu.
    - Wybierz czas, po którym nieużywany ekran wyłączy się automatycznie.
    - Wybierz czas, po którym jasność ekranu zostanie automatycznie zmniejszona.

I KORZYSTANIE Z APLIKACJI MOBILNEJ REVOLUTION 5 UNLIMITED

Aplikacja Nacon Revolution 5 Unlimited o nazwie **„R5U Navigator”** jest dostępna bezpłatnie w sklepach iOS i Android. Ta aplikacja mobilna to jedyne narzędzie umożliwiające pełną personalizację kontrolera ze smartfona (profile, mapowanie, makra, audio, RGB).

Na stronie Nacon dostępna jest również aplikacja na **PC**, ale służy ona wyłącznie do aktualizacji oprogramowania sprzętowego kontrolera i adaptera bezprzewodowego.

1. Pobierz aplikację **R5U Navigator** z App Store (iOS) lub Google Play Store (Android).

IOS **Android**

2. Na ekranie interaktywnym kontrolera przejdź do menu Bluetooth® i włącz APP BLUETOOTH. Ikona Bluetooth na ekranie interaktywnym zacznie migać na żółto.
3. Uruchom aplikację na smartfonie i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby sparować kontroler.

UWAGA: *Możesz personalizować kontroler za pomocą aplikacji mobilnej podczas gry na konsoli lub PC w trybie przewodowym lub bezprzewodowym.*

I KONFIGURACJA MAKR (TYLKO PC)

Odblokuj zaawansowane sterowanie i bez wysiłku wykonuj złożone kombinacje, tworząc własne makra. Makro pozwala wywołać określoną sekwencję czynności jednym naciśnięciem przycisku.


TWORZENIE SEKWENCJI

Aby rozpocząć konfigurowanie własnych poleceń, połącz kontroler ze smartfonem przez Bluetooth® i otwórz aplikację mobilną Revolution 5 Unlimited.

1. Przejdź do sekcji **PC**.
2. Wybierz **profil** (P1–P4).
3. Przejdź do karty **Macro**.

Makro możesz zbudować, łącząc następujące wejścia:

- **Przyciski kontrolera:** dowolny standardowy przycisk akcji kontrolera.
- **Klawisze klawiatury:** wybrane zgodne klawisze klawiatury. Więcej informacji znajduje się na liście obsługiwanych klawiszy w aplikacji.

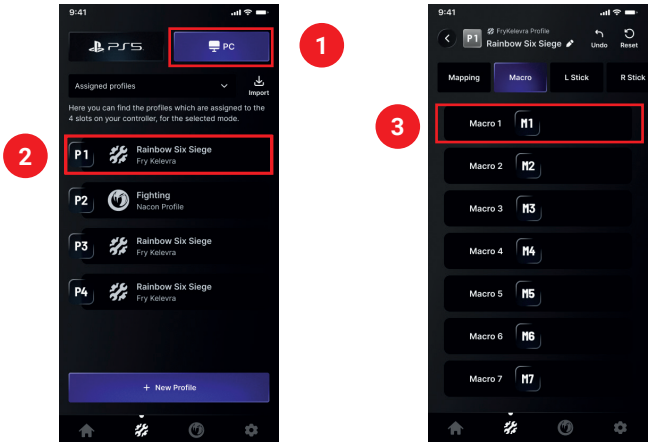


LIMITY WEJŚĆ I DOSTOSOWANIE CZASU

Aby zapewnić optymalną wydajność i zgodność:

- **Pojemność:** jedno makro może zawierać do sześciu kolejnych wejść.
- **Jednoczesność:** każdy pojedynczy krok może wyzwolić do trzech przycisków dokładnie w tym samym momencie.
- Jeśli potrzebujesz szybszego wykonania lub określonego czasu dla kombinacji, użyj menu rozwijanych **(1)** w aplikacji, aby ręcznie dostosować opóźnienie między wejściami.

ZAAWANSOWANE USTAWIENIA ODTWARZANIA (MORE OPTIONS)

Po utworzeniu sekwencji możesz dokładnie określić, jak makro ma działać po wyzwoleniu w grze. Aby uzyskać dostęp do ustawień odtwarzania, kliknij **+ More options**.

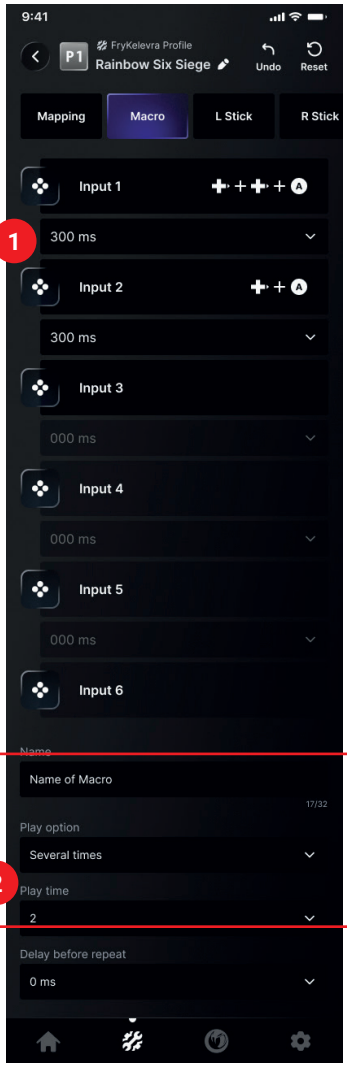

Play option (tryb wykonywania):

Określ sposób wykonywania makra, wybierając jeden z czterech trybów:

1. **Play once:** makro jest odtwarzane dokładnie raz po naciśnięciu przypisanego przycisku skrótu.
2. **Play several times:** makro jest odtwarzane wielokrotnie po naciśnięciu przypisanego przycisku skrótu. Dokładną liczbę powtórzeń określa ustawienie Play time.
3. **Repeat until shortcut is pressed again:** makro jest odtwarzane w pętli ciągłej. Naciśnij raz przypisany przycisk skrótu, aby uruchomić sekwencję, i naciśnij go ponownie, aby ją zatrzymać.
4. **Repeat while shortcut is being pressed:** makro jest odtwarzane w pętli ciągłej tylko wtedy, gdy fizycznie przytrzymujesz przypisany przycisk skrótu. Zatrzymuje się natychmiast po jego zwolnieniu.

Dodatkowe ustawienia odtwarzania:

W zależności od wybranej opcji **Play option** dostępne stają się określone ustawienia pozwalające precyzyjnie dostroić makro **(2)**:

1. **Play time:** określa dokładną liczbę odtworzeń makra. ***UWAGA:*** *To ustawienie jest dostępne tylko po wybraniu opcji* ***Play several times.***
2. **Delay before repeat**: określa czas przerwy przed rozpoczęciem kolejnej pętli całej sekwencji makra. ***UWAGA:*** *To ustawienie jest dostępne tylko po wybraniu opcji* ***Play several times****, Powtarzaj, aż skrót zostanie ponownie naciśnięty lub Powtarzaj, dopóki skrót jest wciśnięty.*

PRZYPISYWANIE MAKRA





Utworzenie makra to dopiero pierwszy krok. Aby używać go w grze, należy przypisać je do fizycznego przycisku kontrolera:

1. Przejdź do karty **Mapping** w aplikacji mobilnej.
2. Wybierz przycisk, którego chcesz użyć. Zalecamy korzystanie z tylnych przycisków skrótów S1–S4, które zapewniają łatwy dostęp.
3. Przypisz do tego przycisku nowo utworzone makro (np. M1) z listy. Ustawienia zostaną zapisane w aktywnym profilu kontrolera.

OSTRZEŻENIE: *Należy pamiętać, że używanie makr jest surowo zabronione w wielu wieloosobowych grach rywalizacyjnych i turniejach e-sportowych. Oprogramowanie antycheatowe może wykrywać wejścia makr jako oprogramowanie do oszukiwania innych firm, co może skutkować tymczasowym zawieszeniem lub trwałą blokadą konta.*

Firma NACON nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek blokady, kary lub ograniczenia konta wynikające z używania funkcji makr. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z warunkami korzystania z usług i oficjalnymi zasadami poszczególnych gier przed użyciem makr online

I PODSUMOWANIE MOŻLIWYCH ZMIAN USTAWIEŃ

Poniżej znajduje się zestawienie wszystkich zmian ustawień, które możesz wprowadzić za pomocą ekranu interaktywnego lub aplikacji, w zależności od trybu kontrolera.

AUDIO	Tryb PS5		Tryb PC		Bluetooth®	
	Classic	Advanced	Classic	Advanced	Classic	Advanced
Głośność zestawu słuchawkowego	Tak	Tak	Tak	Tak	Nie	Nie
Wzmocnienie mikrofonu	Tak	Tak	Tak	Tak	Nie	Nie
Miksowanie	Tak	Tak	Tak	Tak	Nie	Nie

JOYSTICKI	Tryb PS5		Tryb PC		Bluetooth®	
	Classic	Advanced	Classic	Advanced	Classic	Advanced
Krzywa reakcji	Tak	W aplikacji mobilnej	Tak	W aplikacji mobilnej	Tak	W aplikacji mobilnej
Martwa strefa	Tak	W aplikacji mobilnej	Tak	W aplikacji mobilnej	Tak	W aplikacji mobilnej
Shooter Pro	Tak	W aplikacji mobilnej	Tak	W aplikacji mobilnej	Tak	W aplikacji mobilnej
Sensitivity +	Tak	W aplikacji mobilnej	Tak	W aplikacji mobilnej	Tak	W aplikacji mobilnej
Odwrócenie osi Y	Tak	W aplikacji mobilnej	Tak	W aplikacji mobilnej	Tak	W aplikacji mobilnej
Odwrócenie joysticków	Tak	W aplikacji mobilnej	Tak	W aplikacji mobilnej	Tak	W aplikacji mobilnej
Żyroskop	Nie	Nie	Tak	Tak	Nie	Tak

*Jeśli gra to obsługuje.

MAPOWANIE	Tryb PS5		Tryb PC		Bluetooth®	
	Classic	Advanced	Classic	Advanced	Classic	Advanced
Przycisk kontrolera przypisany do skrótu	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Klawisz klawiatury przypisany do skrótu	Nie	Nie	Nie	W aplikacji mobilnej	Nie	W aplikacji mobilnej
Makro	Nie	Nie	Nie	W aplikacji mobilnej	Nie	W aplikacji mobilnej

USTAWIENIA NIESTANDARDOWE	Tryb PS5		Tryb PC		Bluetooth®	
	Classic	Advanced	Classic	Advanced	Classic	Advanced
Tryb oszczędzania energii	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Czas wyłączenia ekranu	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Czas wyłączenia kontrolera	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Jasność ekranu	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Parowanie adaptera	Tak	Tak	Tak	Tak	Nie	Nie
Parowanie Bluetooth®	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Wibracje	Nie	Nie	Tak	Tak	Nie	Nie
Zarządzanie zasilaniem	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Krzywe joysticków	Tak	W aplikacji mobilnej	Tak	W aplikacji mobilnej	Tak	W aplikacji mobilnej
Efekt RGB	Nie	W aplikacji mobilnej	Nie	W aplikacji mobilnej	Nie	W aplikacji mobilnej
Częstotliwość odpytywania 1000Hz	Nie	Nie	Nie	W aplikacji mobilnej	Nie	W aplikacji mobilnej
Personalizacja osi żyroskopu	Nie	W aplikacji mobilnej	Nie	W aplikacji mobilnej	Nie	W aplikacji mobilnej
Korektor niestandardowy	Nie	W aplikacji mobilnej	Nie	W aplikacji mobilnej	Nie	W aplikacji mobilnej
Personalizacja martwej strefy spustów	Nie	W aplikacji mobilnej	Nie	W aplikacji mobilnej	Nie	W aplikacji mobilnej

6 - AKTUALIZACJE I KONSERWACJA

I KORZYSTANIE Z APLIKACJI DO AKTUALIZACJI NA PC/MAC

Aplikacja na **PC/Mac** służy wyłącznie do aktualizacji oprogramowania sprzętowego oraz zmiany języka ekranu LCD kontrolera. Do personalizacji profili, makr i mapowania przycisków służy aplikacja mobilna **R5U Navigator** (iOS/Android).

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO

Aby zapewnić optymalną wydajność, niskie opóźnienia i zgodność, regularnie sprawdzaj dostępność aktualizacji oprogramowania sprzętowego zarówno kontrolera, jak i adaptera bezprzewodowego.



1. Pobierz aplikację Updater na PC lub Mac ze strony nacongaming.com.
2. Podłącz kontroler (za pomocą dołączonego kabla USB) lub adapter bezprzewodowy do komputera.
3. Uruchom aplikację i wybierz **Update Controller** lub **Update USB Dongle**.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces.

OSTRZEŻENIE: *Nie odłączaj kabla USB podczas aktualizacji.*


ZMIANA JĘZYKA EKRANU LCD

Język wyświetlania interaktywnego ekranu LCD kontrolera można zmienić wyłącznie za pomocą aplikacji.

1. Podłącz kontroler do komputera PC lub Mac za pomocą dołączonego kabla USB.
2. Uruchom aplikację Updater i przejdź do karty **Screen language**.
3. Wybierz preferowany język z listy. Ekran LCD kontrolera automatycznie przełączy się na wybrany język.

I PEŁNY RESET KONTROLERA

Aby wykonać pełny reset, użyj spinacza do papieru, aby wcisnąć przycisk w otworze resetowania z tyłu kontrolera.

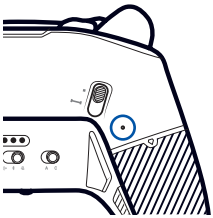


I WYMIANA AKUMULATORA

Akumulator kontrolera jest wyjmowany i można go wymienić na dedykowany akumulator Nacon, dostępny w sprzedaży na stronie nacongaming.com.

Aby wymienić akumulator, wykonaj następujące czynności:

1. Ostrożnie odepnij górną osłonę **(A)** i oba uchwyty **(B)**, aby je zdjąć. Zalecamy użycie plastikowego narzędzia do podważania, aby nie uszkodzić kontrolera.
2. Odkręć sześć śrub z tyłu kontrolera za pomocą małego wkrętaka krzyżakowego (brak w zestawie).



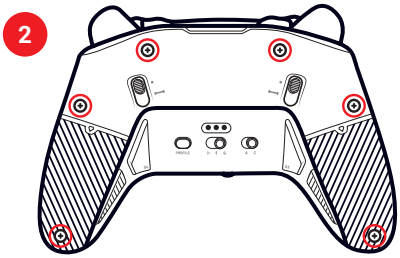

3. Unieś i zdejmij tylną obudowę, aby uzyskać dostęp do znajdującego się pod nią akumulatora.
4. Ostrożnie odłącz złącze akumulatora od płyty głównej.
5. Wyjmij stary akumulator.
6. Podłącz nowy akumulator. Upewnij się, że złącze jest prawidłowo umieszczone.
7. Złóż kontroler.

OSTRZEŻENIE: *Nie przebijaj ani nie uszkadzaj akumulatora. Zutylizuj stary akumulator zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.*

7 - INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE I INFORMACJE PRAWNE

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

ZGŁASZANIE PROBLEMU Z BEZPIECZEŃSTWEM

Firma Nacon dba o bezpieczeństwo swoich klientów, chroniąc ich dane osobowe przed nieuprawnionym ujawnieniem. Jeśli uważasz, że występuje lub wystąpił problem z bezpieczeństwem, skontaktuj się z firmą Nacon pod adresem support@nacongaming.com, podając następujące informacje:

- Temat wiadomości e-mail: „Security issue”.
- Nazwa produktu.
- Data zakupu.
- Miejsce zakupu.
- Szczegóły problemu.
- Miejsce wykrycia luki lub problemu z bezpieczeństwem.
- Szczegółowy opis czynności niezbędnych do odtworzenia luki lub problemu z bezpieczeństwem. Opis może zawierać zrzuty ekranu.

Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia problemu z bezpieczeństwem otrzymasz najszybciej, jak to możliwe, a następnie będziesz otrzymywać informacje o postępach aż do rozwiązania zgłoszonego problemu.

MINIMALNE OKRESY WSPARCIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

Aktualizacje zabezpieczeń będą dostępne przez dwa lata od daty zakupu, nie dłużej niż do 31 grudnia 2028 r. Są one bezpłatne dla użytkownika końcowego.

UJAWNIANIE INFORMACJI STRONOM TRZECIM

Jeśli zgłoszony problem dotyczy zewnętrznego dostawcy lub biblioteki, firma Nacon zastrzega sobie prawo do przekazania odpowiednich szczegółów tej stronie bez uprzedniego powiadomienia.

POMOC TECHNICZNA

W celu uzyskania jakichkolwiek informacji możesz skontaktować się z zespołem pomocy technicznej za pośrednictwem strony my.nacongaming.com/contact. Wypełnij formularz poprawnie i szczegółowo, aby przyspieszyć rozpatrzenie zgłoszenia.

Z zespołem pomocy technicznej możesz również skontaktować się przez czat na żywo. Odpowiadamy od poniedziałku do piątku w godz. 9:00–18:00 (czasu paryskiego). Ponadto przez całą dobę (24/7) możesz korzystać z naszego chatbota.

- **Pomoc techniczna:** my.nacongaming.com/contact
- **Strona internetowa:** www.nacongaming.com
- **Adres e-mail:** support@nacongaming.com

Niemcy:

- **Adres e-mail:** support.de@nacongaming.com
- **Tel.:** 02271-9047997

Jeśli mieszkasz w Ameryce Północnej (USA, Kanada, Meksyk), możesz również skontaktować się z zespołem pomocy technicznej telefonicznie lub e-mailowo.

Z USA i Kanady (angielski, hiszpański i kanadyjski francuski)

- **Telefon:** 1-833-622-6687 (połączenie bezpłatne)
- **E-mail:** support.us@nacongaming.com Z Meksyku (hiszpański)
- **Telefon:** 001-855-434-0911 (połączenie bezpłatne)
- **E-mail:** soporte@nacongaming.com

DYSTRYBUTORZY

DYSTRYBUTOR / REGION	ADRES POCZTOWY	E-MAIL POMOCY TECHNICZNEJ	NUMER TELEFONU
Producent NACON Francja	396-466 Rue de la Voyette, CRT2 59273 Fretin, France	support.fr@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Niemcy Bigben DE	Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim, Deutschland	support.de@nacongaming.com	02271-9047997
Belgia Bigben BE	Boulevard d'Angleterre 2 / Bte 4, 1420 Braine l'Alleud, Belgia	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Holandia Bigben NL	's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum, Nederland	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Hiszpania Nacon ES	Calle Mayor 58 3° Oficina 1, 28013 Madrid, España	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Włochy Bigben IT	Via XX Settembre 34, 20025 Legnano (MI), Italia	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
USA Nacon Inc.	1124 8th Street, Kirkland, WA 98033, USA	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687
Australia Pomoc techniczna/ Pascoe Vale	146A Sussex, Pascoe Vale, VIC, Australia, 3044	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687
Australia Biuro /Sydney	Level 2/20 Bond Street, Sydney NSW 2000, Australia	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687

I DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Produkt: REVOLUTION 5 UNLIMITED do PlayStation®5

Producent: Nacon

Firma Nacon oświadcza, że ten produkt jest zgodny z unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym:

- Dyrektywa 2014/30/UE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej
- Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na naszej stronie internetowej: my.nacongaming.com



WWW.NACONGAMING.COM

Join us! Rejoignez-nous !

Licensed for sale in the European Union, United Kingdom, Australia, New Zealand, United States. Manufactured by Nacon.
All the trademarks belong to their respective owners.

Official Licensed Product