REVOSIM™
by NACON



PURE SERIES

START GUIDE

© 2025 NACON

INDEX

1 | GENERAL

2 | INTRODUCTION

3 | COMPATIBILITY

4 | PACKAGE CONTENTS

5 | PRODUCT PRESENTATION

6 | ASSEMBLY

6.1 DESK CLAMP
- 6.1.1 CLAMP ASSEMBLY AND WHEEL BASE FIXATION
- 6.1.2 FIXING THE CLAMP ONTO A DESK
- 6.1.3 CLAMP ADJUSTMENT

6.2 HARD MOUNTING THE WHEEL BASE
- I Bottom mounting
- II Side mounting (only for a cockpit)

6.3 ATTACHING THE STEERING WHEEL TO THE WHEEL BASE

6.4 PEDAL ASSEMBLY AND PERSONALIZATION
- 6.4.1 PEDAL ASSEMBLY AND MOUNTING
- 6.4.2 FOOTREST ADJUSTMENT
- 6.4.3 PEDAL PLATE ADJUSTMENT
- 6.4.4 ANGLE MODIFICATION
- 6.4.5 TRAVEL STOPPER ADJUSTMENT
- 6.4.6 ELASTOMER MODIFICATION

6.5 WHEEL PERSONALIZATION
- 6.5.1 RIM CHANGE
- 6.5.2 KEYCAPS & STICKERS

6.6 CONNECTIONS
- 6.6.1 WHEEL BASE CONNECTION
- 6.6.2 PEDAL CONNECTION

6.7 SMARTPHONE SUPPORT

INDEX

7 | FEATURES AND FUNCTIONS

7.1 HOW TO USE

7.1.1 START AND STOP

7.1.2 BLUETOOTH® CONNECTION

7.1.3 LED INDICATOR

I Wheel base

II Wheel profile

7.2 FIRMWARE AND DRIVER UPDATES

7.2.1 PC UPDATE

7.2.2 MOBILE UPDATE

7.3 GENERAL FEATURES

7.3.1 PROFILE CONFIGURATION

7.3.2 WHEEL BASE CONFIGURATION

7.3.3 WHEEL CONFIGURATION

7.3.4 PEDAL CONFIGURATION & CALIBRATION

7.3.5 ON ROAD FUNCTION

7.4 TEMPERATURE RECOMMENDATION

8 | TROUBLE SHOOTING

Read these instructions - All the safety and operating instructions should be read before this product is operated.

Use only power supplies listed in the user instructions: Adapter Model: DYS8200-3600555P Made By Dongguan Dongsong Electronic Co., Ltd

Maximum operating ambient temperature of the product is 40°c.

1 | GENERAL

WARNINGS!

I Personal Health & Wellbeing

Use of steering wheels, game controllers, keyboards, or other electronic input devices maybe linked to serious injuries or disorders. When playing video games you may experience occasional discomfort in your hands, arms, shoulders, neck or other parts of your body. REVOSIM™ suggests that you take a break every 60 minutes but if symptoms persist then STOP and seek medical advice.

I Electrical Safety

The REVOSIM™ wheel base must only be used with the Power supply and Power cord supplied inside the package. Using an alternative could lead to malfunction, overheating and possibly fire.

- Always connect the Power supply cord to the wheel base FIRST before connecting the Power supply to the wall socket.
- Always use a wall socket and never a transformer, generator or inverter.
- Only connect a REVOSIM™ steering wheel to the REVOSIM™ wheel base.
- Disconnect the power supply during storms or if you will not use it for a long period of time.
- If the REVOSIM™ wheel base is damaged in anyway then STOP using it and contact Nacon© Consumer Services: https://www.nacongaming.com/contact

ATTENTION!

I Environment

- This product is for indoor use only and must not be exposed to water or humidity to avoid the risk of electric shock and/or fire.
- Operating room temperature: 15˚C to 40˚C / 59˚F to 104˚F.
- The wheel base has thermal monitoring technology and in the event of potential overheating then the Force Feedback strength will be reduced until such a time as the temperature, of the wheel base, has reduced.
- The recommended operational time, of the wheel with Force Feedback activated continuously, is 1 hour. Nacon© also suggests that you do not drive for more than 2 hours per day.
- The Force Feedback effect can be very strong so care should be taken when using the wheel. Nacon© recommends that you start with the feedback strength at a low setting and gradually increase it as you become familiar with the wheel.

- Ensure that all cables are well managed and are not in areas that can cause a trip hazard.
- Not intended for use by children under the age of 3 years old due to small parts which could present a choking hazard.
- Keep children away from the steering wheel and pedals when they are in use. There are moving parts which could cause injury.
- When not is use always Power off the wheel base using the Power button at the rear of the wheel base.
- Do not open the casing of the product as this will invalidate the warranty. There are no serviceable parts that can be repaired by the consumer.
- The wheel base has ventilation holes which should not be blocked at any time.



Keep a clear space, around the wheel base, to help dissipate motor heat.

2 | INTRODUCTION

Thank you for purchasing this REVOSIM™ product.
This product has been designed to enhance your gaming experience. Please keep this user manual in a safe place for future reference.

We are passionate about racing and would love to receive your feedback. If you have any comments, please share them to: https://www.nacongaming.com

3 | COMPATIBILITY

This REVOSIM™ wheel Bundle is compatible with a PC platform. Minimum system requirements: Windows 10, Windows 11.

As we develop our product range you can be assured that any future steering wheel, pedals or handbrake will be compatible with the wheel base that you have. Please follow section **6.6 CONNECTIONS** to understand how to connect the additional accessories to your wheel base.

Keep checking our website for updates on new product releases!

Don't forget to update your wheel, wheel base & pedals before using it for the first time. We suggest doing the first update of the device using the PC software.

Please install the software with the following link:
https://my.nacongaming.com/fr-FR/support/product/874

To update your devices, please follow section 7.2 FIRMWARE AND DRIVER UPDATES.

An APP is also available on Android and iOS. Check Playstore or Appstore to download the APP to set your setup and update it.

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

REVOSIM™

4 | PACKAGE CONTENTS

PURE WHEEL BASE DD-9Nm

REVOSIM™ WHEEL BASE



BASE CLAMP



MOTOR SUPPORT



L SHAPE METAL PART



POWER SUPPLY



POWER SUPPLY CABLE



USB-A TO USB-C CABLE



PHONE SUPPORT



T-NUTS x5



HEX TOOL 5 MM



M6*7 SCREW x8



HM6*12 SCREW x5



HM6*20 SCREW x4 / WASHERS Ø15 MM, THICKNESS 2 MM x4

PURE STEERING WHEEL


REVOSIM™ STEERING WHEEL



KEY CAPS *10



STICKERS

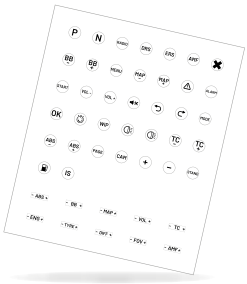

PURE PEDAL SET

REVOSIM™ THROTTLE PEDAL



REVOSIM™ BRAKE PEDAL



REVOSIM™ PEDAL BASE



REVOSIM™ ELASTOMER PEDAL CUSHIONS x9



RJ45 CABLE



HEX TOOL 3 MM x2



M5*45 SCREW x2



M5*20 SCREW x2



M5*10 SCREW x8



M5 NUT x4



26.5 MM SPACER x2 / WASHERS Ø15 MM, THICKNESS 2 MM x4 / M5*30 SCREW x2 / M5*55 SCREW x2

5 | PRODUCT PRESENTATION

PURE WHEEL BASE DD-9NM






PURE STEERING WHEEL






PURE PEDAL SET

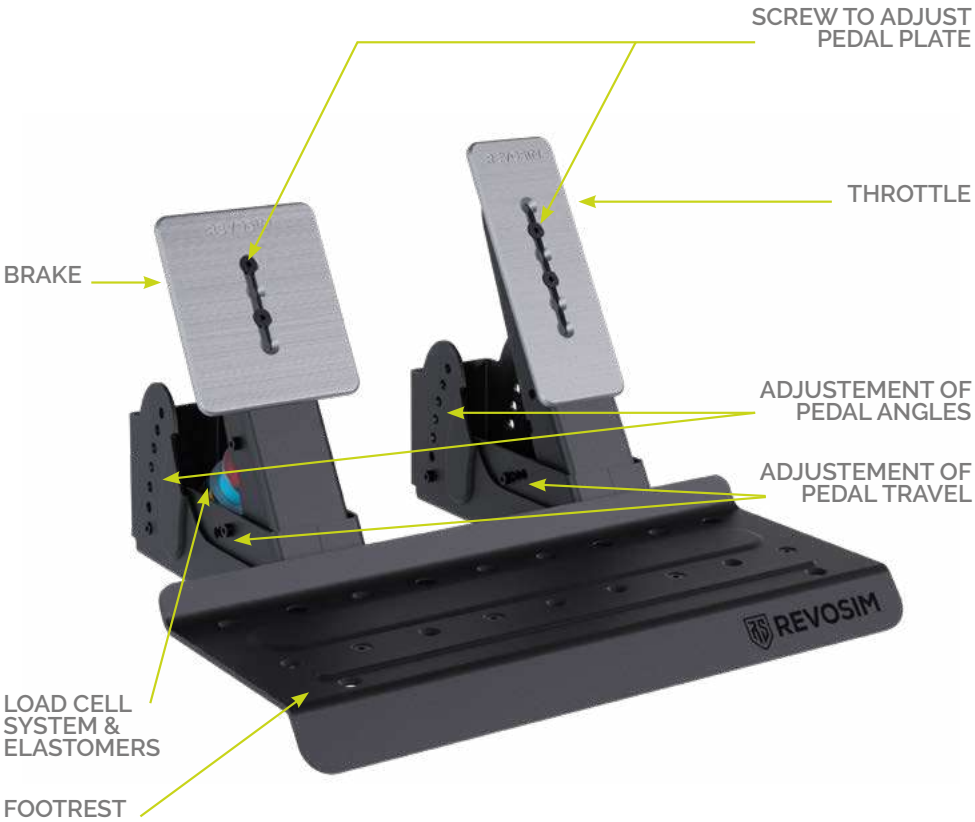


D = 80 MM
D = 40 MM
D = 40 MM
D = 145 MM


D = 167 MM
D = 38 MM
D = 70 MM
D = 146 MM
D = 273 MM


D = 228 MM
D = 344 MM

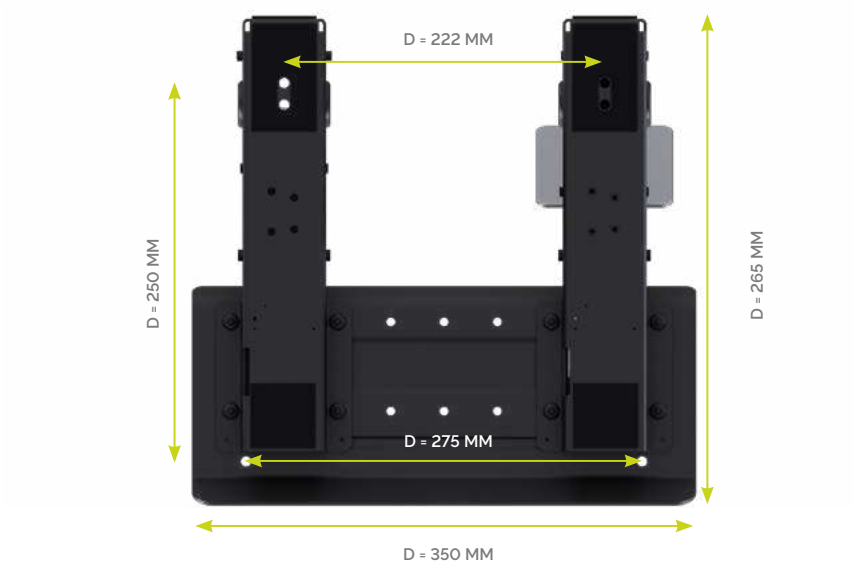



The first item to install is the wheel base unit.

We recommend that you hard mount the wheel base to your cockpit using the T-nuts supplied. If this is not possible then you can use the clamp that is supplied with your wheel base.

Follow these steps for a successful installation:

6 | ASSEMBLY

6.1 DESK CLAMP

6.1.1 CLAMP ASSEMBLY AND WHEEL BASE FIXATION

First, assemble the clamp by following these steps:

- **Fix the L shape metal part, to each side of the motor support, using the M6*7 screws:**




- **Fix the clamps, to the motor support, using the M6*7 screws:**



You can now attach the wheel base, as follows:
Fix the plate support to the bottom, of the wheel base, using the T-nuts.

Slide the T-nuts (3 minimum) into the side channels, as shown:

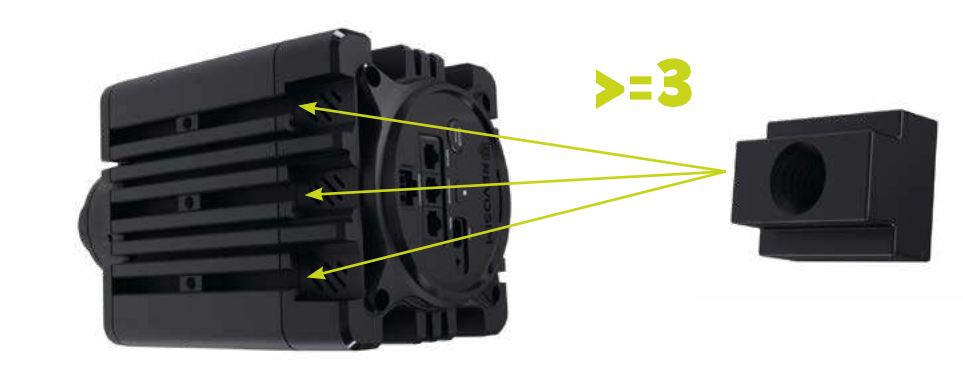



6.1.2 FIXING THE CLAMP ONTO A DESK



Now fix the wheel base to a desk, (ensuring that the desk is stable and secure), using the clamps and secure by tightening the hand screws on each side.

6.1.3 CLAMP ADJUSTMENT

You can adjust the inclination of the wheel base using two screws. You need to release a little the screw of the bottom and choose between the 4 different holes at the front, to adjust the inclination:








6.2 HARD MOUNTING THE WHEEL BASE

I Bottom mounting:


We suggest to connect the T-nuts directly to your cockpit. Once in the correct location then tighten the screws ensuring that the wheel base is securely fixed in position.

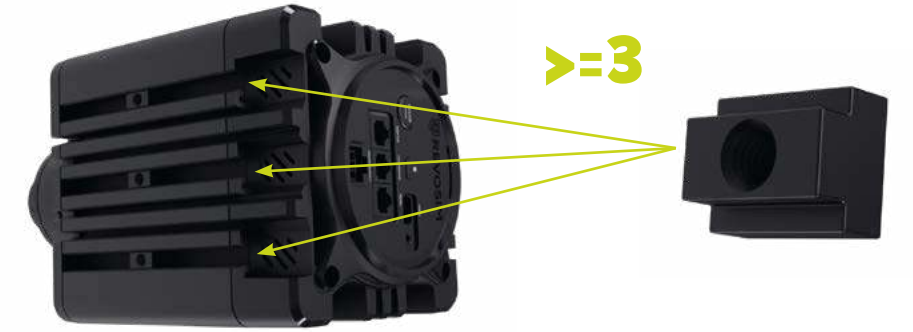

Adjust/slide the T-nuts according to your cockpit connection points.


>=3

HM6*12 OR HM6*20 SCREWS + WASHERS, Ø15 MM, THICKNESS 2 MM

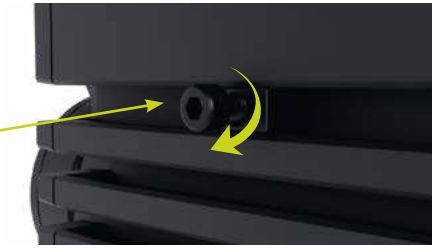

II Side mounting (only for a cockpit):

We suggest to connect the T-nuts directly to your cockpit. Once in the correct location then tighten the screws ensuring that the wheel base is securely fixed in position.

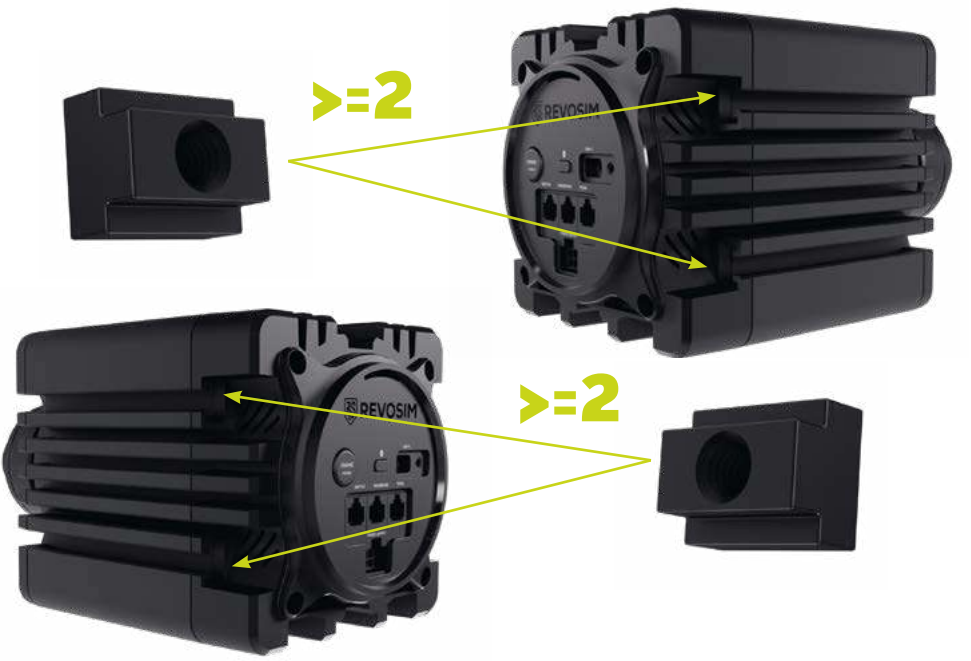

Adjust/slide the T-nuts according to your cockpit connection points.

>=4

HM6*12 OR HM6*20 SCREWS + WASHERS, Ø15 MM, THICKNESS 2 MM



6.3 ATTACHING THE STEERING WHEEL TO THE WHEEL BASE

CONNECT THE WHEEL TO THE WHEEL BASE
Make sure that your wheel base is securely installed to your cockpit before attaching the wheel. Once the wheel base is secure you can attach the wheel using the "quick release system".

Connect the wheel, using the quick release mechanism, as shown below:



Please ensure that the marks, on the wheel base Quick Release, and the wheel quick release, are lined up as shown. If they do not match the quick release system will not connect.



Once installed the quick release will look like this:



After it is installed, the wheel RPM LEDs will flash showing the initialization process has started.

CAUTION: Take care not to touch the steering wheel while it is initialising. The movements generated by the steering wheel could present a risk to the user.


6.4 PEDAL ASSEMBLY AND PERSONALIZATION

6.4.1 PEDAL ASSEMBLY AND MOUNTING

We recommend that you hard mount the pedals to your cockpit using the M5 screws.

You can attach the pedals to your cockpit, using the fixation points and the screws provided.
Alternatively, you can place the pedals directly on to the floor.

NOTE: **Connect the RJ45 cable before you attach the pedals to your cockpit.**
(Ref to 6.6.2 PEDAL CONNECTION in the complete online full user guide).

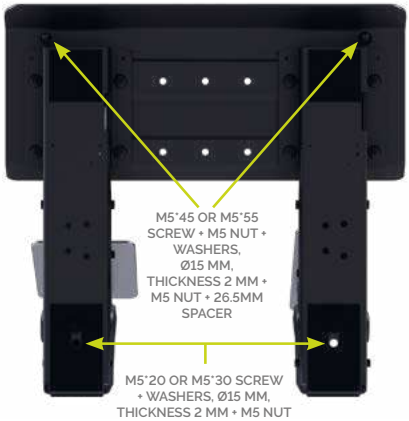

Follow these steps for a successful installation:

PEDAL ASSEMBLY AND CONNECTION TO THE WHEEL BASE

Connect the pedals to the footrest, as shown:



Please make sure that you route the throttle (RJ12) cable under the brake pedal, as shown:





NOTE: **Do all of the cable connections before mounting the pedal set on a cockpit. (Ref to 6.6.2 PEDAL CONNECTION).**


6.4.2 FOOTREST ADJUSTMENT

To adjust the pedal position on the pedal base, please follow the same steps as the assembly section **6.4.1. PEDALS ASSEMBLY AND MOUNTING.**



6.4.3 PEDAL PLATE ADJUSTMENT

You have 4 positions possible for the throttle and 2 for the brake, you need to unscrew the 2 screws on the plate, move the plate to the height you want and then screw it back to lock it at the good position.

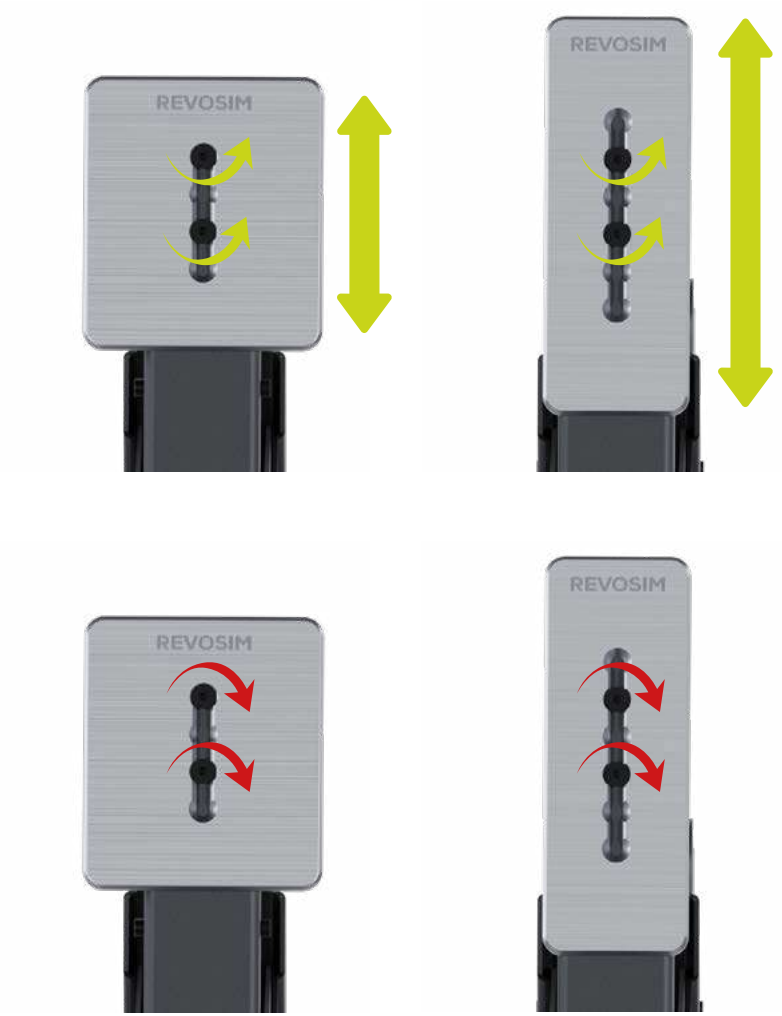

WARNING: In the upright position, pedals plate can interfere with the wall if the pedals are placed on the floor.

6.4.4 ANGLE MODIFICATION

Unscrew one of the two screws and block the rotation of the other. Remove the stem and choose the angle you want.
The angle can be changed from 60° to 90°. Each hole represents a step of 5°.
Once the angle is changed, you can put back the stem and screw it again.





6.4.5 TRAVEL STOPPER ADJUSTMENT

Unscrew one of the two screws and block the rotation of the other.
Remove the stem and position it on one of the 4 holes to change the travel distance, as needed.

ATTENTION: **By changing the travel distance, the calibration of the pedal will not be optimized. Please go to section 7.3.4 PEDALS CONFIGURATION & CALIBRATION to calibrate your pedal.**







6.4.6 ELASTOMER MODIFICATION

The Force is adjusted by choosing the Elastomer cushions. There are 3x levels of density and you can "mix & match" these to your personal preference.


Blue ones are the softest ones, REVOSIM™ recommend using it for lifestyle game simulation or when not using hard mounting with the pedals.
Yellow ones have a medium hardness, REVOSIM™ recommend using it for GT game simulation.
Red ones are the hardest ones, REVOSIM™ recommend using it for F1 game simulation. However, as they are very hard, only use the red elastomer on strong cockpits.

Unscrew one of the two screws and block the rotation of the other.






Raise the upper part of the load cell now free and remove the module which contains the stem, the 3 elastomers and the 3 spacers.

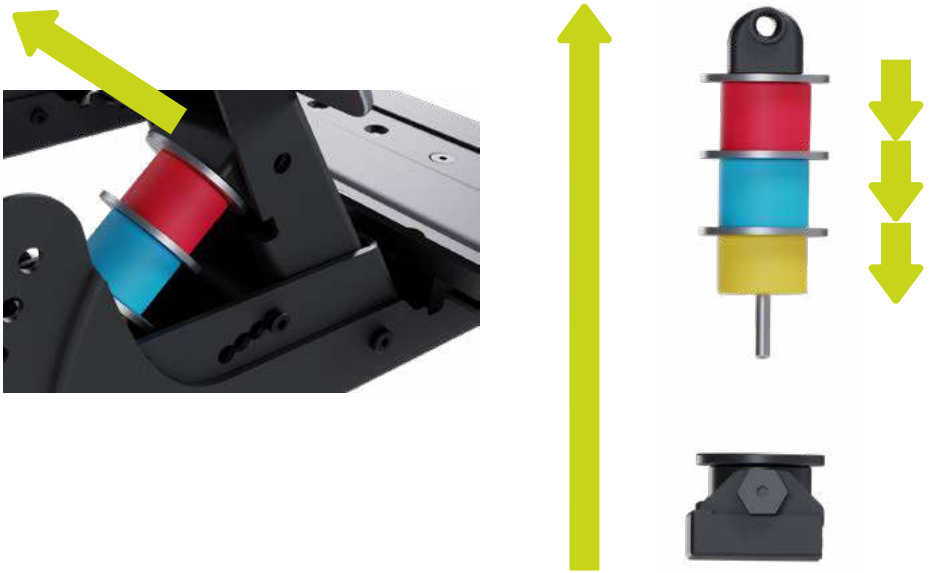

Then you can change the elastomer for the ones you want and put it back.

ATTENTION: **By changing the elastomer, the calibration of the pedal will be not be optimized. Please go to section 7.3.4 PEDALS CONFIGURATION & CALIBRATION to calibrate again your pedal.**

IMPORTANT: **Always use the 3 spacers to separate each elastomer from the other. And always use 3 elastomers on the loadcell.**

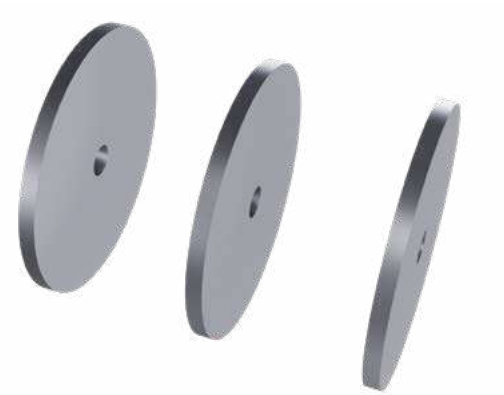

ATTENTION: **The pedal loadcell support A80 elastomer resistance maximum. By using harder elastomer, you can damage the loadcell sensor.**

6.5 WHEEL PERSONALIZATION

6.5.1 RIM CHANGE

The wheel is a combination of the HUB and the RIM.





IMPORTANT: Before changing the steering wheel rim, disconnect the steering wheel from the wheel base.





Next unscrew the 6 screws on the center of the wheel.



WARNING: **Hold the quick release system, on the rear of the wheel, when you remove the 6 screws when changing the wheel rim. We recommend to disassemble the wheel on a table.**

You can now remove the previous RIM and install the new one.



Then you need to screw back the screws.

ATTENTION: **Be careful to have the QR in the same position than when it was removed.**



6.5.1 KEYCAPS & STICKERS

You can personalize your wheel using keycaps on your buttons. There are different colors available.

To fit a keycap, be sure that the counter form is aligned with the button:



There are some stickers available that you can use to personalize your wheel according to the button mapping, in the game.

Be sure to fit the sticker correctly according to the counter form of the keycap. Fit the stickers only on the keycaps and not on the buttons directly.



Stickers are available to place directly on the white parts of the rotary wheels and are dependant on in game functions that you have mapped.



6.6 CONNECTIONS

6.6.1 WHEEL BASE CONNECTION

Connect the RJ45 cable between the pedals and the wheel base.





ATTENTION: If the wheel base is not connected to a device via USB, it will not be possible to power it up.

Connect the wheel base to your PC using the USB-C to USB-A cable supplied with the product.





If you are using a 3.5 mm headset, you can plug it directly to the wheel base.

WARNING: Check that your cable is long enough and that it does not interfere with the use of the wheel. If the cable is not long enough use an extension cable to avoid any damage to the cable, audio port and prevent injury.

Ports are also available for future REVOSIM™ accessories such as a Shifter and Handbrake.



6.6.2 PEDAL CONNECTION

• Connect the RJ45 wheel base cable under the brake pedal, next to the RJ12 throttle port.
• Connect the throttle RJ12 cable under the brake pedal, next to the RJ45 wheel base port.
• Connect the RJ12 clutch cable on the front port under the brake pedal.
To help you it is indicated as below:



6.7 SMARTPHONE SUPPORT



7 | FEATURES AND FUNCTIONS

7.1 HOW TO USE

7.1.1 START AND STOP

ATTENTION: Be sure all your devices, pedals, wheel, etc, are well connected. The USB-C cable must be connected between the console or PC for the wheel base to be able to power ON.
IMPORTANT: Be sure to start the wheel base before launching the game to avoid any issues with FFB.

To turn ON the product press and hold the Engine/Power button for a few seconds. The LED, on the front of the wheel base, will turn ON, and the wheel will start the intialization and calibration.





To turn OFF the product, press and hold the Engine/ Power button for a few seconds until the LED is off, on the front of the wheel base.

7.1.2 BLUETOOTH® CONNECTION

To connect your wheel base, to a mobile device, first download the REVOSIM™ APP from your app store.



When you have the APP press the Bluetooth® button, on the back of the wheel base, for about 3 seconds to turn on Bluetooth®.
To turn off Bluetooth® just press the button, for about 3 seconds.

Once Bluetooth® is activated the wheel base will search for a mobile device with the REVOSIM™ APP installed.
The APP must be launched on your mobile device for the connection to be established.
Once connected, the LED on the front of the wheel base, will turn Blue for 5 seconds, indicating that the wheel base is well connected to the APP.
You can see at any time whether the wheel base is connected to a mobile device or not by pressing the Bluetooth® button once. If the LED is blue, for 5 seconds, it means that Bluetooth® is ON and connected to a mobile device, if the LED is orange, it means that Bluetooth® is OFF.







Note that for security reasons, once you connect a mobile device, it will be registered in the wheel base and other mobile devices will not have permission to connect to the wheel base. To change your mobile device, press the Bluetooth® button for 6 seconds. The LED on the front of the base will flash 3 times to confirm that the previous mobile device is no longer memorized.

7.1.3 LED INDICATOR

I Wheel base

LED COLOR	MEANING
GOLD	PC mode
BLUE FLASHING	Bluetooth® is activated but searching for a mobile device
BLUE FOR 5SEC	Bluetooth® activated and connected to the APP
x3 BLUE FLASHING	Previous mobile device has been removed from memory
ORANGE	Bluetooth® has been deactivated
RED	FFB turned off

II Wheel profile

LED COLOR	SIGNIFICATION
TOP LEFT LIGHTED	Steering wheel is on profile 1
BOTTOM LEFT LIGHTED	Steering wheel is on profile 2
TOP RIGHT LIGHTED	Steering wheel is on profile 3
BOTTOM RIGHT LIGHTED	Steering wheel is on profile 4

7.2 FIRMWARE AND DRIVER UPDATES

Download the PC application for Windows 10 and 11 or the mobile device APP for iOS and Android.


Available on the App Store

GET IT ON Google Play

REVOSIM™

7.2.1 PC UPDATE

You need to have a PC with Windows 10/11 installed. Once you installed the PC software, go to UPDATES section and click on FIRMWARE UPDATE.

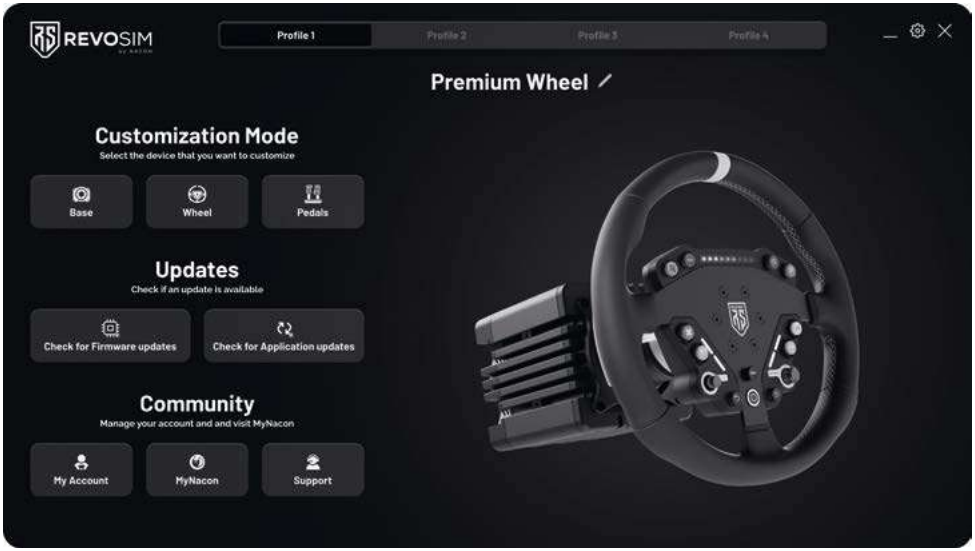

Then check if your device has the latest version: If you have the latest version, you are good to go.

If there is an update available, make sure that all the components are well connected and click on "update" as below picture.



Please do not turn off your PC or your wheel during the update. Please do not touch the wheel during the update.




When the update is complete you will see the below message:


In the event that the update fails please go to our full user guide, or visit the FAQ section of our website.

7.2.2 MOBILE UPDATE

After downloading the Android or iOS application, please launch the application and activate the Bluetooth® by pressing 3 sec on the Bluetooth® button on the wheel base (follow section Bluetooth® connection). You will see the wheel base LED slow flashing in blue and once connected the LED will be solid blue for 5 sec.

Open the application, go to the menu and click on the top right "update" or go to the settings and click on "update".

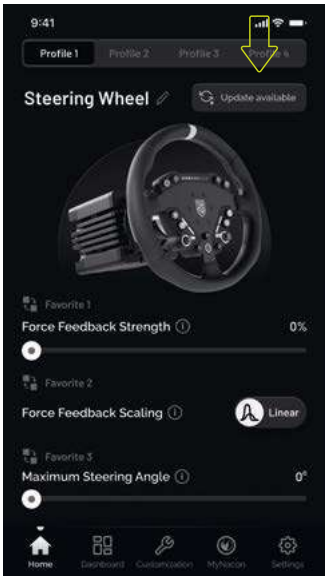

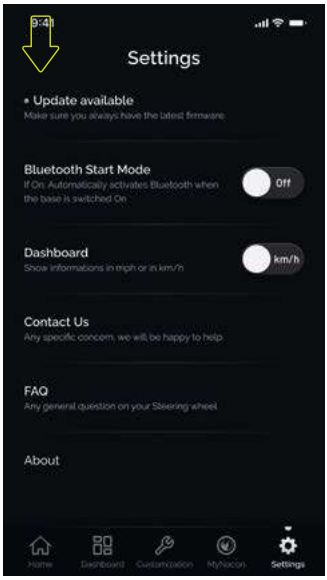

If this is the latest version, you are good to go.


• Pedals up-to-date

If there is an update available, make sure that all of the components are well connected and do not disconnect the mobile device or the wheel. Then select the device that you want to update.

• Base update available

Please do not turn off the mobile device or the wheel during the update.
Please do not touch the wheel during the update.

When the update is complete you will see the below message:

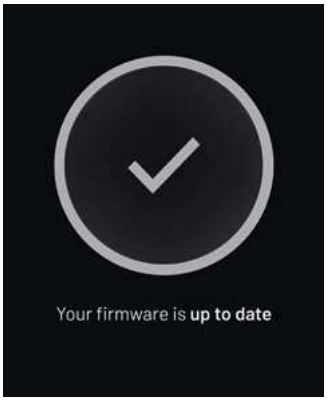

In the event that the update fails please go to our full user guide, or visit the FAQ section of our website.

WARNING: Dashboard feature only works when the PC application and Mobile application are both open and before launching the game.

Many other features are available on the wheel, wheel base and pedals. The Quick Start Guide allows you to quickly use the product. For more detailed information go to https://www.nacongaming.com/accessoires/revosim and download the full user guide.

Please check the website for the list of compatible games as well as all the information you might need about the REVOSIM™ ecosystem.

GET READY TO #UNLEASHTHEDRIVER

7.3 GENERAL FEATURES

7.3.1 PROFILE CONFIGURATION

You have 4 customisable profiles in the application which are loaded into your wheel base memory.



You can easily switch between profiles with one click on the right dial of the wheel.

The LED will change according to the profile you have selected.
Please follow section **7.1.3 LED INDICATOR** wheel profile to know which LED corresponds to which profile.




You can share or import profiles with your friends using MyNacon:

Share profile:
You can share the actual profile you customized directly on your MyNacon account using the application. You need to click on share button in the desired profile.



And then follow the instructions in the screen. You need to have a MyNacon account to use this feature.

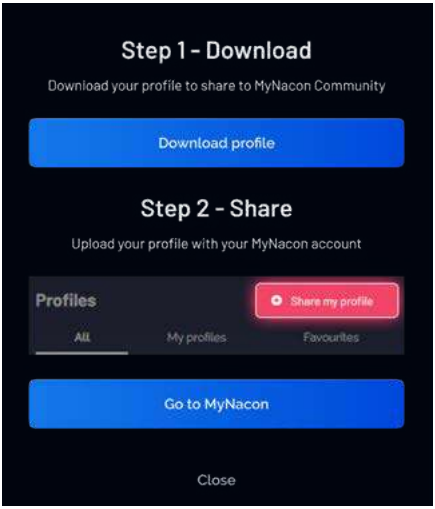

Import profile:
You can also import a profile from someone that you find in. You will need to have downloaded it on MyNacon website and then find it via the application, to import it. Be careful, once you import a profile, it will reset the actual profile customization you use.



7.3.2 WHEEL BASE CONFIGURATION

Using the application, you can change parameters of the wheel base:

FORCE FEEDBACK STRENGTH:
Adapt the torque strength of your wheel base. 100% will be the maximum torque and 50% will be half of the torque strength that the wheel base can output.

FORCE EFFECT INTENSITY:
Intensity of the effects sent by the game such as vibration, track effect or accidents. 100% intensity could be very difficult to control when 0% is very smooth but with less details.

FORCE FEEDBACK SCALING:
At peak, all the strength will be used but it can cause a clipping issue in the torque delivery. At linear, reduce the maximum FFB strength which will guarantee a linear torque when holding forces.

WHEEL DAMPER:
Put a damper effect to prevent oscillations.
If it is at 0%, the steering wheel will have the maximum oscillations.
If it is at 100%, the steering wheel will have the minimum oscillations.
If at maximum, you will also loose effect from the game.
ADVISE: Test in game and put it between 10% and 50% in function of the oscillations and the game feedback you like.

WHEEL FRICTION:
Adjust the friction of the wheel.
At 0% there is no friction on the wheel, so it is free to turn.
At 100% there is the maximum friction, so it is very hard to turn.

WHEEL INERTIA:
This setting will help you to feel the weight of the car. In fact, the higher the inertia is, the more difficult it will be to move the wheel back to the center position due to the speed in the game.

INTERPOLATION FILTER:
Can be used to improve the resolution of the FFB game. With a high value, the smoothness will improve. This feature depends on the game, some will need it and some will not.

7.3.3 WHEEL CONFIGURATION

WHEEL CENTER CALIBRATION:

If the car does not go straight while driving, the issue could from a bad center calibration of the wheel. Do correct this, click on wheel center calibration function on the APP and follow the steps on the screen.

MAXIMUM STEERING ANGLE:

You can change the maximum angle rotation of the wheel with the setting. Different angle can be set according to the car you drive, we suggest putting 360° for single-seater cars, 540° for rally and 900° for GT cars.
But we suggest also to check on the internet the most suitable angle for the car in the dedicated game you play.
Once you choose the angle you want, you can verify it in real time in the application with the steering wheel Angle option.

MAPPING:

You can change the key layout of you steering wheel by clicking on the number you want to change, then a pop up will appear and you will be able to swipe the button.
An option is available on the right dial of the wheel. You can use it as a casual dial for in game usage or you can put a wheel base configuration feature on it to change it quickly while driving. This dial can be also used for the section **7.3.5 ON ROAD FUNCTION**.

RPM LED:

You can change the color of the RPM LEDs on the wheel, each leds color can be changed for the segments color and only one color can be changed for the redline.

7.3.4 PEDAL CONFIGURATION & CALIBRATION

CALIBRATION:

If you change the elastomers or the travel distance of the pedal (section **6.4.5** & **6.4.6**), you will need to calibrate the pedals again. To do it, click on calibrate behind brake or throttle in the application depending the pedals you want to calibrate, then follow the instructions on the screen. You can put an initial deadzone or a final deadzone using the two arrows on the bar above. You can also press the pedal and see in real time the calibration you made thanks to the blue bar.
You can also change the linearity of you pedal using the curve option.

BRAKE FORCE:

As there is a load cell of 100kg in your brake pedal, you can adjust the sensitivity for the load cell from 0kg to 100kg in addition of the calibration. Putting it at 100kg will require more strength to achieve the maximum compared to lower value.


7.3.5 ON ROAD FUNCTION

We created an option called "On road" function which is available only when the dashboard is used. This function allows you to change any parameter of the steering wheel while driving using your wheel button. It is not necessary to use the mobile APP to do the modifications.

How it works:
When you are using the dashboard, press 3 seconds the right dial of the wheel.




You will see a pop up which appears above your dashboard as bellow:

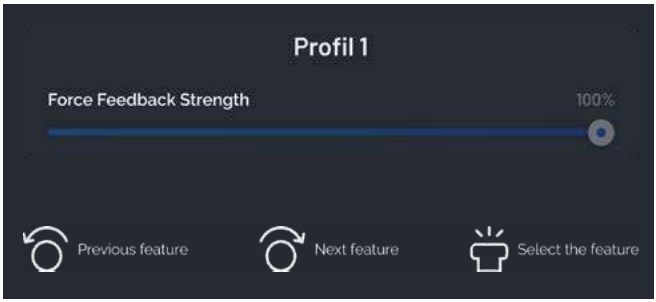

Change the feature by turning the dial left or right and select the feature by doing a single click on the dial button.
Once you have done it, the feature selected can be modified as bellow:


Modify the feature value by turning the dial left or right and click on the dial to confirm and going back to feature selection.

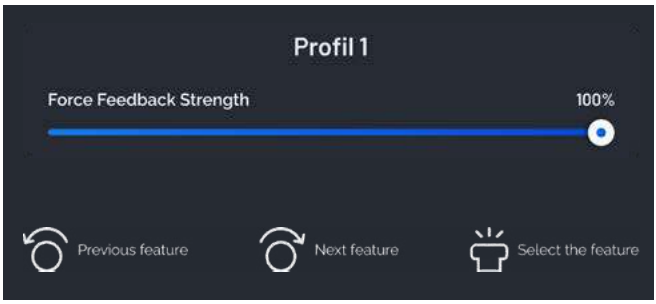


When your modifications are finished, press the right dial for 3secs to exit the "On road" function and going back to right dial normal usage set in the application.

7.4 TEMPERATURE RECOMMENDATION

Do not cover the wheel base when using it, the wheel base uses a passive cooling system which could be blocked if covered.

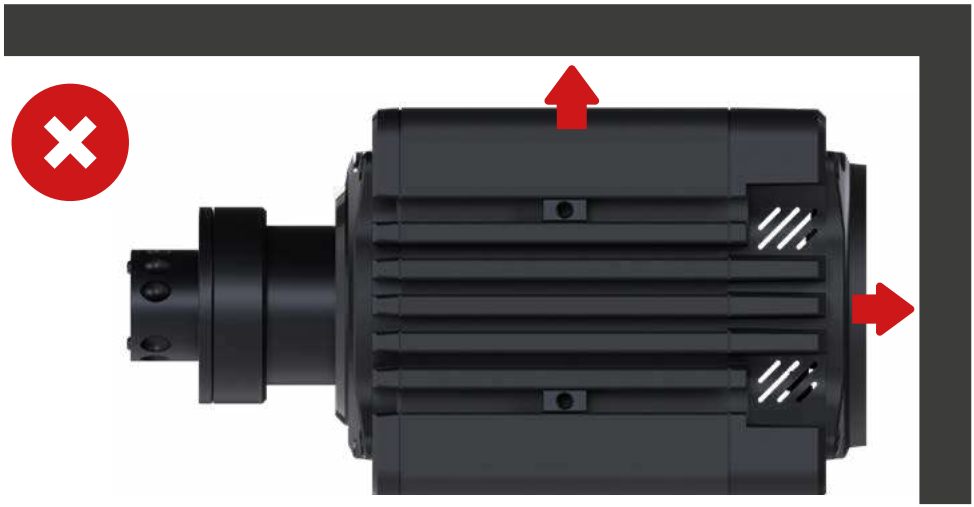

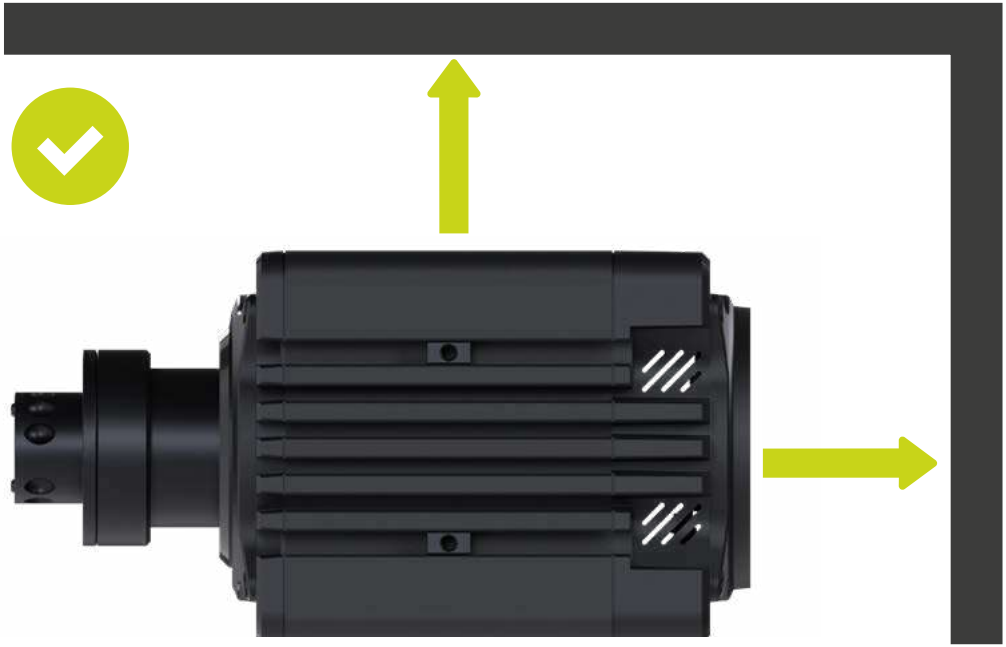

8 | TROUBLE SHOOTING

ISSUE	MEANING	SOLUTION
RED LED ON THE WHEEL BASE FIXED	There is an issue with the wheel base.	• Check that everything is connected to the wheel base and working. • Check if the temperature of the wheel base is not too high. If it is, please turn off the wheel base and leave if for at least 30min to 1h. • Restart the wheel base to see if any changes. • If no change, contact NACON support for help.
RED LED ON THE WHEEL BASE BLINKING + NO MORE FFB	The wheel base detects an abnormally high movement and turns off the FFB to protect the user.	Restart the wheel base.
WHEEL BASE IS NOT WELL CALIBRATED AFTER AN UPDATE	Updates can produce an unexpected issue.	Go to the customization section, of the APP, and click on wheel base calibration. Then go to the wheel section and click on wheel center calibration and follow the on-screen instructions.
PEDALS ARE NOT WELL CALIBRATED AFTER AN UPDATE	Updates can produce an unexpected issue.	Go to the customization section, of the APP, and click on calibration of the pedal you have the issue with. Follow the on-screen instructions.

REVOSIM™
by NACON

WWW.REVOSIMGAMING.COM

@RevosimGaming RevosimGaming Revosim RevosimGaming

MANUFACTURER / FABRICANT / PRODUTTORE :

NACON - 396-466, rue de la Voyette - CRT2 - 59273 Fretin, France

DISTRIBUTORS / DISTRIBUTEURS / DISTRIBUTORE :

Bigben Interactive DEUTSCHLAND GmbH
Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim,
DEUTSCHLAND

Bigben Interactive Belgium s.a./n.v.
Boulevard d'Angleterre 2 / Bte 4
1420 Braine l'Alleud,
BELGIUM

Bigben Interactive NEDERLAND b.v.
's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum,
NEDERLAND

Nacon Gaming ESPAÑA S.L.
Calle Mayor 58 3º Oficina 1, 28013 Madrid,
ESPAÑA

Bigben Interactive ITALIA s.r.l
Corso Sempione 221, 20025 Legnano - MI,
ITALIA

Nacon Gaming Inc.
1124 8TH Street, Kirkland, WA 98033
USA

Nacon Pty. Ltd.
Level 2/20 Bond Street, Sydney NSW 2000
AUSTRALIA

SUPPORT / SUPPORTO :

FRANCE, du lundi au vendredi :
09h00-18h00 ou nacongaming.com/contact

N°Cristal 09 69 37 03 08
APPEL NON SURTAXE

UK, support@nacongaming.com
Tel.: +44 08081010970

DEUTSCHLAND, Montag bis Freitag
von 09:00 bis 18:00 Uhr
Tel.: 02271-9047997
Mail: support.de@nacongaming.com

BELGIQUE, support.be@nacongaming.com

NEDERLAND, support.nl@nacongaming.com

ESPAÑA, support.es@nacongaming.com
Tel.: +34 900993359

ITALIA, support.it@nacongaming.com
Tel.:+39 800172494

USA/CANADA, support.us@nacongaming.com

AUSTRALIA, support.us@nacongaming.com

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE / PRODOTTO IN CINA
WWW.NACONGAMING.COM

All of the trademarks are the property of their respective owners. - Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. - Alle auf der Verpackung genannten Marken gehören ihren jeweiligen Eigentümern. - Alle merken op de doos behoren tot hun respectieveliike ei genaren.- Todas las marcas que figuran en el embalaje pertenecen a sus propietarios respectivos. - Tutti i marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari. - Todas as marcas referidas na caixa pertencem aos respetivos proprietários. - Wszystkie znaki towarowe umieszczone na opakowaniu stanowią własność podmiotów będących ich właścicielami. **/ The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth® SIG, Inc. and any use of such marks by NACON is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners**. - Le mot, la marque et le logo Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth® SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par NACON s'effectue sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs. - Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von Bluetooth® SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch NACON erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. - Het Bluetooth® woordmerk en de Bluetooth® logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth® SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door NACON gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. - La marca denominativa Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth® SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de NACON se realiza bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. - Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth® SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di NACON è concesso in licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari. - A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são marcas comerciais registadas propriedade da Bluetooth® SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela NACON é feita sob licença. Outras marcas comerciais e nomes comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários. - Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth® SIG, Inc. i każde użycie tych znaków przez NACON jest objęte licencją. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli. **/ Windows® 10/11 are registered trademarks of Microsoft Corporation**. - Windows® 10/11 sont des marques déposées par Microsoft Corporation. - Windows® 10/11 sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. - Windows® 10/11 zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. - Windows® 10/11 son marcas registradas de Microsoft Corporation. - Windows® 10/11 sono marchi registrati di Microsoft Corporation. - Windows® 10/11 são marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation. - Windows® 10/11 są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.

© 2025 NACON

REVOSIM™
by NACON



PURE SERIES

GUIDE D'UTILISATION

© 2025 NACON

INDEX

1 | GÉNÉRALITÉS

2 | INTRODUCTION

3 | COMPATIBILITÉ

4 | CONTENU DE L'EMBALLAGE

5 | PRÉSENTATION DES PRODUITS

6 | ASSEMBLAGE

6.1 SYSTÈME DE FIXATION AU BUREAU
- 6.1.1 ASSEMBLAGE DES PINCES ET FIXATION DE LA BASE
- 6.1.2 FIXATION DE LA PINCE SUR UN BUREAU
- 6.1.3 RÉGLAGE DE LA PINCE

6.2 MONTAGE SUR CHÂSSIS
- I Fixation par le bas
- II Montage latéral (uniquement pour un châssis)

6.3 FIXATION DU VOLANT À LA BASE

6.4 ASSEMBLAGE ET PERSONNALISATION DES PÉDALES
- 6.4.1 ASSEMBLAGE ET MONTAGE DE LA PÉDALE
- 6.4.2 RÉGLAGE DU REPOSE-PIEDS
- 6.4.3 RÉGLAGE DU PLATEAU DE LA PÉDALE
- 6.4.4 MODIFICATION DE L'ANGLE
- 6.4.5 RÉGLAGE DE LA COURSE DE LA PÉDALE
- 6.4.6 MODIFICATION DE L'ÉLASTOMÈRE

6.5 PERSONNALISATION DU VOLANT
- 6.5.1 CHANGEMENT DE ROUE
- 6.5.2 CAPUCHONS DE TOUCHES ET AUTOCOLLANTS

6.6 CONNEXIONS
- 6.6.1 CONNEXION DE LA BASE
- 6.6.2 RACCORDEMENT DE LA PÉDALE

6.7 SUPPORT POUR TELEPHONE

INDEX

7 | CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS

7.1 MODE D'EMPLOI

7.1.1 DÉMARRAGE ET ARRÊT
7.1.2 CONNEXION BLUETOOTH®
7.1.3 INDICATEUR LED
I Base
II Profil du volant

7.2 MISES À JOUR DES MICROLOGICIELS ET DES APP

7.2.1 MISE À JOUR DU PC
7.2.2 MISE À JOUR MOBILE

7.3 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

7.3.1 CONFIGURATION DU PROFIL
7.3.2 CONFIGURATION DE LA BASE
7.3.3 CONFIGURATION DU VOLANT
7.3.4 CONFIGURATION ET CALIBRAGE DES PÉDALES
7.3.5 FONCTION "ON ROAD"

7.4 RECOMMANDATION DE TEMPÉRATURE

8 | DÉPANNAGE

Lire ces instructions - Toutes les instructions de sécurité et d'utilisation doivent être lues avant d'utiliser ce produit.

N'utilisez que les blocs d'alimentation indiqués dans le mode d'emploi : Modèle d'adaptateur : DYS8200-3600555P Fabriqué par Dongguan Dongsong Electronic Co, Ltd

La température ambiante maximale de fonctionnement du produit est de 40°C.

1 | GÉNÉRALITÉS

AVERTISSEMENTS !

I Santé personnelle et bien-être

L'utilisation de volants, de manettes de jeu, de claviers ou d'autres dispositifs électroniques peut être liée à des blessures ou des troubles graves. Lorsque vous jouez à des jeux vidéo, vous pouvez ressentir une gêne occasionnelle dans les mains, les bras, les épaules, le cou ou d'autres parties du corps. REVOSIM™ vous conseille de faire une pause toutes les 60 minutes, mais si les symptômes persistent, ARRÊTEZ et consultez un médecin.

I Sécurité électrique

La Base REVOSIM™ ne doit être utilisée qu'avec le bloc d'alimentation et le cordon d'alimentation fournis dans l'emballage. L'utilisation d'une autre solution pourrait entraîner un dysfonctionnement, une surchauffe et éventuellement un incendie.

- Branchez toujours le cordon d'alimentation à la Base AVANT de brancher l'alimentation à la prise murale.
- Utilisez toujours une prise murale et jamais un transformateur, un générateur ou un onduleur.
- Ne connectez qu'un Volant REVOSIM™ à la Base REVOSIM™.
- Débranchez l'alimentation électrique en cas d'orage ou si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
- Si la Base REVOSIM™ est endommagée de quelque manière que ce soit, ARRÊTEZ de l'utiliser et contactez le service consommateurs de Nacon© : https://www.nacongaming.com/contact

ATTENTION !

I Environnement

- Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement et ne doit pas être exposé à l'eau ou à l'humidité afin d'éviter tout risque d'électrocution et/ou d'incendie.
- Température ambiante de fonctionnement : 15°C à 40°C / 59°F à 104°F.
- La Base est dotée d'une technologie de contrôle thermique et, en cas de surchauffe potentielle, l'intensité du retour de force sera réduite jusqu'à ce que la température de la base diminue.
- La durée d'utilisation recommandée de la roue avec le retour de force activé en continu est de 1 heure. Nacon© suggère également de ne pas conduire plus de 2 heures par jour.

- L'effet de retour de force peut être très important, il convient donc d'être prudent. lors de l'utilisation du volant. REVOSIM™ recommande de commencer par un réglage faible du retour de force et de l'augmenter progressivement au fur et à mesure que vous vous familiarisez avec le volant.
- Veillez à ce que tous les câbles soient bien placés et ne se trouvent pas dans des zones susceptibles de provoquer un risque de trébuchement.
- N'est pas destiné à être utilisé par des enfants de moins de 3 ans en raison des petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement.
- Tenez les enfants éloignés du Volant et des Pédales lorsqu'ils sont utilisés. Ils contiennent des pièces mobiles qui peuvent provoquer des blessures.
- Lorsque la Base n'est pas utilisée, éteignez-la toujours à l'aide du bouton d'alimentation situé à l'arrière de la Base.
- N'ouvrez pas le boîtier du produit, car cela annulerait la garantie. Il n'y a pas de pièces réparables par le consommateur.
- La base du moteur comporte des orifices de ventilation qui ne doivent jamais être obstrués.



Gardez un espace libre autour de la base du moteur pour aider à dissiper la chaleur du moteur.

2 | INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit REVOSIM™.
Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience de jeu. Conservez ce manuel d'utilisation dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Nous sommes passionnés de courses automobiles et nous aimerions recevoir vos commentaires. Si vous avez des commentaires, veuillez les envoyer à : https://www.nacongaming.com

3 | COMPATIBILITÉ

Ce REVOSIM™ Bundle PURE est compatible sur PC. Configuration minimale requise : Windows 10, Windows 11.

Comme nous développons notre gamme de produits, vous pouvez être assuré que tout Volant, Pédale ou Frein à main futur sera compatible avec la base dont vous disposez. Veuillez suivre la section **6.6 CONNEXIONS** pour comprendre comment connecter les accessoires supplémentaires à votre Base.

Consultez régulièrement notre site web pour obtenir des informations sur les nouveaux produits !

N'oubliez pas de mettre à jour vos Volant, Base & Pédales avant de les utiliser pour la première fois. Nous suggérons d'effectuer la première mise à jour de l'appareil à l'aide du logiciel PC.

Veuillez installer le logiciel en suivant le lien suivant : https://my.nacongaming.com/fr-FR/support/product/874

Pour mettre à jour vos appareils, veuillez suivre la section 7.2 MISES À JOUR DES MICROLOGICIELS ET DES APP.

Une application est également disponible sur Android et iOS. Consultez le Playstore ou l'Appstore pour télécharger l'application afin de définir votre configuration et de la mettre à jour.

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

REVOSIM™

4 | CONTENU DE L'EMBALLAGE

BASE DD-9Nm PURE

BASE REVOSIM™



SYSTÈME DE FIXATION



SUPPORT MOTEUR



PIÈCE MÉTALLIQUE EN FORME DE L



ALIMENTATION ÉLECTRIQUE



CÂBLE D'ALIMENTATION



CÂBLE USB-A VERS USB-C



SUPPORT DE TÉLÉPHONE



ÉCROUS EN T x5



CLÉ HEXAGONALE 5MM



VIS M6*7 x8



HM6*12 VIS x5



HM6*20 VIS x4 / RONDELLES Ø15MM, ÉPAISSEUR 2MM x4

VOLANT RS PURE


VOLANT REVOSIM™



CAPUCHONS DE TOUCHES *10



AUTOCOLLANTS

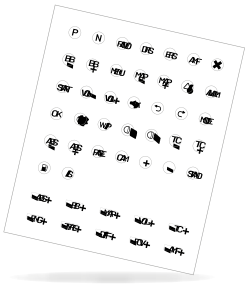

PÉDALIER RS PURE

PÉDALE D'ACCÉLÉRATEUR REVOSIM™



PÉDALE DE FREIN REVOSIM™



REPOSE PIEDS REVOSIM™



REVOSIM™ ÉLASTOMÈRE x9



CÂBLE RJ45



CLÉ HEXAGONALE 3MM x2



VIS M5*45 x2



VIS M5*20 x2



VIS M5*10 x8



ÉCROU M5 x4



26.5MM ENTRETOISE x2 / RONDELLES Ø15MM, EPAISSEUR 2MM x4 / M5*30 VIS x2 / VIS M5*55 x2

5 | PRÉSENTATION DES PRODUITS

BASE DD-9Nm PURE






VOLANT RS PURE






PÉDALIER PURE

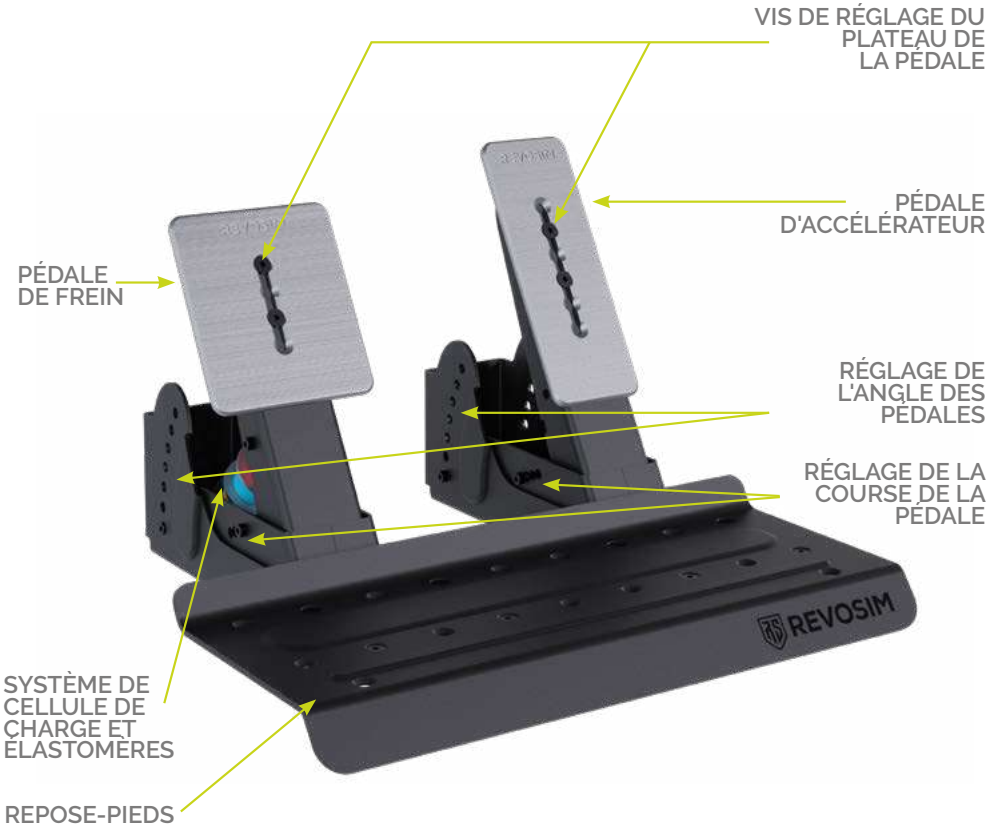


D = 80 MM
D = 40 MM
D = 40 MM
D = 145 MM


D = 167 MM
D = 38 MM
D = 70 MM
D = 146 MM
D = 273 MM


D = 228 MM
D = 344 MM

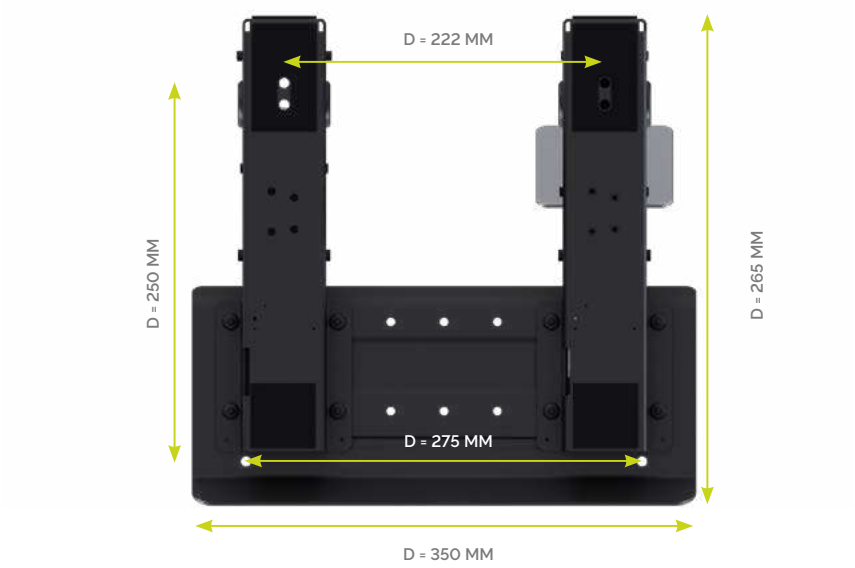



Le premier élément à installer est la base.

Nous vous recommandons de fixer la base à votre châssis à l'aide des écrous en T fournis. Si cela n'est pas possible, vous pouvez utiliser les fixations de bureau et le support moteur fourni avec la base.

Suivez les étapes suivantes pour une installation réussie :

6 | ASSEMBLAGE

6.1 CLAMP DE BUREAU

6.1.1 ASSEMBLAGE DES PINCES ET FIXATION DE LA BASE

Tout d'abord, assemblez la pince en suivant les étapes suivantes :

- **Fixer la pièce métallique en forme de L, de chaque côté du support du moteur, à l'aide des vis M6*7 :**




- **Fixer les pinces, au support du moteur, à l'aide des vis M6*7 :**



Vous pouvez maintenant fixer la base du moteur comme suit :
Fixer le support de plaque au bas de la base du moteur à l'aide des écrous en T.

Faites glisser les écrous en T (3 minimum) dans les rainures inférieures, comme indiqué :

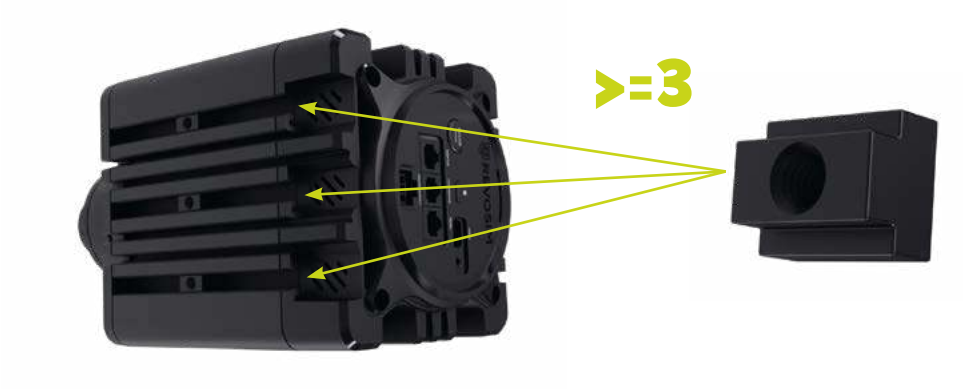



6.1.2 FIXATION DE LA PINCE SUR UN BUREAU



Fixez maintenant la base du moteur sur un bureau (en veillant à ce que le bureau soit stable et sûr) à l'aide des pinces et sécurisez-la en serrant les vis à main de chaque côté.

6.1.3 RÉGLAGE DE LA PINCE

Vous pouvez régler l'inclinaison de la Base à l'aide de deux vis. Il faut desserrer un peu la vis de la Base et choisir entre les 4 trous différents à l'avant, pour ajuster l'inclinaison :








6.2 MONTAGE SUR CHASSIS

I Montage du fond :


Nous vous conseillons de fixer les écrous en T directement à votre châssis. Une fois l'emplacement correct, serrez les vis en vous assurant que la base est solidement fixée au châssis.

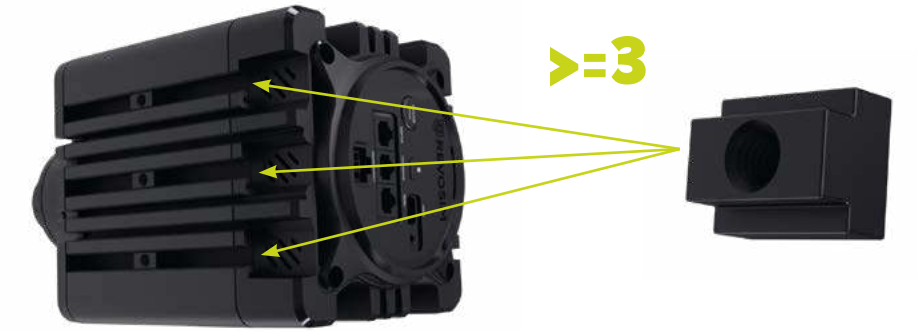

Ajustez/faites glisser les écrous en T en fonction des points de fixation de votre châssis.


>=3

VIS HM6*12
OU HM6*20 +
RONDELLES, Ø15MM,
ÉPAISSEUR 2MM

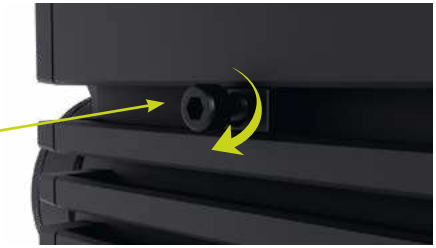

II Montage latéral (uniquement pour un cockpit) :

Nous vous conseillons de fixer les écrous en T directement à votre cockpit. Une fois l'emplacement correct, serrez les vis en vous assurant que la base est solidement fixée au châssis.

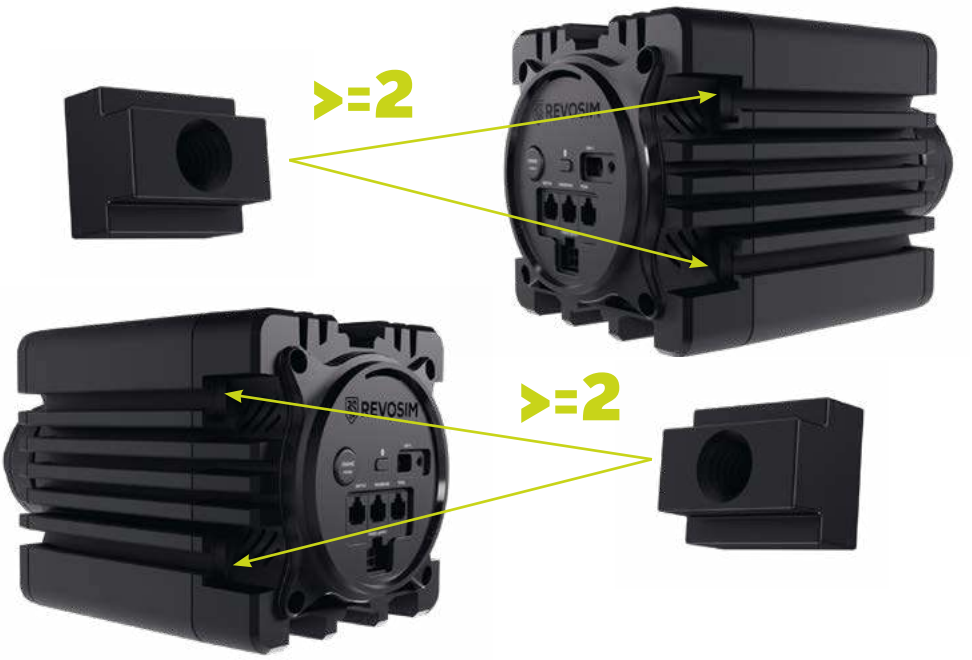

Ajustez/faites glisser les écrous en T en fonction des points de fixation de votre châssis.

>=4

VIS HM6*12
OU HM6*20 +
RONDELLES, Ø15MM,
ÉPAISSEUR 2MM



6.3 FIXATION DU VOLANT À LA BASE

RELIER LE VOLANT À LA BASE
Assurez-vous que votre base est bien installée dans votre châssis avant de fixer le volant. Une fois que la base est bien fixée, vous pouvez fixer le volant à l'aide du "système de fixation rapide".

Connecter le volant à l'aide du mécanisme de fixation rapide, comme indiqué ci-dessous :



Veillez à ce que les marques sur le système de fixation rapide du moteur et du volant soient alignées comme indiqué. S'ils ne sont pas alignés, le système de fixation rapide ne se connectera pas.



Une fois installée, la fixation rapide se présente comme suit :



Une fois qu'il est installé, les LED RPM clignotent pour indiquer que le processus d'initialisation a commencé.

ATTENTION : Veillez à ne pas toucher le volant lors de la phase d'initialisation du volant. Les mouvements engendrés par celui-ci peuvent présenter un risque pour l'utilisateur.


6.4 ASSEMBLAGE ET PERSONNALISATION DES PÉDALES

6.4.1 ASSEMBLAGE ET MONTAGE DE LA PÉDALE

Nous vous recommandons de fixer les pédales à votre châssis à l'aide des vis M5.

Vous pouvez fixer les pédales à votre châssis, en utilisant les points de fixation et les vis fournies.
Vous pouvez également placer les pédales directement sur le sol.

REMARQUE : Connectez le câble RJ45 avant de fixer les pédales à votre châssis. (Voir **6.6.2 CONNEXION DES PÉDALES**).

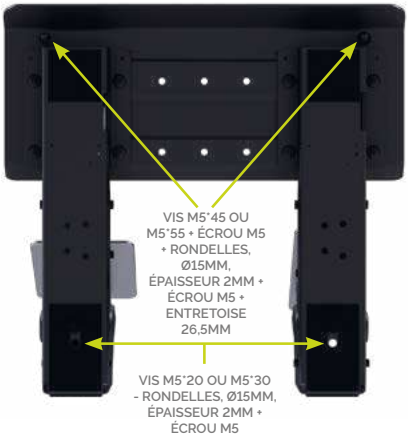

Suivez les étapes suivantes pour une installation réussie :

L'ASSEMBLAGE DES PÉDALES ET LA CONNEXION À LA BASE

Connectez les pédales au repose-pieds, comme indiqué :



Veillez à faire passer le câble de l'accélérateur (RJ12) sous la pédale de frein, comme indiqué :





REMARQUE : Effectuez toutes les connexions de câbles avant de fixer les pédales sur un châssis. (Voir 6.6.2 CONNEXION DES PÉDALES).

6.4.2 RÉGLAGE DU REPOSE-PIEDS

Pour ajuster la position des pédales sur le repose pieds, veuillez suivre les mêmes étapes que celles de la section **6.4.1. ASSEMBLAGE ET MONTAGE DES PÉDALES.**



6.4.3 RÉGLAGE DU PLATEAU DE LA PÉDALE

Vous avez 4 positions possibles pour l'accélérateur et 2 pour le frein, vous devez dévisser les 2 vis sur la plaque, déplacer la plaque à la hauteur désirée et la revisser pour la bloquer à la bonne position.



AVERTISSEMENT : En position haute, la plaque des pédales peut interférer avec le mur si les pédales sont placées sur le sol.

6.4.4 MODIFICATION DE L'ANGLE

Dévisser l'une des deux vis et bloquer la rotation de l'autre. Retirez la tige et choisissez l'angle que vous souhaitez.
L'angle peut être modifié de 60° à 90°. Chaque trou représente un pas de 5°.
Une fois l'angle modifié, vous pouvez remettre la tige en place et la visser à nouveau.





6.4.5 RÉGLAGE DE LA COURSE DE LA PÉDALE

Dévisser l'une des deux vis et bloquer la rotation de l'autre. Retirer la tige et la positionner sur l'un des 4 trous pour modifier la distance de déplacement, selon les besoins.

ATTENTION : **En modifiant la course de la pédale, le calibrage ne sera pas optimisé. Veuillez vous reporter à la section 7.3.4 CONFIGURATION ET CALIBRAGE DES PÉDALES pour calibrer votre pédale.**








6.4.6 MODIFICATION DES ÉLASTOMÈRES

La force est ajustée en fonction des élastomères. Il existe 3 niveaux de densité et vous pouvez les "mélanger et les assortir" selon vos préférences personnelles.


Les bleus sont les plus souples, REVOSIM™ recommande de les utiliser pour une simulation life style ou lorsque vous n'utilisez pas les pédales avec un châssis.
Les jaunes ont une dureté moyenne, REVOSIM™ recommande de les utiliser pour la simulation de jeux GT.
Les élastomères rouges sont les plus durs, REVOSIM™ recommande de les utiliser pour la simulation de jeu de F1. Cependant, comme ils sont très durs, n'utilisez l'élastomère rouge que sur des châssis solides.

Dévisser une des deux vis et bloquer la rotation de l'autre.



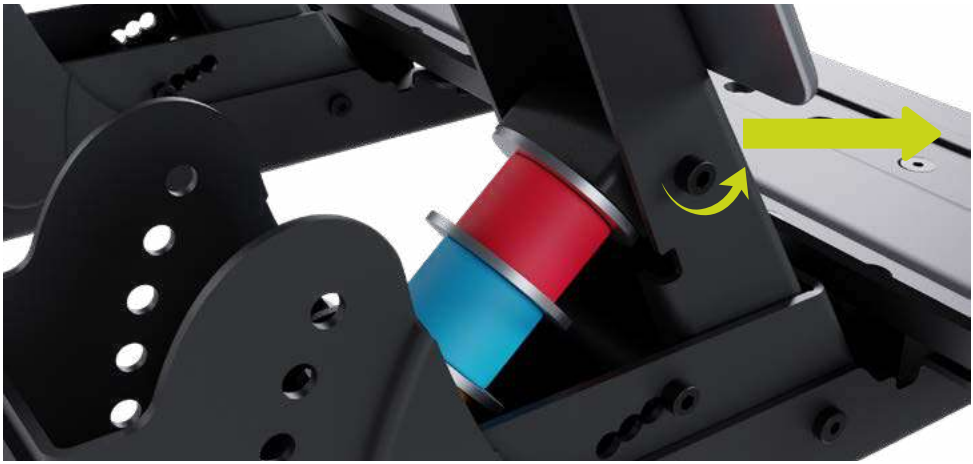


Soulever la partie supérieure du capteur maintenant libre et retirer le module qui contient la tige, les 3 élastomères et les 3 entretoises.

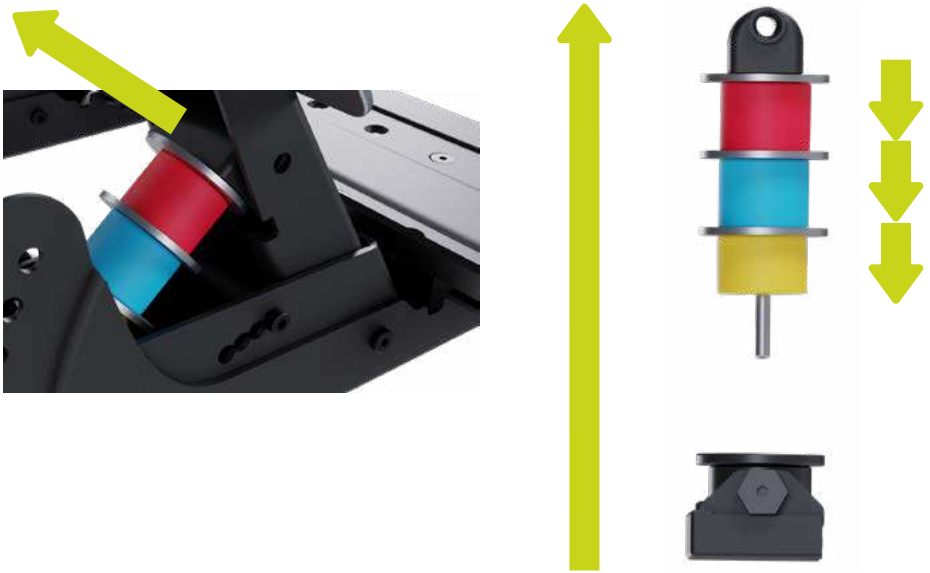

Vous pouvez ensuite remplacer l'élastomère par celui que vous souhaitez et le remettre en place.

ATTENTION : En changeant l'élastomère, le calibrage de la pédale ne sera pas optimisé. Veuillez vous reporter à la section **7.3.4 CONFIGURATION ET CALIBRAGE DES PÉDALES** pour calibrer à nouveau votre pédale.

IMPORTANT : Toujours utiliser les 3 entretoises pour séparer chaque élastomère de l'autre. Et toujours utiliser 3 élastomères sur le capteur de charge.

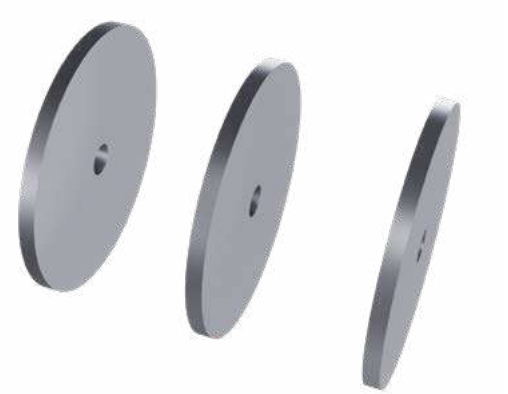

ATTENTION : Le capteur de charge de la pédale supporte la résistance maximale de l'élastomère A80. L'utilisation d'un élastomère plus résistant risque d'endommager le capteur de charge.

6.5 PERSONNALISATION DU VOLANT

6.5.1 CHANGEMENT DE LA ROUE

Le volant est une combinaison du HUB et de la roue.





IMPORTANT : Avant de procéder au changement de la roue du volant, veuillez déconnecter le volant de la base.





Dévissez ensuite les 6 vis situées au centre du volant.



AVERTISSEMENT : Tenez le système de fixation rapide, à l'arrière du HUB, lorsque vous retirez les 6 vis pour changer la roue. Nous recommandons de démonter le volant sur une table.

Vous pouvez maintenant retirer l'ancienne roue et installer la nouvelle.



Il faut ensuite revisser les vis.

ATTENTION : Veillez à ce que le système de fixation rapide soit dans la même position que lorsqu'il a été retiré.



6.5.1 CAPUCHONS DE TOUCHES ET AUTOCOLLANTS

Vous pouvez personnaliser votre volant en utilisant des capuchons sur vos boutons. Différentes couleurs sont disponibles.

Pour monter un capuchon de touche, assurez-vous que la contre-forme est alignée avec le bouton :



Il existe des autocollants que vous pouvez utiliser pour personnaliser votre volant en fonction de la correspondance des boutons dans le jeu.

Veillez à placer l'autocollant correctement en fonction de la contre-forme du capuchon de touche. N'apposez les autocollants que sur les capuchons de touches et non sur les boutons directement.



Les autocollants peuvent être placés directement sur les parties blanches des molettes rotatives et dépendent des fonctions du jeu que vous avez programmées.



6.6 CONNEXIONS

6.6.1 CONNEXION DE LA BASE

Connectez le câble RJ45 entre les pédales et la base.





ATTENTION : Si la base n'est pas connectée à un appareil via USB, il ne sera pas possible de la mettre sous tension.

Connectez la base à votre PC à l'aide du câble USB-C vers USB-A fourni avec le produit.





Si vous utilisez un casque de 3,5 mm, vous pouvez le brancher directement sur la base.

AVERTISSEMENT : Vérifiez que votre câble est suffisamment long et qu'il n'interfère pas avec l'utilisation de la roue. Si le câble n'est pas assez long, utilisez une rallonge afin d'éviter d'endommager le câble, le port audio et de prévenir les blessures.

Des ports sont également disponibles pour de futurs accessoires REVOSIM™ tels qu'une boite de vitesse et un frein à main.



6.6.2 RACCORDEMENT DE LA PÉDALE

- **Branchez le câble de base RJ45 sous la pédale de frein, à côté du port RJ12 de l'accélérateur.**
- **Connectez le câble RJ12 de l'accélérateur sous la pédale de frein, à côté du port de base RJ45.**
- **Connecter le câble d'embrayage RJ12 sur le port avant sous la pédale de frein. Pour vous aider, il est indiqué ci-dessous :**



6.7 SUPPORT POUR TÉLÉPHONE



7 | CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS

7.1 MODE D'EMPLOI

7.1.1 DÉMARRAGE ET ARRÊT

ATTENTION : Assurez-vous que tous vos appareils, pédales, volant, etc..., sont bien connectés. Le câble USB-C doit être connecté entre la console ou le PC pour que la base puisse s'allumer.
IMPORTANT : Veillez à démarrer la base avant de lancer le jeu pour éviter tout problème avec le retour de force.

Pour allumer le produit, appuyez sur le bouton ON/OFF et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes. La LED, située à l'avant de la base, s'allume et le volant commence l'initialisation et le calibrage.





Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton ON/OFF et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes jusqu'à ce que le voyant s'éteigne, à l'avant de la base.

7.1.2 CONNEXION BLUETOOTH®

Pour connecter votre base à un appareil mobile, téléchargez d'abord l'APP REVOSIM™ à partir de votre magasin d'applications.



Lorsque vous avez l'APP, appuyez sur le bouton Bluetooth®, à l'arrière de la base pendant environ 3 secondes pour activer le Bluetooth®. Pour désactiver le Bluetooth®, il suffit d'appuyer sur le bouton pendant environ 3 secondes.

Une fois le Bluetooth® activé, la Base recherche un appareil mobile sur lequel l'application REVOSIM™ est installée. L'application doit être lancée sur votre appareil mobile pour que la connexion soit établie. Une fois la connexion établie, la LED située à l'avant de la base devient bleue pendant 5 secondes, indiquant que la base est bien connecté à l'application.
Vous pouvez voir à tout moment si la base est connectée ou non à un dispositif mobile en appuyant une fois sur le bouton Bluetooth®. Si la LED est bleue pendant 5 secondes, cela signifie que le Bluetooth® est activé et connecté à un dispositif mobile, si la LED est orange, cela signifie que le Bluetooth® est désactivé.







Notez que pour des raisons de sécurité, une fois que vous avez connecté un appareil mobile, il sera enregistré dans la base, les autres appareils mobiles n'auront pas l'autorisation de s'y connecter. Pour changer de dispositif mobile, appuyez sur le bouton Bluetooth® pendant 6 secondes. La LED à l'avant de la base clignotera 3 fois pour confirmer que le dispositif mobile précédent n'est plus mémorisé.

7.1.3 INDICATEUR LED

I Base

COULEUR DE LA LED	SIGNIFICATION
OR	Mode PC
CLIGNOTEMENT BLEU	Bluetooth® activé mais recherche un appareil mobile
BLUE FOR 5SEC	Bluetooth® activé et connecté à l'APP
CLIGNOTEMENT BLEU x3	L'appareil mobile précédent a été supprimé de la mémoire
ORANGE	Bluetooth® a été désactivé
ROUGE	Retour de force désactivé

II Profil du Volant

COULEUR DE LA LED	SIGNIFICATION
EN HAUT À GAUCHE ÉCLAIRÉ	Le volant est sur le profil 1
EN BAS À GAUCHE ÉCLAIRÉ	Le volant est sur le profil 2
EN HAUT À DROITE ÉCLAIRÉ	Le volant est sur le profil 3
EN BAS À DROITE ÉCLAIRÉ	Le volant est sur le profil 4

7.2 MISES À JOUR DES MICROLOGICIELS ET DES APP

Téléchargez l'application PC pour Windows 10 et 11 ou l'application mobile pour iOS et Android.


Available on the App Store

GET IT ON Google Play

REVOSIM™

7.2.1 MISE À JOUR DU PC

Vous devez avoir un PC Windows avec Windows 10/11 installé. Une fois le logiciel PC installé, allez dans la section MISES À JOUR et cliquez sur MISE À JOUR DU MICROLOGICIEL.

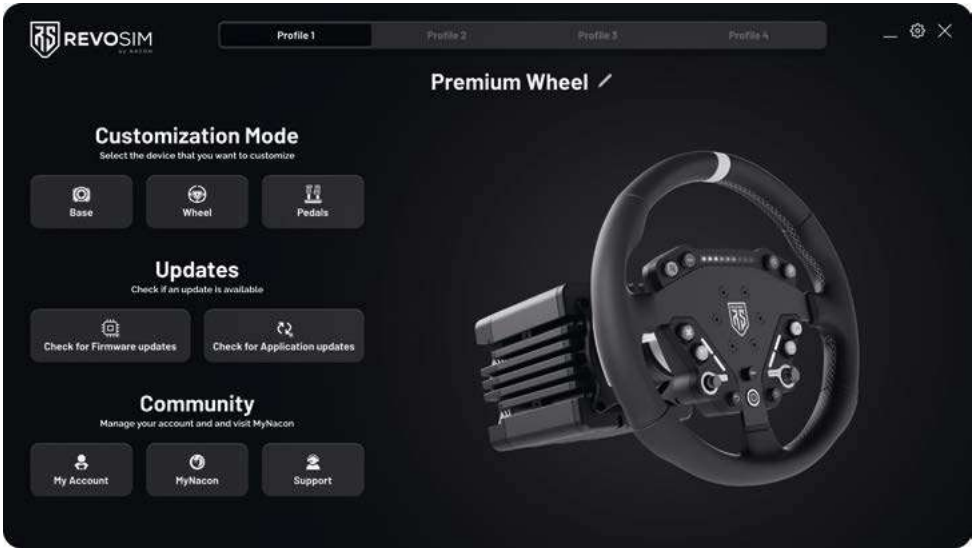

Vérifiez ensuite si votre appareil dispose de la dernière version : si c'est le cas, vous êtes prêt à jouer !

Si une mise à jour est disponible, assurez-vous que tous les composants sont bien connectés et cliquez sur "update" comme sur l'image ci-dessous.



N'éteignez pas votre PC ou votre Volant pendant la mise à jour. Ne touchez pas le Volant pendant la mise à jour.




Lorsque la mise à jour est terminée, le message ci-dessous s'affiche :


Si la mise à jour échoue, veuillez consulter la section FAQ de notre site web.

7.2.2 MISE À JOUR MOBILE

Après avoir téléchargé l'application Android ou iOS, veuillez lancer l'application et activer le Bluetooth® en appuyant 3 secondes sur le bouton Bluetooth® de la Base (suivre la section Connexion Bluetooth®). Vous verrez la LED de la base clignoter lentement en bleu et une fois connectée, la LED restera bleue pendant 5 secondes.

Ouvrez l'application, allez dans le menu et cliquez en haut à droite sur "update" ou allez dans les paramètres et cliquez sur "update".

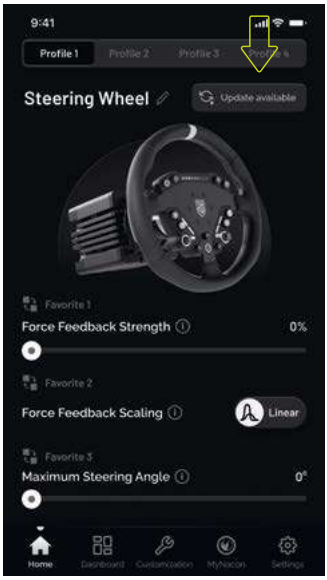

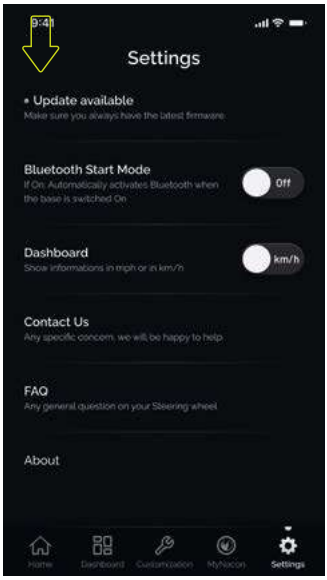

S'il s'agit de la dernière version, vous pouvez jouer.


• Pedals up-to-date

Si une mise à jour est disponible, assurez-vous que tous les composants sont bien connectés et ne déconnectez pas l'appareil mobile ou la roue. Sélectionnez ensuite le dispositif que vous souhaitez mettre à jour.

• Base update available

N'éteignez pas l'appareil mobile ou le volant pendant la mise à jour.
Ne touchez pas le volant pendant la mise à jour.

Lorsque la mise à jour est terminée, le message ci dessous s'affiche :

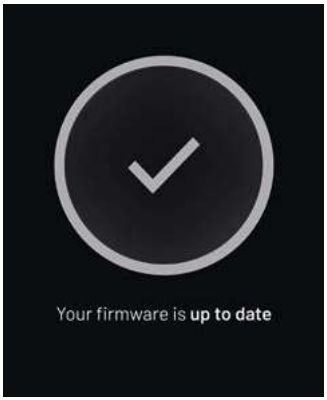

Si la mise à jour échoue, veuillez consulter la section FAQ de notre site web.

ATTENTION : **La fonction Tableau de bord ne fonctionne que lorsque l'application PC et l'application mobile sont toutes deux ouvertes avant de lancer le jeu.**

De nombreuses autres fonctions sont disponibles sur le volant, la base et les pédales.

Consultez le site web pour la liste des jeux compatibles ainsi que toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin sur l'écosystème REVOSIM™.

PRÉPAREZ-VOUS À #UNLEASHTHE**DRIVER**

7.3 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

7.3.1 CONFIGURATION DU PROFIL

Vous disposez de 4 profils personnalisables dans l'application, qui sont chargés dans la mémoire de votre base.



Vous pouvez facilement passer d'un profil à l'autre en cliquant sur la molette.

Le voyant change en fonction du profil sélectionné.
Veuillez suivre la section **7.1.3 INDICATEUR LED** pour savoir quelle LED correspond à quel profil.




Vous pouvez partager ou importer des profils avec vos amis en utilisant MyNacon :

Partager le profil :
Vous pouvez partager le profil que vous avez personnalisé directement sur votre compte MyNacon en utilisant l'application. Vous devez cliquer sur le bouton "partager" dans le profil désiré.



Puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Vous devez avoir un compte MyNacon pour utiliser cette fonction.

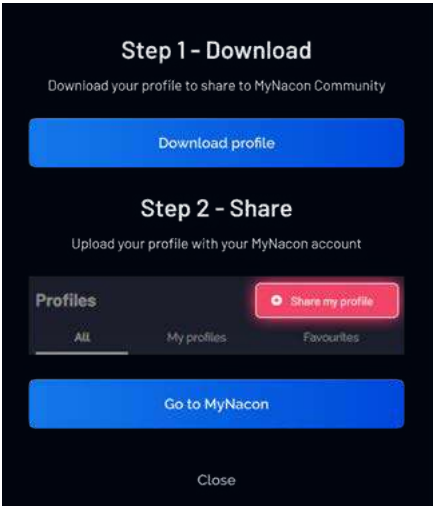

Importer un profil :
Vous pouvez également importer le profil d'autres joueurs. Vous devrez le télécharger sur le site de MyNacon et l'importer dans l'application. Attention, l'importation d'un profil remplace le profil actif.



7.3.2 CONFIGURATION DE LA BASE

L'application permet de modifier les paramètres de la base :

COUPLE DU RETOUR DE FORCE :
Adaptez l'intensité du couple de votre Base. 100 % correspondra au couple maximum et 50 % à la moitié du couple que la base peut produire.

L'INTENSITÉ DE L'EFFET DE FORCE :
Intensité des effets envoyés par le jeu tels que les vibrations, les effets de piste ou les accidents. Une intensité de 100% peut être très difficile à contrôler alors qu'une intensité de 0% est très fluide mais avec moins de détails.

L 'ÉCHELONNEMENT DU RETOUR DE FORCE :
En pic, toute la force sera utilisée, mais cela peut entraîner un problème d'écrêtage dans la transmission du couple. En linéaire, il réduit la force maximale du retour de force, ce qui garantira un couple linéaire.

AMORTISSEUR DE ROUE :
Mettre en place un effet d'amortisseur pour éviter les oscillations.
S'il est à 0%, le volant aura les oscillations maximales. S'il est à 100%, le volant aura des oscillations minimales. S'il est au maximum, vous perdrez également l'effet du jeu.
CONSEIL : Testez en jeu et mettez-le entre 10% et 50% en fonction des oscillations et du retour du jeu que vous aimez.

LA FRICTION DU VOLANT :
Ajuster la friction du volant.
À 0%, il n'y a pas de friction dans le volant, qui peut donc tourner librement.
À 100%, la friction est maximale et il est donc très difficile de tourner.

INERTIE :
Ce réglage vous aidera à ressentir le poids de la voiture. En effet, plus l'inertie est élevée, plus il sera difficile de ramener le volant en position centrale.

FILTRE D'INTERPOLATION :
Peut être utilisé pour améliorer la résolution du jeu retour de force. Avec une valeur élevée, la fluidité sera améliorée. Cette fonctionnalité dépend du jeu, certains en auront besoin et d'autres non.

7.3.3 CONFIGURATION DU VOLANT

CALIBRAGE DU CENTRE DU VOLANT :
Si la voiture ne va pas droit pendant la conduite, le problème peut provenir d'un mauvais calibrage du centre du volant. Pour corriger ce problème, cliquez sur la fonction d'étalonnage du centre de la roue sur l'application et suivez les étapes affichées à l'écran.

L'ANGLE DE BRAQUAGE MAXIMAL :
Vous pouvez modifier l'angle de rotation maximum de la roue avec le réglage. Différents angles peuvent être réglés en fonction de la voiture que vous conduisez, nous suggérons de mettre 360° pour les voitures monoplaces, 540° pour les rallyes et 900° pour les voitures GT. Mais nous vous conseillons également de vérifier sur Internet l'angle le plus approprié pour la voiture dans le jeu auquel vous jouez.
Une fois l'angle choisi, vous pouvez le vérifier en temps réel dans l'application grâce à l'option Angle du volant.

ATTRIBUTIONS DES TOUCHES :
Vous pouvez modifier la disposition des touches de votre volant en cliquant sur le numéro que vous souhaitez modifier, puis une fenêtre contextuelle apparaîtra et vous pourrez faire glisser le bouton.
Une option est disponible sur la molette droite du volant. Vous pouvez l'utiliser comme une molette occasionnelle pour une utilisation dans le jeu ou vous pouvez y ajouter une fonction de configuration de la base pour la modifier rapidement pendant la conduite. Cette molette peut également être utilisée pour la section **7.3.5 FONCTION "ON ROAD".**

LED RPM :
Vous pouvez changer la couleur des LEDs RPM sur le volant, chaque couleur de LED peut être changée pour la couleur souhaité une seule couleur peut être choisie pour le rupteur.

7.3.4 CONFIGURATION ET ÉTALONNAGE DES PÉDALES

CALIBRAGE :
Si vous changez les élastomères ou ajustez la course des pédales (section **6.4.5** & **6.4.6**), vous devrez calibrer les pédales à nouveau. Pour ce faire, cliquez sur calibration dans le menu pédales. Suivant la pédale que vous souhaitez calibrer, vous avez un bouton dédié, puis suivez les instructions à l'écran. Vous pouvez mettre une zone morte initiale ou une zone morte finale en utilisant les deux flèches sur la jauge. Vous pouvez également appuyer sur la pédale et voir en temps réel le calibrage que vous avez effectué grâce à la barre bleue. Vous pouvez également modifier la linéarité de votre pédale en utilisant l'option de courbe.

FORCE DE FREINAGE :
Comme votre pédale de frein est équipée d'un capteur de 100 kg, vous pouvez régler la sensibilité du capteur de 0 à 100 kg en plus de la calibration. Une sensibilité de 100 kg nécessitera plus de force pour atteindre le maximum par rapport à une valeur inférieure.


7.3.5 ON ROAD

Nous avons créé une option appelée fonction "On road" qui n'est disponible que lorsque le tableau de bord est utilisé. Cette fonction vous permet de modifier n'importe quel paramètre du volant pendant la conduite en utilisant le bouton du volant. Il n'est plus nécessaire d'utiliser l'application mobile pour effectuer les modifications.

Comment cela fonctionne-t-il ?
Lorsque vous utilisez le tableau de bord, appuyez sur la molette 3 secondes.




Vous verrez une fenêtre contextuelle qui apparaît au-dessus de votre tableau de bord, comme indiqué ci-dessous :

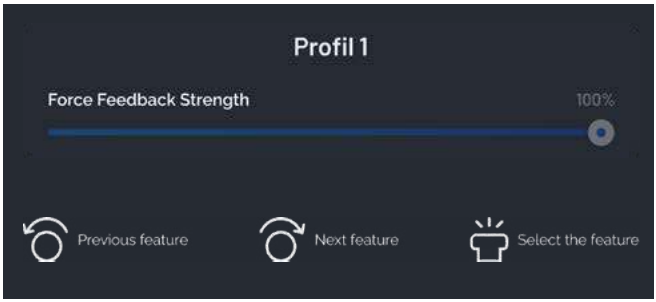

Changez de fonction en tournant la molette vers la gauche ou la droite et sélectionnez la fonction d'un simple clic sur le bouton de la molette.
Une fois que vous l'avez fait, la caractéristique sélectionnée peut être modifiée comme ci-dessous :

Modifiez la valeur de la caractéristique en tournant la molette vers la gauche ou la droite et cliquez sur la molette pour confirmer et revenir à la sélection de la caractéristique.

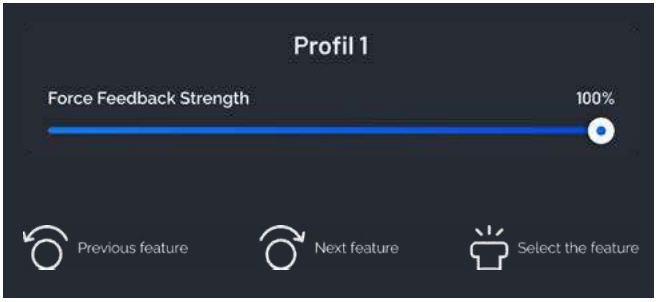


Lorsque vos modifications sont terminées, appuyez sur la molette pendant 3 secondes pour quitter la fonction "On road" et revenir à l'utilisation de la molette initialement définie dans l'application.

7.4 RECOMMANDATION DE TEMPÉRATURE

Ne couvrez pas la base lorsque vous l'utilisez, car elle utilise un système de refroidissement passif qui pourrait être bloqué s'il était couvert.



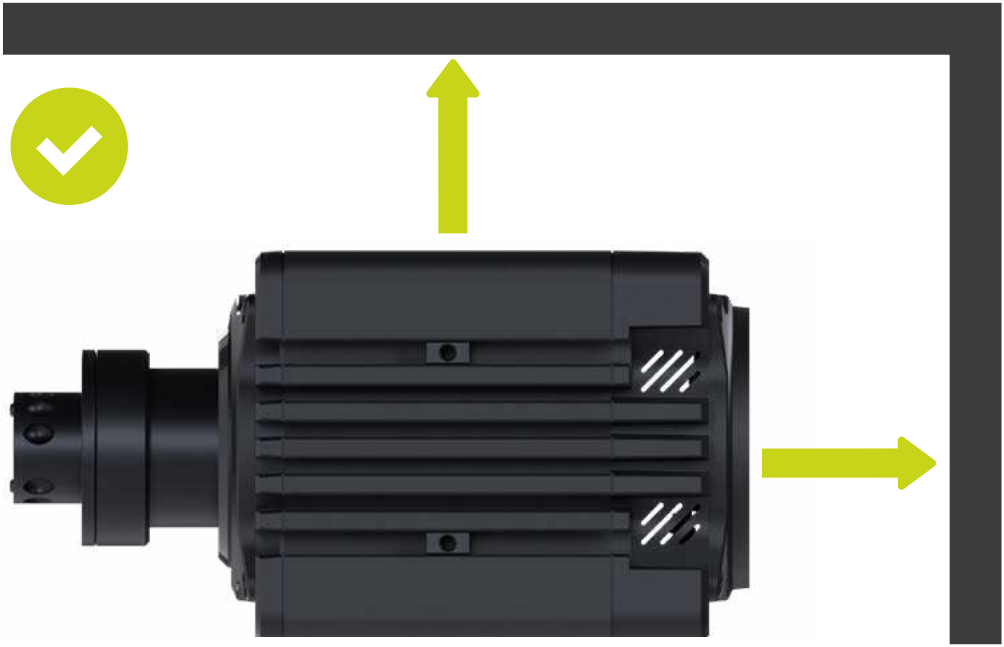

8 | DÉPANNAGE

ENJEU	SIGNIFICATION	SOLUTION
LED ROUGE SUR LA BASE	Il y a un problème avec la base.	• Vérifiez que tout est connecté à la base et que tout fonctionne. • Vérifiez que la température de la base n'est pas trop élevée. Si c'est le cas, éteignez la base et laisser reposer pendant au moins 30 minutes à 1 heure. • Redémarrez la base pour voir s'il y a des changements. • S'il n'y a pas de changement, contactez le support NACON pour obtenir de l'aide.
LED ROUGE CLIGNOTANTE SUR LA BASE + PERTE DE RETOUR DE FORCE	La base détecte un mouvement anormalement élevé et éteint le retour de force pour protéger l'utilisateur.	Redémarrer la base.
LA BASE N'EST PAS BIEN CALIBRÉE APRÈS UNE MISE À JOUR	Les mises à jour peuvent provoquer un dysfonctionnement inattendu.	Allez dans la section de personnalisation, de l'application, et cliquez sur "Base Calibration" (calibrage de la base). Allez ensuite dans la section volant et cliquez sur Étalonnage du centre du volant, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
LES PÉDALES NE SONT PAS BIEN CALIBRÉES APRÈS UNE MISE À JOUR	Les mises à jour peuvent provoquer un dysfonctionnement inattendu.	Allez dans la section de personnalisation de l'application et cliquez sur le calibrage de la pédale avec laquelle vous avez un problème. Suivez les instructions à l'écran.

REVOSIM™
by NACON

WWW.REVOSIMGAMING.COM

@RevosimGaming RevosimGaming Revosim RevosimGaming

MANUFACTURER / FABRICANT / PRODUTTORE :

NACON - 396-466, rue de la Voyette - CRT2 - 59273 Fretin, France

DISTRIBUTORS / DISTRIBUTEURS / DISTRIBUTORE :

Bigben Interactive DEUTSCHLAND GmbH
Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim,
DEUTSCHLAND

Bigben Interactive Belgium s.a./n.v.
Boulevard d'Angleterre 2 / Bte 4
1420 Braine l'Alleud,
BELGIUM

Bigben Interactive NEDERLAND b.v.
's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum,
NEDERLAND

Nacon Gaming ESPAÑA S.L.
Calle Mayor 58 3º Oficina 1, 28013 Madrid,
ESPAÑA

Bigben Interactive ITALIA s.r.l
Corso Sempione 221, 20025 Legnano - MI,
ITALIA

Nacon Gaming Inc.
1124 8TH Street, Kirkland, WA 98033
USA

Nacon Pty. Ltd.
Level 2/20 Bond Street, Sydney NSW 2000
AUSTRALIA

SUPPORT / SUPPORTO :

FRANCE, du lundi au vendredi :
09h00-18h00 ou nacongaming.com/contact

N°Cristal 09 69 37 03 08
APPEL NON SURTAXE

UK, support@nacongaming.com
Tel.: +44 08081010970

DEUTSCHLAND, Montag bis Freitag
von 09:00 bis 18:00 Uhr
Tel.: 02271-9047997
Mail: support.de@nacongaming.com

BELGIQUE, support.be@nacongaming.com

NEDERLAND, support.nl@nacongaming.com

ESPAÑA, support.es@nacongaming.com
Tel.: +34 900993359

ITALIA, support.it@nacongaming.com
Tel.:+39 800172494

USA/CANADA, support.us@nacongaming.com

AUSTRALIA, support.us@nacongaming.com

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE / PRODOTTO IN CINA
WWW.NACONGAMING.COM

All of the trademarks are the property of their respective owners. - Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. - Alle auf der Verpackung genannten Marken gehören ihren jeweiligen Eigentümern. - Alle merken op de doos behoren tot hun respectieveliike ei genaren.- Todas las marcas que figuran en el embalaje pertenecen a sus propietarios respectivos. - Tutti i marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari. - Todas as marcas referidas na caixa pertencem aos respetivos proprietários. - Wszystkie znaki towarowe umieszczone na opakowaniu stanowią własność podmiotów będących ich właścicielami. **/ The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth® SIG, Inc. and any use of such marks by NACON is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners**. - Le mot, la marque et le logo Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth® SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par NACON s'effectue sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs. - Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von Bluetooth® SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch NACON erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. - Het Bluetooth® woordmerk en de Bluetooth® logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth® SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door NACON gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. - La marca denominativa Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth® SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de NACON se realiza bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. - Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth® SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di NACON è concesso in licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari. - A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são marcas comerciais registadas propriedade da Bluetooth® SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela NACON é feita sob licença. Outras marcas comerciais e nomes comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários. - Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth® SIG, Inc. i każde użycie tych znaków przez NACON jest objęte licencją. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli. **/ Windows® 10/11 are registered trademarks of Microsoft Corporation**. - Windows® 10/11 sont des marques déposées par Microsoft Corporation. - Windows® 10/11 sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. - Windows® 10/11 zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. - Windows® 10/11 son marcas registradas de Microsoft Corporation. - Windows® 10/11 sono marchi registrati di Microsoft Corporation. - Windows® 10/11 são marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation. - Windows® 10/11 są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.

© 2025 NACON

REVOSIM™
by NACON



PURE SERIES

BENUTZERHANDBUCH

© 2025 NACON

INHALTSVERZEICHNIS

1 | ALLGEMEIN

2 | EINFÜHRUNG

3 | KOMPATIBILITÄT

4 | VERPACKUNGSINHALT

5 | PRODUKTÜBERSICHT

6 | MONTAGEANLEITUNG

6.1 TISCHKLEMME
- 6.1.1 KLEMMENMONTAGE UND BASISBEFESTIGUNG
- 6.1.2 BEFESTIGUNG DER KLEMME AUF EINEM SCHREIBTISCH
- 6.1.3 KLEMMENVERSTELLUNG

6.2 FESTMONTAGE DER BASIS
- I Untere Befestigung
- II Seitliche Befestigung (nur für ein Cockpit)

6.3 ANBRINGEN DES LENKRADS DER BASIS

6.4 PEDALMONTAGE UND PERSONALISIERUNG
- 6.4.1 ZUSAMMENBAU UND MONTAGE DER PEDALE
- 6.4.2 EINSTELLUNG DER PEDALLE
- 6.4.3 EINSTELLUNG DER PEDALPLATTE
- 6.4.4 EINSTELLUNG DES PEDALWINKELS
- 6.4.5 EINSTELLUNG DES PEDALWEGS
- 6.4.6 ELASTOMER-PUFFERMODIFIKATION

6.5 LENKRAD-PERSONALISIERUNG
- 6.5.1 LENKRADWECHSEL
- 6.5.2 TASTENKAPPEN & AUFKLEBER

6.6 VERBINDUNGEN
- 6.6.1 ANSCHLUSS DER BASIS
- 6.6.2 PEDALANSCHLUSS

6.7 SMARTPHONE-HALTERUNG

INHALTSVERZEICHNIS

7 | MERKMALE UND FUNKTIONEN

7.1 INBETRIEBNAHME

7.1.1 EIN- UND AUSSCHALTEN
7.1.2 BLUETOOTH®-VERBINDUNG
7.1.3 LED-ANZEIGE
I Basis
II Lenkradprofil

7.2 FIRMWARE- UND TREIBER-UPDATES

7.2.1 PC UPDATE
7.2.2 MOBILE UPDATE

7.3 ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN

7.3.1 PROFILKONFIGURATION
7.3.2 BASISKONFIGURATION
7.3.3 LENKRADKONFIGURATION
7.3.4 PEDALKONFIGURATION & KALIBRIERUNG
7.3.5 ON ROAD-FUNKTION

7.4 ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

8 | FEHLERBESCHREIBUNG

Lese diese Bedienungsanweisungen - bevor du das Produkt in Betrieb nimmst.

Verwende nur die in der Gebrauchsanweisung aufgeführten Netzteile. Adapter-Modell: DYS8200-3600555P. Hergestellt von Dongguan Dongsong Electronic Co, Ltd.

Die maximale Umgebungstemperatur für den Betrieb des Produkts beträgt 40°C.

1 | ALLGEMEIN

WARNUNGEN!

I Persönliche Gesundheit und Wohlbefinden

Die Verwendung von Lenkrädern, Game Controllern, Tastaturen oder anderen elektronischen Eingabegeräten kann zu schweren Verletzungen oder Störungen führen. Beim Spielen von Videospielen können gelegentlich Beschwerden in den Händen, Armen, Schultern, im Nacken oder in anderen Körperteilen auftreten. REVOSIM™ empfiehlt, alle 60 Minuten eine Pause einzulegen, aber wenn die Symptome anhalten, solltest du STOPPEN und einen Arzt aufsuchen.

I Elektrische Sicherheit

Die REVOSIM™ Wheel Base darf nur mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzteil und Netzkabel betrieben werden. Die Verwendung einer anderen Lösung kann zu Fehlfunktionen, Überhitzung und möglicherweise zu einem Brand führen.

- Schließe das Netzkabel immer ZUERST an die Basis an, bevor du das Netzkabel an die Steckdose anschließt.
- Verwende immer eine Steckdose und niemals einen Transformator, Generator oder Wechselrichter.
- Schließe nur ein REVOSIM™-Lenkrad an die REVOSIM™-Basis an.
- Trenne die Stromversorgung bei Gewitter oder wenn du das Gerät längere Zeit nicht benutzt.
- Wenn die REVOSIM™ Basis in irgendeiner Weise beschädigt ist, verwende sie nicht weiter und wende dich an den Nacon©-Support: https://www.nacongaming.com/contact

ACHTUNG!

I Vorsichtsmaßnahmen

- Dieses Produkt darf nur in Innenräumen verwendet werden und darf nicht mit Wasser oder Feuchtigkeit in Berührung kommen, um das Risiko eines elektrischen Schlages und/oder eines Brandes zu vermeiden.
- Betriebsraumtemperatur: 15˚C bis 40˚C / 59˚F bis 104˚F.
- Die Basis verfügt über eine thermische Überwachungstechnologie. Im Falle einer möglichen Überhitzung wird die Stärke des Force-Feedbacks reduziert bis die Temperatur in der Basis gesunken ist.
- Die empfohlene Betriebsdauer des Lenkrads mit durchgehend aktiviertem Force Feedback beträgt 1 Stunde. Nacon© empfiehlt außerdem nicht länger als 2 Stunden pro Tag zu fahren.

- Der Force-Feedback-Effekt kann sehr stark sein, daher sollte man bei der Verwendung des Lenkrads vorsichtig sein. Nacon© empfiehlt mit einer niedrigen Einstellung des Force-Feedbacks zu beginnen und wenn man sich mit dem Lenkrad vertraut gemacht hat, diese schrittweise zu erhöhen.
- Achte darauf, dass alle Kabel gut verlegt sind und sich nicht in Bereichen befinden, die eine Stolperfalle darstellen können.
- Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet, da Kleinteile eine Erstickungsgefahr darstellen können.
- Halte Kinder vom Lenkrad und den Pedalen fern, wenn diese in Gebrauch sind. Es gibt bewegliche Teile, die Verletzungen verursachen können.
- Wenn du die Basisstation nicht benutzt, schalte sie immer mit der Netztaste auf der Rückseite aus.
- Öffnen das Gehäuse des Produkts nicht, da sonst die Garantie erlischt. Es sind keine Teile vorhanden, die vom Verbraucher repariert werden können.
- Die Basis hat Lüftungsöffnungen, die zu keiner Zeit verdeckt werden dürfen.



Halte um die Basis genügend Freiraum frei, damit die Motorwärme abgeleitet werden kann.

2 | EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass du dich für den Kauf dieses REVOSIM™-Produkts entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Spielerlebnis zu verbessern. Bitte bewahre dieses Benutzerhandbuch zum Nachschlagen auf. .

Als leidenschaftliche Rennfahrer würden wir uns über dein Feedback freuen. Wenn du Anmerkungen hast, sende diese bitte an:
https://www.nacongaming.com

3 | KOMPATIBILITÄT

Dieses REVOSIM™ Wheel Bundle ist mit einer PC-Plattform kompatibel. Minimale Systemanforderungen: Windows 10, Windows 11.

Da wir unsere Produktpalette ständig weiterentwickeln, kannst du sicher sein, dass alle zukünftigen Lenkräder, Pedale oder Handbremsen mit deiner Basis kompatibel sein werden. Bitte beachte den Abschnitt **6.6 ANSCHLÜSSE**, um zu verstehen, wie du das zusätzliche Zubehör an deine Basis anschließt.

Informieren dich regelmäßig auf unserer Website über neue Produkte!

Vergiss nicht, dein Lenkrad, die Basis und Pedale zu aktualisieren, bevor du diese zum ersten Mal benutzt. Wir empfehlen, das erste Update der Geräte über die PC-Software durchzuführen.

Bitte installiere die Software über den folgenden Link:
https://my.nacongaming.com/de-DE/support/product/874

Um deine Geräte zu aktualisieren folge bitte den Abschnitt 7.2 FIRMWARE- UND TREIBERAKTUALISIERUNGEN.

Eine APP ist auch für Android und iOS verfügbar. Schaue im Playstore oder Appstore nach um die APP für dein Mobilgerät herunterzuladen und das Setup einzustellen und zu aktualisieren.

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

REVOSIM™

4 | VERPACKUNGSINHALT

PURE BASIS DD-9Nm

REVOSIM™ BASIS



BASIS KLEMME



BASISHALTERUNG



L-FÖRMIGES METALLTEIL



STROMVERSORGUNG



STROMVERSOR-GUNGSKABEL



USB-A ZU USB-C KABEL



SMARTPHONE-HALTERUNG



5 T-MUTTERN



INBUSSCHLÜSSEL 5MM



8 M6*7 SCHRAUBEN



5 HM6*12 SCHRAUBEN



4 HM6*20 SCHRAUBEN / 4 UNTERLEGSCHEIBEN Ø15MM, DICKE 2MM

PURE LENKRAD


REVOSIM™ LENKRAD



10 TASTENKAPPEN



AUFKLEBER

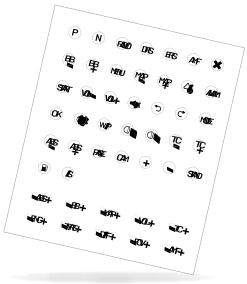

PURE PEDAL-SET

REVOSIM™-GASPEDAL



REVOSIM™ BREMSPEDAL



REVOSIM™ PEDALSOCKEL



9 REVOSIM™ ELASTOMER PEDAL PUFFER



RJ45-KABEL



2 INBUSSCHLÜSSEL 3MM



2 M5*45 SCHRAUBEN



2 M5*20 SCHRAUBEN



8 M5*10 SCHRAUBEN



4 M5 MUTTERN



2 26.5MM ABSTANDSHALTER / 4 UNTERLEGSCHEIBEN Ø15MM, DICKE 2MM / 2 M5*30 SCHRAUBEN / 2 LENKRAD M5*55 SCHRAUBEN

5 | PRODUKTÜBERSICHT

PURE BASIS DD-9Nm






PURE LENKRAD






PURE PEDAL-SET

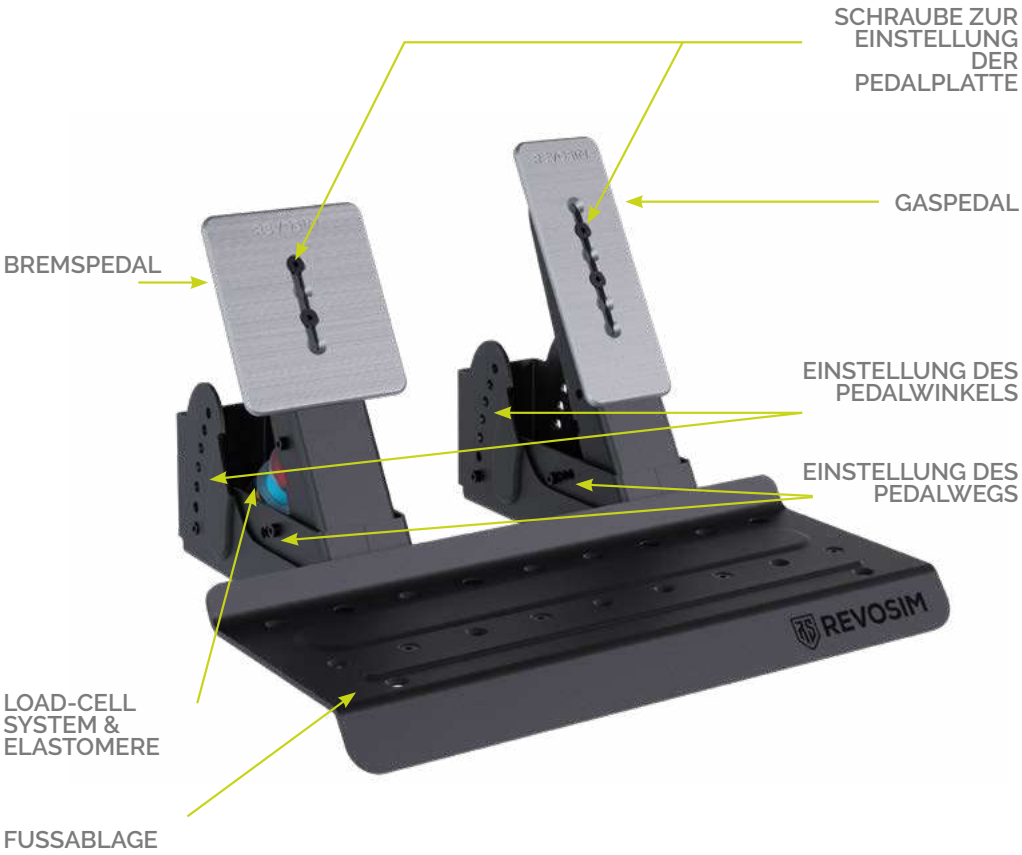


D = 80 MM
D = 40 MM
D = 40 MM
D = 145 MM


D = 167 MM
D = 38 MM
D = 70 MM
D = 146 MM
D = 273 MM


D = 228 MM
D = 344 MM

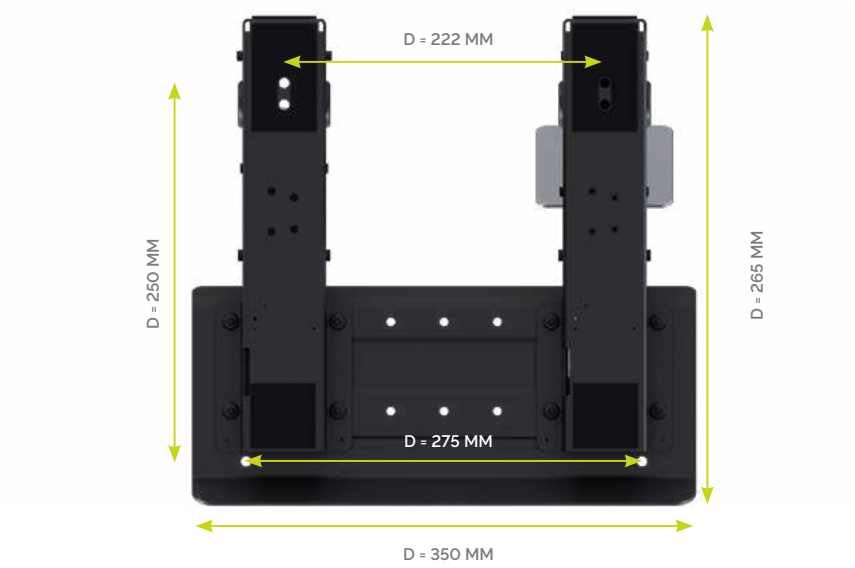



Das erste Element, das installiert werden muss, ist die Basiseinheit.

Wir empfehlen dir die Basis mit den mitgelieferten T-Muttern fest an deinem Cockpit zu montieren. Wenn dies nicht möglich ist, kannst du die mit der Basis gelieferte Tischklemme verwenden.

Befolge die folgenden Schritte für eine erfolgreiche Installation:

6 | MONTAGEANLEITUNG

6.1 TISCHKLEMME

6.1.1 KLEMMENMONTAGE UND BASISBEFESTIGUNG

Montiere zunächst die Tischklemme, indem du die folgenden Schritte ausführst:

- **Befestige die L-förmigen Metallteile mit den M6*7-Schrauben an jeder Seite der Basishalterung.**




- **Befestige die Klemmen mit den Schrauben M6*7 an der Basishalterung:**



Nun kannst du die Motorhalterung wie folgt anbringen:
Befestige die Halterung mit den T-Muttern an der Unterseite der Basis.

Schiebe die T-Muttern (mindestens 3) wie abgebildet in die seitlichen Kanäle:

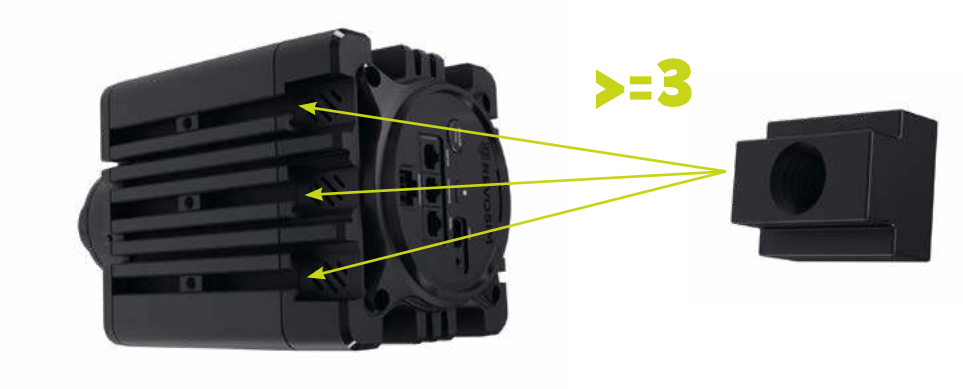



6.1.2 BEFESTIGUNG DER KLEMME AUF EINEM SCHREIBTISCH



Befestige nun die Basis mit den Klemmen an einen Tisch (achte darauf, dass der Tisch stabil und sicher ist) und ziehe die Schrauben auf jeder Seite fest.

6.1.3 KLEMMENVERSTELLUNG

Du kannst die Neigung der Basis mit zwei Schrauben einstellen. Um die Neigung einzustellen löse die Schrauben an der Unterseite ein wenig und wähle zwischen einem der 4 verschiedenen Löchern an der Vorderseite:






6.2 FESTMONTAGE DER BASIS

I Untere Befestigung:


Wir empfehlen die T-Muttern direkt an deinem Cockpit zu befestigen. Ziehe die Schrauben an der richtigen Stelle an und prüfe, dass die Basis sicher fixiert ist.

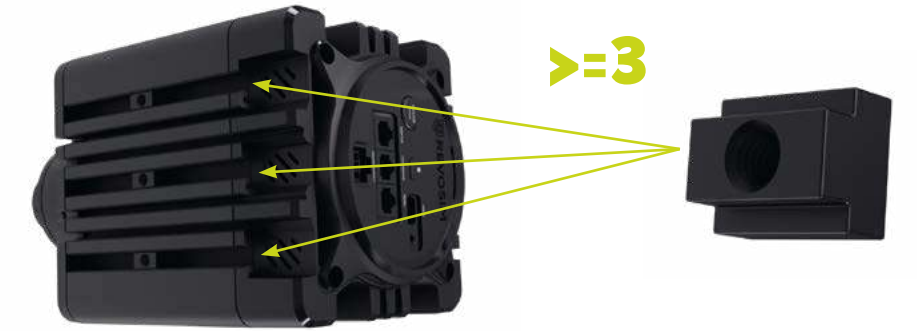

Positioniere die T-Muttern entsprechend den Anschlusspunkten deines Cockpits.


>=3

SCHRAUBEN HM6*12 ODER HM6*20 + UNTERLEGSCHEIBEN Ø15MM, DICKE 2MM

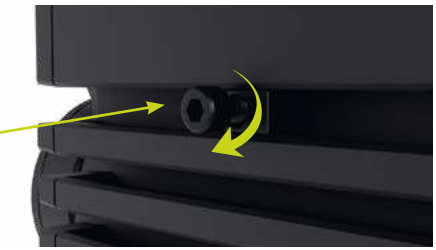

II Seitliche Montage (nur für ein Cockpit):

Wir empfehlen die T-Muttern direkt an deinem Cockpit zu befestigen. Ziehe die Schrauben an der richtigen Stelle an und prüfe, dass die Basis sicher fixiert ist.

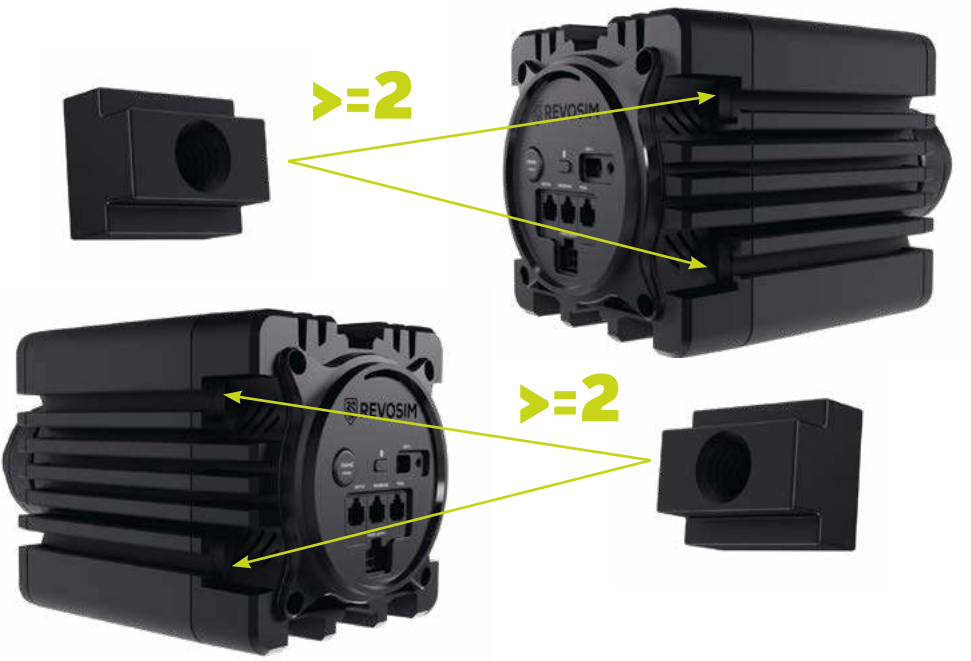

Positioniere die T-Muttern entsprechend den Anschlusspunkten deines Cockpits.

>=4

HM6*12 ODER HM6*20 SCHRAUBEN + UNTERLEGSCHEIBEN, Ø15MM, DICKE 2MM



6.3 ANBRINGEN DES LENKRADS AN DER BASIS

DAS LENKRAD MIT DER BASIS VERBINDEN

Vergewissere dich, dass die Basis fest an deinem Cockpit installiert ist, bevor du das Lenkrad anbringst. Sobald du dich davon überzeugt hast, kannst du das Lenkrad mit dem Schnellverschluss an der Basis befestigen.

Schließe das Lenkrad, wie unten gezeigt, mit Hilfe des Schnellverschlusses an:



Vergewissere dich, dass die Markierungen auf den Schnellverschlüssen des Lenkrades und der Basis wie abgebildet übereinander liegen. Wenn sie nicht übereinstimmen, lässt sich das Schnellverschlusssystem nicht verbinden.



Nach der Installation sieht der Schnellverschluss wie folgt aus:



Nach der Installation blinken die LEDs der Drehzahlanzeige und zeigen damit an, dass der Initialisierungsprozess begonnen hat.


ACHTUNG: Achte darauf, das Lenkrad nicht zu berühren, während es initialisiert wird. Die vom Lenkrad erzeugten Bewegungen könnten eine Gefahr für den Benutzer darstellen.

6.4 PEDALMONTAGE UND PERSONALISIERUNG

6.4.1 ZUSAMMENBAU UND MONTAGE DER PEDALE

Wir empfehlen dir die Pedale mit den M5-Schrauben fest an deinem Cockpit zu montieren.

Du kannst die Pedale mit Hilfe der Befestigungspunkte und den mitgelieferten Schrauben an deinem Cockpit befestigen. Alternativ kannst du die Pedale auch direkt auf den Boden stellen.

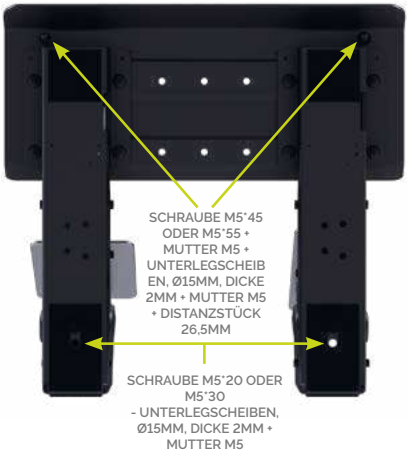

HINWEIS: Schließe das RJ45- Kabel an bevor du die Pedale an deinem Cockpit befestigst. (Siehe Kapitel **6.6.2 PEDALANSCHLUSS)**.

Befolge diese Schritte für eine erfolgreiche Installation:

PEDALEINHEIT UND VERBINDUNG MIT DER BASIS

Verbinde die Pedale wie abgebildet mit der Fußablage:



Achte darauf das Gaspedalkabel (RJ12) wie abgebildet, zwecks Verbindung mit dem Bremspedal, unter der Fußablage zu verlegen.:





HINWEIS: Verlege alle Kabel bevor du die Pedaleinheit in deinem Cockpit montierst. (Siehe 6.6.2 PEDALANSCHLUSS).

6.4.2 EINSTELLUNG DER PEDALLE

Um die Position der Pedale auf der Fußablage einzustellen, befolge bitte die gleichen Schritte wie bei der Montage in Abschnitt **6.4.1. ZUSAMMENBAU UND MONTAGE DER PEDALE.**



6.4.3 EINSTELLUNG DER PEDALPLATTE

Du hast 4 mögliche Positionen für das Gaspedal und 2 für das Bremspedal. Löse die 2 Schrauben an der Platte um diese in die gewünschte Höhe zu bringen. Schraube sie dann wieder fest um sie in der richtigen Position zu fixieren.



WARNUNG: **In der höchsten Position ragen die Pedale,bei durchgedrücktem Pedal, über die Pedalerie hinaus und können mit einer Wand in Konflikt geraten, sollte die Pedalerie auf dem Boden direkt an einer Wand stehen.**

6.4.4 EINSTELLUNG DES PEDALWINKELS

Löse eine der beiden Schrauben und verhindere das Mitdrehen der gegenüber liegenden Schraube.
Entferne die Hülse und wähle den gewünschten Winkel für dein Pedal. Der Winkel kann von 60° bis 90° verändert werden. Jedes Loch entspricht dabei einem Schritt von 5°. Sobald der Winkel geändert wurde, kannst du die Hülse wieder einsetzen und festschrauben.





6.4.5 EINSTELLUNG DES PEDALWEGS

Löse eine der beiden Schrauben und verhindere das Mitdrehen der gegenüber liegenden Schraube. Entferne die Hülse und positioniere sie in einem der 4 Löcher um den Pedalweg nach Bedarf zu ändern.

ACHTUNG: **ACHTUNG: Durch die Änderung des Pedalwegs ist die Kalibrierung des Pedals nicht mehr optimal. Bitte gehe zu Abschnitt 7.3.4 PEDALKONFIGURATION & KALIBRIERUNG**








6.4.6 ELASTOMER-PUFFERMODIFIKATION

Die Kraft wird durch die Auswahl der Elastomer-Puffer eingestellt. Es gibt 3 Härtegrade und du kannst diese nach deinen persönlichen Vorlieben "mischen".

Die blauen Puffer sind die weichsten, REVOSIM™ empfiehlt sie für die Simulation von Lifestyle-Spielen oder wenn die Pedale nicht fest montiert sind.
Die gelben Puffer haben eine mittlere Härte, REVOSIM™ empfiehlt sie für die Simulation von GT-Spielen zu verwenden.
Die roten Puffer sind die härtesten, REVOSIM™ empfiehlt sie für die Simulation von F1- Spielen. Da sie jedoch sehr hart sind, solltest du die roten Puffer nur für starke Cockpits verwenden.


Löse eine der beiden Schrauben und verhindere das Mitdrehen der gegenüberliegenden Schraube.



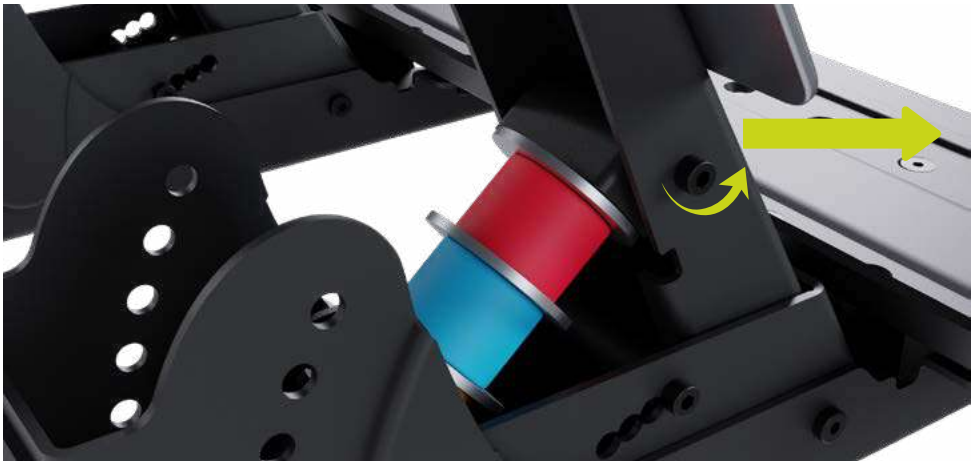

Hebe nun den oberen Teil an und entferne das Modul das den Schaft, die 3 Elastomere und die 3 Abstandshalter enthält.




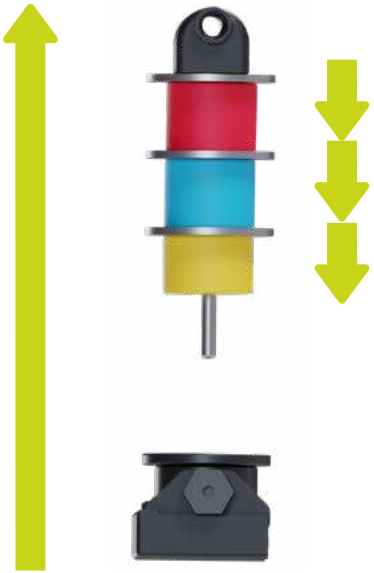

Dann kannst du die Puffer gegen die Gewünschten austauschen und das Modul wieder einsetzen.

ACHTUNG: **Durch den Austausch des Elastomer-Puffers ist die Kalibrierung des Pedals nicht mehr optimal. Bitte gehe zu Abschnitt 7.3.4 PEDALKONFIGURATION & KALIBRIERUNG um das Pedal neu zu kalibrieren.**

WICHTIG: **Verwende immer alle 3 Puffer und alle 3 Abstandshalter um jeden Puffer vom anderen zu trennen.**

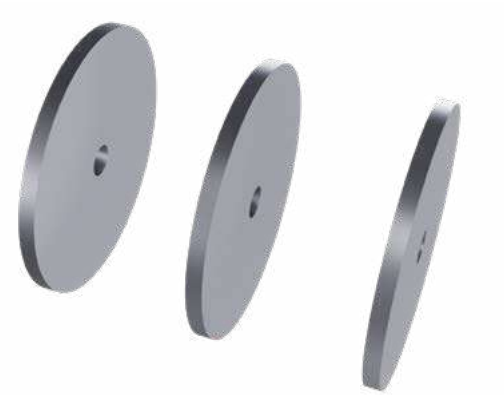

ACHTUNG: **Der Druck-Sensor unterstützt maximal den Elastomerwiderstand A80. Wenn du ein härteres Elastomer verwendest, kann der Sensor beschädigt werden.**

6.5 LENKRAD-PERSONALISIERUNG

6.5.1 LENKRADWECHSEL

Das Lenkrad ist eine Kombination aus Lenkradkranz und der Lenkradnabe.





WICHTIG: Vor dem Auswechseln des Lenkradkranzes muss das Lenkrad von der Basis getrennt werden.





Löse dann die 6 Schrauben in der Mitte des Lenkrads.



WARNUNG: **Wenn du das Lenkrad wechseln willst, halte den Schnellverschluss auf der Rückseite des Lenkrades fest während du die 6 Schrauben entfernst. Wir empfehlen, das Lenkrad auf einem Tisch zu demontieren.**

Du kannst nun den alten Lenkradkranz entfernen und den neuen installieren.



Dann musst du den Lenkradkranz wieder mit den Schrauben befestigen.

ACHTUNG: **Achte darauf, dass sich der QR in der gleichen Position befindet wie beim Ausbau.**



6.5.1 TASTENKAPPEN & AUFKLEBER

Du kannst dein Lenkrad mit verschiedenfarbigen Tastenkappen personalisieren.

Achte beim Anbringen der Tastenkappen darauf, dass sie entsprechend der Tastenform ausgerichtet sind.



Im Lieferumfang ist ein Aufkleberbogen enthalten, mit denen du dein Lenkrad entsprechend der Tastenbelegung im Spiel personalisieren kannst.

Achte darauf die Aufkleber entsprechend der Form der Tastenkappen richtig anzubringen. Klebe die Aufkleber nur auf die Tastenkappen und nicht direkt auf die Tasten.



Die Aufkleber können direkt auf die weißen Flächen um die Drehräder platziert werden und sind abhängig von den Funktionen, denen sie im Spiel zugewiesen wurden.



6.6 VERBINDUNGEN

6.6.1 ANSCHLUSS DER BASIS

Verbinde mittels beiliegenden RJ45 Kabel die Pedale mit der mit "Pedal" gekennzeichneten Buchse an der Basis.





ACHTUNG: Wenn die Basisstation nicht über USB mit einem Gerät verbunden ist, lässt sie sich nicht einschalten.

Schließe die Basis über das mitgelieferte USB-C-auf-USB-A-Kabel an deinen PC an.





Wenn du ein Headset mit 3,5-mm-Klinkenstecker verwendest, kannst du es direkt an die Basis anschließen.

WARNUNG: Vergewissere dich, dass dein Headset-Kabel lang genug ist und die Verwendung des Lenkrades nicht behindert. Wenn das Kabel nicht lang genug ist, verwende ein Verlängerungskabel um Schäden am Kabel und am Audioanschluss zu vermeiden und Verletzungen vorzubeugen.

Es sind auch Anschlüsse für künftiges REVOSIM™-Zubehör wie Schalthebel und Handbremse vorhanden.



6.6.2 PEDALANSCHLUSS

- **Schließe das RJ45-Basiskabel unter dem Bremspedal neben dem RJ12-Gaspedalanschluss an.**
- **Schließe das RJ12-Kabel für das Gaspedal unter dem Bremspedal an, neben dem RJ45-Basisanschluss.**
- **Schließe das RJ12-Kabel für das Kupplungspedal (separat erhältlich) an den vorderen Anschluss unter dem Bremspedal an. Siehe u.s. Abbildung.**



6.7 6.7 SMARTPHONE-HALTERUNG



7 | MERKMALE UND FUNKTIONEN

7.1 INBETRIEBNAHME

7.1.1 EIN- UND AUSSCHALTEN

ACHTUNG: Vergewissere dich, dass alle deine Geräte, Pedale, Lenkrad usw. richtig angeschlossen sind. Das USB-C-Kabel muss zwischen der Konsole oder dem PC angeschlossen sein, damit die Basis eingeschaltet werden kann.
WICHTIG: Stelle sicher, dass du die Basis vor dem Spielstart startest, um Probleme mit dem FFB zu vermeiden.

Um das Produkt einzuschalten, halte die "Engine/Power"-Taste auf der Rückseite einige Sekunden lang gedrückt. Die LED an der Vorderseite der Basis leuchtet auf und das Lenkrad beginnt mit der Initialisierung und Kalibrierung.





Um das Gerät auszuschalten, halte die "Engine/ Power"-Taste der Basis einige Sekunden lang gedrückt, bis die LED auf der Vorderseite erlischt.

7.1.2 BLUETOOTH®-VERBINDUNG

Um dein Lenkrad mit einem mobilen Gerät zu verbinden, lade zunächst die REVOSIM™ APP aus deinem App Store herunter.



Wenn du die APP hast, halte die Bluetooth®-Taste auf der Rückseite der Basis für etwa 3 Sekunden gedrückt um Bluetooth® einzuschalten. Um Bluetooth® auszuschalten, halte einfach die Taste für ca. 3 Sekunden nochmals gedrückt.

Sobald Bluetooth® aktiviert ist, sucht die Basis nach einem mobilen Gerät auf dem die REVOSIM™ APP installiert ist.
Die APP muss auf deinem mobilen Gerät gestartet werden, damit die Verbindung hergestellt werden kann.
Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchtet die LED an der Vorderseite der Basis 5 Sekunden lang blau und zeigt damit an, dass diese mit der APP/Mobilgerät verbunden ist.
Du kannst jederzeit sehen, ob die Basisstation mit einem mobilen Gerät verbunden ist oder nicht, indem du die Taste Bluetooth® einmal drückst. Wenn die LED 5 Sekunden lang blau leuchtet, bedeutet dies, dass Bluetooth® eingeschaltet und mit einem mobilen Gerät verbunden ist. Wenn die LED orange leuchtet, bedeutet dies, dass Bluetooth® nicht verbunden ist.



DAUERLEUCHTENDE BLAUE LED



3-FACHES BLINKEN

6 SEC



Beachte, dass aus Sicherheitsgründen ein einmal verbundenes mobiles Gerät in der Basis registriert wird und andere mobile Geräte keine Berechtigung haben sich mit der Basis zu verbinden. Um dein mobiles Gerät zu wechseln, drücke die Bluetooth®- Taste für 6 Sekunden. Die LED auf der Vorderseite der Basis blinkt dreimal um zu bestätigen, dass das vorherige mobile Gerät nicht mehr gespeichert ist.

7.1.3 LED-ANZEIGE

I Basis

LED-FARBE	BEDEUTUNG
GOLD	PC-Modus
BLAUES BLINKEN	Bluetooth® ist aktiviert, sucht aber nach einem mobilen Gerät
BLAU FÜR 5SEC	Bluetooth® aktiviert und mit der APP verbunden
3x BLAUES BLINKEN	Das vorherige mobile Gerät wurde aus dem Speicher entfernt
ORANGE	Bluetooth® wurde deaktiviert
ROT	FFB ist ausgeschaltet

II Lenkradprofil

LED-ANZEIGE	BESCHREIBUNG
OBEN LINKS BELEUCHTET	Lenkrad ist auf Profil 1
UNTEN LINKS BELEUCHTET	Lenkrad ist auf Profil 2
OBEN RECHTS BELEUCHTET	Lenkrad ist auf Profil 3
UNTEN RECHTS BELEUCHTET	Lenkrad ist auf Profil 4

7.2 FIRMWARE- UND TREIBER-UPDATES

Lade die PC-Version für Windows 10 und 11 oder die mobile APP für iOS und Android herunter.


Available on the App Store

GET IT ON Google Play

REVOSIM™

7.2.1 PC UPDATE

Du benötigst einen Windows-PC mit installiertem Windows 10/11. Sobald du die PC-Software installiert hast, gehe zum Abschnitt UPDATES und klicke auf FIRMWARE UPDATE.

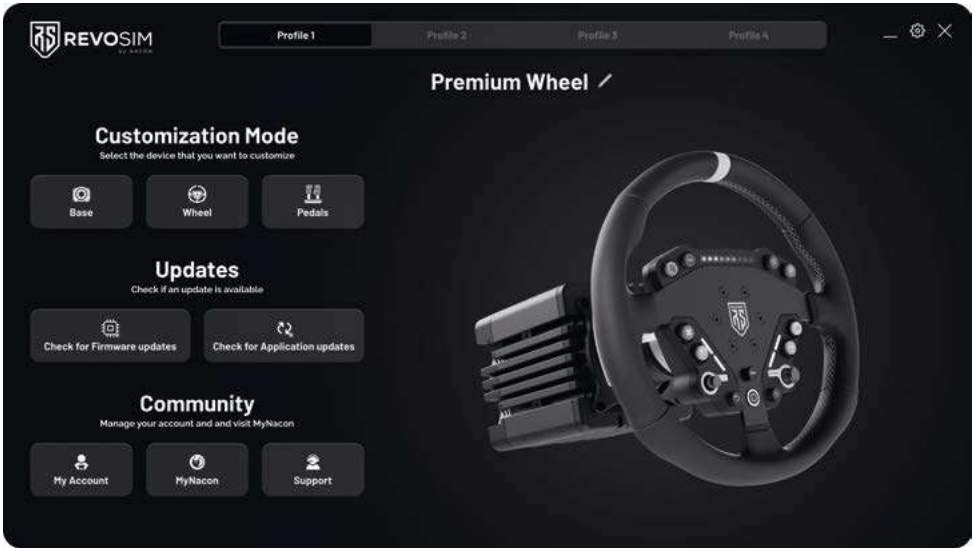

Prüfe, ob dein Gerät über die aktuellste Version verfügt. Wenn ja, bist du startklar.

Wenn ein Update verfügbar ist, vergewissere dich, dass alle Komponenten richtig angeschlossen sind und klicke auf "Update" (siehe Abbildungen).



Bitte schalte deinen PC und dein Lenkrad während der Aktualisierung nicht aus. Bitte berühre dein Lenkrad während der Aktualisierung nicht.




Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, wird die folgende Meldung angezeigt (siehe Abb.):


Falls die Aktualisierung fehlschlägt, gehe zum Abschnitt FAQ auf unserer Website oder kontaktiere unseren Support. Die Kontaktdaten findest du am Ende dieser Anleitung.

7.2.2 MOBILES UPDATE

Nachdem du die Android- oder iOS-Anwendung heruntergeladen hast, starte die Anwendung und aktiviere Bluetooth®, indem du 3 Sekunden lang auf die Taste Bluetooth® an der Basis drückst (siehe Abschnitt Bluetooth® Verbindung). Du wirst sehen, dass die LED der Basis langsam blau blinkt. Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchtet die LED für 5 Sekunden durchgehend blau.

Öffne die Anwendung, gehe zum Menü und klicke oben rechts auf "Update" oder gehe zu den Einstellungen und klicke auf "Update".

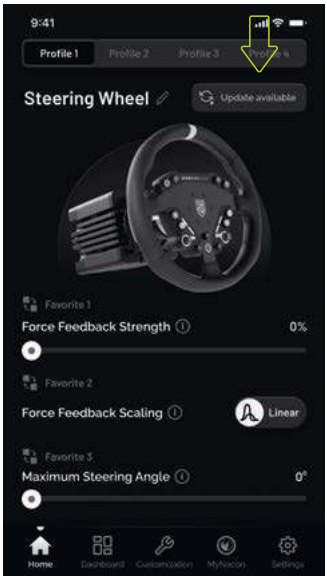

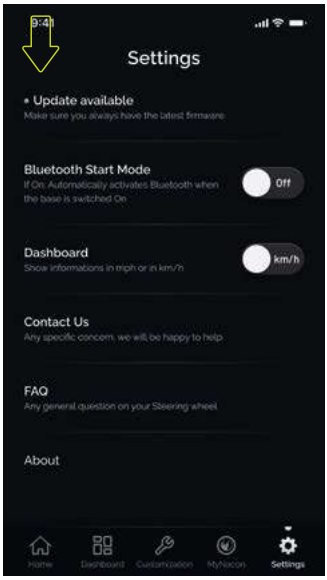

Wenn es sich um die neueste Version handelt, bist du startklar.


• Pedals up-to-date

Wenn ein Update verfügbar ist, vergewissere dich, dass alle Komponenten richtig angeschlossen sind und trenne das mobile Gerät oder das Lenkrad nicht. Wähle dann das Gerät aus, welches du aktualisieren möchtest.

• Base update available

Bitte schalte das mobile Gerät oder das Lenkrad während der Aktualisierung nicht aus.

Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, wird dir folgende Meldung angezeigt:

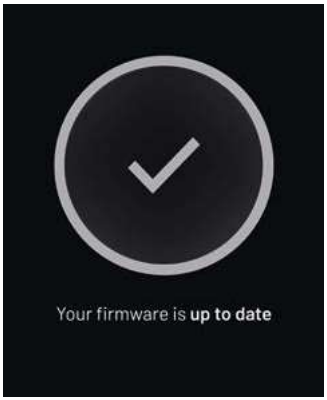

Falls die Aktualisierung fehlschlägt, gehe zum Abschnitt FAQ auf unserer Website oder kontaktiere unseren Support. Die Kontaktdaten findest du am Ende dieser Anleitung.

ACHTUNG: Die Dashboard-Funktion funktioniert nur, wenn sowohl die PC-Anwendung als auch die mobile Anwendung geöffnet sind bevor das Spiel gestartet wird.

Auf der Website findest du eine Liste der kompatiblen Spiele, sowie alle Informationen über das REVOSIM™-Ökosystem.

GET READY TO #UNLEASHTHEDRIVER

7.3 ALLGEMEINE MERKMALE

7.3.1 PROFILKONFIGURATION

In der Anwendung stehen dir 4 anpassbare Profile zur Verfügung, die in den Basisspeicher geladen werden.



Mit einem Klick auf das rechte Rad kannst du ganz einfach zwischen den Profilen wechseln.

Die LED-Anzeige ändert sich je nach dem von dir gewählten Profil. Bitte beachte Abschnitt **7.1.3 LED-ANZEIGE** Lenkradprofil, um zu erfahren, welche LED welchem Profil entspricht.




Über "MyNacon" kannst du Profile mit deinen Freunden teilen oder importieren.

Profil teilen:
Du kannst das aktuelle Profil, das du angepasst hast, direkt in deinem "MyNacon"-Konto mit der Anwendung teilen. Klicke dazu auf die Schaltfläche "Teilen" im gewünschten Profil.



Folge dann den Anweisungen auf dem Bildschirm. Du musst über ein "MyNacon"-Konto verfügen, um diese Funktion zu nutzen.

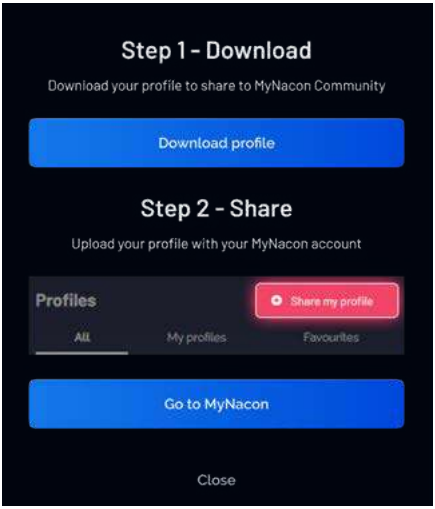

Profil importieren:
Du kannst auch ein Profil von jemandem importieren, den du in der Anwendung findest. Du musst es von der "MyNacon"-Website heruntergeladen haben und es dann über die Anwendung finden, um es zu importieren. Sei vorsichtig, denn sobald du ein Profil importierst wird das aktuell verwendete Profi zurückgesetzt.



7.3.2 BASISKONFIGURATION

Über die Anwendung kannst du folgende Parameter der Basis ändern:

STÄRKE DES FORCE-FEEDBACKS:
Passe die Drehmoment-Stärke deiner Basis an. 100% ist die maximale Stärke und 50% ist die Hälfte der Stärke, welche die Basis abgeben kann.

INTENSITÄT DES FORCE-FEEDBACKS
Intensität der Effekte, die vom Spiel gesendet werden, wie z. B. Vibrationen, Strecken-Effekte oder Unfälle. Eine Intensität von 100 % ist unter Umständen schwer zu steuern, während eine Intensität von 0 % sehr leicht ist, aber weniger Details aufweist.

SKALIERUNG DES FORCE-FEEDBACKS:
Beim Peak wird die gesamte Kraft genutzt, was jedoch unter Umständen zu einem Clipping-Problem bei der Übertragung des Drehmoments führen kann. Beim linearen Fahren reduziert dies die maximale Kraft des FFB, wodurch ein linearer Drehmoment beim Beibehalten der Kräfte gewährleistet wird.

LENKRADDÄMPFUNG:
Durch den Dämpfungseffekt werden Schwingungen vermieden.
Bei Einstellung auf 0 % sind die Schwingungen des Lenkrads am größten.
Bei Einstellung auf 100 % sind die Schwingungen des Lenkrads am geringsten.
Bei maximaler Einstellung gehen einige der Spiel- und Detaileffekte verloren.
HINWEIS: Probiere es im Spiel aus und stelle das Lenkrad je nach Schwingungen und den gewünschten Spieleffekten und -details zwischen 10 % und 50 % ein.

LENKWIDERSTAND:
Stelle den Lenkwiderstand des Lenkrads ein. Bei 0% gibt es keinen Widerstand am Lenkrad, so dass es sich frei drehen kann. Bei 100% ist der Widerstand am Größten, so dass sich das Lenkrad sehr schwer drehen lässt.

LENKRAD-TRÄGHEIT:
Diese Einstellung hilft dir das Gewicht des Fahrzeugs zu spüren. Je höher die Trägheit ist, desto schwieriger wird es das Lenkrad aufgrund der Geschwindigkeit im Spiel in die Mittelstellung zurückzubringen.

INTERPOLATIONSFILTER:
Dieser kann verwendet werden, um die Auflösung des FFB-Spiels zu verbessern. Mit einem hohen Wert wird diese flüssiger. Diese Funktion hängt vom Spiel ab, manche benötigen sie und manche nicht.

7.3.3 LENKRADKONFIGURATION

KALIBRIERUNG DER LENKRAD MITTELSTELLUNG:
Wenn das Fahrzeug während der Fahrt nicht geradeaus fährt, könnte das Problem an einer schlechten Zentrierung des Lenkrades liegen. Um dies zu beheben, klicke auf die Funktion Kalibrierung der Mittelstellung in der APP und folge den Schritten auf dem Bildschirm.

MAXIMALER LENKEINSCHLAG:
Du kannst den maximalen Lenkeinschlag mit dieser Einstellung ändern. Je nach Auto, welches du fährst, kannst du unterschiedliche Winkel einstellen. Wir empfehlen 360° für Formel-Fahrzeuge, 540° für Rallye-Fahrzeuge und 900° für GT-Fahrzeuge. Wir empfehlen aber auch im Internet zu prüfen, welcher Winkel für das Auto in dem jeweiligen Spiel am besten geeignet ist. Sobald du den gewünschten Winkel ausgewählt hast, kannst du ihn in der Anwendung mit der Option Lenkeinschlag in Echtzeit überprüfen.

MAPPING:
Du kannst die Tastenbelegung deines Lenkrads ändern, indem du auf die Nummer klickst, die du ändern möchtest. Dann erscheint ein Pop-up-Fenster, in dem du die Taste anpassen kannst. Auf dem rechten Drehknopf des Lenkrads ist eine Option verfügbar. Du kannst es als gelegentliches Einstellrad für die Verwendung im Spiel verwenden oder eine Basiskonfigurationsfunktion zuweisen, um es während der Fahrt schnell zu ändern. Dieses Rad kann auch für den Abschnitt **7.3.5 "ON ROAD"- FUNKTION** verwendet werden.

DREHZAHLMESSER-LEDs
Du kannst die Farbe der Drehzahlmesser-LEDs auf dem Lenkrad ändern. Du kannst für jedes Segment einzeln die LED-Farbe anpassen und die Redline einfarbig ändern.

7.3.4 PEDALKONFIGURATION & KALIBRIERUNG

KALIBRIERUNG: :
Wenn du die Elastomere oder den Federweg des Pedals änderst (Abschnitt **6.4.5** & **6.4.6**), musst du die Pedale erneut kalibrieren. Klicke dazu auf "Kalibrieren" hinter "Bremse" oder "Gas" in der Anwendung, je nachdem, welche Pedale du kalibrieren möchtest und folge dann den Anweisungen auf dem Bildschirm. Mit den beiden Pfeilen auf der Leiste oben kannst du eine festlegen. Du kannst auch das Pedal drücken und in Echtzeit sehen, ob die Kalibrierung durchgeführt wurde. Du kannst auch die Linearität des Pedals mit der Kurvenoption ändern.

BREMSENKRAFT:
Da dein Bremspedal über einen Druck-Sensor von 100 kg verfügt, kannst du zusätzlich zur Kalibrierung die Empfindlichkeit der Sensors von 0 kg bis 100 kg einstellen. Bei einem Wert von 100 kg ist mehr Kraft erforderlich, um die maximale Bremskraft zu erreichen als bei einem niedrigeren Wert.


7.3.5 ON ROAD-FUNKTION

FUNKTION "ON ROAD" Wir haben eine Option namens "On road" entwickelt, die nur verfügbar ist, wenn das Armaturenbrett in der APP verwendet wird. Mit dieser Funktion kannst du jedes Lenkradparameter während der Fahrt über den Drehknopf ändern. Es ist nicht notwendig die Änderungen in der mobile APP vorzunehmen.

Wenn du das Armaturenbrett verwendest, drücke 3 Sekunden den rechten Drehknopf des Lenkrades.




Es erscheint ein Pop-up-Fenster über deinem Armaturenbrett (siehe Abb.):

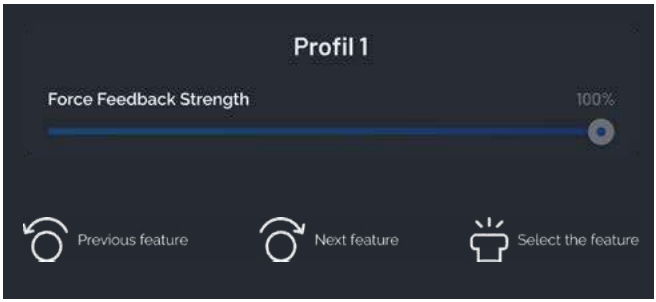

Du kannst die Funktionen auswählen, indem du den Drehknopf nach links oder rechts drehst und durch einen einfachen Klick auf den Drehknopf bestätigst.
Sobald du dies getan hast, kannst du die ausgewählte Funktion wie unten beschrieben ändern.

Ändere den Wert der Funktion indem du den Drehknopf nach links oder rechts drehst. Klicke zur Bestätigung auf den Drehknopf und um zur Funktionsauswahl zurückzukehren.

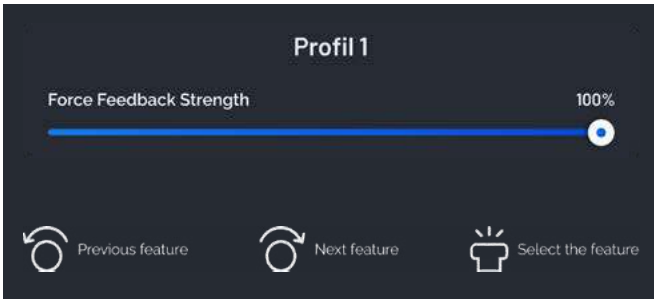


Wenn du deine Änderungen abgeschlossen hast, drücke 3 Sekunden lang auf den rechten Drehknopf um die Funktion "on road" zu beenden und um zur normalen Verwendung des rechten Drehknopfs zurückzukehren, die in der Anwendung eingestellt ist.

7.4 ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

Um Überhitzung zu vermeiden, decke die Basis während der Nutzung niemals ab. Die Basis verwendet ein passives Kühlsystem, das durch Abdecken blockiert werden könnte.



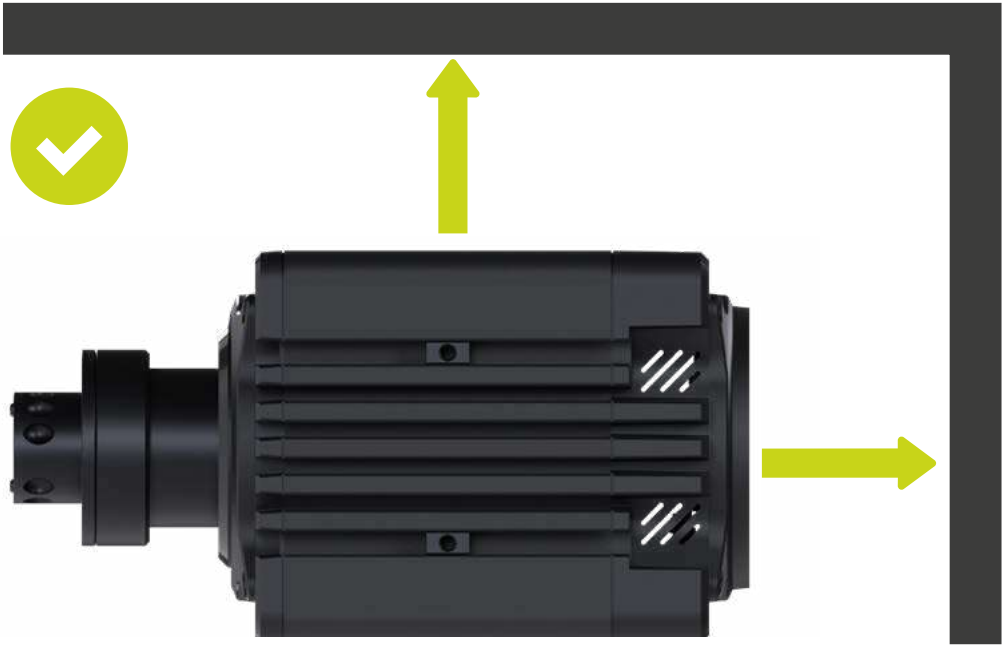

8 | FEHLERBESCHREIBUNG

AUSGABE	BEDEUTUNG	LÖSUNG
ROTE LED AUF DEM SOCKEL LEUCHTET DAUERHAFT	Es gibt ein Problem mit der Basis.	• Überprüfe, ob alle Komponenten mit der Basis verbunden sind und funktionieren. • Prüfe, ob die Temperatur der Basisstation nicht zu hoch ist. Wenn dies der Fall ist, schalte die Basis ab und lasse sie für mindestens 30 Minuten bis 1 Stunde stehen. • Starte die Basis neu um zu sehen, ob sich etwas ändert. • Wenn keine Änderung eintritt, wende dich an unseren Support um Hilfe zu erhalten.
ROTE LED AN DER BASIS BLINKT + KEIN FFB MEHR	Die Basis erkennt eine abnorm hohe Bewegung und schaltet das FFB zum Schutz des Benutzers aus.	Starte die Basis neu.
DIE BASIS IST NACH EINER AKTUALISIERUNG NICHT GUT KALIBRIERT	Aktualisierungen können unerwartete Probleme bewirken.	Gehe in den Anpassungsbereich der APP und klicke auf Basis-Kalibrierung. Gehe dann zum Abschnitt Lenkrad und klicke auf Lenkradmittelstellung-Kalibrierung und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm.
PEDALE SIND NACH EINEM UPDATE NICHT RICHTIG KALIBRIERT	Aktualisierungen können unerwartete Probleme bewirken.	Gehe in den Anpassungsbereich der APP und klicke auf Kalibrierung des Pedals, mit dem du Probleme hast und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm.

REVOSIM™
by NACON

WWW.REVOSIMGAMING.COM

@RevosimGaming RevosimGaming Revosim RevosimGaming

MANUFACTURER / FABRICANT / PRODUTTORE :

NACON - 396-466, rue de la Voyette - CRT2 - 59273 Fretin, France

DISTRIBUTORS / DISTRIBUTEURS / DISTRIBUTORE :

Bigben Interactive DEUTSCHLAND GmbH
Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim,
DEUTSCHLAND

Bigben Interactive Belgium s.a./n.v.
Boulevard d'Angleterre 2 / Bte 4
1420 Braine l'Alleud,
BELGIUM

Bigben Interactive NEDERLAND b.v.
's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum,
NEDERLAND

Nacon Gaming ESPAÑA S.L.
Calle Mayor 58 3º Oficina 1, 28013 Madrid,
ESPAÑA

Bigben Interactive ITALIA s.r.l
Corso Sempione 221, 20025 Legnano - MI,
ITALIA

Nacon Gaming Inc.
1124 8TH Street, Kirkland, WA 98033
USA

Nacon Pty. Ltd.
Level 2/20 Bond Street, Sydney NSW 2000
AUSTRALIA

SUPPORT / SUPPORTO :

FRANCE, du lundi au vendredi :
09h00-18h00 ou nacongaming.com/contact

N°Cristal 09 69 37 03 08
APPEL NON SURTAXE

UK, support@nacongaming.com
Tel.: +44 08081010970

DEUTSCHLAND, Montag bis Freitag
von 09:00 bis 18:00 Uhr
Tel.: 02271-9047997
Mail: support.de@nacongaming.com

BELGIQUE, support.be@nacongaming.com

NEDERLAND, support.nl@nacongaming.com

ESPAÑA, support.es@nacongaming.com
Tel.: +34 900993359

ITALIA, support.it@nacongaming.com
Tel.:+39 800172494

USA/CANADA, support.us@nacongaming.com

AUSTRALIA, support.us@nacongaming.com

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE / PRODOTTO IN CINA
WWW.NACONGAMING.COM

All of the trademarks are the property of their respective owners. - Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. - Alle auf der Verpackung genannten Marken gehören ihren jeweiligen Eigentümern. - Alle merken op de doos behoren tot hun respectieveliike ei genaren.- Todas las marcas que figuran en el embalaje pertenecen a sus propietarios respectivos. - Tutti i marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari. - Todas as marcas referidas na caixa pertencem aos respetivos proprietários. - Wszystkie znaki towarowe umieszczone na opakowaniu stanowią własność podmiotów będących ich właścicielami. **/ The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth® SIG, Inc. and any use of such marks by NACON is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners**. - Le mot, la marque et le logo Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth® SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par NACON s'effectue sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs. - Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von Bluetooth® SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch NACON erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. - Het Bluetooth® woordmerk en de Bluetooth® logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth® SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door NACON gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. - La marca denominativa Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth® SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de NACON se realiza bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. - Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth® SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di NACON è concesso in licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari. - A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são marcas comerciais registadas propriedade da Bluetooth® SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela NACON é feita sob licença. Outras marcas comerciais e nomes comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários. - Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth® SIG, Inc. i każde użycie tych znaków przez NACON jest objęte licencją. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli. **/ Windows® 10/11 are registered trademarks of Microsoft Corporation**. - Windows® 10/11 sont des marques déposées par Microsoft Corporation. - Windows® 10/11 sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. - Windows® 10/11 zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. - Windows® 10/11 son marcas registradas de Microsoft Corporation. - Windows® 10/11 sono marchi registrati di Microsoft Corporation. - Windows® 10/11 são marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation. - Windows® 10/11 są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.

© 2025 NACON

REVOSIM™
by NACON



PURE SERIES

GUIDA ALL'USO

© 2025 NACON

INDICE

1 | GENERALE

2 | INTRODUZIONE

3 | COMPATIBILITÀ

4 | CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

5 | PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

6 | ASSEMBLAGGIO

6.1 MORSETTO PER SCRIVANIA
- 6.1.1 MONTAGGIO DEL MORSETTO E FISSAGGIO DELLA BASE
- 6.1.2 FISSAGGIO DEL MORSETTO SU UNA SCRIVANIA
- 6.1.3 REGOLAZIONE DEL MORSETTO

6.2 MONTAGGIO DURO DELLA BASE
- I Montaggio sul fondo
- II Montaggio laterale (solo per un pozzetto)

6.3 FISSAGGIO DEL VOLANTE ALLA BASE

6.4 MONTAGGIO E PERSONALIZZAZIONE DEI PEDALI
- 6.4.1 MONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO DEL PEDALE
- 6.4.2 REGOLAZIONE DEL POGGIAPIEDI
- 6.4.3 REGOLAZIONE DELLA PIASTRA DEL PEDALE
- 6.4.4 MODIFICA DELL'ANGOLO
- 6.4.5 REGOLAZIONE DEL FERMO DI CORSA
- 6.4.6 MODIFICA DELL'ELASTOMERO

6.5 PERSONALIZZAZIONE DELLE RUOTE
- 6.5.1 CAMBIO CERCHIO
- 6.5.2 TAPPI E ADESIVI

6.6 COLLEGAMENTI
- 6.6.1 CONNESSIONE ALLA BASE
- 6.6.2 COLLEGAMENTO DEL PEDALE

6.7 SUPPORTO PER SMARTPHONE

INDICE

7 | CARATTERISTICHE E FUNZIONI

7.1 COME SI USA

7.1.1 AVVIO E ARRESTO

7.1.2 CONNESSIONE BLUETOOTH®

7.1.3 INDICATORE LED

I Base

II Profilo della ruota

7.2 AGGIORNAMENTI DEL FIRMWARE E DEI DRIVER

7.2.1 AGGIORNAMENTO PC

7.2.2 AGGIORNAMENTO MOBILE

7.3 CARATTERISTICHE GENERALI

7.3.1 CONFIGURAZIONE DEL PROFILO

7.3.2 CONFIGURAZIONE DI BASE

7.3.3 CONFIGURAZIONE DELLE RUOTE

7.3.4 CONFIGURAZIONE E CALIBRAZIONE DEL PEDALE

7.3.5 FUNZIONE SU STRADA

7.4 RACCOMANDAZIONE DI TEMPERATURA

8 | RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Leggere queste istruzioni - Tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento devono essere lette prima di mettere in funzione il prodotto.

Utilizzare solo gli alimentatori elencati nelle istruzioni per l'uso: Modello adattatore: DYS8200-3600555P Prodotto da Dongguan Dongsong Electronic Co., Ltd

La temperatura ambiente massima di funzionamento del prodotto è di 40°c.

1 | GENERALE

AVVERTENZE!

I Salute e benessere personale

L'uso di volanti, controller di gioco, tastiere o altri dispositivi di input elettronici può essere collegato a lesioni o disturbi gravi. Quando si gioca ai videogiochi si possono avvertire occasionalmente fastidi alle mani, alle braccia, alle spalle, al collo o ad altre parti del corpo. REVOSIM™ suggerisce di fare una pausa ogni 60 minuti, ma se i sintomi persistono è bene fermarsi e consultare un medico.

I Sicurezza elettrica

Il basamento REVOSIM™ deve essere utilizzato esclusivamente con l'alimentatore e il cavo di alimentazione forniti all'interno della confezione. L'utilizzo di un'alternativa potrebbe causare malfunzionamenti, surriscaldamento ed eventuali incendi.

- Collegare sempre il cavo di alimentazione alla base del motore PRIMA di collegare l'alimentazione alla presa di corrente.
- Utilizzare sempre una presa di corrente e mai un trasformatore, un generatore o un inverter.
- Collegare solo un volante REVOSIM™ alla base ruota REVOSIM™.
- Scollegare l'alimentazione durante i temporali o se non la si utilizza per un lungo periodo di tempo.
- Se la base per ruote REVOSIM™ è danneggiata in qualche modo, STOP all'uso e contattare il Servizio Consumatori Nacon©: https://www.nacongaming.com/contact.

ATTENZIONE!

I Ambiente

- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso interno e non deve essere esposto all'acqua o all'umidità per evitare il rischio di scosse elettriche e/o incendi.
- Temperatura ambiente di funzionamento: Da 15˚C a 40˚C / da 59˚F a 104˚F.
- La base è dotata di una tecnologia di monitoraggio termico e, in caso di potenziale surriscaldamento, l'intensità del Force Feedback viene ridotta fino a quando la temperatura della base si sarà ridotta.
- Il tempo di funzionamento consigliato della ruota con Force Feedback attivato in modo continuo è di 1 ora. Nacon© suggerisce inoltre di non guidare per più di 2 ore al giorno.

- L'effetto di retroazione della forza può essere molto forte, quindi è necessario prestare attenzione. Nacon© consiglia di iniziare con un'impostazione bassa dell'intensità del feedback e di aumentarla gradualmente man mano che si acquisisce familiarità con il sistema.
- Assicurarsi che tutti i cavi siano ben gestiti e che non si trovino in aree che possono costituire un rischio di inciampo.
- Non è destinato ai bambini di età inferiore ai 3 anni a causa delle piccole parti che potrebbero rappresentare un rischio di soffocamento.
- Tenere i bambini lontani dal volante e dai pedali quando sono in uso. Ci sono parti in movimento che possono causare lesioni.
- Quando non è in uso, spegnere sempre la base utilizzando il pulsante di accensione sul retro della base.
- Non aprire l'involucro del prodotto per non invalidare la garanzia. Non ci sono parti riparabili dal consumatore.
- La base del motore è dotata di fori di ventilazione che non devono mai essere ostruiti.



Mantenere uno spazio libero intorno alla base del volante per favorire la dissipazione del calore del motore.

2 | INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato questo prodotto REVOSIM™.
Questo prodotto è stato progettato per migliorare la vostra esperienza di gioco. Conservare questo manuale d'uso in un luogo sicuro per riferimenti futuri.

Siamo appassionati di corse e ci piacerebbe ricevere il vostro feedback. Se avete dei commenti, condivideteli a: https://www.nacongaming.com

3 | COMPATIBILITÀ

Questo bundle REVOSIM™ Wheel è compatibile con la piattaforma PC. Requisiti minimi di sistema: Windows 10, Windows 11.

Con lo sviluppo della nostra gamma di prodotti, potete essere certi che qualsiasi volante, pedale o freno a mano futuro sarà compatibile con la base in vostro possesso. Seguire la sezione **6.6 COLLEGAMENTI** per capire come collegare gli accessori aggiuntivi alla base.

Continuate a controllare il nostro sito web per gli aggiornamenti sui nuovi prodotti in uscita!

Non dimenticare di aggiornare la ruota, la base e i pedali prima di utilizzarli per la prima volta. Si consiglia di eseguire il primo aggiornamento del dispositivo utilizzando il software per PC.

Installare il software con il seguente link:
https://my.nacongaming.com/fr-FR/support/product/874

Per aggiornare i dispositivi, seguire la sezione 7.2 AGGIORNAMENTI FIRMWARE E DRIVER.

È disponibile anche un'APP per Android e iOS. Controllare Playstore o Appstore per scaricare l'APP per impostare la configurazione e aggiornarla.

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

REVOSIM™

4 | CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

PURE VOLANTE BASE DD-9Nm

REVOSIM™
VOLANTE BASE



BASE
CLAMP



SUPPORTO
AL MOTORE



PARTE METALLICA
A FORMA DI L



ALIMENTAZIONE



CAVO DI
ALIMENTAZIONE



CAVO DA
USB-A A USB-C



ASSISTENZA
TELEFONICA



DADI A T x5



HEX TOOL
5MM



VITE
M6*7
x8



VITE
HM6*12
x5



VITE HM6*20 x4 / RONDELLE Ø15MM, SPESSORE 2MM x4

PURE VOLANTE


REVOSIM™ VOLANTE



TAPPI DEI TASTI *10



ADESIVI

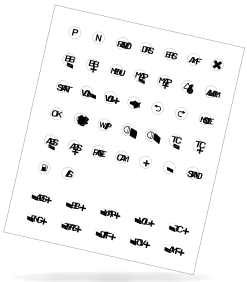

PURE SET DI PEDALI

REVOSIM™ PEDALE DELL'ACCELERATORE



REVOSIM™ PEDALE DEL FRENO



REVOSIM™ BASE PER PEDALI



CUSCINETTI PER PEDALI IN ELASTOMERO REVOSIM™ x9



CAVO RJ45



UTENSILE ESAGONALE 3MM x2



VITE M5*45 x2



VITE M5*2 x2



VITE M5*10 x8



DADO M5 x4



26,5MM DISTANZIATORE x2 / RONDELLE Ø15MM, SPESSORE 2MM x4 / VITE M5*30 x2 / RUOTA DEL STERZO VITE M5*55 x2

5 | PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

PURE VOLANTE BASE DD-9Nm





PURE VOLANTE






PURE SET DI PEDALI




D = 80 MM
D = 40 MM
D = 40 MM
D = 145 MM


D = 167 MM
D = 38 MM
D = 70 MM
D = 146 MM
D = 273 MM


D = 228 MM
D = 344 MM

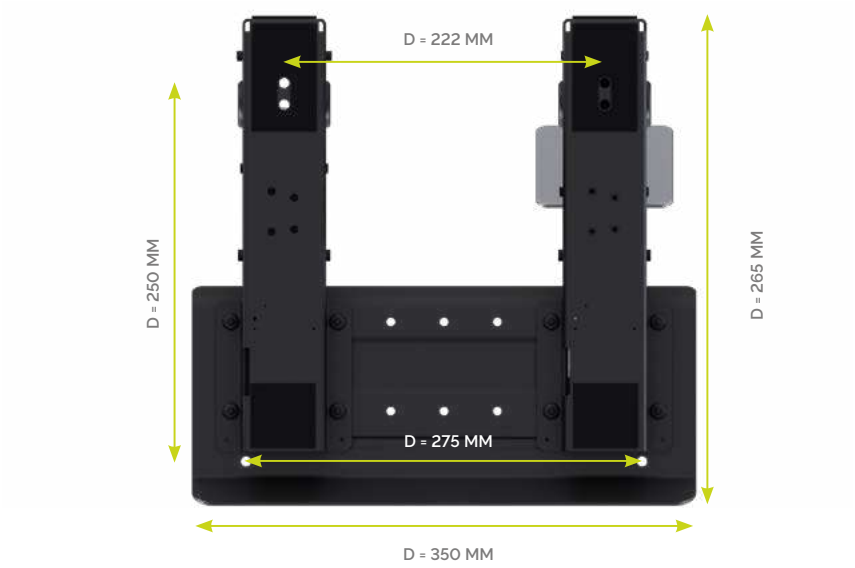



Il primo elemento da installare è l'unità di base.

Si consiglia di montare la base sul pozzetto utilizzando i dadi a T in dotazione. Se ciò non fosse possibile, è possibile utilizzare il morsetto fornito con la base.

Seguite questi passaggi per un'installazione di successo:

6 | ASSEMBLAGGIO

6.1 MORSETTO PER SCRIVANIA

6.1.1 MONTAGGIO DEL MORSETTO E FISSAGGIO DELLA BASE

Per prima cosa, assemblare il morsetto seguendo i seguenti passaggi:

- Fissare la parte metallica a forma di L su ciascun lato del supporto del motore con le viti M6*7:




- Fissare i morsetti, al supporto del motore, utilizzando le viti M6*7:



Ora è possibile fissare la base del motore, come segue:
Fissare il supporto della piastra alla parte inferiore della base del motore, utilizzando i dadi a T.

Far scorrere i dadi a T (minimo 3) nei canali laterali, come mostrato:

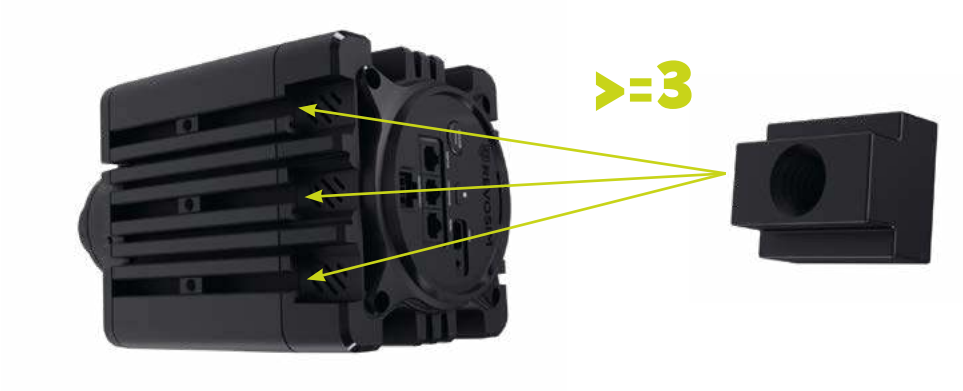



6.1.2 FISSAGGIO DEL MORSETTO SU UNA SCRIVANIA



Fissare ora la base motore a una scrivania (assicurandosi che la scrivania sia stabile e sicura), utilizzando i morsetti e serrando le viti a mano su ciascun lato.

6.1.3 REGOLAZIONE DEL MORSETTO

È possibile regolare l'inclinazione della base utilizzando due viti. È necessario allentare leggermente la vite della parte inferiore e scegliere tra i 4 diversi fori presenti nella parte anteriore, per regolare l'inclinazione:






6.2 MONTAGGIO DURO DELLA BASE

I Montaggio del fondo:


Si consiglia di collegare i dadi a T direttamente al pozzetto. Una volta posizionati correttamente, serrare le viti assicurandosi che la base sia saldamente fissata in posizione.

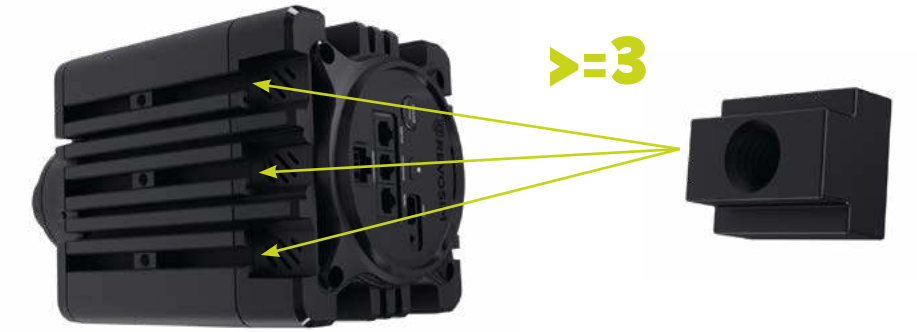

Regolare/spostare i dadi a T in base ai punti di connessione del pozzetto.


>=3

VITI HM6*12 O HM6*20 + RONDELLE, Ø15MM, SPESSORE 2MM

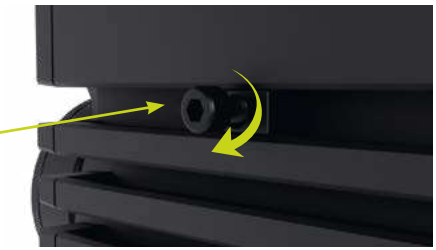

Il Montaggio laterale (solo per un pozzetto):

Si consiglia di collegare i dadi a T direttamente al pozzetto. Una volta collocata nella posizione corretta, serrare le viti assicurandosi che la base sia saldamente fissata in posizione.

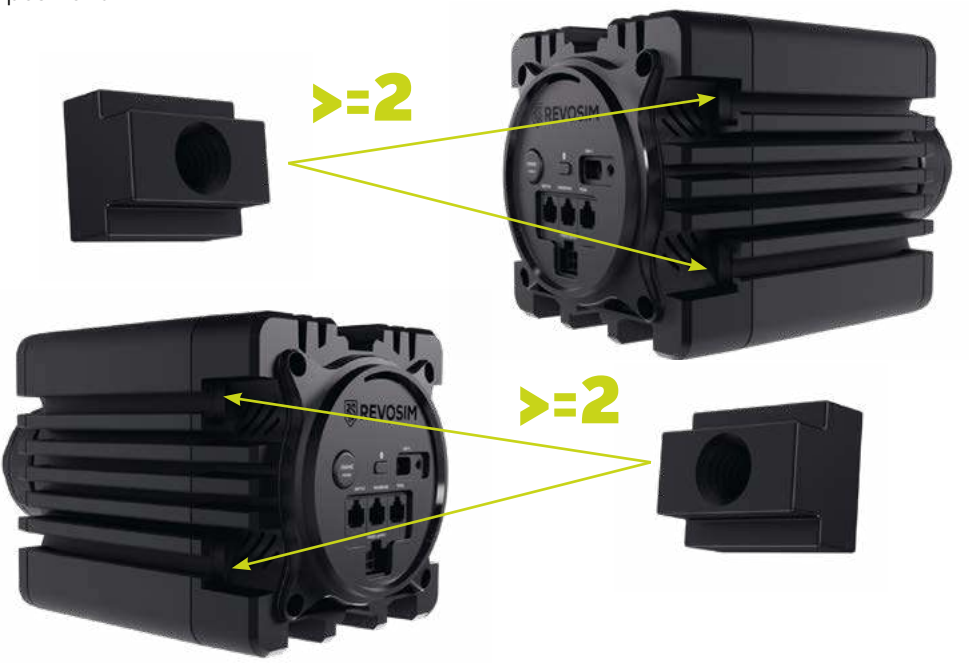

Regolare/spostare i dadi a T in base ai punti di connessione del pozzetto.

>=4

HM6*12 O VITI HM6*20 + RONDELLE, Ø15MM, SPESSORE 2MM



6.3 FISSAGGIO DEL VOLANTE ALLA BASE

COLLEGARE LA RUOTA ALL'INTERASSE
Prima di fissare la ruota, accertarsi che la base della ruota sia installata saldamente nel pozzetto. Una volta fissata la base, è possibile fissare la ruota utilizzando il "sistema di sgancio rapido".

Collegare la ruota, utilizzando il meccanismo di sgancio rapido, come mostrato di seguito:



Assicurarsi che i segni sullo sgancio rapido della base della ruota e sullo sgancio rapido della ruota siano allineati come illustrato. Se non corrispondono, il sistema di sgancio rapido non si collega.



Una volta installato, lo sgancio rapido avrà il seguente aspetto:



Dopo l'installazione, i LED RPM della ruota lampeggiano per indicare l'avvio del processo di inizializzazione.


ATTENZIONE: Fare attenzione a non toccare il volante durante l'inizializzazione. I movimenti generati dal volante potrebbero rappresentare un rischio per l'utente.

6.4 MONTAGGIO E PERSONALIZZAZIONE DEI PEDALI

6.4.1 MONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO DEL PEDALE

Si consiglia di montare i pedali sul pozzetto utilizzando le viti M5.

È possibile fissare i pedali al pozzetto, utilizzando i punti di fissaggio e le viti in dotazione.
In alternativa, è possibile collocare i pedali direttamente sul pavimento.

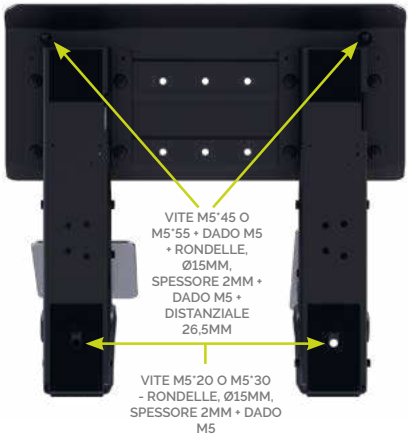

NOTA: **Collegare il cavo RJ45 prima di fissare i pedali alla cabina di pilotaggio. (Riferirsi a 6.6.2 COLLEGAMENTO DEI PEDALI guida completa online per l'utente).**

Seguite questi passaggi per un'installazione di successo:

GRUPPO PEDALE E COLLEGAMENTO AL PASSO

Collegare i pedali alla pedana, come illustrato:



Assicurarsi di far passare il cavo dell'acceleratore (RJ12) sotto il pedale del freno, come illustrato:





NOTA: **Eseguire tutti i collegamenti dei cavi prima di montare il Pedal Set sul pozzetto. (Vedere 6.6.2 COLLEGAMENTO DEI PEDALI).**

6.4.2 REGOLAZIONE DEL POGGIAPIEDI

Per regolare la posizione dei pedali sulla base dei pedali, seguire la stessa procedura descritta nella sezione **6.4.1. MONTAGGIO E ASSEMBLAGGIO DEI PEDALI.**



6.4.3 REGOLAZIONE DELLA PIASTRA DEL PEDALE

Sono possibili 4 posizioni per l'acceleratore e 2 per il freno, è necessario svitare le 2 viti sulla piastra, spostare la piastra all'altezza desiderata e quindi riavvitarla per bloccarla nella posizione corretta.



AVVERTENZA: In posizione verticale, la piastra dei pedali può interferire con la parete se i pedali sono posizionati sul pavimento.

6.4.4 MODIFICA DELL'ANGOLO

Svitare una delle due viti e bloccare la rotazione dell'altra. Rimuovere lo stelo e scegliere l'angolo desiderato.
L'angolo può essere modificato da 60° a 90°. Ogni foro rappresenta un passo di 5°. Una volta modificata l'angolazione, è possibile rimettere a posto lo stelo e riavvitarlo.





6.4.5 REGOLAZIONE DEL FERMO DI CORSA

Svitare una delle due viti e bloccare la rotazione dell'altra.
Rimuovere lo stelo e posizionarlo su uno dei 4 fori per modificare la distanza di corsa, come necessario.

ATTENZIONE: **Modificando la distanza di corsa, la calibrazione del pedale non sarà ottimizzata. Consultare la sezione 7.3.4 CONFIGURAZIONE E CALIBRAZIONE DEI PEDALI per calibrare il pedale.**








6.4.6 MODIFICA DELL'ELASTOMERO

La forza viene regolata scegliendo i cuscini in elastomero. Sono disponibili tre livelli di densità, che possono essere "combinati" secondo le proprie preferenze.


Quelli blu sono i più morbidi, REVOSIM™ consiglia di usarli per la simulazione di giochi lifestyle o quando non si usa il montaggio rigido con i pedali. Quelli gialli hanno una durezza media, REVOSIM™ ne consiglia l'uso per la simulazione di giochi GT.
Quelli rossi sono i più duri, REVOSIM™ ne consiglia l'uso per la simulazione del gioco F1. Tuttavia, poiché sono molto duri, utilizzare l'elastomero rosso solo su cockpit robusti.

Svitare una delle due viti e bloccare la rotazione dell'altra.



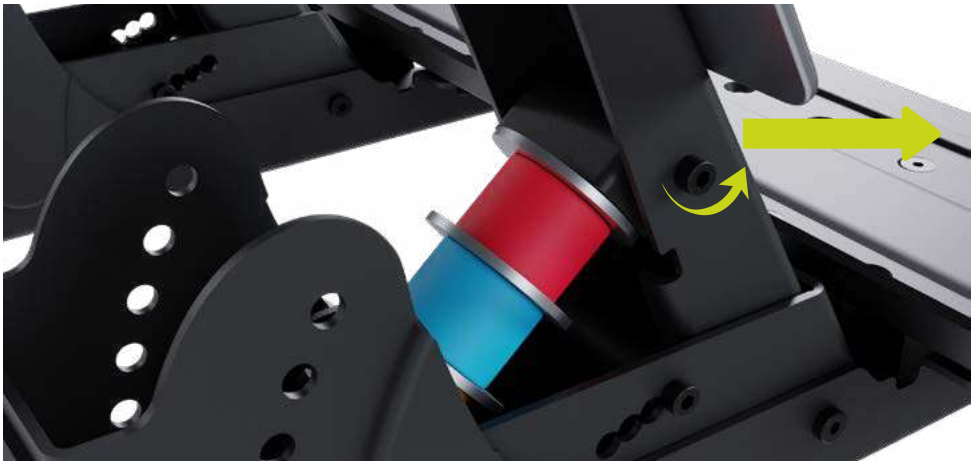


Sollevare la parte superiore della cella di carico ora libera e rimuovere il modulo che contiene lo stelo, i 3 elastomeri e i 3 distanziatori.

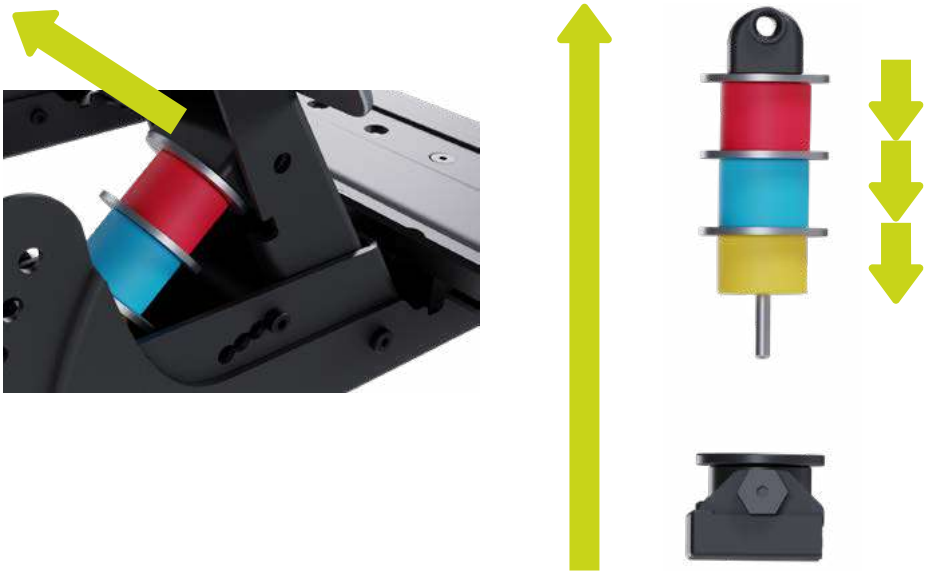

Poi si può cambiare l'elastomero con quello desiderato e rimetterlo a posto.

ATTENZIONE: **Cambiando l'elastomero, la calibrazione del pedale non sarà ottimizzata. Per calibrare nuovamente il pedale, consultare la sezione 7.3.4 CONFIGURAZIONE E CALIBRAZIONE DEI PEDALI.**

IMPORTANTE: **Utilizzare sempre i 3 distanziatori per separare ciascun elastomero dall'altro. E utilizzare sempre 3 elastomeri sulla cella di carico.**

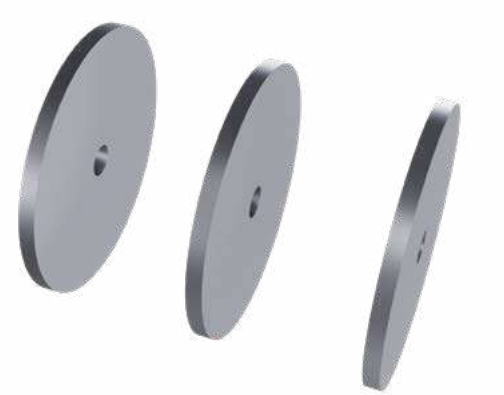

ATTENZIONE: **La cella di carico del pedale supporta la resistenza massima dell'elastomero A80. Se si utilizza un elastomero più duro, si può danneggiare il sensore della cella di carico.**

6.5 PERSONALIZZAZIONE DELLE RUOTE

6.5.1 CAMBIO CERCHIO

La ruota è una combinazione di mozzo e cerchio.





IMPORTANTE: prima di sostituire la corona del volante, scollegare il volante dalla base.





Svitare quindi le 6 viti al centro della ruota.



AVVERTENZA: **Tenere il sistema di sgancio rapido, sul retro della ruota, quando si rimuovono le 6 viti per la sostituzione del cerchio della ruota. Si consiglia di smontare la ruota su un tavolo.**

A questo punto è possibile rimuovere il RIM precedente e installare quello nuovo.



Quindi è necessario riavvitare le viti.

ATTENZIONE: **Fare attenzione che il QR si trovi nella stessa posizione di quando è stato rimosso.**



6.5.1 TAPPI E ADESIVI

È possibile personalizzare la ruota utilizzando i copritasti dei pulsanti. Sono disponibili diversi colori.

Per inserire un keycap, assicurarsi che la controforma sia allineata al pulsante:



Sono disponibili alcuni adesivi che possono essere utilizzati per personalizzare la ruota in base alla mappatura dei pulsanti del gioco.

Accertarsi che l'adesivo sia applicato correttamente in base alla forma del controtappo del tasto. Applicare gli adesivi solo sui keycap e non direttamente sui pulsanti.



Gli adesivi sono disponibili per essere posizionati direttamente sulle parti bianche delle rotelle e dipendono dalle funzioni di gioco mappate.



6.6 COLLEGAMENTI

6.6.1 CONNESSIONE ALLA BASE

Collegare il cavo RJ45 tra i pedali e la base della ruota.





ATTENZIONE: Se la base non è collegata a un dispositivo via USB, non sarà possibile alimentarla.

Collegare la base al PC utilizzando il cavo da USB-C a USB-A fornito con il prodotto.





Se si utilizza una cuffia da 3,5 mm, è possibile collegarla direttamente alla base.

AVVERTENZA: Verificare che il cavo sia sufficientemente lungo e che non interferisca con l'uso della ruota. Se il cavo non è sufficientemente lungo, utilizzare una prolunga per evitare di danneggiare il cavo, la porta audio e prevenire lesioni.

Sono inoltre disponibili porte per futuri accessori REVOSIM™, come la leva del cambio e il freno a mano.



6.6.2 COLLEGAMENTO DEL PEDALE

- **Collegare il cavo di base RJ45 sotto il pedale del freno, accanto alla porta RJ12 dell'acceleratore.**
- **Collegare il cavo RJ12 dell'acceleratore sotto il pedale del freno, accanto alla porta di base RJ45.**
- **Collegare il cavo frizione RJ12 alla porta anteriore sotto il pedale del freno. Per aiutarvi è indicato come segue:**



6.7 SUPPORTO PER SMARTPHONE



7 | CARATTERISTICHE E FUNZIONI

7.1 COME SI USA

7.1.1 AVVIO E ARRESTO

ATTENZIONE: Assicurarsi che tutti i dispositivi, pedali, ruote, ecc. siano ben collegati. Il cavo USB-C deve essere collegato alla console o al PC affinché la base possa essere accesa.
IMPORTANTE: Assicurarsi di avviare la Base prima di lanciare il gioco per evitare problemi con FFB.

Per accendere il prodotto, tenere premuto il pulsante Engine/Power per alcuni secondi. Il LED, sulla parte anteriore della base della ruota, si accenderà e la ruota inizierà l'inizializzazione e la calibrazione.





Per spegnere il prodotto, tenere premuto il pulsante Motore/Accensione per alcuni secondi finché il LED non si spegne, sulla parte anteriore del basamento.

7.1.2 CONNESSIONE BLUETOOTH®

Per collegare il passo a un dispositivo mobile, scaricare prima l'APP REVOSIM™ dall'app store.



Quando si dispone dell'APP, premere il pulsante Bluetooth®, sul retro della Wheel Base, per circa 3 secondi per attivare il Bluetooth®.
Per disattivare il Bluetooth® è sufficiente premere il pulsante per circa 3 secondi.

Una volta attivato il Bluetooth®, il Wheel Base cercherà un dispositivo mobile con l'APP REVOSIM™ installata.
Per stabilire la connessione, l'APP deve essere lanciata sul dispositivo mobile.
Una volta collegata, il LED sulla parte anteriore della base per ruote diventa blu per 5 secondi, indicando che la base è ben collegata all'APP.
È possibile verificare in qualsiasi momento se la base è collegata o meno a un dispositivo mobile premendo una volta il pulsante Bluetooth®. Se il LED è blu, per 5 secondi, significa che il Bluetooth è attivo e connesso a un dispositivo mobile, se il LED è arancione, significa che il Bluetooth® è spento.



LED BLU FISSO



LAMPEGGIA 3 VOLTE



Per motivi di sicurezza, una volta collegato un dispositivo mobile, questo verrà registrato nella base a rotelle e altri dispositivi mobili non avranno il permesso di collegarsi alla base a rotelle. Per cambiare il dispositivo mobile, premere il pulsante Bluetooth® per 6 secondi. Il LED sulla parte anteriore della base lampeggia 3 volte per confermare che il dispositivo mobile precedente non è più memorizzato.

7.1.3 INDICATORE LED

I Base

COLORE LED	SIGNIFICATO
ORO	Modalità PC
LAMPEGGIANTE BLU	Il Bluetooth® è attivato ma sta cercando un dispositivo mobile
BLU PER 5SEC	Bluetooth® attivato e collegato all'APP
x3 BLU LAMPEGGIANTE	Il dispositivo mobile precedente è stato rimosso dalla memoria
ARANCIONE	Il Bluetooth® è stato disattivato
ROSSO	FFB spento

II Profilo della ruota

COLORE LED	SIGNIFICATO
IN ALTO A SINISTRA ILLUMINATO	Il volante è sul profilo 1
IN BASSO A SINISTRA ILLUMINATO	Il volante è sul profilo 2
IN ALTO A DESTRA ILLUMINATO	Il volante è sul profilo 3
IN BASSO A DESTRA ILLUMINATO	Il volante è sul profilo 4

7.2 AGGIORNAMENTI DEL FIRMWARE E DEI DRIVER

Scaricate il PC per Windows 10 e 11 o l'APP per dispositivi mobili per iOS e Android.


Available on the App Store

GET IT ON Google Play

REVOSIM™

7.2.1 AGGIORNAMENTO PC

È necessario disporre di un PC Windows con Windows 10/11 installato. Una volta installato il software per PC, andare alla sezione AGGIORNAMENTI e fare clic su AGGIORNAMENTO FIRMWARE.

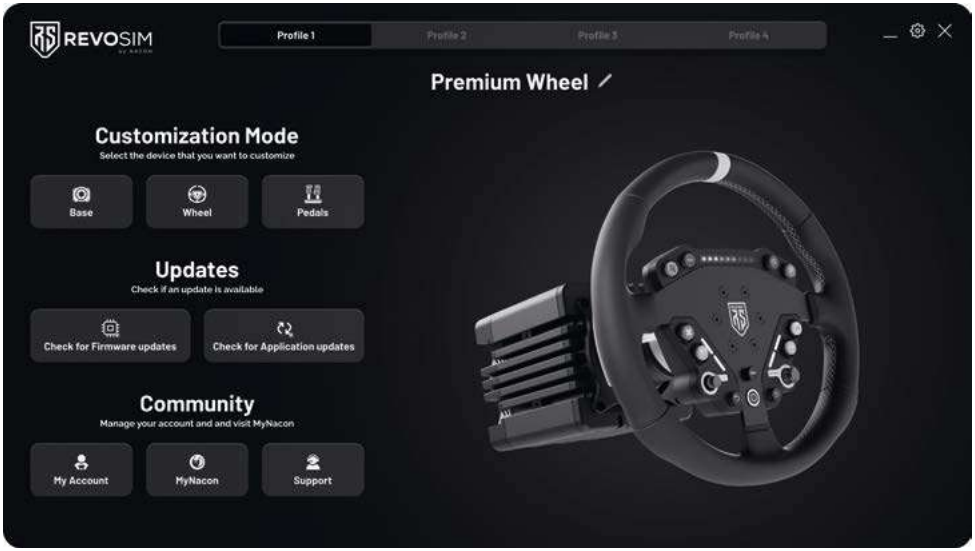

Controllate quindi se il vostro dispositivo ha la versione più recente: Se la versione è l'ultima, il gioco è fatto.

Se è disponibile un aggiornamento, assicurarsi che tutti i componenti siano ben collegati e fare clic su "aggiorna" come nell'immagine sottostante.



Non spegnere il PC o la Ruota durante l'aggiornam ento.
Non toccare la ruota durante l'aggiornam ento.




Al termine dell'aggior namento verrà visualizzat o il seguente messaggio:


Nel caso in cui l'aggiornamento non vada a buon fine, consultare la nostra guida completa per l'utente o visitare la sezione FAQ del nostro sito web.

7.2.2 AGGIORNAMENTO MOBILE

Dopo aver scaricato l'applicazione Android o iOS, avviare l'applicazione e attivare il Bluetooth® premendo per 3 secondi il pulsante Bluetooth® sulla base (seguire la sezione Connessione Bluetooth®). Il LED della base lampeggerà lentamente in blu e, una volta connesso, il LED rimarrà fisso in blu per 5 secondi.

Aprite l'applicazione, andate nel menu e fate clic su "update" in alto a destra oppure andate nelle impostazioni e fate clic su "update".

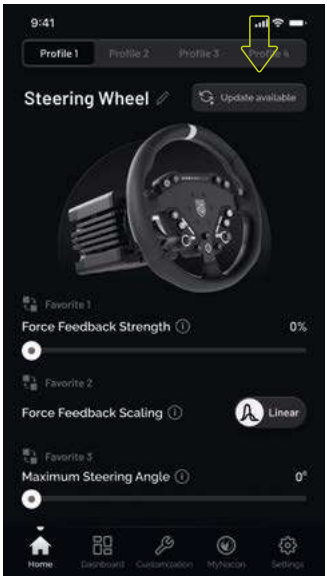

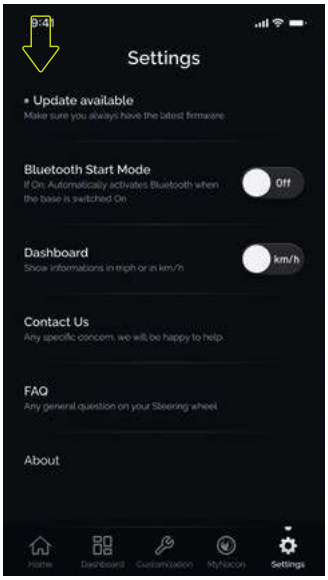

Se questa è la versione più recente, siete pronti a partire.


• Pedals up-to-date

Si hay una actualización disponible, asegúrese de que todos los componentes están bien conectados y no desconecte el dispositivo móvil ni la Rueda. A continuación, seleccione el dispositivo que desea actualizar.

• Base update available

No apague el dispositivo móvil ni la rueda durante la actualización. No toque la rueda durante la actualización.

Al termine dell'aggiornamento verrà visualizzato il seguente messaggio:

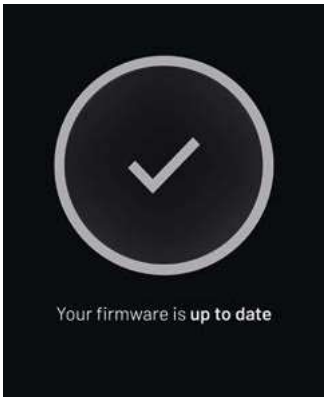

Nel caso in cui l'aggiornamento non vada a buon fine, consultare la nostra guida completa per l'utente o visitare la sezione FAQ del nostro sito web.

ATTENZIONE: **La funzione Dashboard funziona solo quando l'applicazione per PC e quella per dispositivi mobili sono entrambe aperte e prima di avviare il gioco.**

Molte altre funzioni sono disponibili sulla ruota, sulla base e sui pedali. La Guida rapida consente di utilizzare rapidamente il prodotto. Per informazioni più dettagliate, visitate il sito https://www.nacongaming.com/accessoires/revosim e scaricate il manuale d'uso completo.

Consultate il sito web per l'elenco dei giochi compatibili e per tutte le informazioni necessarie sull'ecosistema REVOSIM™.

PREPARATEVI A #UNLEASHTHEDRIVER

7.3 CARATTERISTICHE GENERALI

7.3.1 CONFIGURAZIONE DEL PROFILO

L'applicazione offre 4 profili personalizzabili che vengono caricati nella memoria di base.



È possibile passare facilmente da un profilo all'altro con un clic sul quadrante destro della rotella.

Il LED cambia in base al profilo selezionato. Seguire la sezione **7.1.3 INDICATORE LED** Profilo ruota per sapere quale LED corrisponde a quale profilo.




È possibile condividere o importare profili con i propri amici utilizzando MyNacon:

Condividi il profilo:
È possibile condividere il profilo attuale personalizzato direttamente sul proprio account MyNacon utilizzando l'applicazione. È necessario fare clic sul pulsante di condivisione nel profilo desiderato.



Seguire quindi le istruzioni visualizzate. Per utilizzare questa funzione è necessario disporre di un account MyNacon.

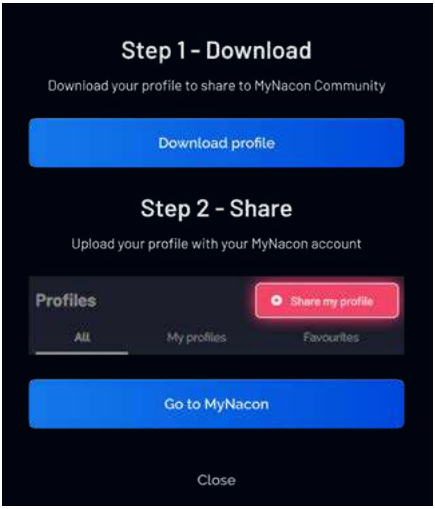

Profilo di importazione:
È anche possibile importare un profilo da qualcuno che si trova in casa. Per importarlo, è necessario averlo scaricato dal sito web di MyNacon e poi trovarlo tramite l'applicazione. Attenzione, una volta importato un profilo, si ripristinerà l'attuale personalizzazione del profilo utilizzato.



7.3.2 CONFIGURAZIONE DI BASE

L'applicazione consente di modificare i parametri della base:

FORZA DI RETROAZIONE DELLA FORZA:
Adattare la forza di coppia della base. Il 100% sarà la coppia massima e il 50% sarà la metà della forza di coppia che la base può erogare.

INTENSITÀ DELL'EFFETTO DELLA FORZA:
Intensità degli effetti inviati dal gioco, come vibrazioni, effetto pista o incidenti. L'intensità del 100% potrebbe essere molto difficile da controllare, mentre lo 0% è molto fluido ma con meno dettagli.

SCALARE LA RETROAZIONE DELLA FORZA:
In caso di picco, si utilizzerà tutta la forza, ma ciò può causare un problema di taglio nell'erogazione della coppia. A livello lineare, ridurre la forza massima del FFB, che garantirà una coppia lineare durante il mantenimento delle forze.

AMMORTIZZATORE DELLE RUOTE:
Mettere un effetto smorzatore per prevenire le oscillazioni.
Se è allo 0%, il volante avrà le oscillazioni massime.
Se è al 100%, il volante avrà oscillazioni minime. Se è al massimo, si perderà anche l'effetto del gioco.
CONSIGLI: Effettuare un test in gioco e posizionarlo tra il 10% e il 50% in funzione delle oscillazioni e del feedback di gioco desiderato.

ATTRITO DELLE RUOTE:
Regolare l'attrito della ruota.
Allo 0% non c'è attrito sulla ruota, che quindi è libera di girare.
Al 100% c'è il massimo attrito, quindi è molto difficile girare.

INERZIA DELLE RUOTE:
Questa impostazione vi aiuterà a percepire il peso dell'auto. Infatti, più l'inerzia è alta, più saràdifficile riportare il volante in posizione centrale a causa della velocità del gioco.

FILTRO DI INTERPOLAZIONE:
Può essere utilizzato per migliorare la risoluzione del gioco FFB. Con un valore elevato, la fluidità migliorerà. Questa funzione dipende dal gioco, in alcuni casi è necessaria e in altri no.

7.3.3 CONFIGURACIÓN DE LAS RUEDAS

CALIBRAZIONE DEL CENTRO RUOTA:

Se l'auto non va dritta durante la guida, il problema potrebbe essere dovuto a una cattiva calibrazione centrale della ruota. Per correggere questo problema, fare clic sulla funzione di calibrazione centrale della ruota sull'APP e seguire i passaggi sullo schermo.

ANGOLO DI STERZATA MASSIMO:

È possibile modificare l'angolo massimo di rotazione della ruota con l'impostazione. È possibile impostare un angolo diverso a seconda dell'auto che si guida; si consiglia di mettere 360° per le auto monoposto, 540° per i rally e 900° per le auto GT.
Ma suggeriamo anche di verificare su Internet l'angolazione più adatta per l'auto nel gioco dedicato.
Una volta scelto l'angolo desiderato, è possibile verificarlo in tempo reale nell'applicazione con l'opzione Angolo del volante.

MAPPATURA:

È possibile modificare la disposizione dei tasti del volante facendo clic sul numero che si desidera cambiare, quindi apparirà una finestra a comparsa e sarà possibile scorrere il tasto.
Sul quadrante destro del volante è disponibile un'opzione. È possibile utilizzarlo come un quadrante casuale per l'uso nel gioco o inserire una funzione di configurazione di base per modificarlo rapidamente durante la guida. Questo quadrante può essere utilizzato anche per lasezione **7.3.5 FUNZIONE SU STRADA**.

LED RPM:

È possibile cambiare il colore dei LED RPM sulla ruota, ogni colore dei LED può essere cambiato per il colore dei segmenti e solo un colore può essere cambiato per la linea rossa.

7.3.4 CONFIGURAZIONE E CALIBRAZIONE DEL PEDALE

CALIBRAZIONE:

Se si modificano gli elastomeri o la distanza di corsa del pedale (sezione **6.4.5** e **6.4.6**), è necessario calibrare nuovamente i pedali. Per farlo, cliccare su calibra dietro il freno o l'acceleratore nell'applicazione che dipende dai pedali che si desidera calibrare, quindi seguire le istruzioni sullo schermo. È possibile impostare una zona morta iniziale o una zona morta finale utilizzando le due frecce sulla barra in alto. È inoltre possibile premere il pedale e vedere in tempo reale la calibrazione effettuata grazie alla barra blu.
È inoltre possibile modificare la linearità del pedale utilizzando l'opzione della curva.

FORZA DEI FRENI:

Como hay una célula de carga de 100 kg en su pedal de freno, puede ajustar la sensibilidad de la célula de carga de 0 kg a 100 kg, además de la calibración. Ponerlo en 100 kg requerirá más fuerza para alcanzar el máximo en comparación con el valor más bajo.


7.3.5 FUNZIONE SU STRADA

Abbiamo creato un'opzione chiamata funzione "Su strada", disponibile solo quando si utilizza il cruscotto. Questa funzione consente di modificare qualsiasi parametro del volante durante la guida utilizzando il pulsante del volante. Non è necessario utilizzare l'APP mobile per effettuare le modifiche.

Come funziona:
Quando si utilizza il cruscotto, premere 3 secondi il quadrante destro della ruota.




Verrà visualizzato un pop-up sopra il cruscotto, come indicato di seguito:

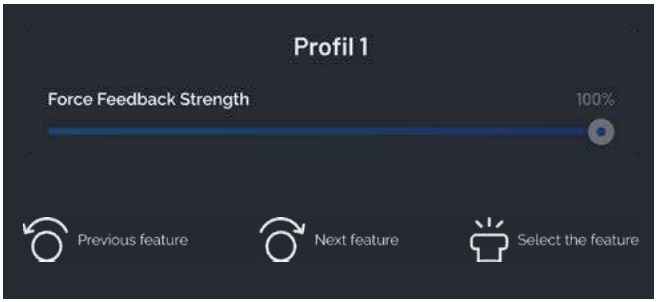

È possibile cambiare la funzione ruotando la manopola a sinistra o a destra e selezionarla con un solo clic sul pulsante della manopola.
Una volta fatto, la funzione selezionata può essere modificata come segue:


Modificare il valore della caratteristica ruotando il selettore a sinistra o a destra e fare clic sul selettore per confermare e tornare alla selezione della caratteristica.

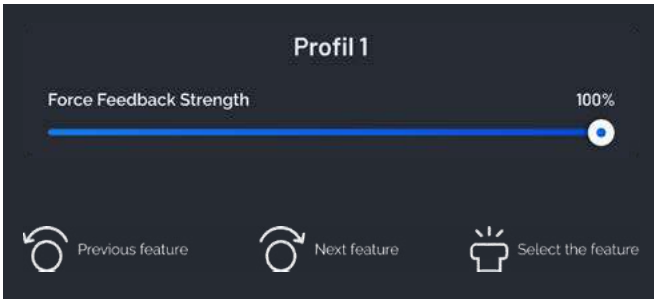


Al termine delle modifiche, premere il selettore destro per 3 secondi per uscire dalla funzione "On road" e tornare all'uso normale del selettore destro impostato nell'applicazione.

7.4 RACCOMANDAZIONE DI TEMPERATURA

Non coprire la base quando la si utilizza, poiché essa utilizza un sistema di raffreddamento passivo che potrebbe bloccarsi se coperto.

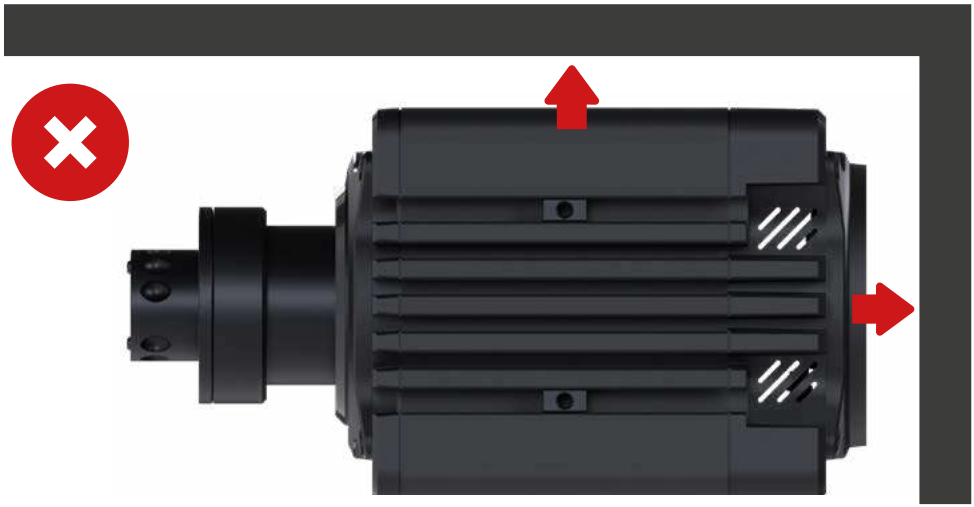

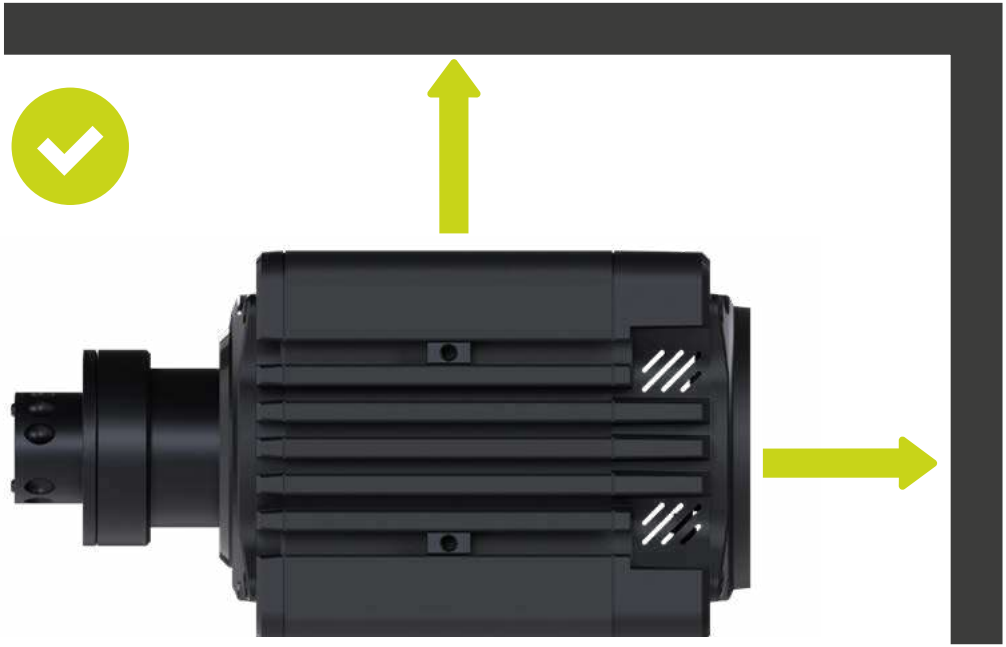

8 | RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

ISSUE	SIGNIFICATO	SOLUZIONE
LED ROSSO SULLA BASE CORRETTO	C'è un problema con la Base.	• Verificare che tutto sia collegato alla base e che funzioni. • Verificare che la temperatura della base non sia troppo alta. In caso affermativo, spegnere la base e lasciare agire per almeno 30 minuti - 1 ora. • Riavviare la base per vedere se ci sono cambiamenti. • Se non ci sono cambiamenti, contattare l'assistenza NACON.
LED ROSSO SULLA BASE LAMPEGGIA + NO PIÙ FFB	La Base rileva un movimento anormalmente elevato e spegne l'FFB per proteggere l'utente.	Riavviare la Base.
LA BASE NON È BEN CALIBRATA DOPO UN AGGIORNAMENTO	Gli aggiornamenti possono produrre un problema inaspettato.	Andare alla sezione di personalizzazione, dell'APP e fare clic su Calibrazione base. Passare quindi alla sezione Ruota, fare clic su Calibrazione centro ruota e seguire le istruzioni sullo schermo.
I PEDALI NON SONO BEN CALIBRATI DOPO UN AGGIORNAMENTO	Gli aggiornamenti possono produrre un problema inaspettato.	Accedere alla sezione di personalizzazione dell'APP e fare clic sulla calibrazione del pedale con cui si ha il problema. Seguire le istruzioni sullo schermo.

REVOSIM™
by NACON

WWW.REVOSIMGAMING.COM

@RevosimGaming RevosimGaming Revosim RevosimGaming

MANUFACTURER / FABRICANT / PRODUTTORE :

NACON - 396-466, rue de la Voyette - CRT2 - 59273 Fretin, France

DISTRIBUTORS / DISTRIBUTEURS / DISTRIBUTORE :

Bigben Interactive DEUTSCHLAND GmbH
Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim,
DEUTSCHLAND

Bigben Interactive Belgium s.a./n.v.
Boulevard d'Angleterre 2 / Bte 4
1420 Braine l'Alleud,
BELGIUM

Bigben Interactive NEDERLAND b.v.
's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum,
NEDERLAND

Nacon Gaming ESPAÑA S.L.
Calle Mayor 58 3º Oficina 1, 28013 Madrid,
ESPAÑA

Bigben Interactive ITALIA s.r.l
Corso Sempione 221, 20025 Legnano - MI,
ITALIA

Nacon Gaming Inc.
1124 8TH Street, Kirkland, WA 98033
USA

Nacon Pty. Ltd.
Level 2/20 Bond Street, Sydney NSW 2000
AUSTRALIA

SUPPORT / SUPPORTO :

FRANCE, du lundi au vendredi :
09h00-18h00 ou nacongaming.com/contact

N°Cristal 09 69 37 03 08
APPEL NON SURTAXE

UK, support@nacongaming.com
Tel.: +44 08081010970

DEUTSCHLAND, Montag bis Freitag
von 09:00 bis 18:00 Uhr
Tel.: 02271-9047997
Mail: support.de@nacongaming.com

BELGIQUE, support.be@nacongaming.com

NEDERLAND, support.nl@nacongaming.com

ESPAÑA, support.es@nacongaming.com
Tel.: +34 900993359

ITALIA, support.it@nacongaming.com
Tel.:+39 800172494

USA/CANADA, support.us@nacongaming.com

AUSTRALIA, support.us@nacongaming.com

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE / PRODOTTO IN CINA
WWW.NACONGAMING.COM

All of the trademarks are the property of their respective owners. - Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. - Alle auf der Verpackung genannten Marken gehören ihren jeweiligen Eigentümern. - Alle merken op de doos behoren tot hun respectieveliike ei genaren.- Todas las marcas que figuran en el embalaje pertenecen a sus propietarios respectivos. - Tutti i marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari. - Todas as marcas referidas na caixa pertencem aos respetivos proprietários. - Wszystkie znaki towarowe umieszczone na opakowaniu stanowią własność podmiotów będących ich właścicielami. **/ The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth® SIG, Inc. and any use of such marks by NACON is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners**. - Le mot, la marque et le logo Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth® SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par NACON s'effectue sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs. - Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von Bluetooth® SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch NACON erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. - Het Bluetooth® woordmerk en de Bluetooth® logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth® SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door NACON gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. - La marca denominativa Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth® SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de NACON se realiza bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. - Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth® SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di NACON è concesso in licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari. - A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são marcas comerciais registadas propriedade da Bluetooth® SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela NACON é feita sob licença. Outras marcas comerciais e nomes comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários. - Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth® SIG, Inc. i każde użycie tych znaków przez NACON jest objęte licencją. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli. **/ Windows® 10/11 are registered trademarks of Microsoft Corporation**. - Windows® 10/11 sont des marques déposées par Microsoft Corporation. - Windows® 10/11 sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. - Windows® 10/11 zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. - Windows® 10/11 son marcas registradas de Microsoft Corporation. - Windows® 10/11 sono marchi registrati di Microsoft Corporation. - Windows® 10/11 são marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation. - Windows® 10/11 są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.

© 2025 NACON

REVOSIM™
by NACON



PURE SERIES

GUÍA DE USO

© 2025 NACON

ÍNDICE

1 | GENERAL

2 | INTRODUCCIÓN

3 | COMPATIBILIDAD

4 | CONTENIDO DEL PAQUETE

5 | PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS

6 | MONTAJE

6.1 PINZA DE ESCRITORIO
- 6.1.1 MONTAJE DE LA ABRAZADERA Y FIJACIÓN DE LA BASE
- 6.1.2 FIJACIÓN DE LA PINZA EN UN ESCRITORIO
- 6.1.3 AJUSTE DE LA ABRAZADERA

6.2 MONTAJE DURO DE LA BASE
- I Fijación inferior
- II Montaje lateral (sólo para una cabina)

6.3 FIJACIÓN DEL VOLANTE A LA BASE

6.4 MONTAJE Y PERSONALIZACIÓN DE PEDALES
- 6.4.1 MONTAJE Y FIJACIÓN DEL PEDAL
- 6.4.2 AJUSTE DEL REPOSAPIÉS
- 6.4.3 AJUSTE DE LA PLACA DEL PEDAL
- 6.4.4 MODIFICACIÓN DEL ÁNGULO
- 6.4.5 AJUSTE DEL TOPE DE RECORRIDO
- 6.4.6 MODIFICACIÓN DEL ELASTÓMERO

6.5 PERSONALIZACIÓN DE RUEDAS
- 6.5.1 CAMBIO DE LLANTAS
- 6.5.2 TECLADOS Y PEGATINAS

6.6 CONEXIONES
- 6.6.1 CONEXIÓN BASE
- 6.6.2 CONEXIÓN DE PEDAL

6.7 COMPATIBILIDAD CON SMARTPHONES

ÍNDICE

7 | CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES

7.1 CÓMO USARLO

7.1.1 ARRANQUE Y PARADA

7.1.2 CONEXIÓN BLUETOOTH®

7.1.3 INDICADOR LED

I Base

II Perfil de la rueda

7.2 ACTUALIZACIONES DE FIRMWARE Y CONTROLADORES

7.2.1 PC ACTUALIZADO

7.2.2 ACTUALIZACIÓN MÓVIL

7.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES

7.3.1 CONFIGURACIÓN DEL PERFIL

7.3.2 CONFIGURACIÓN BASE

7.3.3 CONFIGURACIÓN DE LAS RUEDAS

7.3.4 CONFIGURACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL PEDAL

7.3.5 FUNCIÓN EN CARRETERA

7.4 RECOMENDACIÓN DE TEMPERATURA

8 | RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Lea estas instrucciones - Deben leerse todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento antes de utilizar este producto.

Utilice únicamente las fuentes de alimentación indicadas en las instrucciones de uso: Adaptador Modelo: DYS8200-3600555P Fabricado por Dongguan Dongsong Electronic Co., Ltd

La temperatura ambiente máxima de funcionamiento del producto es de 40°c.

1 | GENERAL

ADVERTENCIAS

I Salud y bienestar personal

El uso de volantes, mandos de juegos, teclados u otros dispositivos electrónicos de entrada puede estar relacionado con lesiones o trastornos graves. Al jugar a videojuegos puede experimentar molestias ocasionales en manos, brazos, hombros, cuello u otras partes del cuerpo. REVOSIM™ le sugiere que se tome un descanso cada 60 minutos, pero si los síntomas persisten, DETÉNGASE y consulte a un médico.

I Seguridad eléctrica

La base de ruedas REVOSIM™ sólo debe utilizarse con la fuente de alimentación y el cablede alimentación suministrados dentro del paquete. El uso de una fuente de alimentación alternativa puede provocar un funcionamiento incorrecto, sobrecalentamiento y, posiblemente, un incendio.

- Conecte siempre PRIMERO el cable de alimentación a la base del motor antes de conectar la fuente de alimentación a la toma de corriente.
- Utiliza siempre un enchufe de pared y nunca un transformador, generador o inversor.
- Conecte únicamente un volante REVOSIM™ a la base de volante REVOSIM™.
- Desconecte la fuente de alimentación durante las tormentas o si no va a utilizarla durante un largo periodo de tiempo.
- Si la Base de Ruedas REVOSIM™ está dañada de algún modo, DEJE de utilizarla y póngase en contacto con el Servicio de Atención al Consumidor de Nacon©: https://www.nacongaming.com/contact

ATENCIÓN

I Medio ambiente

- Este producto es de uso exclusivo en interiores y no debe exponerse al agua ni a la humedad para evitar el riesgo de descarga eléctrica y/o incendio.
- Temperatura ambiente de funcionamiento: 15˚C a 40˚C / 59˚F a 104˚F.
- La base dispone de tecnología de control térmico y, en caso de sobrecalentamiento potencial, la fuerza de retroalimentación se reducirá hasta que... cuando la temperatura de la base se haya reducido.
- El tiempo de funcionamiento recomendado, de la Rueda con Force Feedback activado continuamente, es de 1 hora. Nacon© también sugiere no conducir durante más de 2 horas al día.

- El efecto de Force Feedback puede ser muy fuerte, por lo que hay que tener cuidado cuando utilice la rueda. Nacon© recomienda empezar con una intensidad de respuesta baja y aumentarla gradualmente a medida que se familiarice con la rueda.
- Asegúrate de que todos los cables están bien organizados y no se encuentran en zonas que puedan suponer un peligro de tropiezo.
- No debe ser utilizado por niños menores de 3 años debido a que las piezas pequeñas pueden presentar peligro de asfixia.
- Mantenga a los niños alejados del volante y los pedales cuando estén en uso. Hay piezas móviles que podrían causar lesiones.
- Cuando no esté en uso, apague siempre la base con el botón de encendido situado en la parte posterior de la base.
- No abra la carcasa del producto, ya que invalidaría la garantía. No hay piezas reparables por el usuario.
- La base del motor tiene orificios de ventilación que no deben bloquearse en ningún momento.



Mantenga un espacio libre, alrededor de la base del motor, para ayudar a disipar el calor del motor.

2 | INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir este producto REVOSIM™.
Este producto ha sido diseñado para mejorar su experiencia de juego. Guarde este manual de usuario en un lugar seguro para futuras consultas.

Nos apasionan las carreras y nos encantaría recibir sus comentarios. Si tiene algún comentario, envíelo a: https://www.nacongaming.com

3 | COMPATIBILIDAD

Este REVOSIM™ Wheel Bundle es compatible con una plataforma PC. Requisitos mínimos del sistema: Windows 10, Windows 11.

A medida que desarrollamos nuestra gama de productos, puede estar seguro de que cualquier futuro volante, pedales o freno de mano será compatible con la base que tiene. Por favor, siga la sección **6.6 CONEXIONES** para entender cómo conectar los accesorios adicionales a su base.

Siga visitando nuestro sitio web para estar al día de los lanzamientos de nuevos productos.

No olvides actualizar tu Wheel, Base & Pedals antes de usarlo por primera vez. Sugerimos hacer la primera actualización del dispositivo utilizando el software para PC.

Por favor, instale el software con el siguiente enlace:
https://my.nacongaming.com/fr-FR/support/product/874

Para actualizar sus dispositivos, por favor siga la sección 7.2 ACTUALIZACIONES DE FIRMWARE Y DRIVER.

También hay una APP disponible para Android e iOS. Compruebe Playstore o Appstore paradescargar la APP para establecer su configuración y actualizarla.

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

REVOSIM™

4 | CONTENIDO DEL PAQUETE

PURE BASE DEL VOLANTE DD-9Nm

REVOSIM™
BASE DEL VOLANTE



BASE
PINZA



SOPORTE DEL
MOTOR



PIEZA
METÁLICA EN
FORMA DE L



FUENTE DE
ALIMENTACIÓN



CABLE DE
ALIMENTACIÓN



CABLE USB-A A
USB-C



ASISTENCIA
TELEFÓNICA



TUERCAS x5



HEX TOOL
5MM



TORNILLO
M6*7
x8



TORNILLO
HM6*12
x5



HM6*20 TORNILLO x4 / ARANDELA Ø15MM, ESPESOR 2MM x4

PURE VOLANTE


REVOSIM™ VOLANTE



TECLAS *10



STICKERS

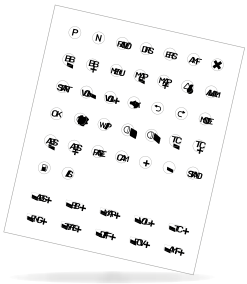

PURE PEDALES

REVOSIM™ PEDAL DEL ACELERADOR



REVOSIM™ PEDAL DE FRENO



REVOSIM™ BASE DE PEDAL



REVOSIM™ ALMOHADILLAS DE ELASTÓMERO PARA PEDALES x9



CABLE RJ45



HERRAMIENTA HEXAGONAL 3MM x2



TORNILLO M5*45 x2



TORNILLO M5*2 x2



TORNILLO M5*10 x8



TUERCA M5 x4



6.5MM ESPACIADOR x2 / ARANDELAS Ø15MM, ESPESOR 2MM x4 / TORNILLO M5*30 x2 / VOLANTE DE DIRECCIÓN TORNILLO M5*55 x2

5 | PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS

PURE BASE DEL VOLANTE DD-9Nm





PURE VOLANTE






PURE PEDALES




D = 80 MM
D = 40 MM
D = 40 MM
D = 145 MM


D = 167 MM
D = 38 MM
D = 70 MM
D = 146 MM
D = 273 MM


D = 228 MM
D = 344 MM

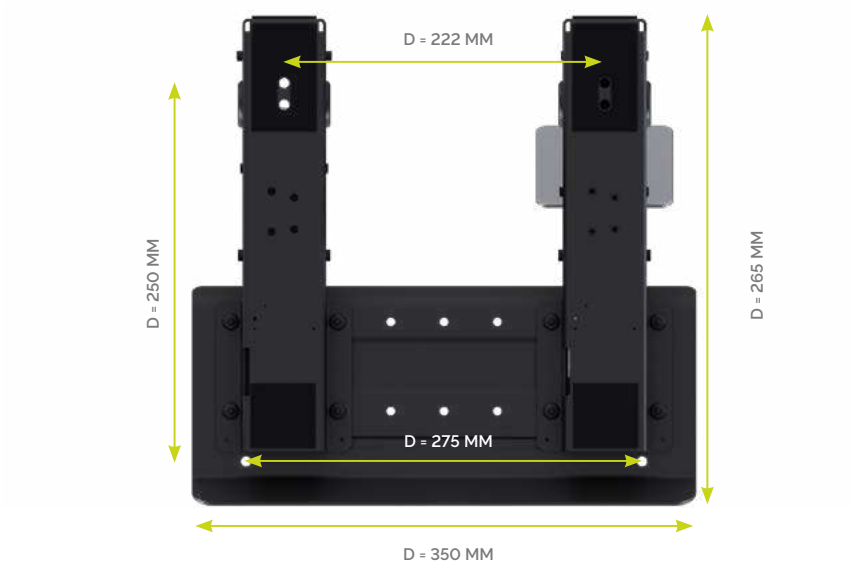



El primer elemento a instalar es la unidad base.

Le recomendamos que monte la Base en su cockpit utilizando las tuercas en T suministradas. Si esto no es posible, puede utilizar la abrazadera que se suministra con la Base.

Siga estos pasos para realizar la instalación correctamente:

6 | MONTAJE

6.1 PINZA DE ESCRITORIO

6.1.1 MONTAJE DE LA ABRAZADERA Y FIJACIÓN DE LA BASE

En primer lugar, monte la abrazadera siguiendo estos pasos:

- Fije la pieza metálica en forma de L, a cada lado del soporte del motor, utilizando los tornillos M6*7:




- Fija las abrazaderas, al soporte del motor, utilizando los tornillos M6*7:



Ahora puede fijar la base del motor de la siguiente manera:
Fije el soporte de la placa a la parte inferior de la base del motor utilizando las tuercas en T.

Deslice las tuercas en T (3 como mínimo) en los canales laterales, tal como se muestra:

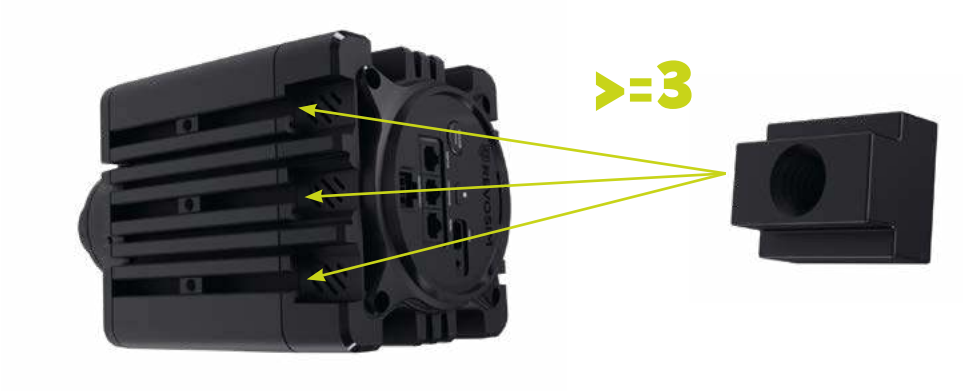



6.1.2 FIJACIÓN DE LA PINZA EN UN ESCRITORIO



Ahora fije la Base del Motor a un escritorio, (asegurándose de que el escritorio es estable y seguro), utilizando las abrazaderas y asegúrela apretando los tornillos manuales de cada lado.

6.1.3 AJUSTE DE LA ABRAZADERA

Puedes ajustar la inclinación de la Base usando dos tornillos. Tienes que soltar un poco el tornillo de la parte inferior y elegir entre los 4 agujeros diferentes en la parte delantera, para ajustar la inclinación:






6.2 MONTAJE DURO DE LA BASE

I Montaje inferior:


Le sugerimos que conecte las tuercas en T directamente a su cockpit. Una vez en la ubicación correcta, apriete los tornillos asegurándose de que la Base está bien fijada en su posición.

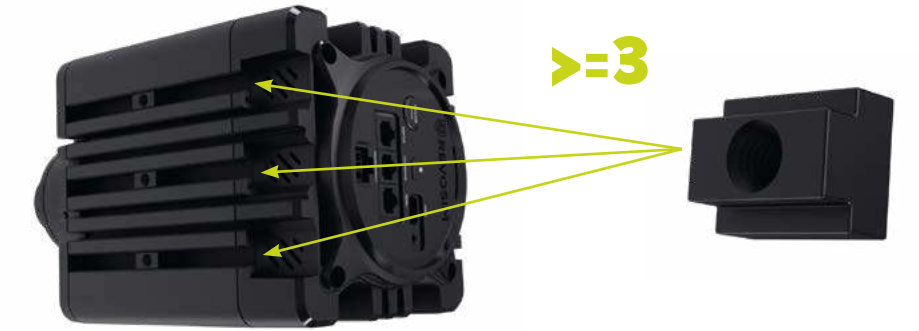

Ajuste/deslice las tuercas en T según los puntos de conexión de su cockpit.


>=3

TORNILLOS HM6*12 O HM6*20 + ARANDELAS, Ø15MM, ESPESOR 2MM

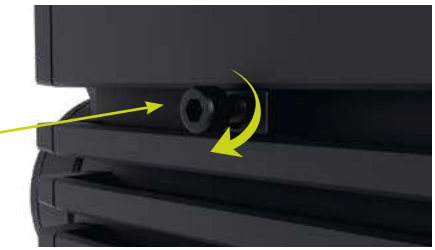

II Montaje lateral (sólo para una cockpit):

Le sugerimos que conecte las tuercas en T directamente a su cockpit. Una vez en la ubicación correcta, apriete los tornillos asegurándose de que la Base está bien fijada en su posición.

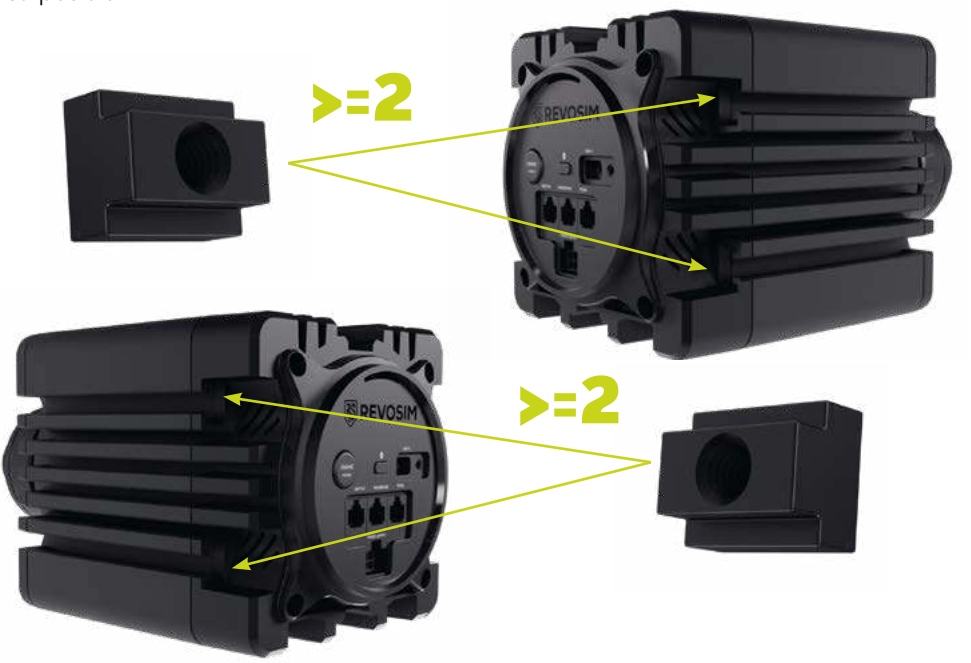

Ajuste/deslice las tuercas en T según los puntos de conexión de su cockpit.

>=4

HM6*12 O TORNILLOS HM6*20 + ARANDELAS, Ø15MM, ESPESOR 2MM



6.3 FIJACIÓN DEL VOLANTE A LA BASE

CONECTAR LA RUEDA A LA BASE DE LA RUEDA

Asegúrese de que la base de la rueda está bien instalada en la cabina antes de fijar la rueda. Una vez que la base esté fija, puede fijar la rueda utilizando el "sistema de liberación rápida".

Conecte la rueda, utilizando el mecanismo de liberación rápida, como se muestra a continuación:



Asegúrese de que las marcas del cierre rápido de la base de la rueda y del cierre rápido de la rueda están alineadas como se muestra. Si no coinciden, el sistema de liberación rápida no se conectará.



Una vez instalado, el cierre rápido tendrá este aspecto:



Una vez instalado, los LEDs de RPM de la rueda parpadearán mostrando que el proceso de inicialización ha comenzado.


PRECAUCIÓN: Tenga cuidado de no tocar el volante durante su inicialización. Los movimientos generados por el volante podrían suponer un riesgo para el usuario.

6.4 MONTAJE Y PERSONALIZACIÓN DE PEDALES

6.4.1 MONTAJE Y FIJACIÓN DEL PEDAL

Le recomendamos que monte los pedales en su cockpit utilizando los tornillos M5.

Puede fijar los pedales a su cockpit, utilizando los puntos de fijación y los tornillos suministrados.
También puede colocar los pedales directamente sobre el suelo.

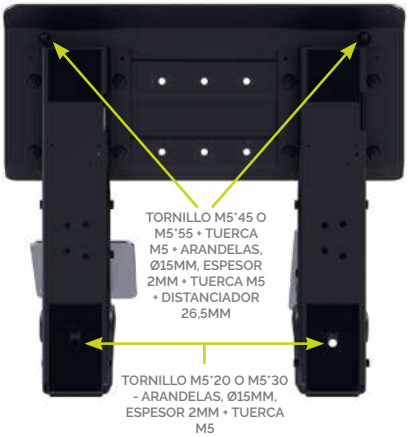

NOTA: Conecte el cable RJ45 antes de fijar los pedales a la cockpit.
(Véase **6.6.2 CONEXIÓN DE LOS PEDALES** en el guía del usuario completa en línea).

Siga estos pasos para realizar la instalación correctamente:

CONJUNTO DE PEDALES Y CONEXIÓN A LA BASE DE LA RUEDA

Conecte los pedales al reposapiés, como se muestra:



Asegúrese de pasar el cable del acelerador (RJ12) por debajo del pedal del freno, tal como se muestra:





NOTA: Realice todas las conexiones de los cables antes de montar el juego de pedales en una cockpit. (Consulte 6.6.2 CONEXIÓN DE PEDALES).


6.4.2 AJUSTE DEL REPOSAPIÉS

Para ajustar la posición del pedal en la base del pedal, siga los mismos pasos que en la sección de montaje **6.4.1. MONTAJE Y ENSAMBLAJE DE LOS PEDALES.**



6.4.3 AJUSTE DE LA PLACA DEL PEDAL

Tienes 4 posiciones posibles para el acelerador y 2 para el freno, necesitas desatornillar los 2 tornillos de la placa, mover la placa a la altura que quieras y luego atornillarla de nuevo para bloquearla en la posición buena.

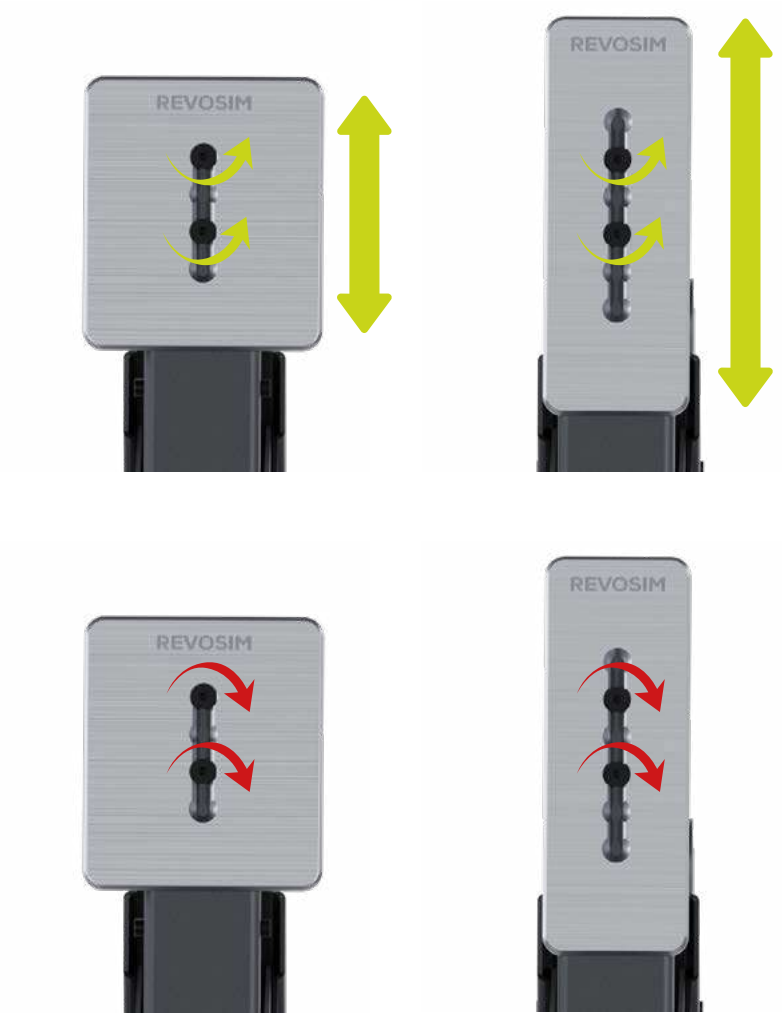

ADVERTENCIA: **En la posición vertical, la placa de los pedales puede interferir con la pared si los pedales se colocan en el suelo.**

6.4.4 MODIFICACIÓN DEL ÁNGULO

Desenrosca uno de los dos tornillos y bloquea la rotación del otro. Retire el vástago y elija el ángulo que desee.
El ángulo puede variar de 60° a 90°. Cada orificio representa un paso de 5°. Una vez cambiado el ángulo, puedes volver a colocar el vástago y atornillarlo de nuevo.





6.4.5 AJUSTE DEL TOPE DE RECORRIDO

Desenrosque uno de los dos tornillos y bloquee la rotación del otro.
Retire el vástago y colóquelo en uno de los 4 orificios para cambiar la distancia de desplazamiento, según sea necesario.

ATENCIÓN: **Al cambiar la distancia de recorrido, la calibración del Pedal no se optimizará. Por favor, vaya a la sección 7.3.4 CONFIGURACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS PEDALES para calibra tu Pedal.**








6.4.6 MODIFICACIÓN DEL ELASTÓMERO

La fuerza se ajusta eligiendo los cojines de elastómero. Hay 3 niveles de densidad y puedes "mezclarlos y combinarlos" según tus preferencias personales.


Los azules son los más suaves, REVOSIM™ recomienda su uso para la simulación de juego de estilo de vida o cuando no se utiliza el montaje duro con los Pedales.
Los amarillos tienen una dureza media, REVOSIM™ recomienda su uso para la simulación de juegos GT.
Los rojos son los más duros, REVOSIM™ recomienda su uso para la simulación de juegos de F1. Sin embargo, como son muy duros, sólo utilice el elastómero rojo en cabinas fuertes.

Desatornille uno de los dos tornillos y bloquee la rotación del otro.



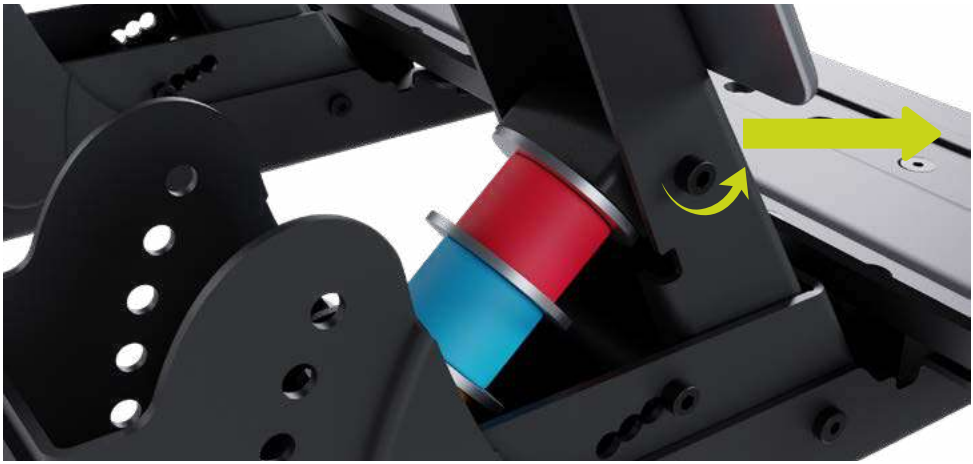


Levante la parte superior de la célula de carga ahora libre y retire el módulo que contiene el vástago, los 3 elastómeros y los 3 espaciadores.

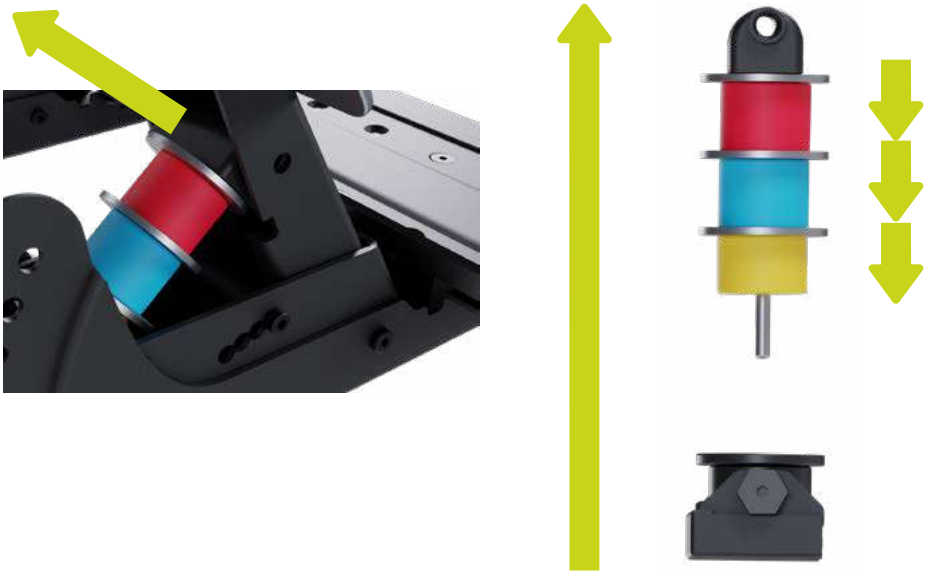

Luego puedes cambiar el elastómero por los que quieras y volver a ponerlo.

ATENCIÓN: Al cambiar el elastómero, la calibración del Pedal no será optimizada. Por favor, vaya a la sección 7.3.4 CONFIGURACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS PEDALES para calibrar de nuevo su Pedal.

IMPORTANTE: Utilice siempre los 3 espaciadores para separar cada elastómero del otro. Y utilice siempre 3 elastómeros en la célula de carga.

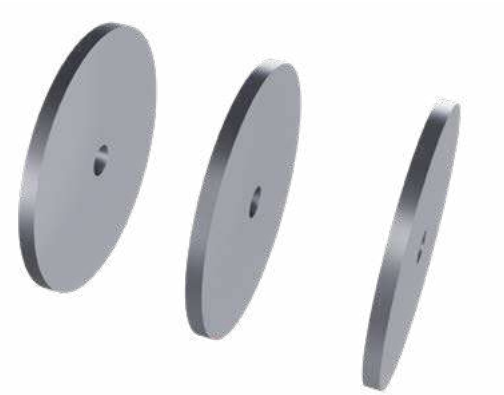

ATENCIÓN: La célula de carga del pedal soporta una resistencia máxima de elastómero A80. Si utiliza un elastómero más duro, puede dañar el sensor de la célula de carga.

6.5 PERSONALIZACIÓN DE RUEDAS

6.5.1 CAMBIO DE LLANTAS

La rueda es una combinación del cubo y la llanta.





IMPORTANTE: Antes de cambiar el volante, desconéctelo de la base.





A continuación, desatornille los 6 tornillos del centro de la rueda.



ATENCIÓN: Sujete el sistema de liberación rápida, en la parte trasera de la rueda, cuando retire los 6 tornillos al cambiar la llanta de la rueda. Recomendamos desmontar la rueda sobre una mesa.

Ahora puede retirar el RIM anterior e instalar el nuevo.



Luego hay que volver a atornillar los tornillos.

ATENCIÓN: Tenga cuidado de tener el QR en la misma posición que cuando se retiró.



6.5.1 TECLADOS Y PEGATINAS

Puedes personalizar tu Wheel utilizando keycaps en los botones. Hay diferentes colores disponibles.

Para colocar una tecla, asegúrese de que la contraforma esté alineada con la tecla:



Hay algunas pegatinas disponibles que puedes utilizar para personalizar tu Volante de acuerdo con la asignación de botones, en el juego.

Asegúrate de colocar la pegatina correctamente según la forma del contador del teclado. Coloque las pegatinas solo en las teclas y no directamente en los botones.



Las pegatinas se pueden colocar directamente en las partes blancas de las ruedas giratorias y dependen de las funciones del juego que hayas asignado.



6.6 CONEXIONES

6.6.1 CONEXIÓN BASE

Conecte el cable RJ45 entre los pedales y la base de ruedas.





ATENCIÓN: Si la Base no está conectada a un dispositivo vía USB, no será posible encenderla.

Conecta la Base a tu PC mediante el cable USB-C a USB-A suministrado con el producto.





Si utilizas auriculares de 3,5 mm, puedes conectarlos directamente a la Base.

ADVERTENCIA: Compruebe que su cable es lo suficientemente largo y que no interfiere con el uso de la Rueda. Si el cable no es lo suficientemente largo utilice un cable de extensión para evitar cualquier daño al cable, puerto de audio y prevenir lesiones.

También hay puertos disponibles para futuros accesorios REVOSIM™, como una palanca de cambios y un freno de mano.



6.6.2 CONEXIÓN DE PEDAL

- **Conecte el cable base RJ45 debajo del pedal de freno, junto al puerto RJ12 del acelerador.**
- **Conecte el cable RJ12 del acelerador bajo el pedal del freno, junto al puerto base RJ45.**
- **Conecte el cable de embrague RJ12 en el puerto frontal bajo el pedal de freno. Para ayudarle se indica a continuación:**



6.7 COMPATIBILIDAD CON SMARTPHONES



7 | CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES

7.1 CÓMO USARLO

7.1.1 ARRANQUE Y PARADA

ATENCIÓN: Asegúrate de que todos tus dispositivos, Pedales, Rueda, etc..., están bien conectados. El cable USB-C debe estar conectado entre la consola o el PC para que la Base pueda encenderse.
IMPORTANTE: Asegúrate de iniciar la Base antes de iniciar el juego para evitar problemas con FFB.

Para encender el producto, mantenga pulsado el botón Motor/Encendido durante unos segundos. El LED, en la parte frontal de la Base de Rueda, se encenderá, y la Rueda iniciará la intialización y calibración.





Para apagar el producto, mantenga pulsado el botón Motor/Encendido durante unos segundos hasta que el LED se apague, en la parte frontal de la Base de Ruedas.

7.1.2 CONEXIÓN BLUETOOTH®

Para conectar tu base de ruedas, a un dispositivo móvil, descarga primero la APP REVOSIM™ de tu tienda de aplicaciones.



Cuando tengas la APP pulsa el botón Bluetooth®, en la parte trasera de la Base Rodante, durante unos 3 segundos para encender el Bluetooth®.
Para desactivar el Bluetooth® basta con pulsar el botón durante unos 3 segundos.

Una vez activado el Bluetooth® la Wheel Base buscará un dispositivo móvil con la APP REVOSIM™ instalada.
La APP debe iniciarse en su dispositivo móvil para que se establezca la conexión.
Una vez conectado, el LED en la parte frontal de la Base de Ruedas, se iluminará en Azul durante 5 segundos, indicando que la Base está bien conectada a la APP.
Puede ver en cualquier momento si la Base está conectada o no a un dispositivo móvil pulsando una vez el botón Bluetooth®. Si el LED está Azul, durante 5 segundos, significa que Bluetooth® está ON y conectado a un dispositivo móvil, si el LED está Naranja, significa que Bluetooth® está OFF.



LED AZUL FIJO



FLASH 3 VECES

6 SEC



Tenga en cuenta que, por motivos de seguridad, una vez que conecte un dispositivo móvil, éste quedará registrado en la Base rodante y otros dispositivos móviles no tendrán permiso para conectarse a la Base rodante. Para cambiar de dispositivo móvil, pulse el botón Bluetooth® durante 6 segundos. El LED de la parte frontal de la base parpadeará 3 veces para confirmar que el dispositivo móvil anterior ya no está memorizado.

7.1.3 INDICADOR LED

I Base

COLOR DEL LED	SENTIDO
ORO	Modo PC
PARPADEO AZUL	Bluetooth® está activado pero busca un dispositivo móvil
AZUL PARA 5SEC	Bluetooth® activado y conectado a la APP
x3 AZUL INTERMITENTE	El dispositivo móvil anterior se ha eliminado de la memoria
NARANJA	Bluetooth® se ha desactivado
ROJO	FFB apagado

II Perfil de la rueda

COLOR DEL LED	FIRMA
ARRIBA A LA IZQUIERDA ILUMINADO	El volante está en el perfil 1
ABAJO A LA IZQUIERDA ILUMINADO	El volante está en el perfil 2
ARRIBA A LA DERECHA ILUMINADO	El volante está en el perfil 3
ABAJO A LA DERECHA ILUMINADO	El volante está en el perfil 4

7.2 ACTUALIZACIONES DE FIRMWARE Y CONTROLADORES

Descarga la APP para PC con Windows 10 y 11 o la APP para dispositivos móviles con iOS y Android.


Available on the App Store

GET IT ON Google Play

REVOSIM™

7.2.1 PC ACTUALIZADO

Necesitas tener un PC con Windows 10/11 instalado. Una vez instalado el software de PC, vaya a la sección UPDATES y haga clic en FIRMWARE UPDATE.

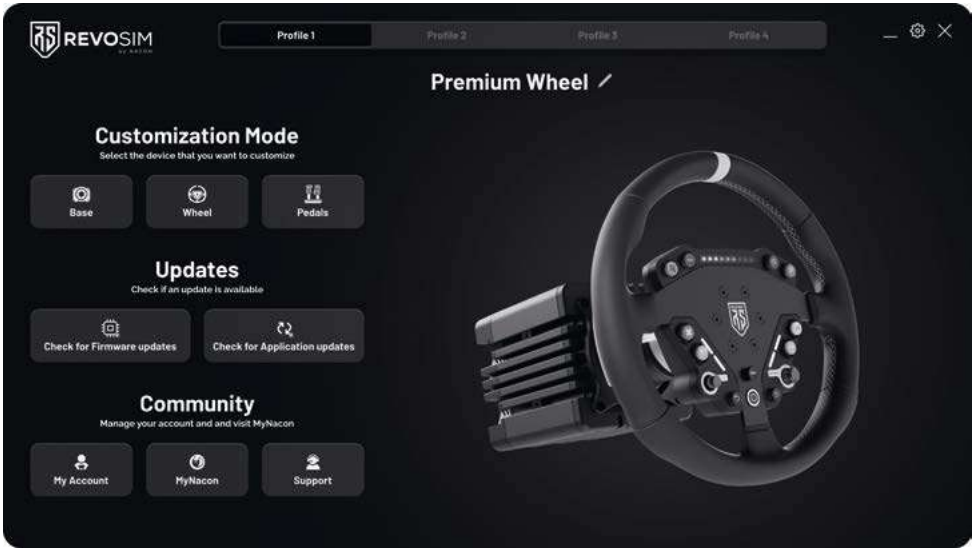

A continuación, comprueba si tu dispositivo tiene la última versión: Si tienes la última versión, ya puedes empezar.

Si hay una actualización disponible, asegúrese de que todos los componentes están bien conectados y haga clic en "actualizar" como en la imagen de abajo.



Por favor, no apague su PC o su Wheel durante la actualización. No toque la rueda durante la actualización.




Cuando la actualización se haya completado, verá el siguiente mensaje:


En caso de que la actualización falle, consulte nuestra guía del usuario completa o visite la sección de preguntas frecuentes de nuestro sitio web.

7.2.2 ACTUALIZACIÓN MÓVIL

Tras descargar la aplicación para Android o iOS, ejecute la aplicación y active el Bluetooth® pulsando durante 3 segundos el botón Bluetooth® de la Base (siga el apartado Conexión Bluetooth®). Verá que el LED de la Base parpadea lentamente en azul y, una vez conectado, el LED se iluminará en azul fijo durante 5 segundos.

Abre la aplicación, ve al menú y pulsa arriba a la derecha "actualizar" o ve a los ajustes y pulsa en "actualizar".

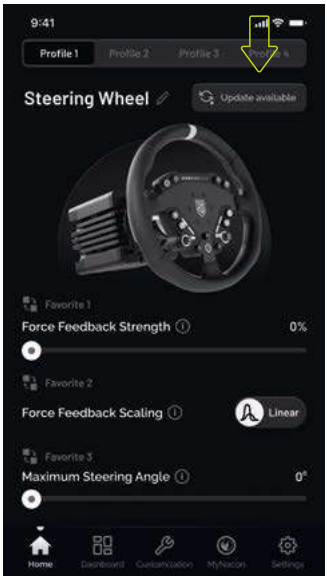

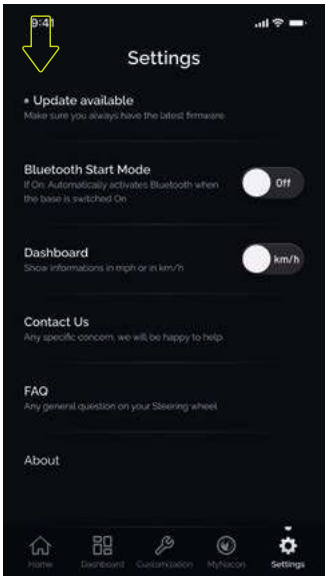

Si se trata de la última versión, ya está listo.


• Pedals up-to-date

Si hay una actualización disponible, asegúrese de que todos los componentes están bien conectados y no desconecte el dispositivo móvil ni la Rueda. A continuación, seleccione el dispositivo que desea actualizar.

• Base update available

No apague el dispositivo móvil ni la rueda durante la actualización. No toque la rueda durante la actualización.

Cuando la actualización se haya completado, verá el siguiente mensaje:

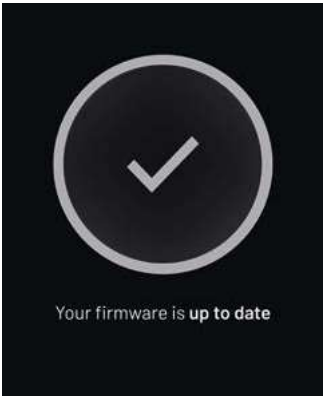

En caso de que la actualización falle, consulte nuestra guía del usuario completa o visite la sección de preguntas frecuentes de nuestro sitio web.

ATENCIÓN: La función Panel de control solo funciona cuando la aplicación para PC y la aplicación para móvil están abiertas y antes de iniciar el juego.

La Rueda, la Base y los Pedales disponen de muchas otras funciones. La Guía de inicio rápido le permite utilizar rápidamente el producto. Para obtener información más detallada, visite https://www.nacongaming.com/accessoires/revosim y descargue la guía del usuario completa.

Consulta el sitio web para ver la lista de juegos compatibles, así como toda la información que puedas necesitar sobre el ecosistema REVOSIM™.

PREPÁRATE PARA #UNLEASHTHEDRIVER

7.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES

7.3.1 CONFIGURACIÓN DEL PERFIL

Dispones de 4 perfiles personalizables en la aplicación que se cargan en tu memoria Base.



Puedes cambiar fácilmente de un perfil a otro con un solo clic en el dial derecho del volante.

El LED cambiará según el perfil que hayas seleccionado.
Consulte el apartado **7.1.3 INDICADOR LED** Perfil de rueda para saber qué LED corresponde a cada perfil.




Puedes compartir o importar perfiles con tus amigos a través de MyNacon:

Compartir perfil:
Puede compartir el perfil que ha personalizado directamente en su cuenta MyNacon utilizando la aplicación. Para ello, haga clic en el botón Compartir del perfil deseado.



A continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Es necesario tener una cuenta MyNacon para utilizar esta función.

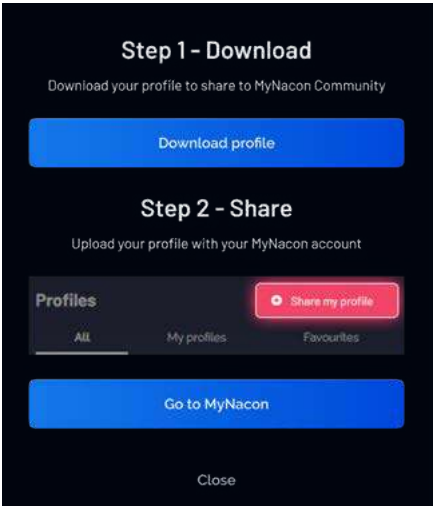

Perfil de importación:
También puede importar un perfil de alguien que encuentre en. Necesitarás haberlo descargado en el sitio web de MyNacon y luego encontrarlo a través de la aplicación, para importarlo. Ten cuidado, una vez que importes un perfil, se restablecerá la personalización real del perfil que utilices.



7.3.2 CONFIGURACIÓN BASE

Con la aplicación, puedes cambiar los parámetros de la base:

FUERZA DE RETROALIMENTACIÓN:
Adapta la fuerza de torsión de tu Base. El 100% será el par máximo y el 50% será la mitad de la fuerza de par que puede emitir la Base.

INTENSIDAD DEL EFECTO DE FUERZA:
Intensidad de los efectos enviados por el juego como vibración, efecto de pista o accidentes. El 100% de intensidad podría ser muy difícil de controlar cuando el 0% es muy suave pero con menos detalles.

ESCALA DE RETROALIMENTACIÓN DE FUERZA:
En pico, se utilizará toda la fuerza, pero puede causar un problema de recorte en la entrega de par. En lineal, reduzca la fuerza máxima de FFB, lo que garantizará un par lineal al mantener las fuerzas.

AMORTIGUADOR DE RUEDA:
Pon un efecto amortiguador para evitar oscilaciones.
Si está al 0%, el Volante tendrá las máximas oscilaciones.
Si está al 100%, el volante tendrá las mínimas oscilaciones. Si está al máximo, también perderá efecto del juego.
CONSEJO: Prueba en juego y ponlo entre el 10% y el 50% en función de las oscilaciones y el feedback de juego que te guste.

ROZAMIENTO DE LAS RUEDAS:
Ajuste la fricción de la rueda.
Al 0% no hay fricción en la Rueda, por lo que gira libremente.
Al 100% existe la máxima fricción, por lo que es muy difícil girar.

RUEDA DE INERCIA:
Este ajuste te ayudará a sentir el peso del coche. De hecho, cuanto mayor sea la inercia, másdifícil será mover el volante de vuelta a la posición central debido a la velocidad en el juego.

FILTRO DE INTERPOLACIÓN:
Se puede utilizar para mejorar la resolución del juego FFB. Con un valor alto, la suavidad mejorará. Esta característica depende del juego, algunos la necesitarán y otros no.

7.3.3 CONFIGURACIÓN DE LAS RUEDAS

CALIBRADO DEL CENTRO DE LA RUEDA:

Si el coche no va recto durante la conducción, el problema puede deberse a una mala calibración del centro de la rueda. Para corregirlo, haga clic en la función de calibración central de la rueda en la APP y siga los pasos que aparecen en pantalla.

ÁNGULO MÁXIMO DE GIRO:

Puede cambiar el ángulo máximo de rotación de la rueda con el ajuste. Se pueden ajustar diferentes ángulos según el coche que conduzcas, sugerimos poner 360˚ para coches monoplaza, 540˚ para rally y 900˚ para coches GT.
Pero también te sugerimos que compruebes en Internet el ángulo más adecuado para el coche en el juego dedicado al que juegas.
Una vez que elijas el ángulo que deseas, puedes verificarlo en tiempo real en la aplicación con la opción Ángulo del volante.

MAPEO:

Puedes cambiar la disposición de las teclas de tu volante haciendo clic en el número que quieras cambiar, aparecerá una ventana emergente y podrás deslizar el botón.
Hay una opción disponible en el dial derecho del Volante. Puede utilizarlo como un dial casual para uso en el juego o puede ponerle una función de configuración Base para cambiarlo rápidamente mientras conduce. Este dial también se puede utilizar para la sección **7.3.5 FUNCIÓN EN CARRETERA.**

LED RPM:

Puedes cambiar el color de los leds de RPM en la Rueda, cada color de leds puede ser cambiado para el color de los segmentos y solo un color puede ser cambiado para la línea roja.

7.3.4 CONFIGURACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL PEDAL

CALIBRACIÓN:

Si cambias los elastómeros o la distancia de recorrido del Pedal (sección **6.4.5** & **6.4.6**), necesitarás calibrar los Pedales de nuevo. Para ello, pulsa en calibrar detrás de freno o acelerador en la aplicación según los Pedales que quieras calibrar, luego sigue las instrucciones que aparecen en pantalla. Puedes poner una zona muerta inicial o una zona muerta final usando las dos flechas de la barra de arriba. También puedes pisar el pedal y ver en tiempo real el calibrado que has hecho gracias a la barra azul.
También puedes cambiar la linealidad de tu pedal utilizando la opción de curva.

FUERZA DE FRENADO:

Como hay una célula de carga de 100 kg en su pedal de freno, puede ajustar la sensibilidad de la célula de carga de 0 kg a 100 kg, además de la calibración. Ponerlo en 100 kg requerirá más fuerza para alcanzar el máximo en comparación con el valor más bajo.


7.3.5 FUNCIÓN EN CARRETERA

Hemos creado una opción llamada función "En carretera" que sólo está disponible cuando se utiliza el salpicadero. Esta función te permite cambiar cualquier parámetro del Volante mientras conduces utilizando el botón del Volante. No es necesario utilizar la APP del móvil para realizar las modificaciones.

Cómo funciona:
Cuando esté utilizando el cuadro de mandos, pulse 3 segundos el dial derecho de la Rueda.




Verá una ventana emergente que aparece encima de su panel de control, como se muestra a continuación:

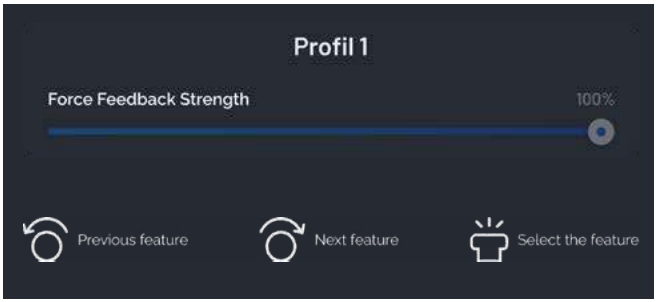

Cambia la función girando el dial a la izquierda o a la derecha y selecciona la función haciendo un solo clic en el botón del dial.
Una vez hecho esto, la característica seleccionada puede modificarse como se indica a continuación:


Modifique el valor de la característica girando el dial a la izquierda o a la derecha y haga clic en el dial para confirmar y volver a la selección de características.

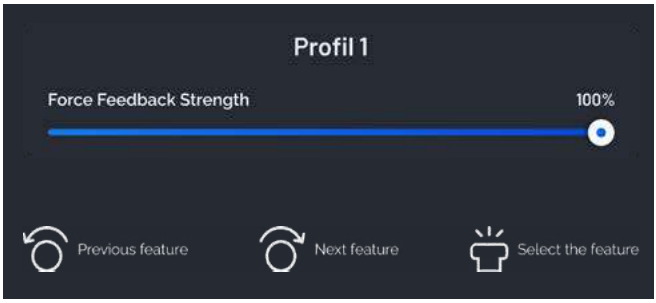


Una vez finalizadas las modificaciones, pulse el dial derecho durante 3 segundos para salir de la función "En carretera" y volver al uso normal del dial derecho configurado en la aplicación.

7.4 RECOMENDACIÓN DE TEMPERATURA

No cubra la Base cuando la utilice, la Base utiliza un sistema de refrigeración pasivo que podría bloquearse si se cubre.

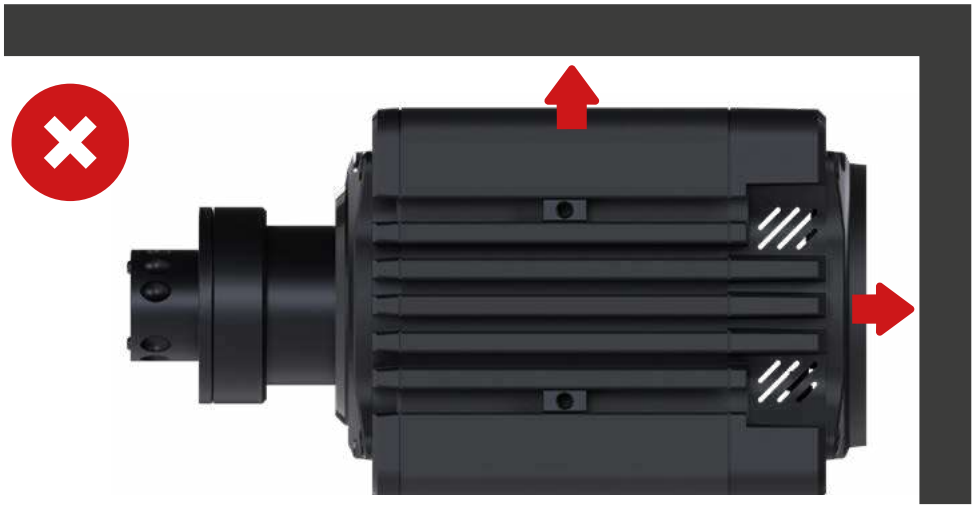

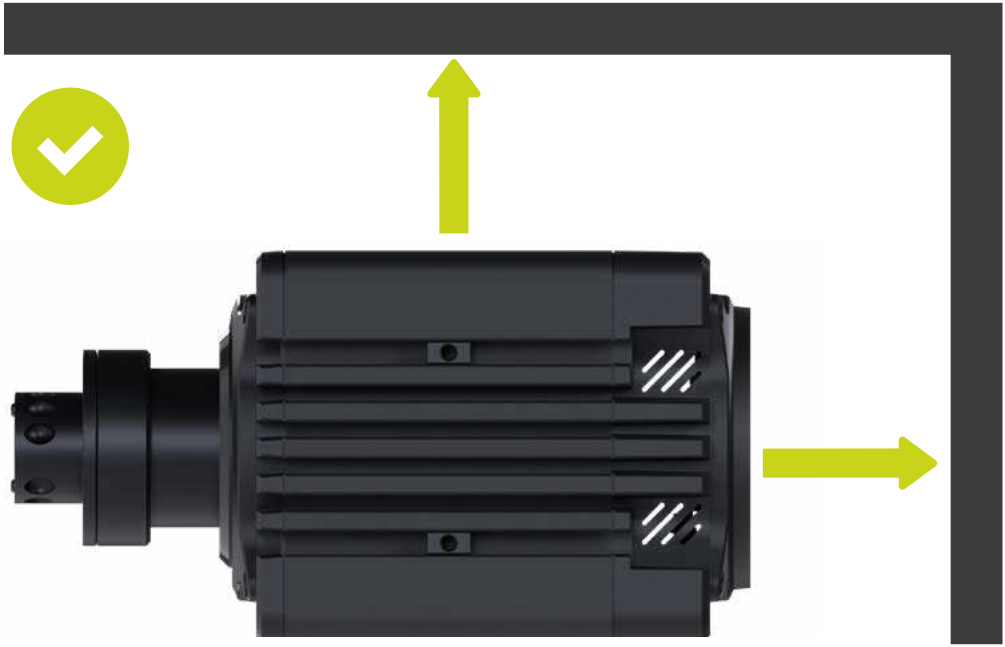

8 | RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

TEMA	SIGNIFICADO	SOLUCIÓN
LED ROJO EN LA BASE FIJO	Hay un problema con la Base.	• Comprueba que todo está conectado a la Base y funciona. • Compruebe si la temperatura de la base no es demasiado alta. Si es así, apague la Base y dejar actuar entre 30 minutos y 1 hora. • Reinicie la Base para ver si hay algún cambio. • Si no hay cambios, póngase en contacto con el servicio de asistencia de NACON para obtener ayuda.
LED ROJO DE LA BASE PARPADEANDO + NO MÁS FFB	La Base detecta un movimiento anormalmente alto y apaga el FFB para proteger al usuario.	Reinicia la Base.
LA BASE NO ESTÁ BIEN CALIBRADA TRAS UNA ACTUALIZACI ÓN	Las actualizaciones pueden producir un problema inesperado.	Vaya a la sección de personalización, de la APP y haga clic en Calibración de la base. A continuación, vaya a la sección Rueda y haga clic en Calibración del centro de la rueda y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
LOS PEDALES NO ESTÁN BIEN CALIBRADOS DESPUÉS DE UNA ACTUALIZACIÓN	Las actualizaciones pueden producir un problema inesperado.	Vaya a la sección de personalización, de la APP, y haga clic en calibración del Pedal con el que tiene el problema. Sigue las instrucciones en pantalla.

REVOSIM™
by NACON

WWW.REVOSIMGAMING.COM

@RevosimGaming RevosimGaming Revosim RevosimGaming

MANUFACTURER / FABRICANT / PRODUTTORE :

NACON - 396-466, rue de la Voyette - CRT2 - 59273 Fretin, France

DISTRIBUTORS / DISTRIBUTEURS / DISTRIBUTORE :

Bigben Interactive DEUTSCHLAND GmbH
Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim,
DEUTSCHLAND

Bigben Interactive Belgium s.a./n.v.
Boulevard d'Angleterre 2 / Bte 4
1420 Braine l'Alleud,
BELGIUM

Bigben Interactive NEDERLAND b.v.
's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum,
NEDERLAND

Nacon Gaming ESPAÑA S.L.
Calle Mayor 58 3º Oficina 1, 28013 Madrid,
ESPAÑA

Bigben Interactive ITALIA s.r.l
Corso Sempione 221, 20025 Legnano - MI,
ITALIA

Nacon Gaming Inc.
1124 8TH Street, Kirkland, WA 98033
USA

Nacon Pty. Ltd.
Level 2/20 Bond Street, Sydney NSW 2000
AUSTRALIA

SUPPORT / SUPPORTO :

FRANCE, du lundi au vendredi :
09h00-18h00 ou nacongaming.com/contact

N°Cristal 09 69 37 03 08
APPEL NON SURTAXE

UK, support@nacongaming.com
Tel.: +44 08081010970

DEUTSCHLAND, Montag bis Freitag
von 09:00 bis 18:00 Uhr
Tel.: 02271-9047997
Mail: support.de@nacongaming.com

BELGIQUE, support.be@nacongaming.com

NEDERLAND, support.nl@nacongaming.com

ESPAÑA, support.es@nacongaming.com
Tel.: +34 900993359

ITALIA, support.it@nacongaming.com
Tel.:+39 800172494

USA/CANADA, support.us@nacongaming.com

AUSTRALIA, support.us@nacongaming.com

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE / PRODOTTO IN CINA
WWW.NACONGAMING.COM

All of the trademarks are the property of their respective owners. - Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. - Alle auf der Verpackung genannten Marken gehören ihren jeweiligen Eigentümern. - Alle merken op de doos behoren tot hun respectieveliike ei genaren.- Todas las marcas que figuran en el embalaje pertenecen a sus propietarios respectivos. - Tutti i marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari. - Todas as marcas referidas na caixa pertencem aos respetivos proprietários. - Wszystkie znaki towarowe umieszczone na opakowaniu stanowią własność podmiotów będących ich właścicielami. **/ The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth® SIG, Inc. and any use of such marks by NACON is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners**. - Le mot, la marque et le logo Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth® SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par NACON s'effectue sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs. - Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von Bluetooth® SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch NACON erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. - Het Bluetooth® woordmerk en de Bluetooth® logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth® SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door NACON gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. - La marca denominativa Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth® SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de NACON se realiza bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. - Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth® SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di NACON è concesso in licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari. - A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são marcas comerciais registadas propriedade da Bluetooth® SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela NACON é feita sob licença. Outras marcas comerciais e nomes comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários. - Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth® SIG, Inc. i każde użycie tych znaków przez NACON jest objęte licencją. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli. **/ Windows® 10/11 are registered trademarks of Microsoft Corporation**. - Windows® 10/11 sont des marques déposées par Microsoft Corporation. - Windows® 10/11 sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. - Windows® 10/11 zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. - Windows® 10/11 son marcas registradas de Microsoft Corporation. - Windows® 10/11 sono marchi registrati di Microsoft Corporation. - Windows® 10/11 são marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation. - Windows® 10/11 są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.

© 2025 NACON

REVOSIM™
by NACON



PURE SERIES

GEBRUIKSAANWIJZING

© 2025 NACON

INDEX

1 | ALGEMEEN

2 | INLEIDING

3 | COMPATIBILITEIT

4 | INHOUD VERPAKKING

5 | PRODUCTPRESENTATIE

6 | MONTAGE

6.1 BUREAUKLEM
- 6.1.1 KLEMBEVESTIGING EN BASISBEVESTIGING
- 6.1.2 DE KLEM OP EEN BUREAU BEVESTIGEN
- 6.1.3 KLEMAFSTELLING

6.2 HARDE MONTAGE VAN DE BASIS
- I Bodembevestiging
- II Zijmontage (alleen voor een cockpit)

6.3 HET STUURWIEL AAN HET ONDERSTEL BEVESTIGEN

6.4 PEDAALMONTAGE EN PERSONALISATIE
- 6.4.1 PEDAALMONTAGE EN INSTALLATIE
- 6.4.2 VOETSTEUN VERSTELLING
- 6.4.3 AFSTELLING PEDAALPLAAT
- 6.4.4 HOEKMODIFICATIE
- 6.4.5 TRAVEL STOPPER AANPASSING
- 6.4.6 ELASTOMEERMODIFICATIE

6.5 STUUR PERSONALISATIE
- 6.5.1 VELG WIJZIGEN
- 6.5.2 KEYCAPS & STICKERS

6.6 VERBINDINGEN
- 6.6.1 BASISAANSLUITING
- 6.6.2 PEDAALAANSLUITING

6.7 SMARTPHONE-ONDERSTEUNING

INDEX

7 | KENMERKEN EN FUNCTIES

7.1 HOE TE GEBRUIKEN

7.1.1 STARTEN EN STOPPEN
7.1.2 BLUETOOTH®-VERBINDING
7.1.3 LED-INDICATOR
I Basis
II Stuurwiel profiel

7.2 FIRMWARE- EN STUURPROGRAMMA-UPDATES

7.2.1 PC UPDATE
7.2.2 MOBIELE UPDATEE

7.3 ALGEMENE KENMERKEN

7.3.1 PROFIELCONFIGURATIE
7.3.2 BASISCONFIGURATIE
7.3.3 STUURWIELCONFIGURATIE
7.3.4 PEDAALCONFIGURATIE EN -KALIBRATIE
7.3.5 FUNCTIE OP DE WEG

7.4 TEMPERATUURADVIES

8 | PROBLEMEN OPLOSSEN

Lees deze instructies - en bedieningsinstructies voordat je dit product gebruikt.

Gebruik alleen voedingen die worden vermeld in de gebruikersinstructies: Adapter Model: DYS8200-3600555P Gemaakt door Dongguan Dongsong Electronic Co, Ltd.

De maximale omgevingstemperatuur van het product is 40°c.

1 | ALGEMEEN

WAARSCHUWINGEN!

I Persoonlijke gezondheid en welzijn

Het gebruik van stuurwielen, gamecontrollers, toetsenborden of andere elektronische invoerapparaten kan in verband worden gebracht met ernstige verwondingen of aandoeningen. Tijdens het spelen van videospellen kun je af en toe ongemak ervaren in je handen, armen, schouders, nek of andere lichaamsdelen. REVOSIM™ raadt aan om elke 60 minuten een pauze te nemen, maar als de symptomen aanhouden, STOP dan en raadpleeg een arts.

I Elektrische veiligheid

De REVOSIM™ stuurwielbasis mag alleen worden gebruikt met de voeding en het netsnoer die in de verpakking zijn meegeleverd. Het gebruik van een alternatief kan leiden tot storingen, oververhitting en mogelijk brand.

- Sluit het netsnoer altijd EERST aan op de motorbasis voordat je de voeding op het stopcontact aansluit.
- Gebruik altijd een stopcontact en nooit een transformator, generator of omvormer.
- Sluit alleen een REVOSIM™ stuurwiel aan op de REVOSIM™ stuurwielbasis.
- Koppel de voeding los tijdens onweer of als je het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Als de REVOSIM™ stuurwielbasis beschadigd is, STOP dan met het gebruik ervan en neem contact op met Nacon© Consumentenservice: https://www.nacongaming.com/contact

LET OP!

I Milieu

- Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis en mag niet worden blootgesteld aan water of vocht om het risico op elektrische schokken en/of brand te voorkomen.
- Bedrijfstemperatuur in de ruimte: 15˚C tot 40˚C / 59˚F tot 104˚F.
- De basis heeft technologie voor thermische bewaking en in geval van mogelijke oververhitting wordt de kracht van de Force Feedback verminderd tot de temperatuur van de Basis is gedaald.
- De aanbevolen gebruikstijd van het stuur waarbij de Force Feedback continu is geactiveerd, is 1 uur. Nacon© raadt ook aan niet langer dan 2 uur per dag te rijden.

- Het Force Feedback effect kan erg sterk zijn, dus wees voorzichtig. wanneer je het Wheel gebruikt. Nacon© raadt aan om te beginnen met een lage feedbacksterkte en deze geleidelijk te verhogen naarmate je vertrouwd raakt met het Wheel.
- Zorg ervoor dat alle kabels goed worden beheerd en zich niet op plaatsen bevinden die struikelgevaar kunnen opleveren.
- Niet bedoeld voor gebruik door kinderen jonger dan 3 jaar vanwege de kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren.
- Houd kinderen uit de buurt van het stuur en de pedalen wanneer ze in gebruik zijn. Er zijn bewegende onderdelen die letsel kunnen veroorzaken.
- Schakel de basis altijd uit met de aan/uit-knop aan de achterkant van de basis als je deze niet gebruikt.
- Open de behuizing van het product niet, want dan vervalt de garantie. Er zijn geen onderdelen die door de consument gerepareerd kunnen worden.
- De motorbasis heeft ventilatiegaten die nooit geblokkeerd mogen worden.



Zorg voor een vrije ruimte rond de motorbasis om de warmte van de motor af te voeren.

2 | INLEIDING

Bedankt voor je aankoop van dit REVOSIM™ product.
Dit product is ontworpen om je game-ervaring te verbeteren. Bewaar deze gebruikershandleiding voor toekomstig gebruik.

We zijn gepassioneerd over racen en ontvangen graag je feedback. Als je opmerkingen hebt, stuur ze dan naar: https://www.nacongaming.com

3 | COMPATIBILITEIT

Deze REVOSIM™ Wheel Bundle is compatibel met een pc-platform. Minimum systeemvereisten: Windows 10, Windows 11.

Naarmate we ons productassortiment verder ontwikkelen, kan je er zeker van zijn dat elk toekomstig stuur, pedalen of handrem compatibel zal zijn met het basisstation dat je hebt. Volg paragraaf **6.6 AANSLUITINGEN**, om te begrijpen hoe je de extra accessoires op je basisstation aansluit.

Houd onze website in de gaten voor updates over nieuwe productreleases!

Vergeet niet om je wheel, base & pedals bij te werken voor het eerste gebruik. We raden aan de eerste update van het apparaat uit te voeren met behulp van de pc-software.

Installeer de software met de volgende link:
https://my.nacongaming.com/fr-FR/support/product/874

Volg paragraaf 7.2 FIRMWARE EN DRIVER UPDATES om je apparaten bij te werken.

Er is ook een APP beschikbaar voor Android en iOS. Kijk in de Playstore of Appstore om de APP te downloaden en je instellingen in te stellen en bij te werken.

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

REVOSIM™

4 | INHOUD VAN DE VERPAKKING

PURE STUURWIELBASIS DD-9Nm

REVOSIM™ WIELBASIS



BASIS KLEM



MOTOR ONDERSTEUNING



L VORM METALEN DEEL



VOEDING



VOEDINGSKABEL



USB-A NAAR USB-C KABEL



TELEFOON ONDERSTEUNING



T-MOEREN x5



HEX GEREEDSCHAP 5MM



M6*7 SCHROEF x8



HM6*12 SCHROEF x5



VERHPMA6*K2K0 SINCGHROEF x4 / OPLEGRINGEN Ø15MM, DIKTE 2MM x4

PURE STUURWIEL


REVOSIM™ STUURWIEL



KEYCAPS *10



STICKERS

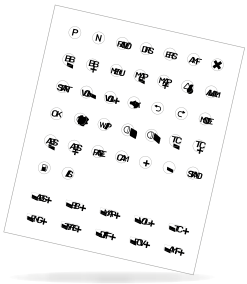

PURE PEDAALSET

REVOSIM™ GASPEDAAL



REVOSIM™ REMPEDAAL



REVOSIM™ PEDAALVOET



REVOSIM™ ELASTOMER PEDAALKUSSEN x9



RJ45 KABEL



HEX GEREED SCHAP 3MM x2



M5*45 SCHROEF x2



M5*20 SCHROEF x2



M5*10 SCHROEF x8



M5 MOER x4



26,5MM SPACER x2 / OPLEGRINGEN Ø15MM, DIKTE 2MM x4 / BOUT M5*30 x2 / STUURWIEL M5*55 SCHROEF x2

5 | PRODUCTPRESENTATIE

PURE STUURWIELBASIS DD-9Nm





PURE STUURWIEL






PURE PEDAALSET




D = 80 MM
D = 40 MM
D = 40 MM
D = 145 MM


D = 167 MM
D = 38 MM
D = 70 MM
D = 146 MM
D = 273 MM


D = 228 MM
D = 344 MM

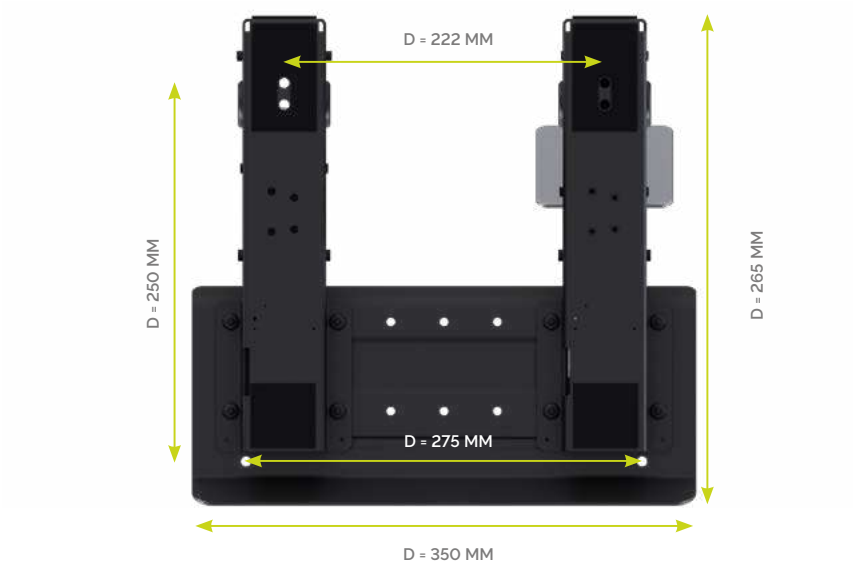



Het eerste onderdeel dat geïnstalleerd moet worden is het basisstation.

We raden aan om de basis met de meegeleverde T-moeren aan je cockpit te bevestigen. Als dit niet mogelijk is, kan je de klem gebruiken die bij de basis wordt geleverd.

Volg deze stappen voor een succesvolle installatie:

6 | MONTAGE

6.1 BUREAUKLEM

6.1.1 KLEMBEVESTIGING EN BASISBEVESTIGING

Zet eerst de klem in elkaar door deze stappen te volgen:

- **Bevestig het metalen L-vormige deel aan weerszijden van de motorsteun met de M6*7-schroeven:**




- **Zet de klemmen vast aan de motorsteun met behulp van de M6*7-schroeven:**



Je kan nu de motorbasis als volgt bevestigen:
Bevestig de plaatsteun aan de onderkant van de motorbasis met de T-moeren.

Schuif de T-moeren (minimaal 3) in de zijkanalen, zoals afgebeeld:

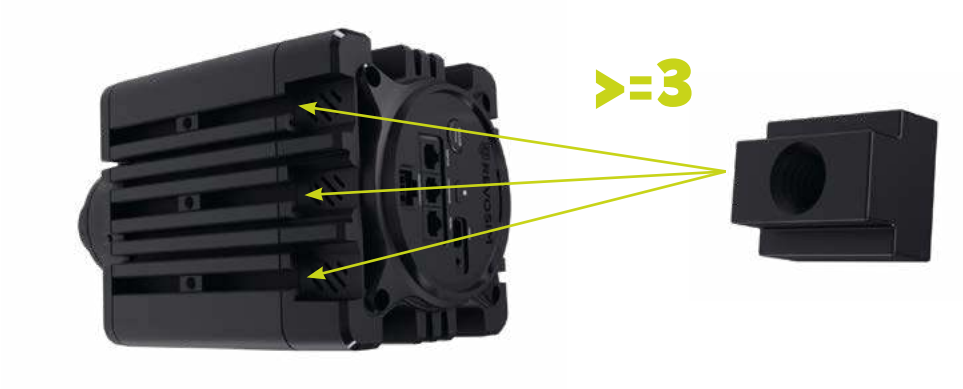



6.1.2 DE KLEM OP EEN BUREAU BEVESTIGEN



Bevestig nu de motorbasis aan een bureau (zorg ervoor dat het bureau stabiel en stevig is) met de klemmen en draai de handschroeven aan elke kant vast.

6.1.3 KLEMAFSTELLING


Je kunt de helling van de basis aanpassen met twee schroeven. Je moet de schroef aan de onderkant een beetje losdraaien en kiezen tussen de 4 verschillende gaten aan de voorkant om de helling in te stellen:



6.2 HARDE MONTAGE VAN DE BASIS

I Bodembevestiging:


We raden aan om de T-moeren rechtstreeks op je cockpit aan te sluiten. Eenmaal op de juiste plaats draai je de schroeven aan zodat de basis goed vastzit.

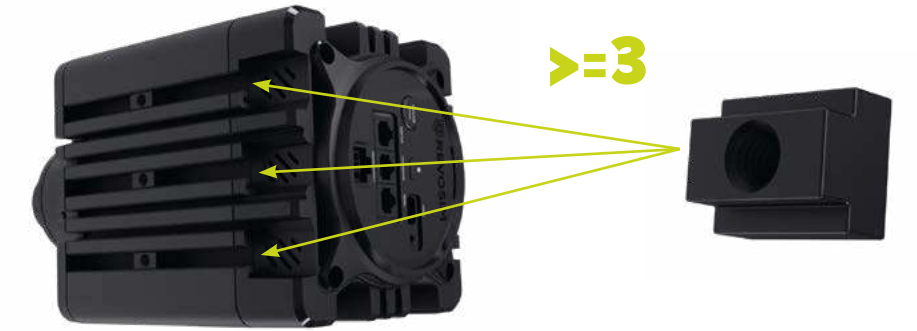

Pas de T-moeren aan volgens de aansluitpunten in de cockpit.


>=3

HM6*12 OF HM6*20 SCHROEVEN + SLUITRINGEN, Ø15MM, DIKTE 2MM

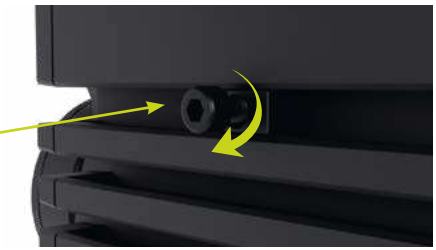

II Zijmontage (alleen voor een cockpit):

We raden aan om de T-moeren rechtstreeks op je cockpit aan te sluiten. Eenmaal op de juiste plaats draai je de schroeven aan zodat de basis goed vastzit.

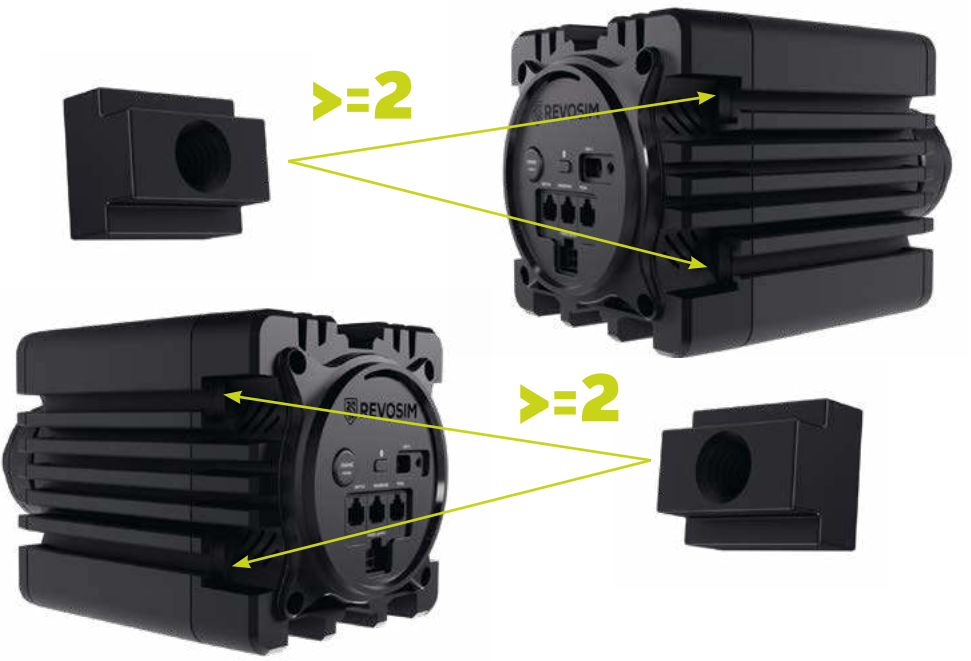

Pas de T-moeren aan volgens de aansluitpunten in de cockpit.

>=4

HM6*12 OF HM6*20 SCHROEVEN + SLUITRINGEN, Ø15MM, DIKTE 2MM



6.3 HET STUURWIEL AAN HET ONDERSTEL BEVESTIGEN

SLUIT HET STUUR AAN OP DE STUURWIELBASIS

Zorg ervoor dat je stuurwielbasis stevig in je cockpit is geïnstalleerd voordat je het wiel bevestigt. Zodra de basis stevig is bevestigd, kun je het stuur bevestigen met het "Quick Releasesysteem".

Sluit het stuur aan met behulp van het snelsluitmechanisme, zoals hieronder afgebeeld:



Zorg ervoor dat de markeringen op de quick release van de stuurwielbasis en de quick release van het stuur overeenkomen zoals afgebeeld. Als ze niet overeenkomen, kan het quick release-systeem niet worden aangesloten.



Eenmaal geïnstalleerd ziet de quick release er als volgt uit:



Na de installatie knipperen de Wheel RPM LED's om aan te geven dat het initialisatieproces gestart is.


LET OP: Raak het stuurwiel niet aan tijdens het initialiseren. De bewegingen die het stuurwiel maakt, kunnen een gevaar vormen voor de gebruiker.

6.4 PEDAALMONTAGE EN PERSONALISATIE

6.4.1 PEDAALMONTAGE EN INSTALLATIE

We raden je aan om de pedalen met de M5-schroeven aan je cockpit te bevestigen.

Je kan de pedalen aan je cockpit bevestigen met behulp van de bevestigingspunten en de meegeleverde schroeven.
Je kan kunt de pedalen ook rechtstreeks op de vloer plaatsen.

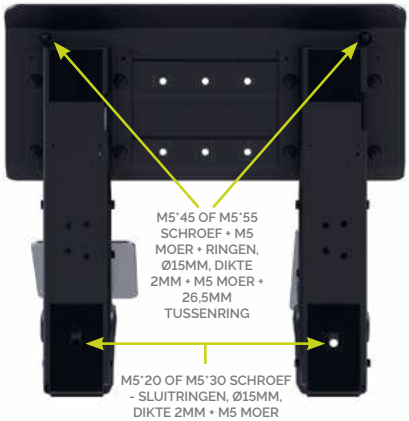

OPMERKING: Sluit de RJ45-kabel aan voordat je de pedalen in je cockpit bevestigt.
(Refereer naar **6.6.2 PEDAAL AANSLUITING** in de volledige online gebruikershandleiding).

Volg deze stappen voor een succesvolle installatie:

PEDAALASSEMBLAGE EN VERBINDING MET DE STUURWIELBASIS

Sluit de pedalen aan op de voetsteun, zoals afgebeeld:



Zorg ervoor dat je de gaskabel (RJ12) onder het rempedaal legt, zoals afgebeeld:





OPMERKING: **Voer alle kabelaansluitingen uit voordat je de pedaalset op een cockpit monteert. (Zie 6.6.2 PEDAAL AANSLUITING).**

6.4.2 VOETSTEUN VERSTELLING

Om de positie van het pedaal op de pedaalvoet aan te passen, volg je dezelfde stappen als bij de montage in sectie **6.4.1. MONTAGE EN INSTALLATIE VAN PEDALEN.**



6.4.3 AFSTELLING PEDAALPLAAT

Je hebt 4 mogelijke posities voor de gashendel en 2 voor de rem, je moet de 2 schroeven op de plaat losdraaien, de plaat op de gewenste hoogte brengen en dan terugschroeven om hem op de goede positie te vergrendelen.



WAARSCHUWING: **In de rechtopstaande positie kan de pedaalplaat de muur raken als de pedalen op de vloer worden geplaatst.**

6.4.4 HOEKMODIFICATIE

Draai een van de twee schroeven los en blokkeer de rotatie van de andere. Verwijder de steel en kies de hoek die je wilt.
De hoek kan worden gewijzigd van 60° tot 90°. Elk gat vertegenwoordigt een stap van 5°. Zodra de hoek is veranderd, kun je de stang terugplaatsen en opnieuw vastschroeven.





6.4.5 TRAVEL STOPPER AANPASSING

Draai een van de twee schroeven los en blokkeer de rotatie van de andere.
Verwijder de stang en plaats deze op een van de 4 gaten om de slagafstand te wijzigen, indien nodig.

ATTENTIE: **Door de rijafstand te veranderen, wordt de kalibratie van het pedaal niet geoptimaliseerd. Ga naar hoofdstuk 7.3.4 CONFIGURATIE & KALIBRERING VAN DE PEDALEN om je pedaal te kalibreren.**







6.4.6 ELASTOMEERMODIFICATIE

De kracht wordt aangepast door de Elastomeer kussens te kiezen. Er zijn 3 niveaus van dichtheid en je kunt deze "mixen & matchen" naar je persoonlijke voorkeur.


De blauwe zijn de zachtste, REVOSIM™ raadt aan deze te gebruiken voor lifestyle game simulatie of als je geen harde bevestiging met de pedalen gebruikt. Gele exemplaren hebben een gemiddelde hardheid. REVOSIM™ raadt aan deze te gebruiken voor GT-gamesimulatie. De rode elastomeren zijn het hardst. REVOSIM™ raadt aan om deze te gebruiken voor de F1-simulatie. Gebruik het rode elastomeer echter alleen op sterke cockpits, omdat ze erg hard zijn.

Draai een van de twee schroeven los en blokkeer de rotatie van de andere.





Til het bovenste deel van de load cell nu vrij en verwijder de module die de stang, de 3 elastomeren en de 3 afstandhouders bevat.

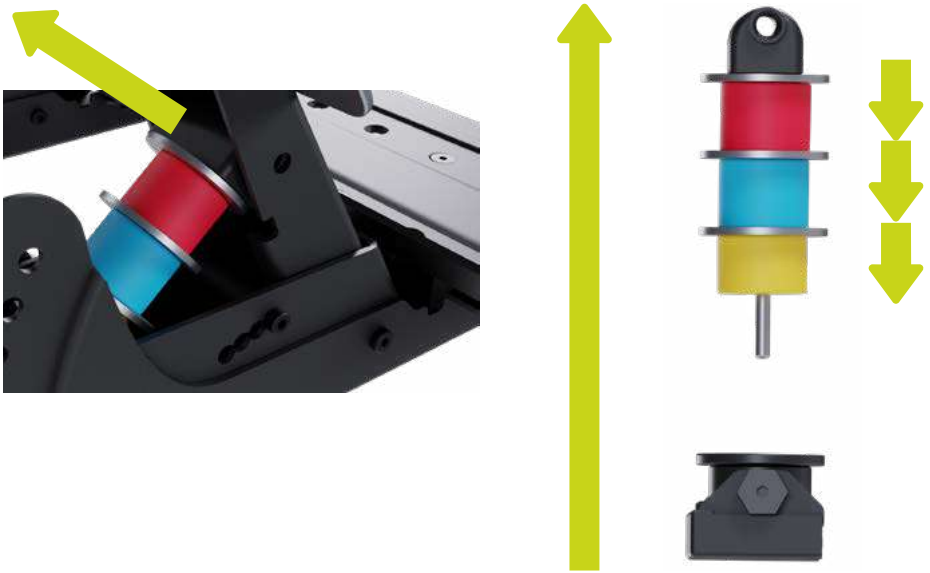

Daarna kun je het elastomeer vervangen door de elastomeren die je wilt en terugplaatsen.

LET OP: **Als je het elastomeer verandert, wordt de kalibratie van het pedaal niet geoptimaliseerd. Ga naar hoofdstuk 7.3.4 CONFIGURATIE & KALIBRERING VAN DE PEDALEN om je pedaal opnieuw te kalibreren.**

BELANGRIJK: **Gebruik altijd de 3 afstandhouders om elk elastomeer van de andere te scheiden. En gebruik altijd 3 elastomeren op de loadcell.**



ATTENTIE: **De krachtopnemer ondersteunt een maximale weerstand van A80 elastomeer. Als je harder elastomeer gebruikt, kan je de loadcellsensor beschadigen.**

6.5 STUUR PERSONALISATIE

6.5.1 VELG WIJZIGEN

Het stuur is een combinatie van de HUB en de RIM.





BELANGRIJK: Maak het stuur los van de basis voordat je het stuur omwisselt.





Draai vervolgens de 6 schroeven in het midden van het stuur los.



WAARSCHUWING: Houd het Quick Release-systeem aan de achterkant van het stuur vast wanneer je de 6 schroeven verwijdert wanneer je de velg van het stuur verwisselt. We raden aan om het stuur op een tafel te demonteren.

Je kunt nu de vorige RIM verwijderen en de nieuwe installeren.



Daarna moet je de schroeven terugdraaien.

LET OP: Zorg ervoor dat de QR in dezelfde positie staat als toen deze werd verwijderd.



6.5.1 KEYCAPS & STICKERS

Je kunt je Wheel personaliseren met keycaps op je knoppen. Er zijn verschillende kleuren beschikbaar.

Om een toetskapje te plaatsen, moet je ervoor zorgen dat de tellervorm uitgelijnd is met de toets:



Er zijn stickers beschikbaar waarmee je je stuur kunt aanpassen aan de knoppen in het spel.

Zorg ervoor dat je de sticker correct aanbrengt volgens de tegenvorm van de keycap. Plak de stickers alleen op de keycaps en niet direct op de toetsen.



Stickers kunnen direct op de witte delen van de draaischijven worden geplaatst en zijn afhankelijk van de functies die je in het spel hebt toegewezen.



6.6 VERBINDINGEN

6.6.1 BASISAANSLUITING

Sluit de RJ45-kabel aan tussen de pedalen en de wielbasis.





LET OP: Als de Base niet via USB is aangesloten op een apparaat, kan deze niet worden ingeschakeld.

Sluit het basisstation aan op je pc met de USB-C naar USB-A kabel die bij het product is geleverd.





Als je een 3,5 mm headset gebruikt, kan je deze rechtstreeks op het basisstation aansluiten.

WAARSCHUWING: Controleer of je kabel lang genoeg is en of hij het gebruik van het stuur niet hindert. Als de kabel niet lang genoeg is, gebruik dan een verlengkabel om schade aan de kabel en de audiopoort te vermijden en verwondingen te voorkomen.

Er zijn ook poorten beschikbaar voor toekomstige REVOSIM™ accessoires zoals een versnellingspook en handrem.



6.6.2 PEDAALAANSLUITING

- **Sluit de RJ45 basiskabel aan onder het rempedaal, naast de RJ12 gaspoort.**
- **Sluit de RJ12-kabel van de gashendel aan onder het rempedaal, naast de RJ45-basispoort.**
- **Sluit de RJ12 koppelingskabel aan op de voorste poort onder het rempedaal. Om je te helpen is het hieronder aangegeven:**



6.7 SMARTPHONE-ONDERSTEUNING



7 | KENMERKEN EN FUNCTIES

7.1 HOE TE GEBRUIKEN

7.1.1 STARTEN EN STOPPEN

ATTENTIE: Zorg ervoor dat al je apparaten, pedalen, wielen, enz... goed zijn aangesloten. De USB-C kabel moet zijn aangesloten tussen de console of pc om de Base te kunnen inschakelen.
BELANGRIJK: Zorg ervoor dat je de Base start voordat je het spel start om problemen met FFB te voorkomen.

Om het product in te schakelen, houd je de motor-/aan/uit-knop enkele seconden ingedrukt. De LED op de voorkant van de stuurwielbasis gaat aan en het stuur begint met initialiseren en kalibreren.





Om het product uit te schakelen, houd je de motor-/aan/uitknop enkele seconden ingedrukt tot de LED aan de voorkant van de stuurwielbasis uit is.

7.1.2 BLUETOOTH®-VERBINDING

Om je wielbasis aan te sluiten op een mobiel apparaat, download je eerst de REVOSIM™ APP in je app store.



Als je de APP hebt, druk dan ongeveer 3 seconden op de knop Bluetooth® aan de achterkant van de Wheel Base om Bluetooth® in te schakelen.
Om Bluetooth® uit te schakelen, druk je gewoon op de knop, gedurende ongeveer 3 seconden.

Zodra Bluetooth® geactiveerd is, zoekt de Wheel Base naar een mobiel apparaat waarop de REVOSIM™ APP geïnstalleerd is. De APP moet worden gestart op je mobiele apparaat om de verbinding tot stand te brengen.
Eenmaal aangesloten, zal de LED aan de voorkant van de Wheel Base gedurende 5 seconden blauw oplichten om aan te geven dat de Base goed is aangesloten op de APP.
Je kan op elk moment zien of de basis is verbonden met een mobiel apparaat of niet door één keer op de knop Bluetooth® te drukken. Als de LED gedurende 5 seconden Blauw brandt, betekent dit dat Bluetooth® AAN staat en verbonden is met een mobiel apparaat. Als de LED Oranje brandt, betekent dit dat Bluetooth® UIT staat.







Let op: om veiligheidsredenen wordt een mobiel apparaat dat je aansluit geregistreerd in de Wheel Base en hebben andere mobiele apparaten geen toestemming om verbinding te maken met de Wheel Base. Om je mobiele apparaat te wijzigen, druk je 6 seconden op de knop Bluetooth®.
De LED op de voorkant van de basis zal 3 keer knipperen om te bevestigen dat het vorige mobiele apparaat niet meer in het geheugen is opgeslagen.

7.1.3 LED-INDICATOR

I Basis

LED-KLEUR	BETEKENIS
GOUD	PC-modus
BLAUW FLIKKEREND	Bluetooth® is geactiveerd maar zoekt naar een mobiel apparaat
BLAUW VOOR 5 SEC	Bluetooth® geactiveerd en verbonden met de APP
x3 BLAUW KNIPPEREND	Het vorige mobiele apparaat is uit het geheugen verwijderd
ORANJE	Bluetooth® is gedeactiveerd
ROOD	Als FFB is uitgeschakeld

II Stuurprofiel

LED-KLEUR	BETEKENIS
LINKSBOVEN VERLICHT	Stuurwiel staat op profiel 1
LINKSONDER VERLICHT	Stuurwiel staat op profiel 2
RECHTSBOVEN VERLICHT	Stuurwiel staat op profiel 3
RECHTSONDER VERLICHT	Stuurwiel staat op profiel 4

7.2 FIRMWARE- EN STUURPROGRAMMA-UPDATES

Download de PC voor Windows 10 en 11 of de APP voor mobiele apparaten voor iOS en Android.


Available on the App Store

GET IT ON Google Play

REVOSIM™

7.2.1 PC UPDATE

Je hebt een Windows-pc nodig waarop Windows 10/11 is geïnstalleerd. Zodra je de pc-software hebt geïnstalleerd, ga je naar de sectie UPDATES en klik je op FIRMWARE UPDATE.

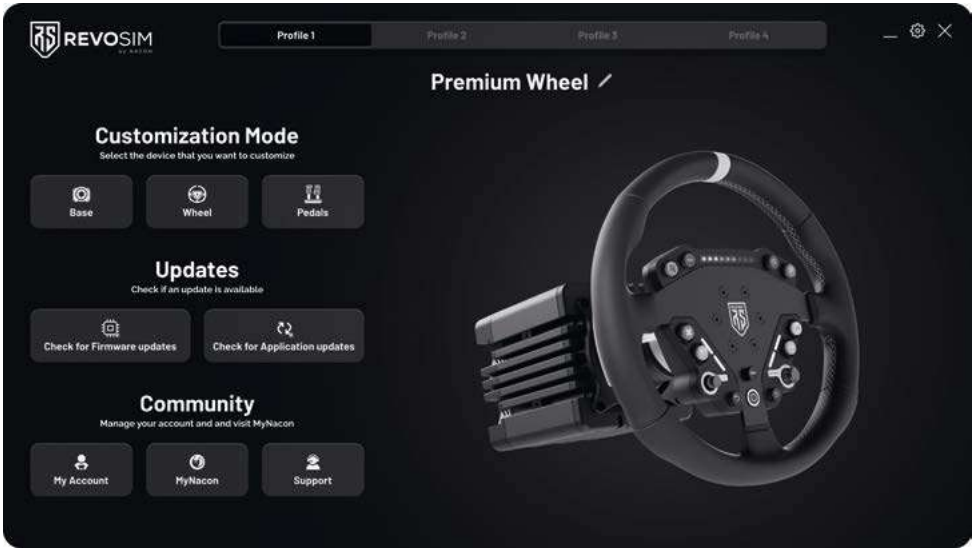

Controleer vervolgens of je apparaat de nieuwste versie heeft: Als je de nieuwste versie hebt, kun je aan de slag.

Als er een update beschikbaar is, controleer dan of alle onderdelen goed zijn aangesloten en klik op "update" zoals in de afbeelding hieronder.



Schakel je pc of je Wheel niet uit tijdens de update. Raak het stuur niet aan tijdens de update.




Als de update is voltooid, zie je het onderstaande bericht:


Als de update mislukt, raadpleeg dan onze volledige gebruikershandleiding of ga naar de FAQ-sectie van onze website.

7.2.2 MOBIELE UPDATE

Start na het downloaden van de Android of iOS applicatie de applicatie en activeer de Bluetooth® door 3 seconden op de Bluetooth® knop op het basisstation te drukken (zie sectie Bluetooth® verbinding). Je zult zien dat de led van het basisstation langzaam blauw knippert en zodra er verbinding is, blijft de led 5 seconden blauw branden.

Open de applicatie, ga naar het menu en klik rechtsboven op "update" of ga naar de instellingen en klik op "update".

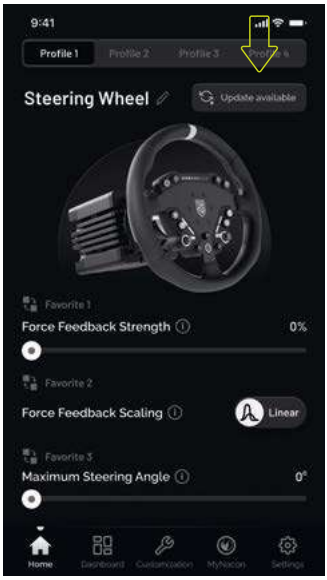

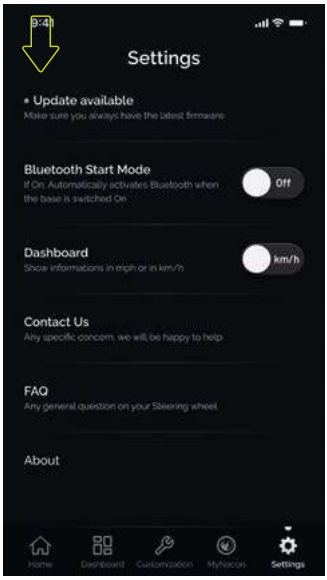

Als dit de nieuwste versie is, kun je aan de slag.


• Pedals up-to-date

Als er een update beschikbaar is, zorg er dan voor dat alle onderdelen goed zijn aangesloten en koppel het mobiele apparaat of de Wheel niet los. Selecteer vervolgens het apparaat dat je wilt updaten.

• Base update available

Schakel het mobiele apparaat of het stuurwiel niet uit tijdens de update. Raak het stuur niet aan tijdens de update.

Als de update is voltooid, zie je het onderstaande bericht:

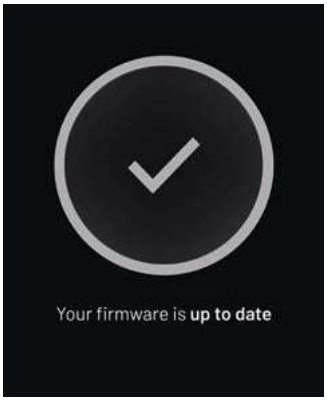

Als de update mislukt, raadpleeg dan onze volledige gebruikershandleiding of ga naar de FAQ-sectie van onze website.

WAARSCHUWING: Dashboardfunctie werkt alleen als de pc-applicatie en mobiele applicatie beide open zijn en voordat het spel wordt gestart.

Veel andere functies zijn beschikbaar op het stuurwiel, de voet en de pedalen. Met de snelstartgids kan je het product snel gebruiken. Ga voor meer gedetailleerde informatie naar https://www.nacongaming.com/accessoires/revosim en download de volledige gebruikershandleiding.

Kijk op de website voor de lijst met compatibele spellen en alle informatie die je nodig hebt over het REVOSIM™ ecosysteem.

BEREID JE VOOR #UNLEASHTHE**DRIVER**

7.3 ALGEMENE KENMERKEN

7.3.1 PROFIELCONFIGURATIE

Je hebt 4 aanpasbare profielen in de applicatie die in je basisgeheugen worden geladen.



Je kunt eenvoudig schakelen tussen profielen met één klik op de rechter draaiknop van het stuur.

De LED verandert afhankelijk van het profiel dat je hebt geselecteerd. Volg hoofdstuk **7.1.3 LED-INDICATOR** Stuurwielprofiel om te weten welke LED overeenkomt met welk profiel.




Je kunt profielen delen of importeren met je vrienden via MyNacon:

Deel profiel:
Je kunt het actuele profiel dat je hebt aangepast rechtstreeks delen op je MyNacon-account met behulp van de toepassing. Klik op de knop Delen in het gewenste profiel.



En volg dan de instructies in het scherm. Je moet een MyNacon-account hebben om deze functie te kunnen gebruiken.

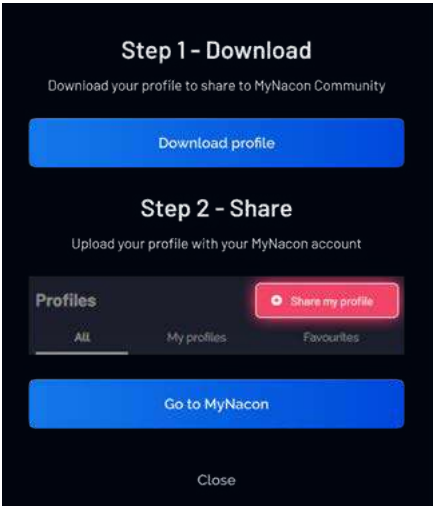

Importprofiel:
Je kunt ook een profiel van iemand importeren. Je moet het hebben gedownload op de MyNacon website en het dan vinden in de applicatie om het te importeren. Wees voorzichtig, zodra je een profiel importeert, worden de huidige profielaanpassingen die je gebruikt opnieuw ingesteld.



7.3.2 BASISCONFIGURATIE

Met de toepassing kun je de parameters van de basis wijzigen:

FORCE FEEDBACK STERKTE:
Pas de koppelsterkte van je basisstation aan. 100% is het maximale koppel en 50% is de helft van de koppelsterkte die de basis kan leveren.

FORCE FEEDBACK INTENSITEIT:
Intensiteit van de effecten die door het spel worden verzonden, zoals trillingen, baaneffecten of ongelukken. 100% intensiteit kan erg moeilijk te controleren zijn terwijl 0% erg vloeiend is, maar minder details doorgeeft.

FORCE FEEDBACK SCALING:
Bij piekkracht wordt alle kracht gebruikt, maar dit kan een clipping probleem veroorzaken in de koppelafgifte. Verminder bij lineair de maximale FFB-sterkte die een lineair koppel garandeert bij het vasthouden van krachten.

WIELDEMPER:
Plaats een demper om trillingen te voorkomen.
Als deze op 0% staat, heeft het stuurwiel de maximale trillingen.
Als deze op 100% staat, heeft het stuurwiel minimale trillingen.
Als het op maximum staat, verlies je ook effect van de game.
ADVIES: Test uit in de game en zet het tussen 10% en 50% in functie van de trillingen en de feedback die je leuk vindt.

WIELWRIJVING:
Pas de wrijving van het stuur aan.
Bij 0% is er geen wrijving op het stuur dus kan het vrij draaien.
Bij 100% is er maximale wrijving, dus het is erg moeilijk om te draaien.

STUURWIEL-INERTIE
Deze instelling helpt je om het gewicht van de auto te voelen. Hoe hoger de traagheid is, hoe moeilijker het zal zijn om het stuur terug naar de middenpositie te bewegen door de snelheid in het spel.

INTERPOLATIEFILTER:
Kan worden gebruikt om de resolutie van het FFB-spel te verbeteren. Met een hoge waarde wordt de vloeiendheid verbeterd. Deze functie hangt af van de game, sommige hebben het nodig en andere niet.

7.3.3 WIELCONFIGURATIE

KALIBRATIE VAN HET MIDDEN VAN HET STUUR:
Als de auto tijdens het rijden niet rechtuit rijdt, kan het probleem te wijten zijn aan een slechte kalibratie van het stuur in het midden. Om dit te corrigeren, klik je op de functie Stuurwielkalibratie op de APP en volg je de stappen op het scherm.

MAXIMALE STUURHOEK:
Je kunt de maximale draaihoek van het stuur wijzigen met de instelling. Verschillende hoeken kunnen worden ingesteld op basis van de auto waarin je rijdt. Wij raden aan 360° in te stellen voor auto's met éénzitter, 540° voor rally en 900° voor GT-wagens.
Maar we raden je ook aan om op internet te kijken welke hoek het meest geschikt is voor de auto in de specifieke game die je speelt.
Zodra je de gewenste hoek hebt gekozen, kun je dit in realtime controleren in de applicatie met de optie Stuurwielhoek.

MAPPING:
Je kunt de toetsenindeling van je stuurwiel wijzigen door te klikken op het nummer dat je wilt wijzigen, waarna een pop-up verschijnt en je de toets kunt wijzigen.
Er is een optie beschikbaar op de rechter draaiknop van het stuur. Je kunt het gebruiken als een gewone draaiknop voor in de game of je kunt er een basisconfiguratiefunctie op zetten om het snel te veranderen tijdens het rijden. Deze draaiknop kan ook gebruikt worden voor sectie **7.3.5 ON ROAD FUNCTION.**

RPM LED:
Je kunt de kleur van de RPM-LED's op het stuur wijzigen, elke LED-kleur kan worden gewijzigd voor de segmentkleur en slechts één kleur kan worden gewijzigd voor de rode lijn.

7.3.4 PEDAALCONFIGURATIE EN -KALIBRATIE

KALIBRERING:
Als je de elastomeren of de slagafstand van het pedaal wijzigt (paragraaf **6.4.5** & **6.4.6**), moet je de pedalen opnieuw kalibreren. Om dit te doen, klik je op kalibreren achter rem of gashendel in de toepassing afhankelijk van de pedalen die je wilt kalibreren en volg je de instructies op het scherm. Je kunt een initiële dode zone of een definitieve dode zone instellen met de twee pijlen op de balk erboven. Je kunt ook op het pedaal drukken en in realtime de gemaakte kalibratie zien dankzij de blauwe balk.
Je kunt ook de lineariteit van je pedaal veranderen met de curve-optie.

REMKRACHT:
Aangezien er een meetcel van 100 kg in je rempedaal zit, kan je de gevoeligheid van de meetcel aanpassen van 0 kg tot 100 kg als aanvulling op de kalibratie. Bij 100 kg is er meer kracht nodig om het maximum te bereiken in vergelijking met een lagere waarde.


7.3.5 FUNCTIE OP DE WEG

We hebben een optie gemaakt met de naam "Onderweg"-functie die alleen beschikbaar is wanneer het dashboard wordt gebruikt. Met deze functie kun je elke parameter van het stuurwiel tijdens het rijden wijzigen met behulp van je stuurwielknop. Het is niet nodig om de mobiele APP te gebruiken om de wijzigingen door te voeren.

Hoe het werkt:
Wanneer je het dashboard gebruikt, druk je 3 seconden de rechter draaiknop van het stuur.




Er verschijnt een pop-up boven je dashboard, zoals hieronder:

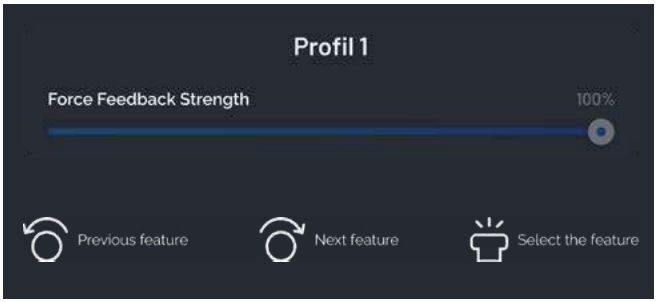

Wijzig de functie door de draaiknop naar links of rechts te draaien en selecteer de functie door een enkele klik op de draaiknop.
Zodra je dit hebt gedaan, kan de geselecteerde functie worden gewijzigd zoals hieronder:


Wijzig de waarde van de eigenschap door de draaiknop naar links of rechts te draaien en klik op de draaiknop om te bevestigen en terug te gaan naar de selectie van de eigenschap.

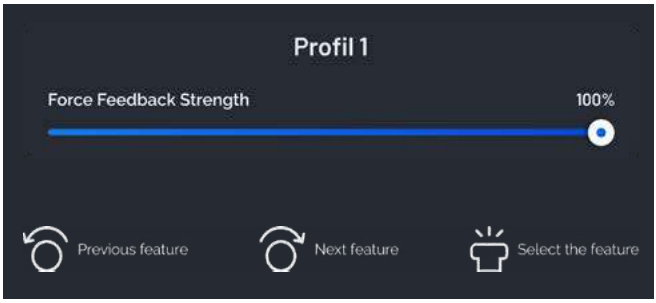


Wanneer je aanpassingen klaar zijn, druk je 3 seconden op de rechter draaiknop om de functie "Onderweg" af te sluiten en terug te gaan naar het normale gebruik van de rechter draaiknop zoals ingesteld in de toepassing.

7.4 TEMPERATUURADVIES

Dek de basis niet af als je deze gebruikt, de basis maakt gebruik van een passief koelsysteem dat geblokkeerd kan raken als het wordt afgedekt.

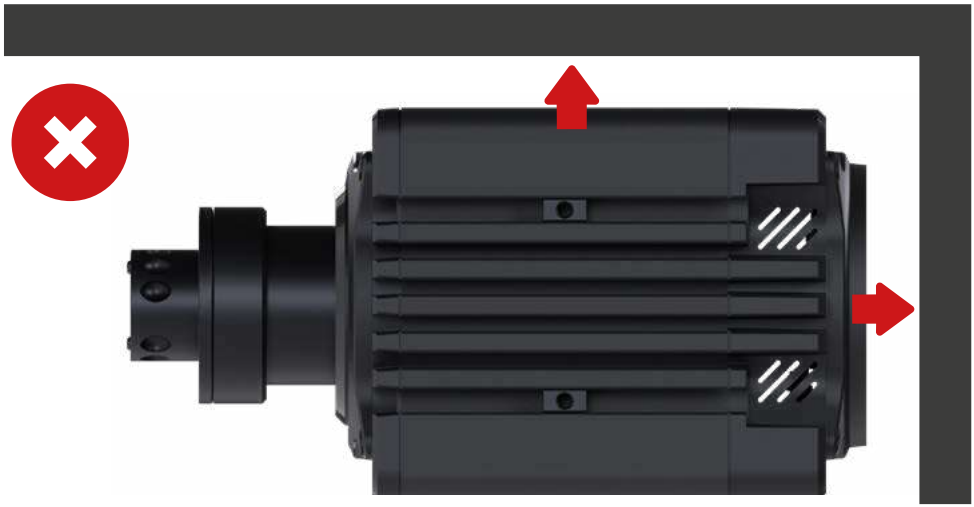

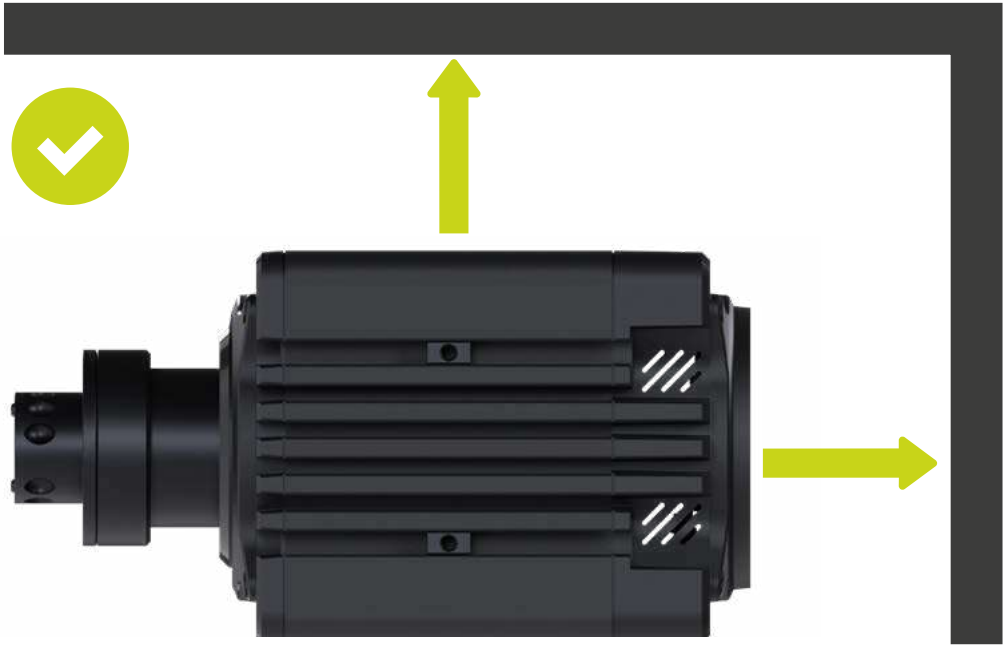

8 | PROBLEMEN OPLOSSEN

ISSUE	BETEKENIS	OPLOSSING
RODE LED OP DE BASIS FIXED	Er is een probleem met de basis.	• Controleer of alles is aangesloten op de basis en werkt. • Controleer of de temperatuur van de basis niet te hoog is. Als dat wel het geval is, schakel dan de basis uit en laat het minstens 30 minuten tot 1 uur uit staan. • Start de Base opnieuw op om te zien of er veranderingen zijn. • Als er geen verandering is, neem dan contact op met NACON support voor hulp.
RODE LED OP DE BASIS KNIPPERT + GEEN FFB MEER	De basis detecteert een abnormaal hoge beweging en schakelt de FFB uit om de gebruiker te beschermen.	Start de basis opnieuw op.
BASIS IS NIET GOED GEKALIBREERD NA EEN UPDATE	Updates kunnen een onverwachte fout geven.	Ga naar het gedeelte Aanpassingen, van de APP en klik op basiskalibratie. Ga vervolgens naar de Wheel-sectie en klik op Wheel center calibration en volg de instructies op het scherm.
PEDALEN ZIJN NIET GOED GEKALIBREERD NA EEN UPDATE	Updates kunnen een onverwachte fout geven.	Ga naar het gedeelte Aanpassingen van de APP en klik op Kalibratie van het pedaal waarmee je het probleem hebt. Volg de instructies op het scherm.

REVOSIM™
by NACON

WWW.REVOSIMGAMING.COM

@RevosimGaming RevosimGaming Revosim RevosimGaming

MANUFACTURER / FABRICANT / PRODUTTORE :

NACON - 396-466, rue de la Voyette - CRT2 - 59273 Fretin, France

DISTRIBUTORS / DISTRIBUTEURS / DISTRIBUTORE :

Bigben Interactive DEUTSCHLAND GmbH
Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim,
DEUTSCHLAND

Bigben Interactive Belgium s.a./n.v.
Boulevard d'Angleterre 2 / Bte 4
1420 Braine l'Alleud,
BELGIUM

Bigben Interactive NEDERLAND b.v.
's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum,
NEDERLAND

Nacon Gaming ESPAÑA S.L.
Calle Mayor 58 3º Oficina 1, 28013 Madrid,
ESPAÑA

Bigben Interactive ITALIA s.r.l
Corso Sempione 221, 20025 Legnano - MI,
ITALIA

Nacon Gaming Inc.
1124 8TH Street, Kirkland, WA 98033
USA

Nacon Pty. Ltd.
Level 2/20 Bond Street, Sydney NSW 2000
AUSTRALIA

SUPPORT / SUPPORTO :

FRANCE, du lundi au vendredi :
09h00-18h00 ou nacongaming.com/contact

N°Cristal 09 69 37 03 08
APPEL NON SURTAXE

UK, support@nacongaming.com
Tel.: +44 08081010970

DEUTSCHLAND, Montag bis Freitag
von 09:00 bis 18:00 Uhr
Tel.: 02271-9047997
Mail: support.de@nacongaming.com

BELGIQUE, support.be@nacongaming.com

NEDERLAND, support.nl@nacongaming.com

ESPAÑA, support.es@nacongaming.com
Tel.: +34 900993359

ITALIA, support.it@nacongaming.com
Tel.:+39 800172494

USA/CANADA, support.us@nacongaming.com

AUSTRALIA, support.us@nacongaming.com

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE / PRODOTTO IN CINA
WWW.NACONGAMING.COM

All of the trademarks are the property of their respective owners. - Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. - Alle auf der Verpackung genannten Marken gehören ihren jeweiligen Eigentümern. - Alle merken op de doos behoren tot hun respectieveliike ei genaren.- Todas las marcas que figuran en el embalaje pertenecen a sus propietarios respectivos. - Tutti i marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari. - Todas as marcas referidas na caixa pertencem aos respetivos proprietários. - Wszystkie znaki towarowe umieszczone na opakowaniu stanowią własność podmiotów będących ich właścicielami. **/ The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth® SIG, Inc. and any use of such marks by NACON is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners**. - Le mot, la marque et le logo Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth® SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par NACON s'effectue sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs. - Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von Bluetooth® SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch NACON erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. - Het Bluetooth® woordmerk en de Bluetooth® logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth® SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door NACON gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. - La marca denominativa Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth® SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de NACON se realiza bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. - Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth® SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di NACON è concesso in licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari. - A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são marcas comerciais registadas propriedade da Bluetooth® SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela NACON é feita sob licença. Outras marcas comerciais e nomes comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários. - Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth® SIG, Inc. i każde użycie tych znaków przez NACON jest objęte licencją. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli. **/ Windows® 10/11 are registered trademarks of Microsoft Corporation**. - Windows® 10/11 sont des marques déposées par Microsoft Corporation. - Windows® 10/11 sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. - Windows® 10/11 zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. - Windows® 10/11 son marcas registradas de Microsoft Corporation. - Windows® 10/11 sono marchi registrati di Microsoft Corporation. - Windows® 10/11 são marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation. - Windows® 10/11 są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.

© 2025 NACON

REVOSIM™
by NACON



PURE SERIES

PRZEWODNIK UŻYTKOWANIA

© 2025 NACON

INDEKS

1 | OGÓLNE

2 | WPROWADZENIE

3 | KOMPATYBILNOŚĆ

4 | ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

5 | PREZENTACJA PRODUKTU

6 | MONTAŻ

6.1 ZACISK BIURKOWY
- 6.1.1 ZESPÓŁ ZACISKU I MOCOWANIE PODSTAWY
- 6.1.2 MOCOWANIE ZACISKU DO BIURKA
- 6.1.3 REGULACJA ZACISKU

6.2 TWARDY MONTAŻ PODSTAWY
- I Montaż dolny
- II Montaż boczny (tylko dla kokpitu)

6.3 MOCOWANIE KIEROWNICY DO PODSTAWY

6.4 MONTAŻ I PERSONALIZACJA PEDAŁÓW
- 6.4.1 MONTAŻ I MOCOWANIE PEDAŁU
- 6.4.2 REGULACJA PODNÓŻKA
- 6.4.3 REGULACJA PŁYTY PEDAŁU
- 6.4.4 MODYFIKACJA KĄTA
- 6.4.5 REGULACJA OGRANICZNIKA RUCHU
- 6.4.6 MODYFIKACJA ELASTOMERU

6.5 PERSONALIZACJA KÓŁ
- 6.5.1 ZMIANA OBRĘCZY
- 6.5.2 NAKŁADKI NA KLAWISZE I NAKLEJKI

6.6 POŁĄCZENIA
- 6.6.1 POŁĄCZENIE BAZOWE
- 6.6.2 PODŁĄCZENIE PEDAŁU

6.7 OBSŁUGA SMARTFONÓW

INDEKS

7 | CECHY I FUNKCJE

7.1 SPOSÓB UŻYCIA

7.1.1 START I STOP
7.1.2 POŁĄCZENIE BLUETOOTH®
7.1.3 WSKAŹNIK LED
I Baza
II Profil koła

7.2 AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO I STEROWNIKÓW

7.2.1 AKTUALIZACJA PC
7.2.2 AKTUALIZACJA MOBILNA

7.3 CECHY OGÓLNE

7.3.1 KONFIGURACJA PROFILU
7.3.2 KONFIGURACJA PODSTAWOWA
7.3.3 KONFIGURACJA KÓŁ
7.3.4 KONFIGURACJA I KALIBRACJA PEDAŁU
7.3.5 FUNKCJA NA DRODZE

7.4 ZALECANA TEMPERATURA

8 | ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przeczytaj te instrukcje - Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu należy przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi.

Należy używać wyłącznie zasilaczy wymienionych w instrukcji obsługi: Adapter Model: DYS8200-3600555P Made By Dongguan Dongsong Electronic Co, Ltd

Maksymalna temperatura robocza produktu wynosi 40°C.

1 | OGÓLNE

OSTRZEŻENIA!

I Zdrowie i dobre samopoczucie

Korzystanie z kierownic, kontrolerów gier, klawiatur lub innych elektronicznych urządzeń wejściowych może wiązać się z poważnymi obrażeniami lub zaburzeniami. Podczas grania w gry wideo może wystąpić sporadyczny dyskomfort w dłoniach, ramionach, barkach, szyi lub innych częściach ciała. REVOSIM™ sugeruje robienie przerw co 60 minut, ale jeśli objawy nie ustąpią, należy PRZERWAĆ grę i zasięgnąć porady lekarza.

I Bezpieczeństwo elektryczne

Baza kół REVOSIM™ może być używana wyłącznie z zasilaczem i przewodem zasilającym dostarczonymi w opakowaniu. Użycie innego źródła zasilania może prowadzić do nieprawidłowego działania, przegrzania i pożaru.

- Zawsze podłączaj przewód zasilający do podstawy silnika PRZED podłączeniem zasilania do gniazda ściennego.
- Zawsze używaj gniazdka ściennego, a nigdy transformatora, generatora lub falownika.
- Do bazy kół REVOSIM™ można podłączać wyłącznie kierownicę REVOSIM™.
- Odłącz zasilanie podczas burzy lub jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
- Jeśli podstawa koła REVOSIM™ jest w jakikolwiek sposób uszkodzona, należy zaprzestać jej używania i skontaktować się z działem obsługi klienta Nacon©: https://www.nacongaming.com/contact.

UWAGA!

I Środowisko

- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach i nie może być narażony na działanie wody lub wilgoci, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem i/lub pożaru.
- Temperatura pomieszczenia roboczego: 15˚C do 40˚C / 59˚F do 104˚F.
- Podstawa jest wyposażona w technologię monitorowania termicznego i w przypadku potencjalnego przegrzania siła sprzężenia zwrotnego zostanie zmniejszona do momentu do czasu obniżenia temperatury bazy.
- Zalecany czas pracy kierownicy z włączoną funkcją Force Feedback w trybie ciągłym wynosi 1 godzinę. Nacon© sugeruje również, aby nie prowadzić pojazdu dłużej niż 2 godziny dziennie.

- Efekt Force Feedback może być bardzo silny, więc należy zachować ostrożność podczas korzystania z kierownicy. Nacon© zaleca rozpoczęcie od niskiego ustawienia siły sprzężenia zwrotnego i stopniowe jej zwiększanie w miarę zaznajamiania się z urządzeniem.
- Upewnij się, że wszystkie kable są dobrze zarządzane i nie znajdują się w miejscach, które mogą powodować ryzyko potknięcia.
- Nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci w wieku poniżej 3 lat ze względu na małe części, które mogą stwarzać ryzyko zadławienia.
- Dzieci należy trzymać z dala od kierownicy i pedałów, gdy są one używane. Znajdują się tam ruchome części, które mogą spowodować obrażenia.
- Gdy stacja bazowa nie jest używana, należy ją zawsze wyłączać za pomocą przycisku zasilania znajdującego się z tyłu stacji bazowej.
- Nie należy otwierać obudowy produktu, ponieważ spowoduje to unieważnienie gwarancji. Produkt nie zawiera części nadających się do naprawy przez użytkownika.
- Podstawa silnika posiada otwory wentylacyjne, których nie należy w żadnym wypadku blokować.



Zachowaj wolną przestrzeń wokół podstawy silnika, aby pomóc w rozpraszaniu ciepła silnika.

2 | WPROWADZENIE

Dziękujemy za zakup tego produktu REVOSIM™.
Niniejszy produkt został zaprojektowany w celu poprawy wrażeń z gry. Niniejszą instrukcję obsługi należy przechowywać w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

Jesteśmy pasjonatami wyścigów i chcielibyśmy otrzymać Twoją opinię. Jeśli masz jakieś uwagi, prosimy o przesłanie ich na adres: https://www.nacongaming.com

3 | KOMPATYBILNOŚĆ

Zestaw REVOSIM™ Wheel Bundle jest kompatybilny z platformą PC. Minimalne wymagania systemowe: Windows 10, Windows 11.

W miarę rozwoju naszej gamy produktów można mieć pewność, że każda przyszła kierownica, pedały lub hamulec ręczny będą kompatybilne zposiadaną bazą. Postępuj zgodnie z sekcją **6.6 POŁĄCZENIA,** aby dowiedzieć się, jak podłączyć dodatkowe akcesoria do bazy.

Sprawdzaj naszą stronę internetową, aby otrzymywać aktualizacje dotyczące nowych produktów!

Nie zapomnij zaktualizować Wheel, Base & Pedals przed p i e rws z ym użyciem.
Sugerujemy wykonanie pierwszej aktualizacji urządzenia za pomocą oprogramowania komputerowego.

Oprogramowanie można zainstalować, korzystając z następującego łącza: https://my.nacongaming.com/fr-FR/support/product/874

Aby zaktualizować swoje urządzenia, postępuj zgodnie z sekcją 7.2 AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA I DRIWERÓW.

Aplikacja jest również dostępna na Androida i iOS. Sprawdź Playstore lub Appstore, aby pobrać aplikację do konfiguracji i aktualizacji.

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

REVOSIM™

4 | ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

PURE KOŁO PODSTAWOWE DD-9Nm

REVOSIM™ PODSTAWA KIEROWNICY



BAZA CLAMP



WSPARCIE SILNIKA



PMETALOWA CZĘŚĆ W KSZTAŁCIE LITERY L



ZASILANIE



KABEL ZASILAJĄC



KABEL USB-A DO USB-C



WSPARCIE TELEFONICZNE



T-NUTS x5



NARZĘDZIE SZEŚCIOKĄTNE 5MM



ŚRUBA M6*7 x8



ŚRUBA HM6*12 x5



ŚRUBA HM6*20 x4 / PODKŁADKI Ø15MM, GRUBOŚĆ 2MM x4

PURE KOŁO KIEROWNICY


REVOSIM™
KOŁO KIEROWNICY



NAKŁADKI NA
KLUCZYKI *10



NAKLEJKI

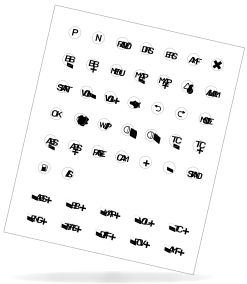

PURE ZESTAW PEDAŁÓW

REVOSIM™
PEDAŁ
PRZEPUSTNICY



REVOSIM™
PEDAŁ HAMULCA



REVOSIM™
PODSTAWA
PEDAŁU



REVOSIM™
ELASTOMEROWE
PODUSZKI
PEDAŁÓW x9



KABEL
RJ45



NARZĘDZIE SZEŚ-
CIOKĄTNE 3MM x2



ŚRUBA
M5*45
x2



ŚRUBA
M5*2
x2



ŚRUBA
M5*10
x8



NAKRĘTKA
M5
x4



26.5MM SPACER x2 / PODKŁADKI Ø15MM, GRUBOŚĆ 2MM x4 / ŚRUBA M5*30 x2 / ŚRUBA M5*55 x2

5 | PREZENTACJA PRODUKTU

PURE KOŁO PODSTAWOWE DD-9Nm





PURE KOŁO KIEROWNICY






PURE ZESTAW PEDAŁÓW




D = 80 MM
D = 40 MM
D = 40 MM
D = 145 MM


D = 167 MM
D = 38 MM
D = 70 MM
D = 146 MM
D = 273 MM


D = 228 MM
D = 344 MM

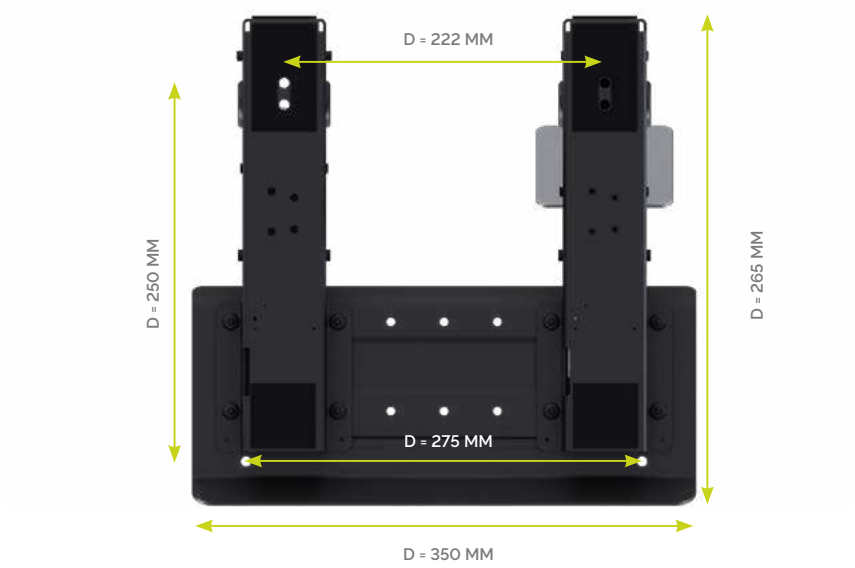



Pierwszym elementem do zainstalowania jest jednostka bazowa.

Zalecamy twarde zamocowanie podstawy do kokpitu za pomocą dostarczonych nakrętek teowych. Jeśli nie jest to możliwe, można użyć zacisku dostarczonego z podstawą.

Wykonaj poniższe kroki, aby pomyślnie przeprowadzić instalację:

6 | MONTAŻ

6.1 ZACISK BIURKOWY

6.1.1 ZESPÓŁ ZACISKU I MOCOWANIE PODSTAWY

Najpierw zmontuj zacisk, wykonując następujące czynności:

- Przymocuj metalową część w kształcie litery L do każdej strony wspornika silnika za pomocą śrub M6*7:




- Zamocować zaciski, do wspornika silnika za pomocą śrub M6*7:



Teraz można przymocować podstawę silnika w następujący sposób:
Przymocuj wspornik płyty do dolnej części podstawy silnika za pomocą nakrętek teowych.

Wsuń nakrętki teowe (minimum 3) w kanały boczne, jak pokazano:

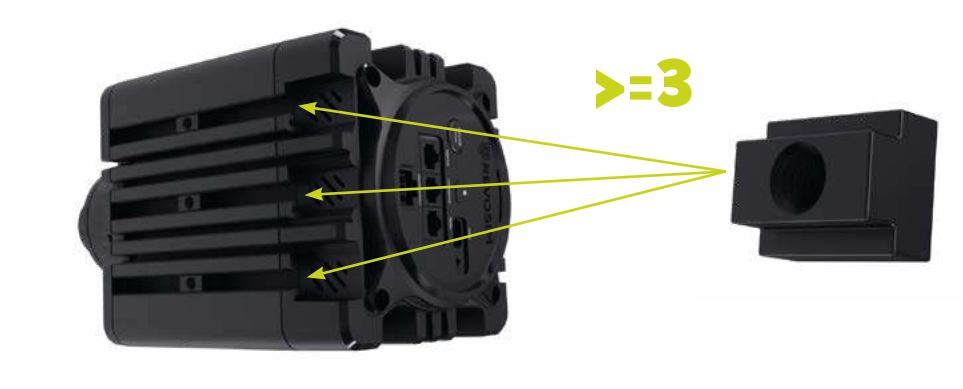



6.1.2 MOCOWANIE ZACISKU DO BIURKA



Teraz przymocuj podstawę silnika do biurka (upewniając się, że biurko jest stabilne i bezpieczne) za pomocą zacisków i zabezpiecz, dokręcając śruby ręczne z każdej strony.

6.1.3 REGULACJA ZACISKU

Nachylenie podstawy można regulować za pomocą dwóch śrub. Aby wyregulować nachylenie, należy nieco poluzować śrubę na spodzie i wybrać jeden z 4 różnych otworów z przodu:






6.2 TWARDY MONTAŻ PODSTAWY

I Montaż dolny:


Zalecamy podłączenie nakrętek T bezpośrednio do kokpitu. Po umieszczeniu w odpowiednim miejscu dokręć śruby, upewniając się, że podstawa jest bezpiecznie zamocowana.

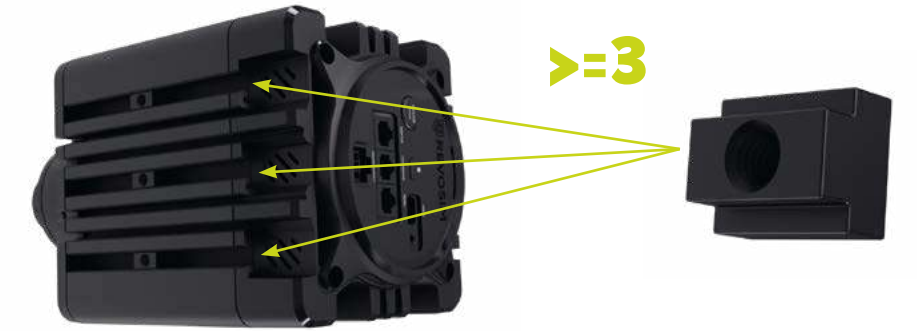

Wyreguluj/przesuń nakrętki teowe zgodnie z punktami połączeń w kokpicie.


>=3

ŚRUBY HM6*12 LUB HM6*20 + PODKŁADKI, Ø15MM, GRUBOSC 2MM

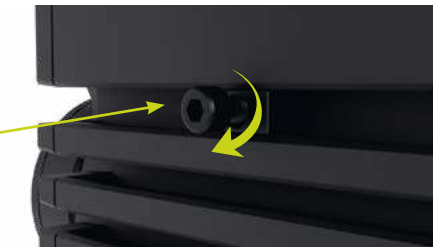

II Montaż boczny (tylko w przypadku kokpitu):

Zalecamy podłączenie nakrętek T bezpośrednio do kokpitu. Po umieszczeniu w odpowiednim miejscu dokręć śruby, upewniając się, że podstawa jest dobrze zamocowana.

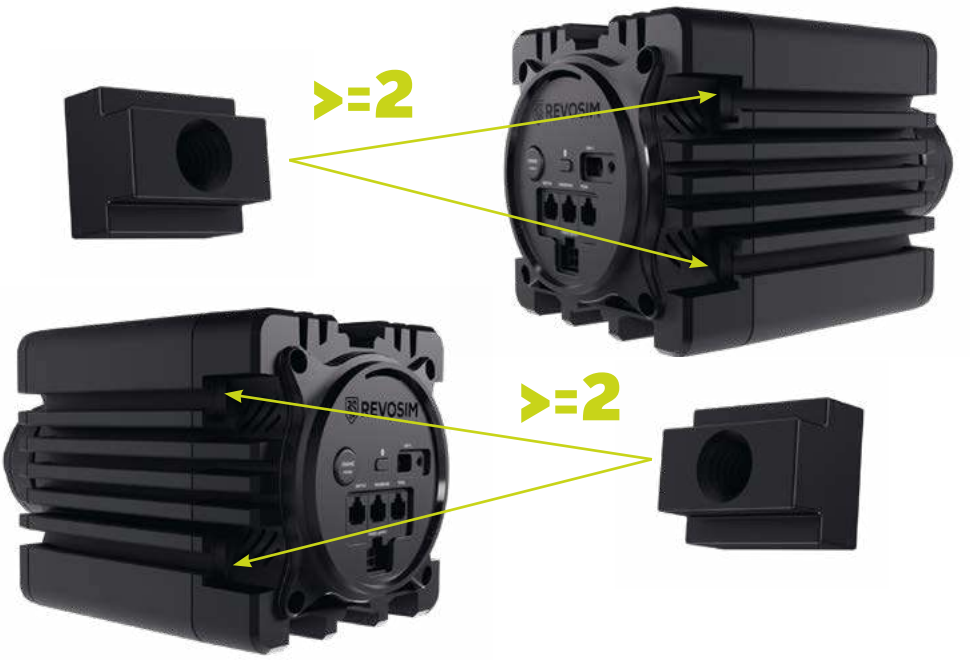

Wyreguluj/przesuń nakrętki teowe zgodnie z punktami połączeń w kokpicie.

>=4

HM6*12 LUB ŚRUBY HM6*20 + PODKŁADKI, Ø15MM, GRUBOSC



6.3 MOCOWANIE KIEROWNICY DO PODSTAWY

POŁĄCZYĆ KOŁO Z PODSTAWĄ KOŁA
Przed zamocowaniem kółka upewnij się, że podstawa kółka jest dobrze przymocowana do kokpitu. Po zamocowaniu podstawy można przymocować kółko za pomocą "systemu Quick Release".

Podłącz kółko za pomocą mechanizmu szybkiego zwalniania, jak pokazano poniżej:



Upewnij się, że oznaczenia na szybkozłączce podstawy koła i szybkozłączce koła są ustawione tak, jak pokazano na rysunku. Jeśli nie będą pasować, system Quick Release nie połączy się.



Po zainstalowaniu szybkozamykacz będzie wyglądał następująco:



Po zainstalowaniu diody LED obrotów koła będą migać, wskazując rozpoczęcie procesu inicjalizacji.

UWAGA: Należy uważać, aby nie dotknąć kierownicy podczas jej inicjalizacji. Ruchy generowane przez kierownicę mogą stanowić zagrożenie dla użytkownika.

6.4 MONTAŻ I PERSONALIZACJA PEDAŁÓW

6.4.1 MONTAŻ I MOCOWANIE PEDAŁU

Zalecamy twardy montaż pedałów do kokpitu za pomocą śrub M5.

Pedały można przymocować do kokpitu za pomocą punktów mocowania i dostarczonych śrub.
Alternatywnie można umieścić pedały bezpośrednio na podłodze.



UWAGA: Podłącz kabel RJ45 przed zamocowaniem pedałów do kokpitu. (Patrz **6.6.2 PODŁĄCZENIE PEDAŁU** w sekcji pełna instrukcja obsługi online).

Wykonaj poniższe kroki, aby pomyślnie przeprowadzić instalację:

ZESPÓŁ PEDAŁU I POŁĄCZENIE Z PODSTAWĄ KOŁA

Podłącz pedały do podnóżka, jak pokazano na rysunku:



Upewnij się, że przewód przepustnicy (RJ12) znajduje się pod pedałem hamulca, jak pokazano na rysunku:





UWAGA: **Przed zamontowaniem zestawu pedałów w kokpicie należy wykonać wszystkie połączenia kablowe. (Patrz 6.6.2 PODŁĄCZENIE PEDAŁU).**

6.4.2 REGULACJA PODNÓŻKA

Aby wyregulować pozycję pedału na podstawie pedału, należy wykonać te same czynności, co w sekcji montażu **6.4.1. MONTAŻ I MOCOWANIE PEDAŁÓW.**



6.4.3 REGULACJA PŁYTY PEDAŁU

Możliwe są 4 pozycje dla przepustnicy i 2 dla hamulca, należy odkręcić 2 śruby na płytce, przesunąć płytkę na żądaną wysokość, a następnie przykręcić ją z powrotem, aby zablokować ją w dobrej pozycji.



OSTRZEŻENIE: **W pozycji pionowej płyta pedałów może kolidować ze ścianą, jeśli pedały są umieszczone na podłodze.**

6.4.4 MODYFIKACJA KĄTA

Odkręć jedną z dwóch śrub i zablokuj obrót drugiej. Zdejmij pręt i wybierz żądany kąt. Kąt można zmieniać w zakresie od 60˚ do 90˚. Każdy otwór odpowiada stopniowi 5˚. Po zmianie kąta można z powrotem włożyć pręt i przykręcić go z powrotem.



6.4.5 REGULACJA OGRANICZNIKA RUCHU

Odkręć jedną z dwóch śrub i zablokuj obrót drugiej.
Zdejmij trzpień i umieść go w jednym z 4 otworów, aby w razie potrzeby zmienić odległość przesuwu.

UWAGA: **Zmiana odległości przesuwu nie spowoduje optymalizacji kalibracji pedału. Przejdź do sekcji 7.3.4 KONFIGURACJA I KALIBRACJA PEDAŁÓW, aby skalibrować pedał.**







6.4.6 MODYFIKACJA ELASTOMERU

Siła jest regulowana poprzez wybór poduszek elastomerowych. Dostępne są 3 poziomy gęstości i można je "mieszać i dopasowywać" zgodnie z osobistymi preferencjami.


Niebieskie są najbardziej miękkie, REVOSIM™ zaleca używanie ich do symulacji gier lifestyle'owych lub gdy nie używasz twardego mocowania z pedałami. Żółte mają średnią twardość, REVOSIM™ zaleca używanie ich do symulacji gier GT. Czerwone są najtwardsze, REVOSIM™ zaleca używanie ich do symulacji gry F1. Jednakże, ponieważ są one bardzo twarde, używaj czerwonego elastomeru tylko w mocnych kokpitach.

Odkręć jedną z dwóch śrub i zablokuj obrót drugiej.





Podnieś górną część czujnika wagowego i wyjmij moduł zawierający trzpień, 3 elastomery i 3 elementy dystansowe.

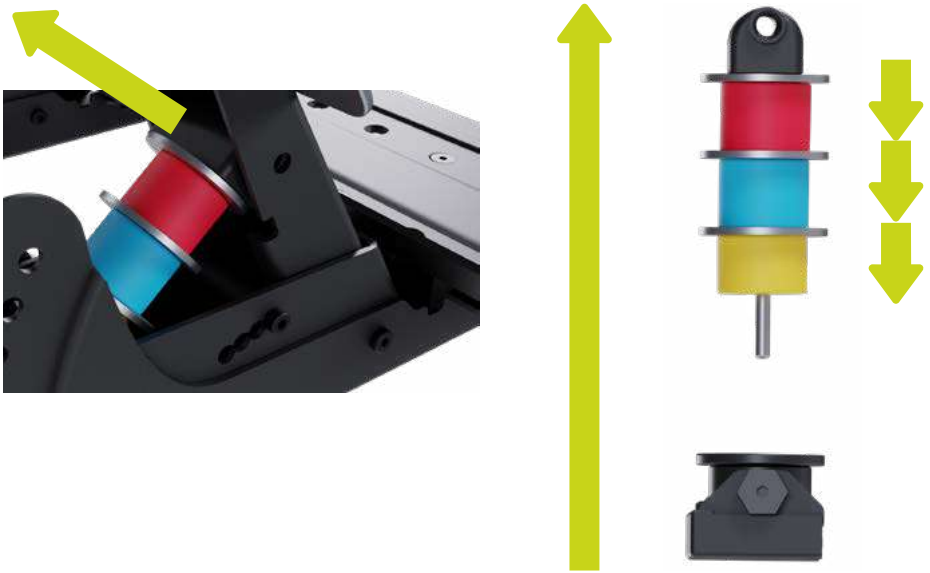

Następnie możesz zmienić elastomer na taki, jaki chcesz i włożyć go z powrotem.

UWAGA: **Zmiana elastomeru nie spowoduje optymalizacji kalibracji pedału. Przejdź do sekcji 7.3.4 KONFIGURACJA I KALIBRACJA PEDAŁÓW, aby ponownie skalibrować pedał.**

WAŻNE: **Zawsze używaj 3 elementów dystansowych, aby oddzielić każdy elastomer od drugiego. Zawsze używaj 3 elastomerów na ogniwie obciążnikowym.**



UWAGA: **Czujnik obciążenia pedału obsługuje maksymalny opór elastomeru A80. Użycie twardszego elastomeru może spowodować uszkodzenie czujnika loadcell.**

6.5 PERSONALIZACJA KÓŁ

6.5.1 ZMIANA OBRĘCZY

Kierownica jest połączeniem piasty i obręczy.





WAŻNE: Przed wymianą obręczy kierownicy należy odłączyć kierownicę od podstawy.





Następnie odkręć 6 śrub na środku koła.



OSTRZEŻENIE: Podczas odkręcania 6 śrub podczas wymiany obręczy koła należy przytrzymać system Quick Release z tyłu koła. Zalecamy demontaż koła na stole.

Możesz teraz usunąć poprzedni RIM i zainstalować nowy.



Następnie należy ponownie przykręcić śruby.



UWAGA: Należy uważać, aby QR znajdował się w tej samej pozycji, w której został wyjęty.

6.5.1 NAKŁADKI NA KLAWISZE I NAKLEJKI

Kierownicę można spersonalizować za pomocą nakładek na przyciski. Dostępne są różne kolory.

Aby dopasować nasadkę klawisza, upewnij się, że kształt licznika jest wyrównany z przyciskiem:



Dostępnych jest kilka naklejek, których można użyć do spersonalizowania kierownicy zgodnie z mapowaniem przycisków w grze.

Należy pamiętać o prawidłowym dopasowaniu naklejki do kształtu nasadki klawisza. Naklejki należy umieszczać wyłącznie na nakładkach klawiszy, a nie bezpośrednio na przyciskach.



Naklejki są dostępne do umieszczenia bezpośrednio na białych częściach kół obrotowych i zależą od funkcji w grze, które zostały zmapowane.



6.6 POŁĄCZENIA

6.6.1 POŁĄCZENIE BAZOWE

Podłącz kabel RJ45 między pedałami a podstawą koła.





UWAGA: Jeśli baza nie jest podłączona do urządzenia przez USB, nie będzie możliwe jej włączenie.

Podłącz podstawę do komputera za pomocą kabla USB-C do USB-A dostarczonego z produktem.





Jeśli używasz zestawu słuchawkowego 3,5 mm, możesz podłączyć go bezpośrednio do stacji bazowej.

GNIAZDO JACK

OSTRZEŻENIE: Sprawdź, czy przewód jest wystarczająco długi i czy nie przeszkadza w korzystaniu z kółka. Jeśli przewód nie jest wystarczająco długi, należy użyć przedłużacza, aby uniknąć uszkodzenia przewodu, portu audio i obrażeń.

Dostępne są również porty dla przyszłych akcesoriów REVOSIM™, takich jak dźwignia zmiany biegów i hamulec ręczny.



6.6.2 PODŁĄCZENIE PEDAŁU

- **Podłącz kabel bazowy RJ45 pod pedałem hamulca, obok portu przepustnicy RJ12.**
- **Podłącz kabel RJ12 przepustnicy pod pedałem hamulca, obok portu bazowego RJ45.**
- **Podłącz kabel sprzęgła RJ12 do przedniego portu pod pedałem hamulca. Dla ułatwienia jest on oznaczony jak poniżej:**



6.7 OBSŁUGA SMARTFONÓW



7 | CECHY I FUNKCJE

7.1 SPOSÓB UŻYCIA

7.1.1 START I STOP

UWAGA: Upewnij się, że wszystkie urządzenia, pedały, kierownica itp. są dobrze podłączone. Kabel USB-C musi być podłączony między konsolą a komputerem, aby baza mogła się włączyć.
WAŻNE: Pamiętaj, aby uruchomić bazę przed uruchomieniem gry, aby uniknąć problemów z FFB.

Aby włączyć produkt, naciśnij i przytrzymaj przycisk Engine/Power przez kilka sekund. Dioda LED z przodu podstawy koła włączy się, a koło rozpocznie inicjalizację i kalibrację.





Aby wyłączyć produkt, naciśnij i przytrzymaj przycisk silnika/zasilania przez kilka sekund, aż zgaśnie dioda LED z przodu podstawy koła.

7.1.2 POŁĄCZENIE BLUETOOTH®

Aby podłączyć bazę kół do urządzenia mobilnego, należy najpierw pobrać aplikację REVOSIM™ ze sklepu z aplikacjami.



Po uruchomieniu aplikacji naciśnij przycisk Bluetooth® z tyłu podstawy koła przez około 3 sekundy, aby włączyć Bluetooth®.
Aby wyłączyć Bluetooth® wystarczy nacisnąć przycisk i przytrzymać go przez około 3 sekundy.

Po aktywacji Bluetooth®, Wheel Base wyszuka urządzenie mobilne z zainstalowaną aplikacją REVOSIM™.
Aplikacja musi zostać uruchomion a na urządzeniu mobilnym w celu nawiązania połączenia.
Po podłączeniu dioda LED z przodu podstawy Wheel Base zaświeci się na niebiesko na 5 sekund, wskazując, że podstawa jest dobrze połączona z aplikacją.
W dowolnym momencie można sprawdzić, czy baza jest połączona z urządzeniem mobilnym, naciskając jeden raz przycisk Bluetooth®. Jeśli dioda LED świeci na niebiesko przez 5 sekund, oznacza to, że Bluetooth® jest WŁĄCZONY i połączony z urządzeniem mobilnym, jeśli dioda LED świeci na pomarańczowo, oznacza to, że Bluetooth® jest WYŁĄCZONY.



STAŁA NIEBIESKA DIODA LED



BŁYSK 3 RAZY



Należy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa po podłączeniu urządzenia mobilnego zostanie ono zarejestrowane w bazie Wheel Base, a inne urządzenia mobilne nie będą miały uprawnień do łączenia się z bazą Wheel Base. Aby zmienić urządzenie mobilne, naciśnij i przytrzymaj przez 6 sekund przycisk Bluetooth®. Dioda LED z przodu bazy mignie 3 razy, aby potwierdzić, że poprzednie urządzenie mobilne nie jest już zapamiętane.

7.1.3WSKAŹNIK LED

I Baza

KOLOR DIODY	ZNACZENIE
GOLD	Tryb PC
MIGAJĄCY NA NIEBIESKO	Bluetooth® jest włączony, ale szuka urządzenia mobilnego
NIEBIESKI PRZEZ 5 SEKUND	Bluetooth® aktywowany i połączony z aplikacją
x3 MIGAJĄCE NA NIEBIESKO	Poprzednie urządzenie mobilne zostało usunięte z pamięci
POMARAŃCZOWY	Bluetooth® został wyłączony
CZERWONY	FFB wyłączone

II Profil koła

KOLOR DIODY	PODPIS
PODŚWIETLANY LEWY GÓRNY RÓG	Kierownica jest na profilu 1
PODŚWIETLONY LEWY DOLNY RÓG	Kierownica jest na profilu 2
PODŚWIETLANY PRAWY GÓRNY RÓG	Kierownica jest na profilu 3
PODŚWIETLONY PRAWY DOLNY RÓG	Kierownica jest na profilu 4

7.2 AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO I STEROWNIKÓW

Pobierz aplikację na komputery PC z systemem Windows 10 i 11 lub aplikację na urządzenia mobilne z systemem iOS i Android.


Available on the App Store

GET IT ON Google Play

REVOSIM™

7.2.1 AKTUALIZACJA PC

Musisz mieć komputer z zainstalowanym systemem Windows 10/11. Po zainstalowaniu oprogramowania na komputerze PC, przejdź do sekcji UPDATES i kliknij na FIRMWARE UPDATE.

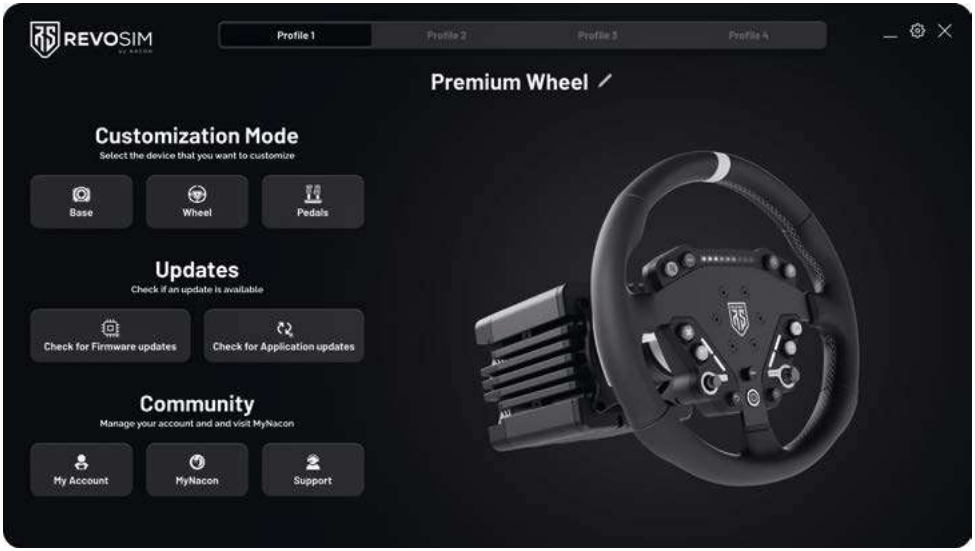

Następnie sprawdź, czy Twoje urządzenie ma najnowszą wersję: Jeśli masz najnowszą wersję, jesteś gotowy do pracy.

Jeśli dostępna jest aktualizacja, upewnij się, że wszystkie komponenty są dobrze podłączone i kliknij "Aktualizuj", jak na poniższym obrazku.



Nie wyłączaj komputera ani koła podczas aktualizacji. Podczas aktualizacj i nie należy dotykać kierownicy.




Po zakończen iu aktualizac ji zostanie wyświetlo ny poniższy komunikat:


Jeśli aktualizacja nie powiedzie się, przejdź do naszej pełnej instrukcji obsługi lub odwiedź sekcję FAQ na naszej stronie internetowej.

7.2.2 AKTUALIZACJA MOBILNA

Po pobraniu aplikacji na system Android lub iOS uruchom aplikację i aktywuj Bluetooth®, naciskając przez 3 sekundy przycisk Bluetooth® na stacji bazowej (postępuj zgodnie z sekcją Połączenie Bluetooth®). Dioda LED stacji bazowej będzie powoli migać na niebiesko, a po nawiązaniu połączenia dioda LED będzie świecić na niebiesko przez 5 sekund.

Otwórz aplikację, przejdź do menu i kliknij w prawym górnym rogu "aktualizuj" lub przejdź do ustawień i kliknij "aktualizuj".

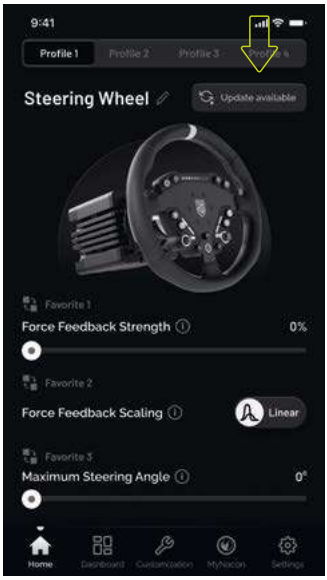

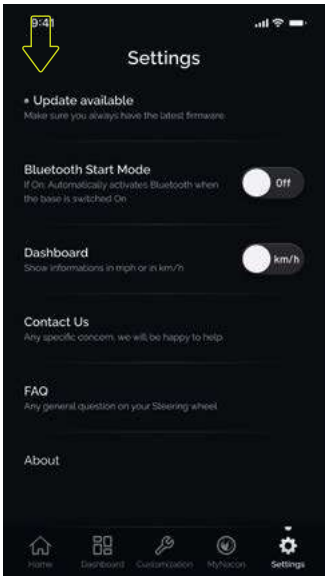

Jeśli jest to najnowsza wersja, wszystko jest w porządku.


• Pedals up-to-date

Jeśli dostępna jest aktualizacja, upewnij się, że wszystkie komponenty są dobrze podłączone i nie odłączaj urządzenia mobilnego ani kierownicy. Następnie wybierz urządzenie, które chcesz zaktualizować.

• Base update available

Podczas aktualizacji nie należy wyłączać urządzenia mobilnego ani kierownicy.
Podczas aktualizacji nie należy dotykać kierownicy.

Po zakończeniu aktualizacji zostanie wyświetlony poniższy komunikat:

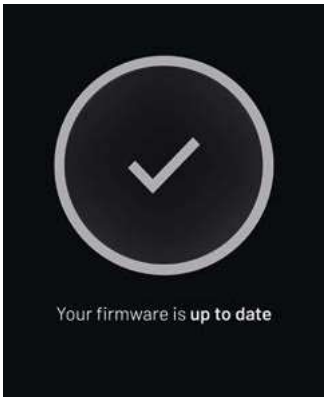

Jeśli aktualizacja nie powiedzie się, przejdź do naszej pełnej instrukcji obsługi lub odwiedź sekcję FAQ na naszej stronie internetowej.

OSTRZEŻENIE: Funkcja pulpitu nawigacyjnego działa tylko wtedy, gdy aplikacja na PC i aplikacja mobilna są otwarte i przed uruchomieniem gry.

Wiele innych funkcji jest dostępnych na kierownicy, podstawie i pedałach. Skrócona instrukcja obsługi umożliwia szybkie korzystanie z produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, odwiedź stronę https://www.nacongaming.com/accessoires/revosim i pobierz pełną instrukcję obsługi.

Lista kompatybilnych gier oraz wszystkie informacje na temat ekosystemu REVOSIM™ znajdują się na stronie internetowej.

PRZYGOTUJ SIĘ NA #UNLEASHTHEDRIVER

7.3 CECHY OGÓLNE

7.3.1 KONFIGURACJA PROFILU

W aplikacji dostępne są 4 konfigurowalne profile, które są ładowane do pamięci bazy.



Możesz łatwo przełączać się między profilami jednym kliknięciem prawego pokrętła.

Dioda LED zmieni się zgodnie z wybranym profilem.
Postępuj zgodnie z sekcją **7.1.3 WSKAŹNIK LED** Profil koła, aby dowiedzieć się, która dioda LED odpowiada danemu profilowi.




Profile można udostępniać lub importować znajomym za pomocą aplikacji MyNacon:

Udostępnij profil:
Aktualny profil można udostępnić bezpośrednio na koncie MyNacon za pomocą aplikacji. W tym celu należy kliknąć przycisk udostępniania w wybranym profilu.



Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Aby korzystać z tej funkcji, musisz mieć konto MyNacon.

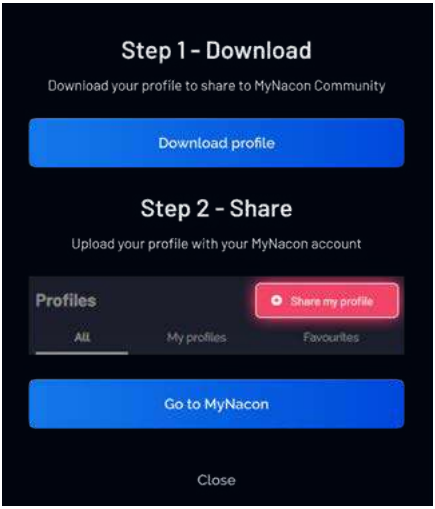

Profil importu:
Można również zaimportować profil znalezionej osoby. Aby go zaimportować, należy pobrać go ze strony MyNacon, a następnie znaleźć za pośrednictwem aplikacji. Po zaimportowaniu profilu należy zachować ostrożność, ponieważ spowoduje to zresetowanie rzeczywistych ustawień profilu.



7.3.2 KONFIGURACJA PODSTAWOWA

Za pomocą aplikacji można zmieniać parametry bazy:

SIŁA SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO:
Dostosuj siłę momentu obrotowego bazy. 100% będzie maksymalnym momentem obrotowym, a 50% będzie połową siły momentu obrotowego, jaki może wytworzyć baza.

INTENSYWNOŚĆ EFEKTU SIŁY:
Intensywność efektów wysyłanych przez grę, takich jak wibracje, efekt toru lub wypadki. Intensywność 100% może być bardzo trudna do kontrolowania, gdy 0% jest bardzo płynne, ale z mniejszą ilością szczegółów.

SKALOWANIE SIŁOWEGO SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO:
W trybie szczytowym wykorzystana zostanie cała siła, ale może to spowodować przycięcie dostarczanego momentu obrotowego. W trybie liniowym należy zmniejszyć maksymalną siłę FFB, co zagwarantuje liniowy moment obrotowy podczas utrzymywania siły.

AMORTYZATOR KOŁA:
Umieść efekt tłumienia, aby zapobiec oscylacjom.
Jeśli wynosi 0%, kierownica będzie miała maksymalne oscylacje.
Jeśli jest ustawiona na 100%, kierownica będzie miała minimalne
drgania. Jeśli jest ustawiona na maksimum, utracisz również efekt gry.
PORADA: Przetestuj w grze i ustaw od 10% do 50% w zależności od oscylacji i opinii gry, którą lubisz.

TARCIE KÓŁ:
Wyreguluj tarcie koła.
Przy 0% nie ma tarcia na kole, więc może się ono swobodnie obracać.
Przy 100% występuje maksymalne tarcie, więc bardzo trudno jest go obrócić.

INERCJA KOŁA:
To ustawienie pomoże ci poczuć ciężar samochodu. W rzeczywistości, im wyższa jest bezwładność, tym trudniej będzie przesunąć kierownicę z powrotem do pozycji środkowej ze względu na prędkość w grze.

FILTR INTERPOLACYJNY:
Może być użyty do poprawy rozdzielczości gry FFB. Wysoka wartość poprawia płynność. Ta funkcja zależy od gry, niektóre będą jej potrzebować, a inne nie.

7.3.3 KONFIGURACJA KÓŁ

KALIBRACJA ŚRODKA KOŁA:
Jeśli samochód nie jedzie prosto podczas jazdy, przyczyną może być nieprawidłowa kalibracja środka koła. Aby to naprawić, kliknij funkcję kalibracji środka koła w aplikacji i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

MAKSYMALNY KĄT SKRĘTU:
Za pomocą ustawienia można zmienić maksymalny kąt obrotu kierownicy. Różne kąty można ustawić w zależności od prowadzonego samochodu, sugerujemy ustawienie 360˚ dla samochodów jednoosobowych, 540˚ dla rajdów i 900˚ dla samochodów GT.
Sugerujemy jednak również sprawdzenie w Internecie najbardziej odpowiedniego kąta dla samochodu w dedykowanej grze, w którą grasz.
Po wybraniu żądanego kąta można go zweryfikować w czasie rzeczywistym w aplikacji za pomocą opcji Kąt kierownicy.

MAPPING:
Możesz zmienić układ przycisków na kierownicy, klikając numer, który chcesz zmienić, a następnie pojawi się wyskakujące okienko i będziesz mógł przesunąć przycisk.
Na prawym pokrętle kierownicy dostępna jest opcja. Można go używać jako zwykłego pokrętła do użytku w grze lub umieścić na nim funkcję konfiguracji bazowej, aby szybko ją zmieniać podczas jazdy. To pokrętło może być również używane w sekcji **7.3.5 FUNKCJA NA DRODZE.**

DIODA LED RPM:
Możesz zmienić kolor diod LED RPM na kierownicy, każdy kolor diod LED można zmienić dla koloru segmentów i tylko jeden kolor można zmienić dla linii czerwonej.

7.3.4 KONFIGURACJA I KALIBRACJA PEDAŁU

KALIBRACJA:
W przypadku zmiany elastomerów lub odległości przesuwu pedału (sekcja **6.4.5** i **6.4.6**), konieczne będzie ponowne skalibrowanie pedałów. Aby to zrobić, kliknij kalibruj za hamulcem lub przepustnicą w aplikacji w zależności od pedałów, które chcesz skalibrować, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Możesz ustawić początkową lub końcową strefę martwą za pomocą dwóch strzałek na pasku powyżej. Możesz także nacisnąć pedał i zobaczyć w czasie rzeczywistym dokonaną kalibrację dzięki niebieskiemu paskowi.
Możesz także zmienić liniowość pedału za pomocą opcji krzywej.

SIŁA HAMOWANIA:
Ponieważ w pedale hamulca znajduje się ogniwo obciążnikowe o wadze 100 kg, oprócz kalibracji można dostosować czułość ogniwa obciążnikowego w zakresie od 0 kg do 100 kg.
Ustawienie go na 100 kg będzie wymagało większej siły, aby osiągnąć maksimum w porównaniu z niższą wartością.


7.3.5 FUNKCJA NA DRODZE

Stworzyliśmy opcję o nazwie "On road", która jest dostępna tylko wtedy, gdy używana jest deska rozdzielcza. Funkcja ta umożliwia zmianę dowolnego parametru kierownicy podczas jazdy za pomocą przycisku na kierownicy. Nie jest konieczne korzystanie z aplikacji mobilnej w celu dokonania modyfikacji.

Jak to działa?
Podczas korzystania z pulpitu nawigacyjnego naciśnij przycisk 3 sekundy na prawym pokrętle koła.




Zobaczysz wyskakujące okienko, które pojawi się nad pulpitem nawigacyjnym, jak poniżej:

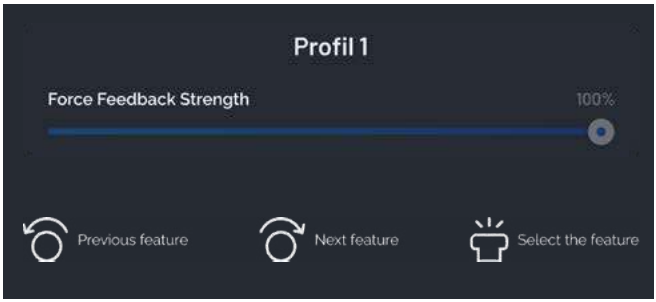

Zmień funkcję, obracając pokrętło w lewo lub w prawo i wybierz funkcję, klikając przycisk pokrętła.
Gdy to zrobisz, wybraną funkcję można zmodyfikować w następujący sposób:

Zmodyfikuj wartość funkcji, obracając pokrętło w lewo lub w prawo, a następnie kliknij pokrętło, aby potwierdzić i powrócić do wyboru funkcji.

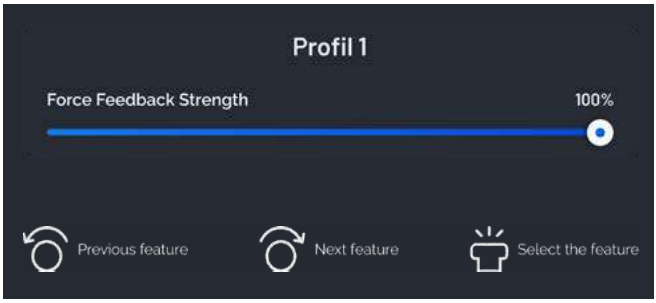


Po zakończeniu modyfikacji naciśnij prawe pokrętło przez 3 sekundy, aby wyjść z funkcji "On road" i powrócić do normalnego użycia prawego pokrętła ustawionego w aplikacji.

7.4 ZALECANA TEMPERATURA

Nie przykrywaj podstawy podczas korzystania z niej, ponieważ wykorzystuje ona pasywny system chłodzenia, który może zostać zablokowany, jeśli zostanie przykryty.



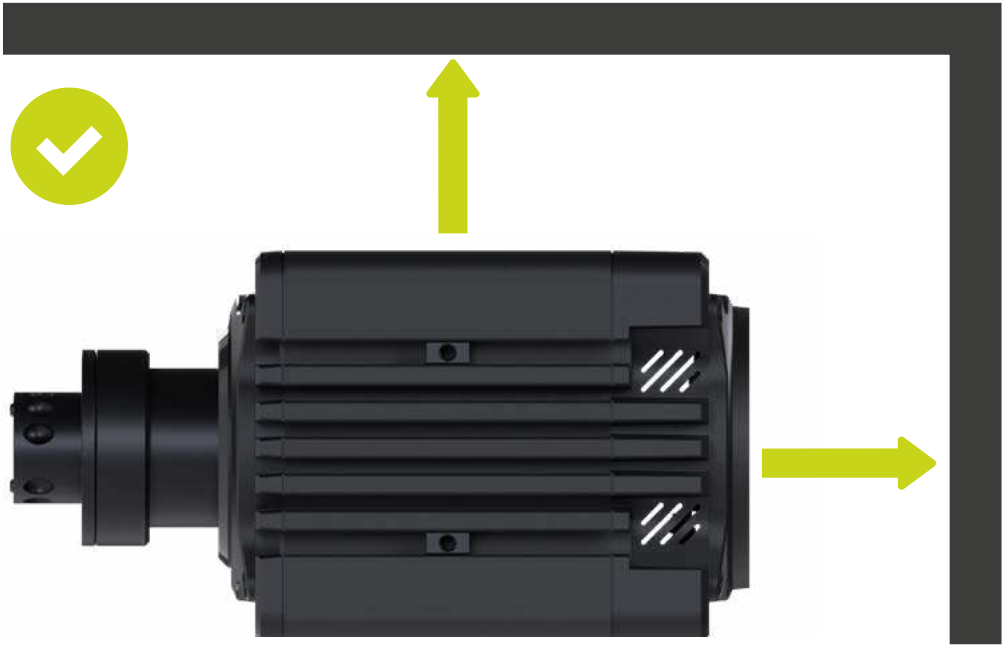

8 | ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

ISSUE	ZNACZENIE	ROZWIĄZANIE
CZERWONA DIODA LED NA PODSTAWIE NAPRAWIONO	Występuje problem z bazą.	• Sprawdź, czy wszystko jest podłączone do bazy i działa. • Sprawdź, czy temperatura podstawy nie jest zbyt wysoka. Jeśli tak, wyłącz Bazę i pozostawić na co najmniej 30 minut do 1 godziny. • Uruchom ponownie bazę, aby sprawdzić, czy coś się zmieniło. • Jeśli nic się nie zmieni, skontaktuj się z pomocą techniczną NACON, aby uzyskać pomoc.
CZERWONA DIODA NA PODSTAWIE MIGA + NIE WIĘCEJ FFB	Baza wykrywa nienormalnie wysoki ruch i wyłącza FFB, aby chronić użytkownika.	Uruchom ponownie bazę.
BAZA NIE JEST DOBRZE SKALIBROWANA PO AKTUALIZACJI	Aktualizacje mogą generować nieoczekiwany problem.	Przejdź do sekcji personalizacji, aplikacji i kliknij opcję Kalibracja podstawy. Następnie przejdź do sekcji Koła i kliknij Kalibracja środka koła i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
PEDAŁY NIE SĄ DOBRZE SKALIBROWANE PO AKTUALIZACJI	Aktualizacje mogą generować nieoczekiwany problem.	Przejdź do sekcji dostosowywania w aplikacji i kliknij kalibrację pedału, z którym masz problem. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

REVOSIM™
by NACON

WWW.REVOSIMGAMING.COM

@RevosimGaming RevosimGaming Revosim RevosimGaming

MANUFACTURER / FABRICANT / PRODUTTORE :

NACON - 396-466, rue de la Voyette - CRT2 - 59273 Fretin, France

DISTRIBUTORS / DISTRIBUTEURS / DISTRIBUTORE :

Bigben Interactive DEUTSCHLAND GmbH
Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim,
DEUTSCHLAND

Bigben Interactive Belgium s.a./n.v.
Boulevard d'Angleterre 2 / Bte 4
1420 Braine l'Alleud,
BELGIUM

Bigben Interactive NEDERLAND b.v.
's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum,
NEDERLAND

Nacon Gaming ESPAÑA S.L.
Calle Mayor 58 3º Oficina 1, 28013 Madrid,
ESPAÑA

Bigben Interactive ITALIA s.r.l
Corso Sempione 221, 20025 Legnano - MI,
ITALIA

Nacon Gaming Inc.
1124 8TH Street, Kirkland, WA 98033
USA

Nacon Pty. Ltd.
Level 2/20 Bond Street, Sydney NSW 2000
AUSTRALIA

SUPPORT / SUPPORTO :

FRANCE, du lundi au vendredi :
09h00-18h00 ou nacongaming.com/contact

N°Cristal 09 69 37 03 08
APPEL NON SURTAXE

UK, support@nacongaming.com
Tel.: +44 08081010970

DEUTSCHLAND, Montag bis Freitag
von 09:00 bis 18:00 Uhr
Tel.: 02271-9047997
Mail: support.de@nacongaming.com

BELGIQUE, support.be@nacongaming.com

NEDERLAND, support.nl@nacongaming.com

ESPAÑA, support.es@nacongaming.com
Tel.: +34 900993359

ITALIA, support.it@nacongaming.com
Tel.:+39 800172494

USA/CANADA, support.us@nacongaming.com

AUSTRALIA, support.us@nacongaming.com

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE / PRODOTTO IN CINA
WWW.NACONGAMING.COM

All of the trademarks are the property of their respective owners. - Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. - Alle auf der Verpackung genannten Marken gehören ihren jeweiligen Eigentümern. - Alle merken op de doos behoren tot hun respectieveliike ei genaren.- Todas las marcas que figuran en el embalaje pertenecen a sus propietarios respectivos. - Tutti i marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari. - Todas as marcas referidas na caixa pertencem aos respetivos proprietários. - Wszystkie znaki towarowe umieszczone na opakowaniu stanowią własność podmiotów będących ich właścicielami. **/ The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth® SIG, Inc. and any use of such marks by NACON is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners**. - Le mot, la marque et le logo Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth® SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par NACON s'effectue sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs. - Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von Bluetooth® SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch NACON erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. - Het Bluetooth® woordmerk en de Bluetooth® logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth® SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door NACON gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. - La marca denominativa Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth® SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de NACON se realiza bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. - Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth® SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di NACON è concesso in licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari. - A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são marcas comerciais registadas propriedade da Bluetooth® SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela NACON é feita sob licença. Outras marcas comerciais e nomes comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários. - Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth® SIG, Inc. i każde użycie tych znaków przez NACON jest objęte licencją. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli. **/ Windows® 10/11 are registered trademarks of Microsoft Corporation**. - Windows® 10/11 sont des marques déposées par Microsoft Corporation. - Windows® 10/11 sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. - Windows® 10/11 zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. - Windows® 10/11 son marcas registradas de Microsoft Corporation. - Windows® 10/11 sono marchi registrati di Microsoft Corporation. - Windows® 10/11 são marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation. - Windows® 10/11 są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.

© 2025 NACON

REVOSIM™
by NACON



PURE SERIES

GUIA DE UTILIZAÇÃO

© 2025 NACON

ÍNDICE

1 | GERAL

2 | INTRODUÇÃO

3 | COMPATIBILIDADE

4 | CONTEÚDO DA EMBALAGEM

5 | APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

6 | MONTAGEM

6.1 BRAÇADEIRA DE SECRETÁRIA
- 6.1.1 CONJUNTO DE PINÇAS E FIXAÇÃO DA BASE
- 6.1.2 FIXAÇÃO DO GRAMPO NUMA SECRETÁRIA
- 6.1.3 AJUSTE DA BRAÇADEIRA

6.2 MONTAGEM RÍGIDA DA BASE
- I Fixação inferior
- II Fixação lateral (apenas para um cockpit)

6.3 FIXAÇÃO DO VOLANTE NA BASE

6.4 MONTAGEM E PERSONALIZAÇÃO DE PEDAIS
- 6.4.1 MONTAGEM E FIXAÇÃO DO PEDAL
- 6.4.2 REGULAÇÃO DO APOIO PARA OS PÉS
- 6.4.3 AJUSTE DA PLACA DO PEDAL
- 6.4.4 MODIFICAÇÃO DO ÂNGULO
- 6.4.5 REGULAÇÃO DO BATENTE DE DESLOCAÇÃO
- 6.4.6 MODIFICAÇÃO DO ELASTÓMERO

6.5 PERSONALIZAÇÃO DE RODAS
- 6.5.1 MUDANÇA DE ARO
- 6.5.2 TECLAS E AUTOCOLANTES

6.6 CONEXÕES
- 6.6.1 LIGAÇÃO DE BASE
- 6.6.2 LIGAÇÃO DO PEDAL

6.7 SUPORTE PARA SMARTPHONE

ÍNDICE

7 | CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES

7.1 COMO UTILIZAR

7.1.1 INICIAR E PARAR
7.1.2 LIGAÇÃO BLUETOOTH®
7.1.3 INDICADOR LED
I Base
II Perfil da roda

7.2 ACTUALIZAÇÕES DE FIRMWARE E CONTROLADORES

7.2.1 ACTUALIZAÇÃO DO PC
7.2.2 ACTUALIZAÇÃO MÓVEL

7.3 CARACTERÍSTICAS GERAIS

7.3.1 CONFIGURAÇÃO DO PERFIL
7.3.2 CONFIGURAÇÃO DE BASE
7.3.3 CONFIGURAÇÃO DAS RODAS
7.3.4 CONFIGURAÇÃO E CALIBRAÇÃO DO PEDAL
7.3.5 FUNÇÃO EM ESTRADA

7.4 RECOMENDAÇÃO DE TEMPERATURA

8 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Ler estas instruções - Todas as instruções de segurança e de funcionamento devem ser lidas antes de este produto ser utilizado.

Utilize apenas as fontes de alimentação indicadas nas instruções de utilização: Adaptador Modelo: DYS8200-3600555P Fabricado por Dongguan Dongsong Electronic Co., Ltd

A temperatura ambiente máxima de funcionamento do produto é de 40°c.

1 | GERAL

AVISOS!

I Saúde e bem-estar pessoal

A utilização de volantes, comandos de jogos, teclados ou outros dispositivos electrónicos de entrada de dados pode estar associada a lesões ou perturbações graves. Ao jogar videojogos, pode sentir ocasionalmente desconforto nas mãos, braços, ombros, pescoço ou outras partes do corpo. A REVOSIM™ sugere que faça uma pausa de 60 em 60 minutos, mas se os sintomas persistirem, PARE e consulte um médico.

I Segurança eléctrica

O REVOSIM™ Wheel Base só deve ser utilizado com a fonte de alimentação e o cabo de alimentação fornecidos na embalagem. A utilização de uma alternativa pode provocar uma avaria, sobreaquecimento e, possivelmente, um incêndio.

- Ligue sempre o cabo de alimentação à base do motor PRIMEIRO antes de ligar a fonte de alimentação à tomada de parede.
- Utilize sempre uma tomada de parede e nunca um transformador, gerador ou inversor.
- Ligue apenas um volante REVOSIM™ à base de rodas REVOSIM™.
- Desligue a fonte de alimentação durante tempestades ou se não a utilizar durante um longo período de tempo.
- Se a base de rodas REVOSIM™ estiver danificada de alguma forma, PARE de a utilizar e contacte o Serviço de Apoio ao Consumidor da Nacon©: https://www.nacongaming.com/contact.

ATENÇÃO!

I Ambiente

- Este produto destina-se apenas a utilização em interiores e não deve ser exposto a água ou humidade para evitar o risco de choque elétrico e/ou incêndio.
- Temperatura ambiente de funcionamento: 15˚C a 40˚C / 59˚F a 104˚F.
- A Base possui tecnologia de monitorização térmica e, em caso de potencial sobreaquecimento, a força do Force Feedback será reduzida até quando a temperatura da base tiver diminuído.
- O tempo de funcionamento recomendado da roda com o Force Feedback ativado continuamente é de 1 hora. A Nacon© também sugere que não conduza durante mais de 2 horas por dia.

- O efeito Force Feedback pode ser muito forte, pelo que se deve ter cuidado quando utilizar a Roda. A Nacon© recomenda que comece com a intensidade do feedback numa definição baixa e que a aumente gradualmente à medida que se familiariza com a Roda.
- Certifique-se de que todos os cabos são bem geridos e não se encontram em áreas que possam causar perigo de tropeçar.
- Não se destina a ser utilizado por crianças com menos de 3 anos de idade devido às peças pequenas que podem representar um risco de asfixia.
- Mantenha as crianças afastadas do volante e dos pedais quando estes estiverem a ser utilizados. Existem peças móveis que podem causar ferimentos.
- Quando não estiver a ser utilizada, desligue sempre a Base utilizando o botão de alimentação na parte posterior da Base.
- Não abrir a caixa do produto, pois tal invalidará a garantia. Não existem peças reparáveis que possam ser reparadas pelo consumidor.
- A base do motor tem orifícios de ventilação que não devem ser bloqueados em momento algum.



Mantenha um espaço livre, à volta da base do motor, para ajudar a dissipar o calor do motor.

2 | INTRODUÇÃO

Obrigado por ter adquirido este produto REVOSIM™.
Este produto foi concebido para melhorar a sua experiência de jogo. Guarde este manual do utilizador num local seguro para referência futura.

Somos apaixonados pelas corridas e gostaríamos de receber o seu feedback. Se tiver algum comentário, partilhe-o para: https://www.nacongaming.com

3 | COMPATIBILIDADE

Este REVOSIM™ Wheel Bundle é compatível com uma plataforma PC. Requisitos mínimos do sistema: Windows 10, Windows 11.

À medida que desenvolvemos a nossa gama de produtos, pode ter a certeza de que qualquer futuro volante, pedais ou travão de mão será compatível com a base que possui. Siga a secção **6.6 LIGAÇÕES** para saber como ligar os acessórios adicionais à sua base.

Continue a consultar o nosso sítio Web para obter actualizações sobre os lançamentos de novos produtos!

Não se esqueça de atualizar o seu Wheel, Base & Pedals antes de o utilizar pela primeira vez. Sugerimos que faça a primeira atualização do dispositivo utilizando o software para PC.

Instale o software através da seguinte hiperligação:
https://my.nacongaming.com/fr-FR/support/product/874

Para atualizar os seus dispositivos, siga a secção 7.2 ACTUALIZAÇÕES DE FIRMWARE E DRIVER.

Também está disponível uma APP para Android e iOS. Consulte a Playstore ou a Appstore para descarregar a APP e definir a sua configuração e actualizá-la.

Available on the App Store

GET IT ON Google Play

REVOSIM™

4 | CONTEÚDO DA EMBALAGEM

PURE VOLANTE BASE DD-9Nm

REVOSIM™ VOLANTE BASE



BASE FIO



SUPORTE DO MOTOR



PEÇA METÁLICA EM FORMA DE L



FONTE DE ALIMENTAÇÃO



CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA



CABO USB-A PARA USB-C



APOIO TELEFÓNICO



T-NUTS x5



FERRAMENTA HEXAGONAL 5MM



PARAFUSO M6*7 x8



PARAFUSO HM6*12 x5



PARAFUSO HM6*20 x4 / ANILHAS Ø15MM, ESPESSURA 2MM x4

PURE VOLANTE


REVOSIM™ VOLANTE



CAPAS DE TECLAS *10



ADESIVOS

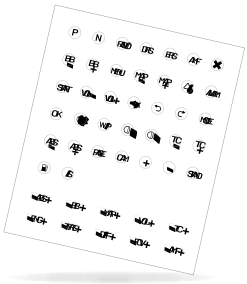

PURE CONJUNTO DE PEDAIS

REVOSIM™ PEDAL DO ACELERADOR



REVOSIM™ PEDAL DO TRAVÃO



REVOSIM™ BASE PARA PEDAIS



ALMOFADAS DE PEDAL EM ELASTÓMERO REVOSIM™ x9



CABO RJ45



FERRAMENTA HEXAGONAL 3MM x2



PARAFUSO M5*45 x2



PARAFUSO M5*2 x2



PARAFUSO M5*10 x8



NOZ M5 x4



26,5MM ESPAÇADOR x2 / ANILHAS Ø15MM, ESPESSURA 2MM x4 / PARAFUSO M5*30 x2 / RODA DE DIRECÇÃO PARAFUSO M5*55 x2

5 | APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

PURE VOLANTE BASE DD-9Nm






PURE VOLANTE






PURE CONJUNTO DE PEDAIS

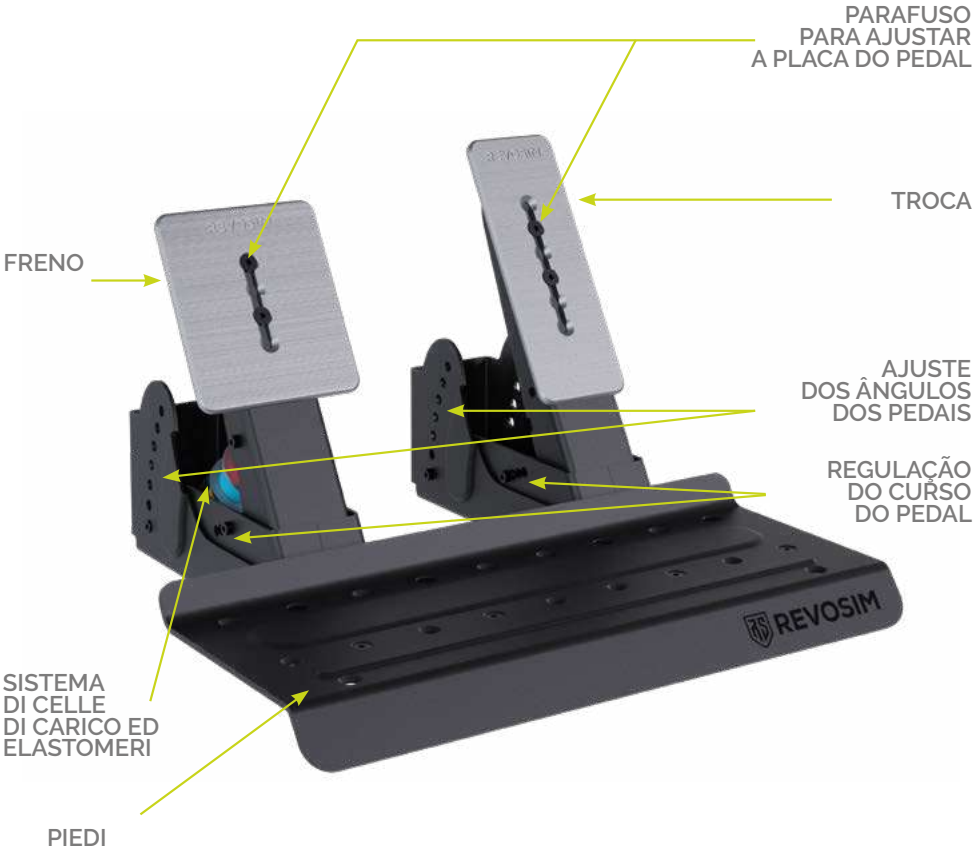


D = 80 MM
D = 40 MM
D = 40 MM
D = 145 MM


D = 167 MM
D = 38 MM
D = 70 MM
D = 146 MM
D = 273 MM


D = 228 MM
D = 344 MM

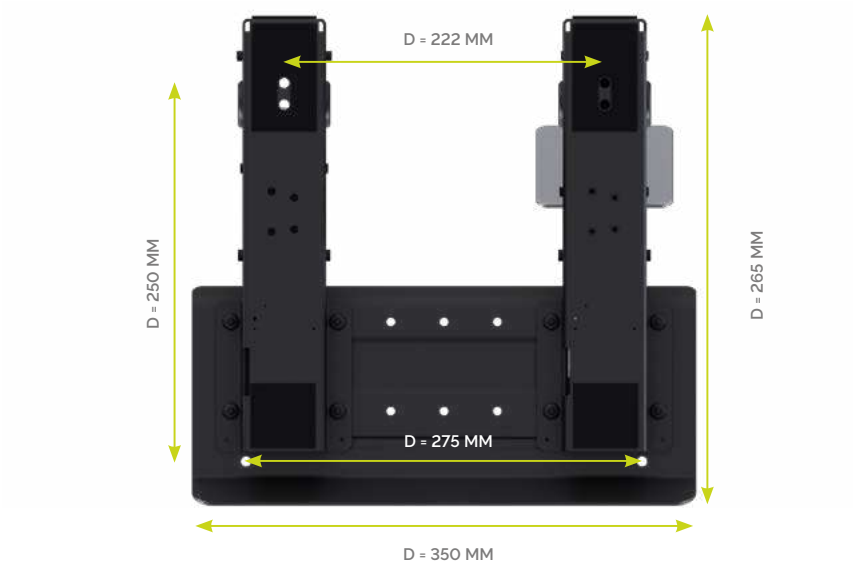



O primeiro item a instalar é a unidade de base.

Recomendamos que monte a Base no seu cockpit utilizando as porcas em T fornecidas. Se tal não for possível, pode utilizar a braçadeira fornecida com a sua Base.

Siga estes passos para uma instalação bem sucedida:

6 | MONTAGEM

6.1 BRAÇADEIRA DE SECRETÁRIA

6.1.1 CONJUNTO DE PINÇAS E FIXAÇÃO DA BA

Em primeiro lugar, montar o grampo seguindo estes passos:

- Fixar a peça metálica em forma de L, em cada lado do suporte do motor, utilizando os parafusos M6*7:




- Fixar os grampos, ao suporte do motor, utilizando os parafusos M6*7:



Pode agora fixar a base do motor, como se segue:
Fixar o suporte da placa na parte inferior da Base do Motor, utilizando as porcas em T.

Faça deslizar as porcas em T (3 no mínimo) para dentro dos canais laterais, conforme ilustrado:

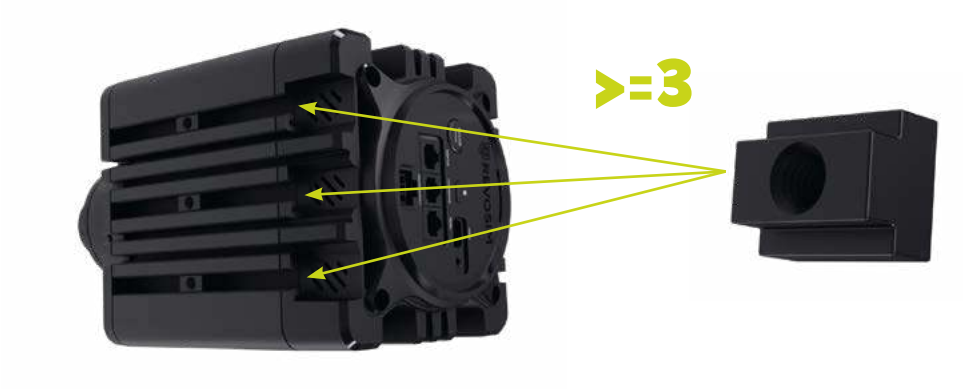



6.1.2 FIXAÇÃO DO GRAMPO NUMA SECRETÁRIA



Agora, fixe a Base do Motor a uma secretária (certificando-se de que a secretária é estável e segura), utilizando os grampos e aperte os parafusos manuais de cada lado.

6.1.3 AJUSTE DA BRAÇADEIRA

Pode ajustar a inclinação da base utilizando dois parafusos. É necessário soltar um pouco o parafuso da base e escolher entre os 4 orifícios diferentes na frente, para ajustar a inclinação:






6.2 MONTAGEM RÍGIDA DA BASE

I Montagem do fundo:


Sugerimos que ligue as porcas em T diretamente ao seu cockpit. Uma vez no local correto, aperte os parafusos para garantir que a base fica bem fixa na posição.

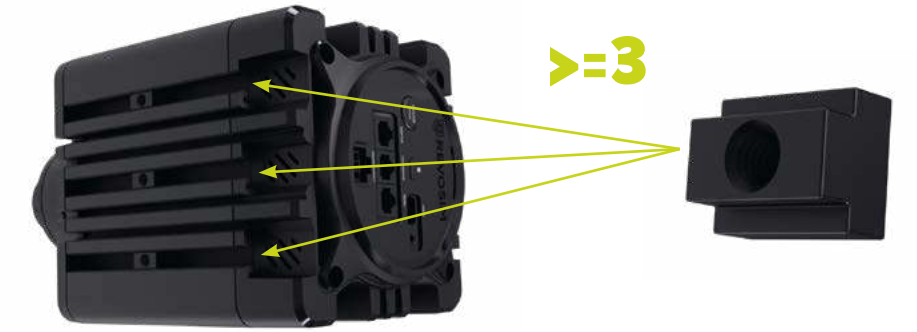

Ajustar/deslizar as porcas em T de acordo com os pontos de ligação do cockpit.


>=3

PARAFUSO S HM6*12 OU HM6*20 + ANILHAS, Ø15MM, ESPESSURA 2MM

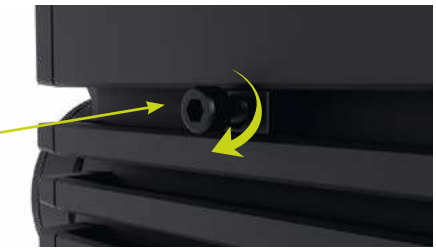

II Fixação lateral (apenas para um cockpit):

Sugerimos que ligue as porcas em T diretamente ao seu cockpit. Uma vez no local correto, aperte os parafusos para garantir que a base está bem fixa na posição.

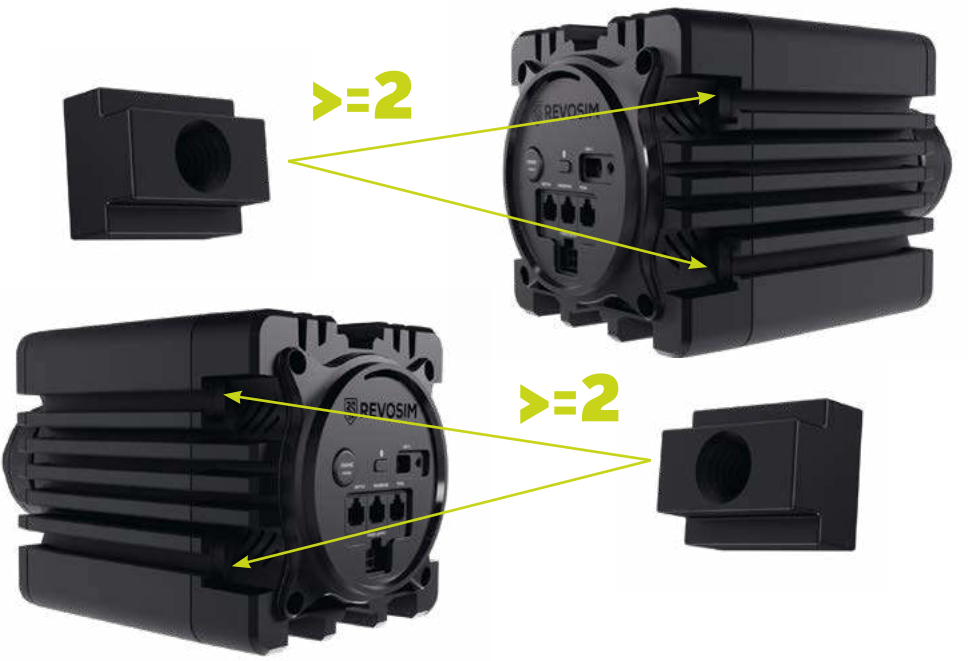

Ajustar/deslizar as porcas em T de acordo com os pontos de ligação do cockpit.

>=4

HM6*12 OU HM6*20 PARAFUSOS + ANILHAS, Ø15MM, ESPESSURA 2MM



6.3 FIXAÇÃO DO VOLANTE NA BASE

LIGAR A RODA À BASE DA RODA
Certifique-se de que a base da roda está bem instalada no cockpit antes de fixar a roda. Quando a base estiver segura, pode fixar a roda utilizando o "sistema Quick Release".

Ligue a roda, utilizando o mecanismo de libertação rápida, como se mostra abaixo:



Certifique-se de que as marcas, na Libertação Rápida da Base da Roda e na Libertação Rápida da Roda, estão alinhadas conforme ilustrado. Se não coincidirem, o sistema de libertação rápida não se liga.



Uma vez instalada, a libertação rápida terá o seguinte aspeto:



Depois de instalado, os LEDs das RPM da roda piscam, indicando que o processo de inicialização foi iniciado.


ATENÇÃO: Não tocar no volante durante a inicialização. Os movimentos gerados pelo volante podem representar um risco para o utilizador.

6.4 MONTAGEM E PERSONALIZAÇÃO DE PEDAIS

6.4.1 MONTAGEM E FIXAÇÃO DO PEDAL

Recomendamos a montagem rígida dos pedais no cockpit com os parafusos M5.

Pode fixar os pedais no seu cockpit, utilizando os pontos de fixação e os parafusos fornecidos.
Em alternativa, pode colocar os pedais diretamente no chão.

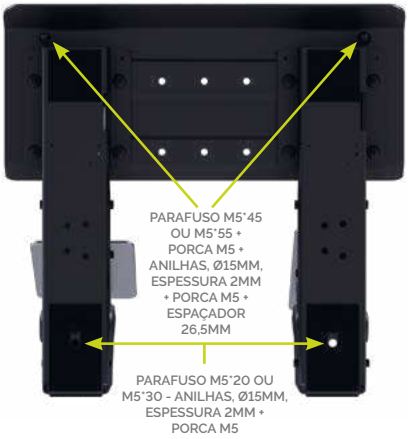

NOTA: Ligue o cabo RJ45 antes de fixar os pedais no cockpit.
(Ref. **6.6.2 LIGAÇÃO DO PEDAL** no guia do utilizador completo em linha).

Siga estes passos para uma instalação bem sucedida:

CONJUNTO DO PEDAL E LIGAÇÃO À BASE DA RODA

Ligar os pedais ao apoio para os pés, conforme ilustrado:



Certifique-se de que passa o cabo do acelerador (RJ12) por baixo do pedal do travão, conforme ilustrado:





NOTA: **Efectue todas as ligações dos cabos antes de montar o conjunto de pedais num cockpit. (Ref. a 6.6.2 LIGAÇÃO DO PEDAL).**

6.4.2 REGULAÇÃO DO APOIO PARA OS PÉS

Para ajustar a posição do pedal na base do pedal, siga os mesmos passos da secção de montagem **6.4.1. MONTAGEM E FIXAÇÃO DOS PEDAIS.**



6.4.3 AJUSTE DA PLACA DO PED

Existem 4 posições possíveis para o acelerador e 2 para o travão. É necessário desapertar os 2 parafusos da placa, deslocar a placa para a altura pretendida e voltar a aparafusá-la para a fixar na posição correta.



AVISO: **Na posição vertical, a placa dos pedais pode interferir com a parede se os pedais forem colocados no chão.**

6.4.4 MODIFICAÇÃO DO ÂNGULO

Desapertar um dos dois parafusos e bloquear a rotação do outro. Retire a haste e escolha o ângulo que pretende.
O ângulo pode ser alterado de 60° a 90°. Cada orifício representa um passo de 5°. Uma vez alterado o ângulo, pode voltar a colocar a haste e aparafusá-la novamente.





6.4.5 REGULAÇÃO DO BATENTE DE DESLOCAÇÃO

Desapertar um dos dois parafusos e bloquear a rotação do outro.
Retire a haste e posicione-a num dos 4 orifícios para alterar a distância de deslocação, conforme necessário.

ATENÇÃO: **Ao alterar a distância de percurso, a calibração do pedal não será optimizada. Consultar a secção 7.3.4 CONFIGURAÇÃO E CALIBRAÇÃO DOS PEDAIS para calibrar o seu Pedal.**







6.4.6 MODIFICAÇÃO DO ELASTÓMERO

A força é ajustada escolhendo as almofadas de elastómero. Existem 3 níveis de densidade e pode "misturar e combinar" estes níveis de acordo com a sua preferência pessoal.

Os azuis são os mais macios, a REVOSIM™ recomenda a sua utilização para a simulação de jogos de estilo de vida ou quando não estiver a utilizar a montagem rígida com os pedais. As amarelas têm uma dureza média, pelo que a REVOSIM™ recomenda a sua utilização para a simulação de jogos GT.
Os vermelhos são os mais duros, pelo que a REVOSIM™ recomenda a sua utilização para a simulação de jogos de F1. No entanto, como são muito duros, utilize apenas o elastómero vermelho em cockpits fortes.


Desapertar um dos dois parafusos e bloquear a rotação do outro.





Levantar a parte superior da célula de carga agora livre e retirar o módulo que contém a haste,os 3 elastómeros e os 3 espaçadores.




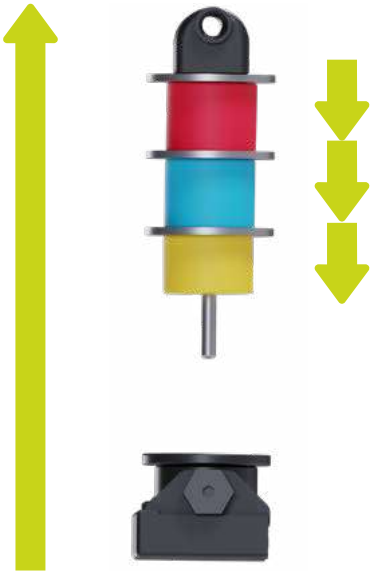

Depois, pode trocar o elastómero pelos que quiser e voltar a colocá-lo.

ATENÇÃO: **Ao mudar o elastómero, a calibração do Pedal não será optimizada. Consulte a secção 7.3.4 CONFIGURAÇÃO E CALIBRAÇÃO DOS PEDAIS para calibrar novamente o seu Pedal.**

IMPORTANTE: **Utilizar sempre os 3 espaçadores para separar cada elastómero do outro. E utilizar sempre 3 elastómeros na célula de carga.**

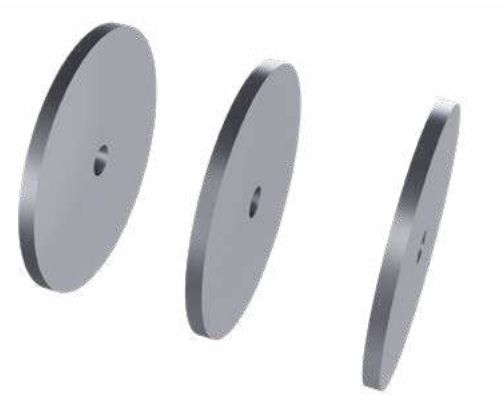

ATENÇÃO: **A célula de carga do pedal suporta uma resistência máxima de elastómero A80. Se utilizar um elastómero mais duro, pode danificar o sensor da célula de carga.**

6.5 PERSONALIZAÇÃO DE RODAS

6.5.1 MUDANÇA DE ARO

A roda é uma combinação do HUB e do RIM.





IMPORTANTE: Antes de substituir o aro do volante, desligue o volante da base.





Em seguida, desaperte os 6 parafusos no centro da roda.



AVISO: Segure o sistema de desengate rápido, na parte de trás da roda, quando retirar os 6 parafusos ao mudar a jante da roda. Recomendamos que desmonte a roda numa mesa.

Pode agora remover o RIM anterior e instalar o novo.



Em seguida, é necessário voltar a apertar os parafusos.

ATENÇÃO: Tenha o cuidado de colocar o QR na mesma posição em que foi retirado.



6.5.1 TECLAS E AUTOCOLANTES

Pode personalizar o seu volante utilizando as teclas dos seus botões. Existem diferentes cores disponíveis.

Para colocar uma tecla, certifique-se de que a contra-forma está alinhada com o botão:



Estão disponíveis alguns autocolantes que podes utilizar para personalizar a tua roda de acordo com o mapeamento de botões do jogo.

Certifique-se de que coloca o autocolante corretamente, de acordo com a forma do contador da tecla. Coloque os autocolantes apenas nas teclas e não diretamente nos botões.



Os autocolantes estão disponíveis para serem colocados diretamente nas partes brancas das rodas rotativas e dependem das funções do jogo que tiveres mapeado.



6.6 CONEXÕES

6.6.1 LIGAÇÃO DE BASE

Ligue o cabo RJ45 entre os pedais e a base da roda.





ATENÇÃO: Se a Base não estiver ligada a um dispositivo via USB, não será possível ligála.

Ligue a Base ao seu PC utilizando o cabo USB-C para USB-A fornecido com o produto.





Se estiver a utilizar um auricular de 3,5 mm, pode ligá-lo diretamente à Base.

AVISO: Verifique se o cabo tem comprimento suficiente e se não interfere com a utilização da roda. Se o cabo não for suficientemente comprido, utilize um cabo de extensão para evitar danos no cabo e na porta de áudio e evitar ferimentos.

Estão também disponíveis portas para futuros acessórios REVOSIM™, tais como uma alavanca de velocidades e um travão de mão.



6.6.2 LIGAÇÃO DO PEDA

- **Ligue o cabo de base RJ45 sob o pedal do travão, junto à porta RJ12 do acelerador.**
- **Ligue o cabo RJ12 do acelerador sob o pedal do travão, junto à porta de base RJ45.**
- **Ligar o cabo RJ12 da embraiagem na porta frontal sob o pedal do travão. Para o ajudar, está indicado como se segue:**



6.7 SUPORTE PARA SMARTPHONE



7 | CARACTERÍSTICAS E FUNÇÕES

7.1 COMO UTILIZAR

7.1.1 INICIAR E PARAR

ATENÇÃO: Certifique-se de que todos os seus dispositivos, pedais, volante, etc..., estão bem ligados. O cabo USB-C deve estar ligado entre a consola ou o PC para que a Base possa ser ligada.
IMPORTANTE: Certifique-se de que inicia a Base antes de iniciar o jogo para evitar quaisquer problemas com o FFB.

Para ligar o produto, prima e mantenha premido o botão Motor/Potência durante alguns segundos. O LED, na parte da frente da Base da Roda, ligar-se-á e a Roda iniciará a inicialização e a calibração.





Para desligar o produto, prima e mantenha premido o botão Motor/ Potência durante alguns segundos até o LED se apagar, na parte da frente da base da roda.

7.1.2 LIGAÇÃO BLUETOOTH®

Para ligar a sua base de rodas a um dispositivo móvel, descarregue primeiro a aplicação REVOSIM™ da sua loja de aplicações.



Quando tiver a APP, prima o botão Bluetooth®, na parte de trás da base da roda, durante cerca de 3 segundos para ativar o Bluetooth®.
Para desligar o Bluetooth® basta premir o botão,durante cerca de 3 segundos.

Quando o Bluetooth® estiver ativado, o Wheel Base procurará um dispositivo móvel com a APP REVOSIM™ instalada.
A APP deve ser lançada no seu dispositivo móvel para que a ligação seja estabelecida.
Uma vez ligada, o LED na parte da frente da Base de Rodas ficará azul durante 5 segundos, indicando que a Base está bem ligada à APP.
Pode ver em qualquer altura se a Base está ligada a um dispositivo móvel ou não, premindo uma vez o botão Bluetooth®. Se o LED estiver Azul, durante 5 segundos, significa que o Bluetooth® está LIGADO e ligado a um dispositivo móvel, se o LED estiver Laranja, significa que o Bluetooth® está DESLIGADO.







Note que, por razões de segurança, assim que ligar um dispositivo móvel, este ficará registado na base de rodas e outros dispositivos móveis não terão permissão para se ligarem à base de rodas. Para mudar o seu dispositivo móvel, prima o botão Bluetooth® durante 6 segundos. O LED na parte frontal da base piscará 3 vezes para confirmar que o dispositivo móvel anterior já não está memorizado.

7.1.3 INDICADOR LED

I Base

COR DO LED	SIGNIFICADO
OURO	Modo PC
AZUL FLASHING	O Bluetooth® está ativado, mas está à procura de um dispositivo móvel
AZUL PARA 5SEC	Bluetooth® ativado e ligado à APP
x3 AZUL INTERMITENTE	O dispositivo móvel anterior foi removido da memória
LARANJA	O Bluetooth® foi desativado
VERMELHO	FFB desligado

II Perfil da roda

COR DO LED	SIGNIFICAÇÃO
SUPERIOR ESQUERDO ILUMINADO	O volante está no perfil 1
INFERIOR ESQUERDO ILUMINADO	O volante está no perfil 2
SUPERIOR DIREITO ILUMINADO	O volante está no perfil 3
INFERIOR DIREITO ILUMINADO	O volante está no perfil 4

7.2 ACTUALIZAÇÕES DE FIRMWARE E CONTROLADORES

Descarregue a aplicação para PC para Windows 10 e 11 ou a aplicação para dispositivos móveis para iOS e Android.


Available on the App Store

GET IT ON Google Play

REVOSIM™

7.2.1 ACTUALIZAÇÃO DO PC

É necessário ter um PC Windows com o Windows 10/11 instalado. Depois de instalar o software para PC, vá para a secção ACTUALIZAÇÕES e clique em ACTUALIZAÇÃO DO FIRMWARE.

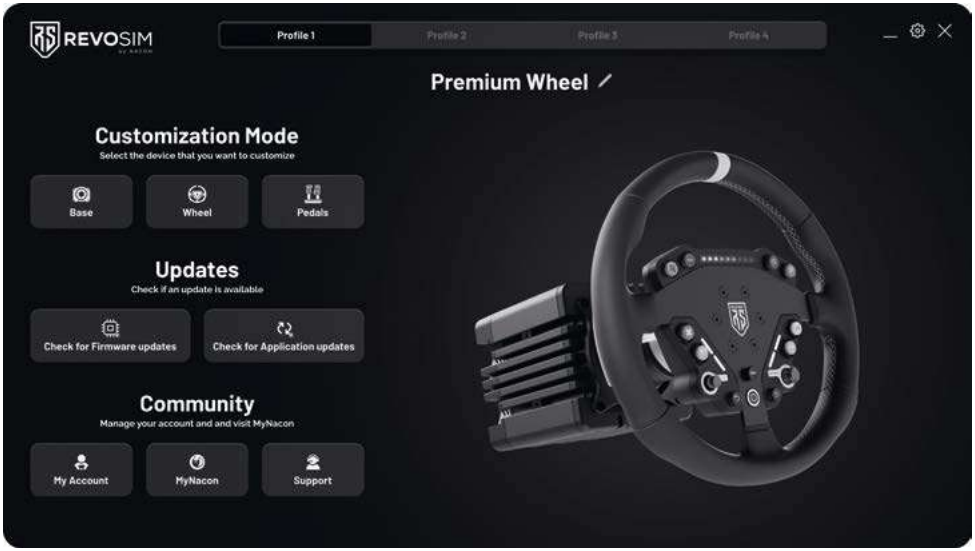

Em seguida, verifique se o seu dispositivo tem a versão mais recente: Se tiver a versão mais recente, está pronto a utilizar.

Se houver uma atualização disponível, certifique-se de que todos os componentes estão bem ligados e clique em "update" (atualizar), como na imagem abaixo.



Não desligue o seu PC ou a sua roda durante a atualizaçã o. Não toque no volante durante a atualizaçã o.




Quando a atualizaçã o estiver concluída, verá a mensagem abaixo:


Se a atualização falhar, consulte o nosso manual do utilizador completo ou visite a secção FAQ do nosso sítio Web.

7.2.2 ACTUALIZAÇÃO MÓVEL

Depois de descarregar a aplicação para Android ou iOS, inicie a aplicação e active o Bluetooth® premindo durante 3 segundos o botão Bluetooth® na Base (siga a secção Ligação Bluetooth®). Verá o LED da Base a piscar lentamente a azul e, uma vez ligado, o LED ficará azul fixo durante 5 segundos.

Abra a aplicação, vá ao menu e clique em "atualizar" no canto superior direito ou vá às definições e clique em "atualizar".

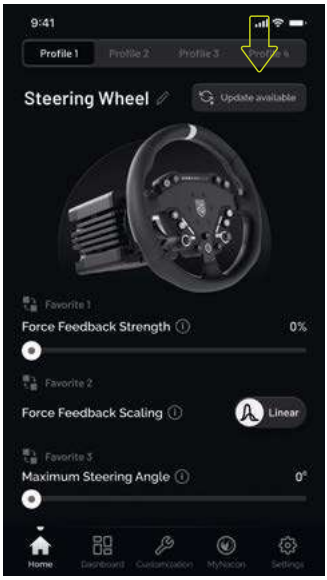

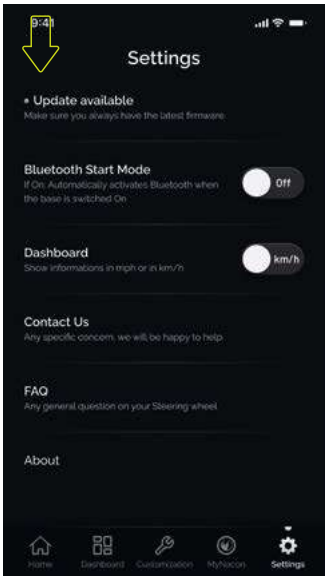

Se esta for a versão mais recente, está pronto a utilizar.


• Pedals up-to-date

Se houver uma atualização disponível, certifique-se de que todos os componentes estão bem ligados e não desligue o dispositivo móvel ou a roda. Em seguida, selecione o dispositivo que pretende atualizar.

• Base update available

Não desligue o dispositivo móvel ou a roda durante a atualização. Não toque no volante durante a atualização.

Quando a atualização estiver concluída, verá a mensagem abaixo:

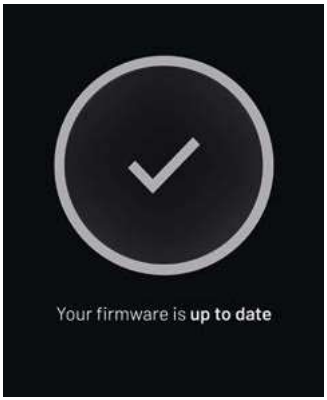

Se a atualização falhar, consulteo nossomanual do utilizadorcompleto ou visite a secção FAQ do nosso sítio Web.

ATENÇÃO: **A funcionalidade do painel de controlo só funciona quando a aplicação para PC e a aplicação para telemóvel estão ambas abertas e antes de iniciar o jogo.**

Estão disponíveis muitas outras funcionalidades na Roda, na Base e nos Pedais. O Guia de Iniciação Rápida permite-lhe utilizar rapidamente o produto. Para obter informações mais detalhadas, vá a https://www.nacongaming.com/accessoires/revosim e transfira o manual do utilizador completo.

Consulte o sítio Web para obter a lista de jogos compatíveis, bem como todas as informações de que possa necessitar sobre o ecossistema REVOSIM™.

PREPAREM-SE PARA #UNLEASHTHEDRIVER

7.3 CARACTERÍSTICAS GERAIS

7.3.1 CONFIGURAÇÃO DO PERFIL

Tem 4 perfis personalizáveis na aplicação que são carregados na sua memória base.



Pode alternar facilmente entre perfis com um clique no botão direito da roda.

O LED muda de acordo com o perfil selecionado.
Siga a secção **7.1.3 INDICADOR LED** Perfil da roda para saber que LED corresponde a que perfil.




Pode partilhar ou importar perfis com os seus amigos utilizando o MyNacon:

Partilhar perfil:
Pode partilhar o perfil atual que personalizou diretamente na sua conta MyNacon utilizando a aplicação. Tem de clicar no botão de partilha no perfil pretendido.



Em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã. É necessário ter uma conta MyNacon para utilizar esta funcionalidade.

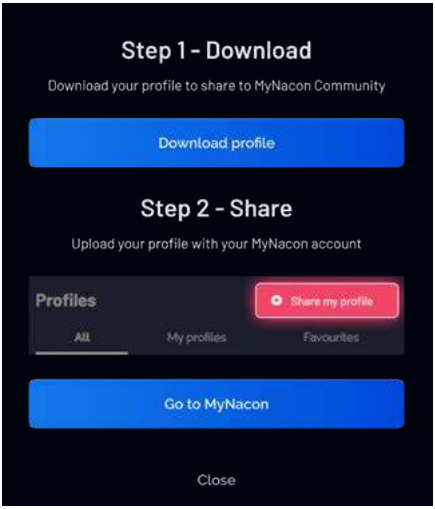

Perfil de importação:
Também pode importar um perfil de alguém que tenha encontrado. Para o importar, tem de o ter descarregado no sítio Web do MyNacon e depois encontrá-lo através da aplicação. Tenha cuidado, uma vez importado um perfil, este irá repor a atual personalização do perfil que utiliza.



7.3.2 CONFIGURAÇÃO DE BASE

Através da aplicação, é possível alterar os parâmetros da base:

FORÇA DO FEEDBACK DE FORÇA:
Adapte a força de binário da sua Base. 100% será o binário máximo e 50% será metade da força de binário que a Base pode produzir.

INTENSIDADE DO EFEITO DE FORÇA:
Intensidade dos efeitos enviados pelo jogo, como a vibração, o efeito de pista ou os acidentes. A intensidade de 100% pode ser muito difícil de controlar quando 0% é muito suave mas com menos detalhes.

ESCALONAMENTO DO FEEDBACK DE FORÇA:
No pico, toda a força será utilizada, mas pode causar um problema de corte na entrega do binário. Em linear, reduzir a força máxima do FFB, o que garantirá um binário linear ao manter as forças.

AMORTECEDOR DE RODAS:
Colocar um efeito amortecedor para evitar oscilações.
Se estiver a 0%, o volante terá as oscilações máximas.
Se estiver a 100%, o volante terá o mínimo de oscilações. Se estiver no máximo, também perderá o efeito do jogo.
CONSELHO: Teste no jogo e coloque-o entre 10% e 50% em função das oscilações e do feedback do jogo que lhe agrada.

FRICÇÃO DA RODA:
Ajustar a fricção da roda.
A 0% não há fricção na roda, pelo que esta pode rodar livremente.
A 100%, o atrito é máximo, pelo que é muito difícil rodar.

INÉRCIA DAS RODAS:
Esta definição ajuda-o a sentir o peso do carro. De facto, quanto maior for a inércia, mais difícil será mover o volante de volta para a posição central devido à velocidade do jogo.

FILTRO DE INTERPOLAÇÃO:
Pode ser utilizado para melhorar a resolução do jogo FFB. Com um valor elevado, a suavidade melhorará. Esta funcionalidade depende do jogo, alguns precisarão dela e outros não.

7.3.3 CONFIGURAÇÃO DAS RODAS

CALIBRAÇÃO DO CENTRO DA RODA:

Se o carro não andar a direito durante a condução, o problema pode dever-se a uma má calibração do centro da roda. Para corrigir este problema, clique na função de calibração do centro da roda na APP e siga os passos apresentados no ecrã.

ÂNGULO DE VIRAGEM MÁXIMO:

Pode alterar o ângulo máximo de rotação do volante com a definição. Podem ser definidos diferentes ângulos de acordo com o carro que conduz. Sugerimos 360˚ para carros de um lugar, 540˚ para carros de rali e 900˚ para carros GT.
Mas sugerimos também que verifique na Internet o ângulo mais adequado para o carro no jogo específico que está a jogar.
Depois de escolher o ângulo pretendido, pode verificá-lo em tempo real na aplicação com a opção Ângulo do volante.

MAPEAMENTO:

Pode alterar a disposição das teclas do seu Volante clicando no número que pretende alterar e, em seguida, aparecerá uma janela e poderá deslizar o botão.
Está disponível uma opção no botão direito do volante. Pode utilizá-lo como um seletor casual para utilização no jogo ou pode colocar uma função de configuração de base para o alterar rapidamente durante a condução. Este seletor também pode ser utilizado para a secção **7.3.5 FUNÇÃO EM VIAGEM.**

LED DE RPM:

É possível alterar a cor dos LEDs de RPM na roda, cada cor de LED pode ser alterada para a cor dos segmentos e apenas uma cor pode ser alterada para a linha vermelha.

7.3.4 CONFIGURAÇÃO E CALIBRAÇÃO DO PEDAL

CALIBRAÇÃO:

Se alterar os elastómeros ou a distância de deslocação do pedal (secção **6.4.5** e **6.4.6**), terá de calibrar novamente os pedais. Para isso, clique em calibrar atrás do travão ou do acelerador na aplicação consoante os pedais que pretende calibrar e siga as instruções apresentadas no ecrã. Pode colocar uma zona morta inicial ou uma zona morta final utilizando as duas setas na barra acima. Pode também premir o pedal e ver em tempo real a calibração efectuada graças à barra azul.
Também pode alterar a linearidade do seu pedal utilizando a opção de curva.

FORÇA DE TRAVAGEM:

Como existe uma célula de carga de 100 kg no seu pedal de travão, pode ajustar asensibilidade da célula de carga de 0 kg a 100 kg, para além da calibração. Colocando-a a 100 kg, será necessária mais força para atingir o máximo em comparação com um valor mais baixo.


7.3.5 FUNÇÃO EM ESTRADA

Criámos uma opção chamada função "On road" que só está disponível quando o painel de instrumentos é utilizado. Esta função permite-lhe alterar qualquer parâmetro do volante enquanto conduz, utilizando o botão do volante. Não é necessário utilizar a APP móvel para efetuar as alterações.

Como funciona:
Quando estiver a utilizar o painel de instrumentos, prima 3 segundos o botão direito da roda.




Aparecerá uma janela pop-up por cima do seu painel de instrumentos, como indicado abaixo:

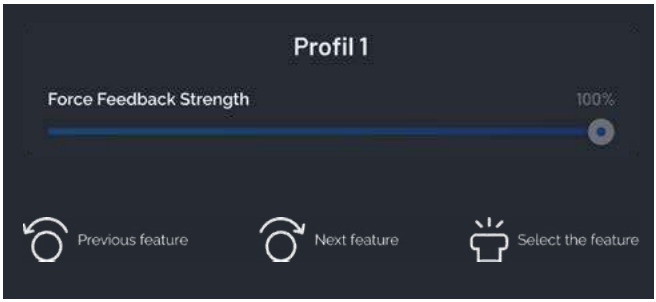

Altere a caraterística rodando o botão rotativo para a esquerda ou para a direita e selecione a caraterística fazendo um único clique no botão rotativo.
Depois de o ter feito, a caraterística selecionada pode ser modificada da seguinte forma:


Modifique o valor da caraterística rodando o seletor para esquerda ou para a direita e clique no seletor para confirmar e voltar à seleção da caraterística.

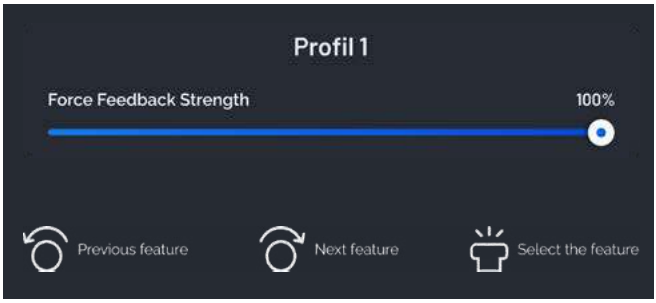


Quando as suas modificações estiverem concluídas, prima o botão direito durante 3 segundos para sair da função "On road" e voltar à utilização normal do botão direito definida na aplicação.

7.4 RECOMENDAÇÃO DE TEMPERATURA

Não cubra a Base quando a estiver a utilizar, pois a Base utiliza um sistema de arrefecimento passivo que pode ficar bloqueado se for coberto.

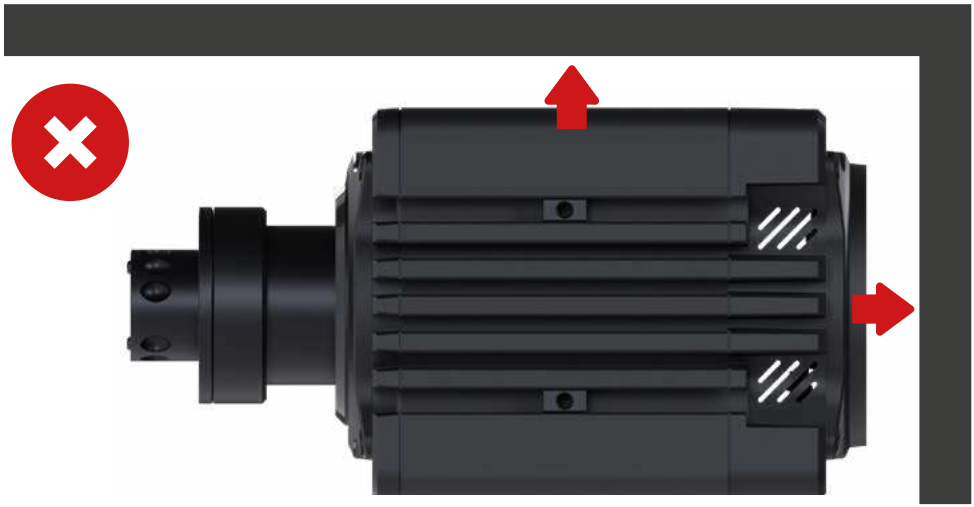

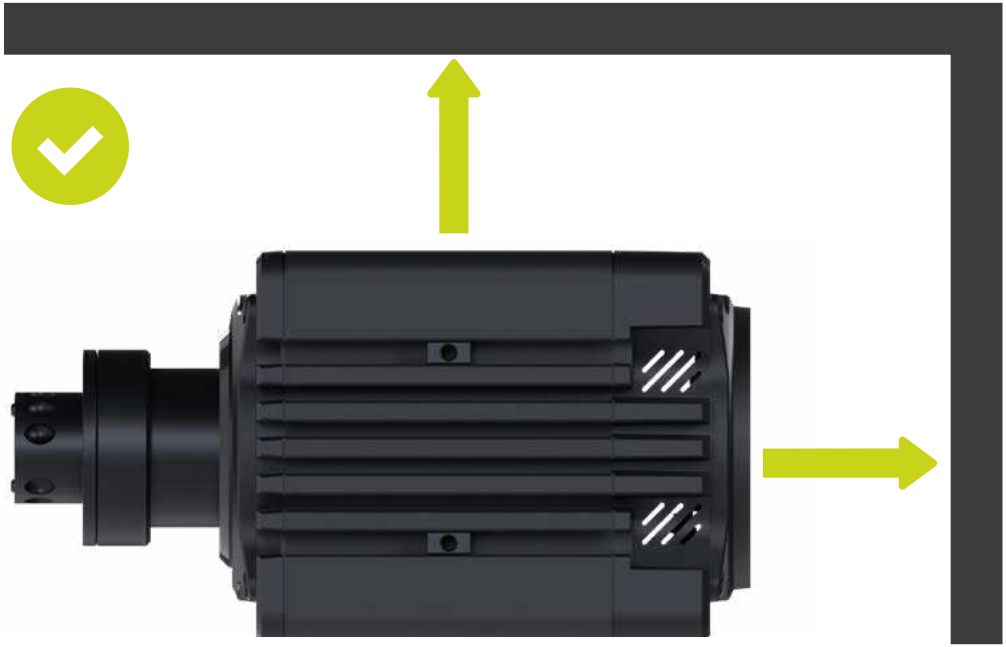

8 | RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

QUESTÃO	SIGNIFICADO	SOLUÇÃO
LED VERMELHO NA BASE CORRIGIDO	Há um problema com a Base.	• Verifique se tudo está ligado à Base e a funcionar. • Verificar se a temperatura da base não é demasiado elevada. Se for, desligue a Base e deixar atuar durante pelo menos 30 minutos a 1 hora. • Reinicie a Base para ver se há alterações. • Se não houver alterações, contacte o apoio NACON para obter ajuda.
LED VERMELHO NA BASE A PISCAR + NÃO MAIS FFB	A Base detecta um movimento anormalmente elevado e desliga o FFB para proteger o utilizador.	Reiniciar a Base.
A BASE NÃO ESTÁ BEM CALIBRADA APÓS UMA ACTUALIZAÇÃO	As actualizações podem produzir um problema inesperado.	Vá para a secção de personalização, da APP e clique em calibragem da base. Em seguida, vá para a secção Roda e clique em Calibragem do centro da roda e siga as instruções no ecrã.
OS PEDAIS NÃO ESTÃO BEM CALIBRADOS APÓS UMA ACTUALIZAÇÃO	As actualizações podem produzir um problema inesperado.	Vá para a secção de personalização, da APP, e clique na calibração do Pedal com o qual tem o problema. Siga as instruções no ecrã.

REVOSIM™
by NACON

WWW.REVOSIMGAMING.COM

@RevosimGaming RevosimGaming Revosim RevosimGaming

MANUFACTURER / FABRICANT / PRODUTTORE :

NACON - 396-466, rue de la Voyette - CRT2 - 59273 Fretin, France

DISTRIBUTORS / DISTRIBUTEURS / DISTRIBUTORE :

Bigben Interactive DEUTSCHLAND GmbH
Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim,
DEUTSCHLAND

Bigben Interactive Belgium s.a./n.v.
Boulevard d'Angleterre 2 / Bte 4
1420 Braine l'Alleud,
BELGIUM

Bigben Interactive NEDERLAND b.v.
's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum,
NEDERLAND

Nacon Gaming ESPAÑA S.L.
Calle Mayor 58 3º Oficina 1, 28013 Madrid,
ESPAÑA

Bigben Interactive ITALIA s.r.l
Corso Sempione 221, 20025 Legnano - MI,
ITALIA

Nacon Gaming Inc.
1124 8TH Street, Kirkland, WA 98033
USA

Nacon Pty. Ltd.
Level 2/20 Bond Street, Sydney NSW 2000
AUSTRALIA

SUPPORT / SUPPORTO :

FRANCE, du lundi au vendredi :
09h00-18h00 ou nacongaming.com/contact

N°Cristal 09 69 37 03 08
APPEL NON SURTAXE

UK, support@nacongaming.com
Tel.: +44 08081010970

DEUTSCHLAND, Montag bis Freitag
von 09:00 bis 18:00 Uhr
Tel.: 02271-9047997
Mail: support.de@nacongaming.com

BELGIQUE, support.be@nacongaming.com

NEDERLAND, support.nl@nacongaming.com

ESPAÑA, support.es@nacongaming.com
Tel.: +34 900993359

ITALIA, support.it@nacongaming.com
Tel.:+39 800172494

USA/CANADA, support.us@nacongaming.com

AUSTRALIA, support.us@nacongaming.com

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE / PRODOTTO IN CINA
WWW.NACONGAMING.COM

All of the trademarks are the property of their respective owners. - Toutes les marques présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs. - Alle auf der Verpackung genannten Marken gehören ihren jeweiligen Eigentümern. - Alle merken op de doos behoren tot hun respectieveliike ei genaren.- Todas las marcas que figuran en el embalaje pertenecen a sus propietarios respectivos. - Tutti i marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari. - Todas as marcas referidas na caixa pertencem aos respetivos proprietários. - Wszystkie znaki towarowe umieszczone na opakowaniu stanowią własność podmiotów będących ich właścicielami. **/ The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth® SIG, Inc. and any use of such marks by NACON is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners**. - Le mot, la marque et le logo Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth® SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par NACON s'effectue sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs. - Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von Bluetooth® SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch NACON erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. - Het Bluetooth® woordmerk en de Bluetooth® logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth® SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door NACON gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaren. - La marca denominativa Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth® SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de NACON se realiza bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. - Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth® SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di NACON è concesso in licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari. - A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são marcas comerciais registadas propriedade da Bluetooth® SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela NACON é feita sob licença. Outras marcas comerciais e nomes comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários. - Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth® SIG, Inc. i każde użycie tych znaków przez NACON jest objęte licencją. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli. **/ Windows® 10/11 are registered trademarks of Microsoft Corporation**. - Windows® 10/11 sont des marques déposées par Microsoft Corporation. - Windows® 10/11 sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation. - Windows® 10/11 zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. - Windows® 10/11 son marcas registradas de Microsoft Corporation. - Windows® 10/11 sono marchi registrati di Microsoft Corporation. - Windows® 10/11 são marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation. - Windows® 10/11 są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.

© 2025 NACON