



RIG

R8 PRO HS

USER GUIDE

GUIDE DE DÉMARRAGE - STARTANLEITUNG - STARTGIDS -
GUÍA DE INICIO - GUIDA ALL'AVVIO - GUIA INICIAL -
PRZEWODNIK STARTOWY



SUMMARY

BUTTONS AND FUNCTIONS OF THE HEADSET

- Power button

- Bluetooth® button

- Multi-function button

- Volume wheel

SET UP THE HEADSET

- Turn on the headset

- Adjust the headset

- Charge the headset

- with the USB-C cable

- with the base

CONNECT THE HEADSET

- Connect the headset in wireless mode (wireless adapter)

- Connect the headset to Bluetooth®

- Connect the headset in wired mode (USB-C)

- Priority of audio and communication

HEADSET MODES

- Use the Game mode

- Use the Bluetooth® mode

- General

- Audio playback

- Calls

- Use the Dual mode

- Mixing audio between game and chat

MANAGE THE MICROPHONE

USE THE BASE RGB LIGHTING EFFECTS

- Effect mode

- Color mode

- Brightness mode

- Turn off the lighting effects

USE THE RIG-R PRO Navigator APP

- Take your R8 PRO HS experience even further with the RIG R8 app, available for iOS and Android.

- Pair the headset to the app

- Features of the app

MAINTENANCE AND REPLACEMENT PARTS

- Remove the ear cushions

- Attach the earcup mod-plates

- Battery

RESET THE HEADSET

TECHNICAL SPECIFICATIONS

REPORTING SECURITY ISSUES

ECODESIGN

SUPPORT

3

3

4

4

4

5

5

5

5

5-6

6

6-7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

8

8

8

9

9

9

10

10

10

10

11

11

11

11-12

12

12

13

14

15

15

16


17

18

PACKAGE CONTENTS

- 1x RIG R8 PRO HS wireless headset
- 1x Charging base
- 1x USB-C charging and data cable
- 1x USB-C wireless adapter
- 1x Quick Start Guide

BUTTONS AND FUNCTIONS OF THE HEADSET

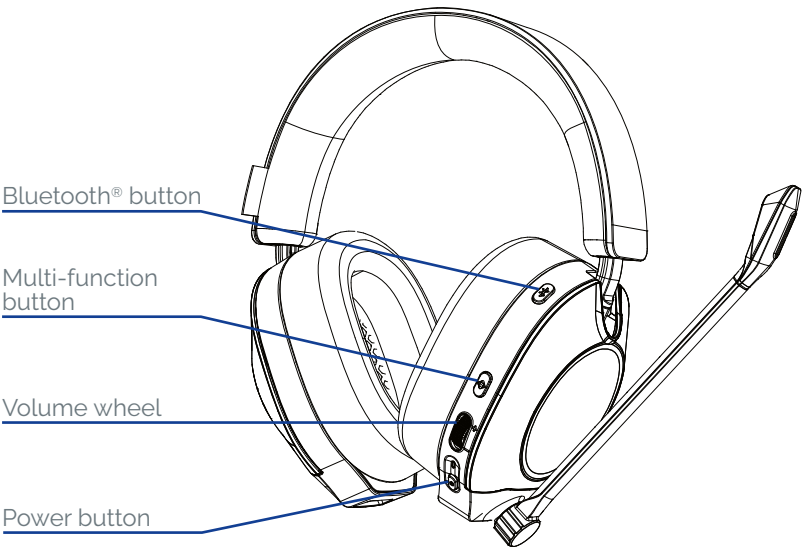

POWER BUTTON

Action	Effect
Short press (3 s)	Turn on/off the headset
Single press	Check the battery level and mode Cancel pairing process
Double press	Switch to the next wireless adapter
Long Press (6 s)	Wireless adapter pairing
Very long press (15 s)	Reset headset to factory settings (including Bluetooth®)

BLUETOOTH® BUTTON

Action	Effect
Single press	Switch between modes (Game -> Dual -> Bluetooth® -> back to Game) Cancel pairing process
Double press	Skip two modes ahead (Game -> Bluetooth® , Dual -> Game , Bluetooth® -> Dual)
Long press (6 s)	Start pairing (Bluetooth®)
Very long press (15 s)	Reset wireless connections

MULTI-FUNCTION BUTTON

Action	Effect
Single press	Play / Pause music Answer / End a call
Double press	Play the next track. Game-Chat switch when connected to PC or console.
Short press (3 s)	Activate voice assistant Reject an incoming call
Long press (6 s)	Switch between Wireless adapter Priority and Wired USB Cable Priority

VOLUME WHEEL


	Action	Effect
Volume	Rotate Up	Increase the volume
	Rotate Down	Decrease the volume
Game/Chat Mix (Game or Dual mode) (only on PC)	Rotate Up	More chat / less game
	Rotate Down	More game / less chat

SET UP THE HEADSET

TURN ON THE HEADSET

To turn the headset on or off, press and hold the **Power** button for three seconds. A voice prompt will announce the battery charge level. When you power on the headset it will use the last mode used (**Game**, **Dual**, **Bluetooth®** or **Wired**).

ADJUST THE HEADSET

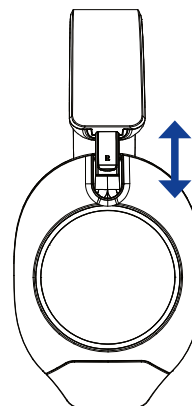

To ensure stability and prevent any discomfort during use, you can adjust the headset to fit the shape of your head.

1. Hold one earcup and the headband firmly.
2. Pull gently to change the distance between the earcup and the headband.
3. Repeat the same action on the other earcup until both sides are evenly adjusted.

CHARGE THE HEADSET


With the USB-C cable

Use the supplied USB-A to USB-C cable to connect the headset directly to your console/PC.


The charging time is approximately two hours when using the charge cable. When charging is complete, the LED on the headset turns off.

With the base

1. Connect the base to your console/PC with the supplied USB-A to USB-C cable.

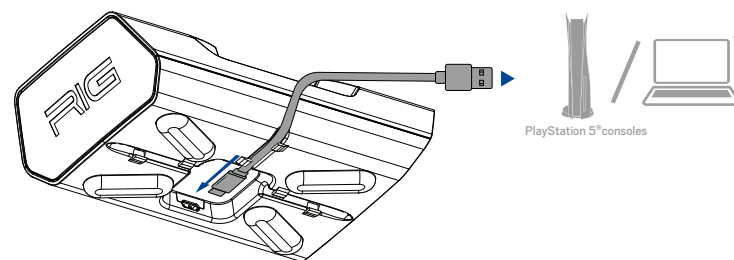

- Place the headset on the base as shown in the illustration.

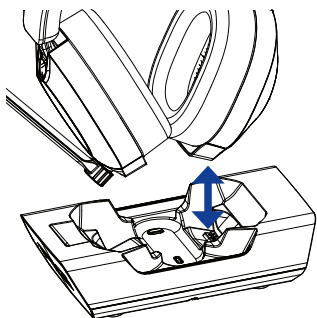


Full charging via the charging base takes approximately four hours. When the headset is placed in to the base a Red light will flash three times, to indicate connection, followed by a solid Red light to indicate charging. When charging is complete the Red light will revert back to the original RGB effect.


I CONNECT THE HEADSET

CONNECT THE HEADSET IN WIRELESS MODE (WIRELESS ADAPTER)

- Set the wireless adapter button to:
 - for PlayStation®5 console and single enumeration on PC.
 - **USB/PC** for PC use with dual enumeration.

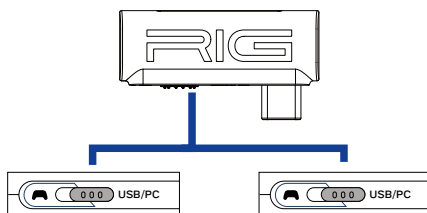

- Connect the base to your console/PC and insert the wireless adapter in to the USB C port on the base.

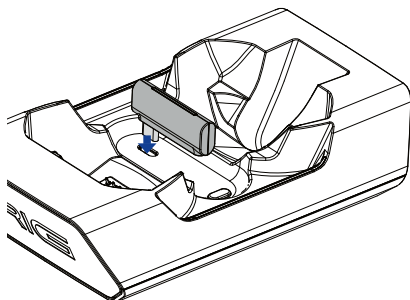

You can also connect the wireless adapter directly to your console/PC and place the charging base in a convenient location for charging the headset.

- Power on the headset.

The headset and wireless adapter are already paired. The LED on the wireless adapter displays a steady light (White in PC mode, Blue in PlayStation® mode) to show that the headset is connected.

TIP: You can pair up to four USB wireless adapters (sold separately). To switch to another paired wireless adapter, press the Power button twice.

CONNECT THE HEADSET TO BLUETOOTH®

- Enable Bluetooth® on your device.
- Press and hold for six seconds until the LED flashes blue.
- Go to your device's Bluetooth® menu and select **R8 PRO HS**.

A voice prompt "Bluetooth® connected" confirms that the pairing succeeded.

To stop pairing anytime, press once.

To reset wireless connections and forget all paired devices, press for 15 seconds.

CONNECT THE HEADSET IN WIRED MODE (USB-C)

- Connect the headset directly to your console/PC with the supplied USB-C cable.
- Press for six seconds to activate the **Wired Priority** mode.

The battery charges at the same time.

PRIORITY OF AUDIO AND COMMUNICATION

By default, the wireless adapter takes priority over a wired USB connection and Bluetooth® communication.

Wired communication via a USB connection takes priority only in the following cases:

- No wireless adapter is detected.
- The **Wired Priority** mode is activated.

If the headset is connected through wired USB and the wireless adapter is detected, the wireless adapter takes priority and the USB-C cable is only used to charge the battery.

Bluetooth® communication takes priority when the headset is in **Bluetooth®** mode.

I HEADSET MODES

You can use all modes in wired or wireless connection, depending on the priority mode you choose (**Wired Priority** or **Wireless Priority**).

To switch between modes, press  once.

TIP: To switch two modes ahead, press  twice.

USE THE GAME MODE

In **Game** mode, all Bluetooth® connections are disabled. You can play without being disturbed.

1. Connect the wireless adapter to your console/PC.
2. Press  to switch to **Dual** mode.

USE THE BLUETOOTH® MODE

1. Press  to switch to **Bluetooth®** mode.
2. Connect the headset to your device through Bluetooth®.

In **Bluetooth®** mode, you can use the **Multi-function**  button for different actions:

GENERAL

- To activate the voice assistant (Siri / Google Assistant), press and hold  for three seconds.
- To connect to the next paired device in memory, press  twice.

AUDIO PLAYBACK

- To play or pause music, press  once.
- To go to the next track, press  twice.

CALLS

- To answer or end a call, press  once.
- To reject a call, press and hold  for three seconds.

USE THE DUAL MODE

In **Dual** mode, you can receive calls and voice chat while playing.

1. Connect the headset to your phone through Bluetooth®. For more information, refer to section Connect the headset in Bluetooth® mode.
2. Connect the wireless adapter to your console/PC.
3. Press  to switch to Dual mode.

NOTE: In **Dual** mode, the voice assistant is available.

MIXING AUDIO BETWEEN GAME AND CHAT

The **Game/Chat Mix** allows you to balance the sound between **game audio** and **voice chat**.

This feature is available **only in Game Mode or Dual Mode**.

(Available only on PC)

1. Press the  **Multi-Function** button twice to activate the **Game/Chat Mix** mode.
2. Use the volume wheel to adjust the balance:
 - Rotate **Up (+)** -> More Chat/ less game.
 - Rotate **Down (-)** -> More game / less chat.
3. After five seconds of inactivity, the wheel automatically returns to **Volume** mode.

I MANAGE THE MICROPHONE

Move the microphone boom arm up to activate voice mute.

Move the microphone boom down to disable mute.

You can adjust the **Mic Monitoring** and the **Mic Gain** with the RIG R-PRO Navigator mobile app. For more information, refer to section **USE THE RIG R-PRO NAVIGATOR APP**.


NOTE: On startup, the maximum volume is limited to 50 % of the previous volume level to protect your hearing.

I USE THE BASE RGB LIGHTING EFFECTS

The integrated RGB lighting creates ambient effects. You can manage the different modes with the button **(2)** on the base: brightness, color and lighting effects.

To change the adjustment mode, press and hold the button for three seconds. A white flash shows the current mode:

- One flash: **Brightness**
- Two flashes: **Color**
- Three flashes: **Effect**

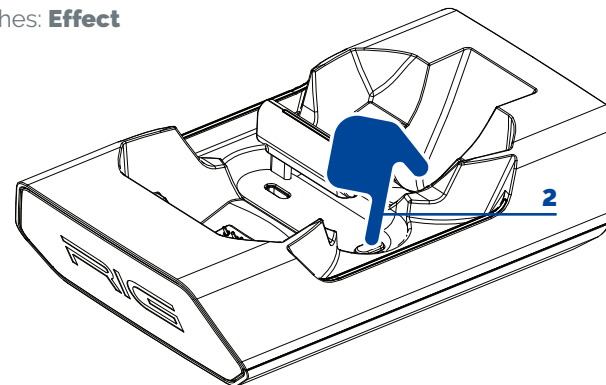

EFFECT MODE

Press the button once to change the effect.

Effect	Description
Solid	The LED displays a single static color.
Pulsing	The LED displays a single color with a breathing effect.
Prism	The LED changes from one color to another every eight seconds with a breathing effect.

COLOR MODE

If you choose a **Solid** or a **Pulsing** effect, you can set it to the color of your choice.

Press the button once to change the color. Nine colors are available, including a default prismatic one. They display in the following order:



BRIGHTNESS MODE

Press the button once to choose an intensity level:

- Off
- 25 % brightness
- 50 % brightness
- 75 % brightness
- 100 % brightness

TURN OFF THE LIGHTING EFFECTS

To turn off the lighting effects completely:

1. Go to **Effect** mode.
2. Set the effect to **Solid**.
3. Go to **Brightness** mode.
4. Set the intensity level to **Off**.

To do a factory reset of the RGB settings, press and hold the button for 15 seconds.

USE THE RIG R-PRO NAVIGATOR APP



Take your R8 PRO HS experience even further with the RIG R-PRO NAVIGATOR APP, available for iOS and Android.

The app lets you customize every aspect of your headset in a simple and intuitive way.

PAIR THE HEADSET TO THE APP

1. Download the RIG R-PRO NAVIGATOR app from the **Apple App Store** or **Google Play Store**.
2. Turn on the headset.
3. Press and hold  for six seconds until the LED flashes blue.
4. Go to your phone's Bluetooth® menu and select **R8 PRO HS**.
5. Open the app and follow the on-screen instructions to pair your headset.

You can now customize your headset.

The RIG R-PRO Navigator app saves all changes automatically. When you connect the headset through Bluetooth®, the adjustments take effect in real time.

FEATURES OF THE APP

Profiles & Sound Control	Create up to three personalized profiles with your preferred sound balance.
Microphone Settings	Adjust microphone gain and monitoring levels to match your environment.
Equalizer (EQ)	Choose between pre-set modes like FPS, Bass Boost, Voice Boost, Clarity, or design your own Custom EQ.
Volume Protection	Activate a safety limit of 85 dB to protect your hearing.

Startup Mode	Select your default wireless mode (Game , Dual or Bluetooth®).
Prompt Language	Change the voice prompt language.
Firmware Updates (OTA)	Keep your headset up to date with over-the-air updates.
Test Mode & Tutorials	Test the buttons, speakers and mic, and access interactive tutorials to explore all functions of the headset.


I MAINTENANCE AND REPLACEMENT PARTS

REMOVE THE EAR CUSHIONS

The headset's ear cushions use a magnetic attachment system to ensure a secure fit.

You can remove them for cleaning or replacement purposes.

- 1. Hold the ear cushion firmly and pull it down.
The magnetic effect disengages.

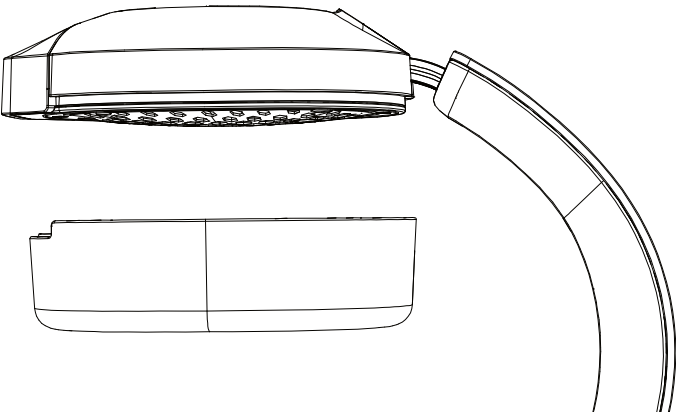


- 2. Repeat the step for the second ear cushion.
- 3. To reattach the ear cushion, move it close to the headset until the magnetic effect engages.

To clean them use a damp cloth and lightly wipe the surface. Do not use detergents or cleaning agents.

ATTACH THE EARCUP MOD-PLATES

The headset's outer earcup plates (or mod-plates) also use a magnetic attachment system to ensure a secure hold. You can attach the plates to either the left or right side of the headset.

- 1. Remove the ear cushions.
- 2. Position the plate so that the RIG logo faces the headset and is oriented correctly for reading.

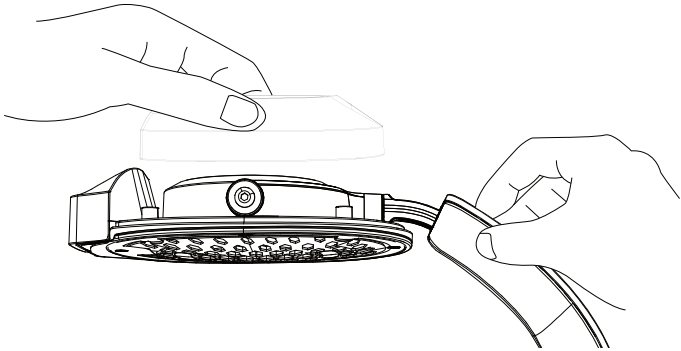

- 3. Move the plate close to the headset until the magnetic effect engages.




- 4. Reattach the ear cushions.
- 5. Repeat these steps to attach the second plate.
Your headset is now ready for use.

The compliance information is located on the right side of earcup under the detachable magnetic mod-plates.




BATTERY

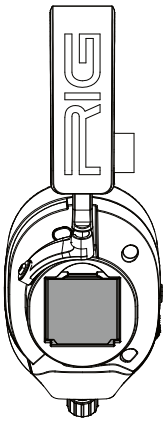


Your headset features a replaceable battery located under the mod plate of the left (L) ear cup.

To ensure peak performance and extend the lifespan of your gear over time, your headset is designed with an easily replaceable battery.

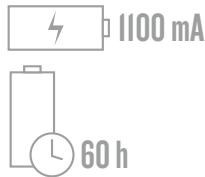

1. To remove the battery, press down on the top section with your index finger, then tilt it toward you to release it from its slot.
2. Insert a battery identical to the old one by following the procedure in reverse. Ensure it is securely clicked into place before replacing the mod plate.
3. Do not dispose of your used battery with household waste. Please take it to an authorized collection point (battery recycling bin) to help protect the environment.

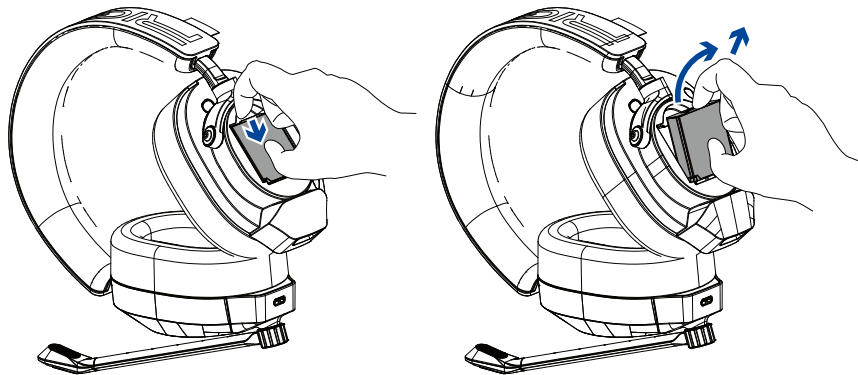

RESET THE HEADSET

If you are facing issues with the headset, you can reset it to factory settings. This action will also reset your Bluetooth® settings.

To reset the headset, press the **Power** button for 15 seconds. The headset will turn back on.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Weight:** 390 g
- **Dimensions:** 195 × 215 × 85 mm
- **Connections:** 2.4 GHz Wireless Adapter / Bluetooth® 5.2 / USB-C
- **Wireless range:** Up to 10 m
- **Battery life:** Up to 60 hours
- **Charging time:** 2 hours (cable) / 4 hours (base)

HEADPHONES:

- **Driver Type:** 40 mm Graphene Coated.
- **Freq. Response:** 20 Hz - 40 kHz.
- **Sensitivity:** 117.5 dB ±2 dB @ 1 kHz.
- **Impedance:** 32 Ohms.
- **Harmonic Distortion:** <0.5% THD.
- **Connector Type:** USB-C.

MICROPHONE:

- **Polar Pattern:** Uni-directional.
- **Freq. Response:** 50 Hz - 15 kHz.
- **Sensitivity:** -11 dBV, 0 dB=1 V/Pa @ 1 kHz.
- **Impedance:** 2.2 K ohms.
- **Diaphragm Size:** 6 mm.
- **Cable Length:** 1.5 m.

1. This headset uses 2.4 GHz radio-frequency bandwidth. When PlayStation®5 and other products, which use the 2.4 GHz radio-frequency band width, there is a possibility that wireless interference occurs.
2. Nacon validated this headset with PlayStation®5 (CFI-1000 series, CFI-2000 series and CFI-7000 series) including wireless testing and Nacon has the product liability of this headset.
3. For PlayStation®5 CFI-1000 series, it is recommended to insert the headset's USB wireless adapter in to the USB port on the front of PlayStation®5.

| **REPORTING SECURITY ISSUES (UK AND AUSTRALIA ONLY)**

Nacon is committed to ensuring the security of its customers by protecting their personal information from unwarranted disclosure. If you feel that there is, or has been, a security issue then please follow this process:

1) Information on how to report security issues

Please email Nacon at support@nacongaming.com with the following information:

- Product name;
- Date of purchase;
- Location of purchase;
- Details of the issue;
- The location the vulnerability, or security concern, was discovered;
- The detailed description of the steps needed to reproduce the vulnerability or security concern which may include screen shots;

You will receive an acknowledgement, of the security issue report, as soon as practicable and status updates until the resolution of the reported security issue.

Please use the email title: 'Security issue'

2) Information on minimum security periods

Security updates will be available for 2 years, from the date of purchase.

This process is free of charge to the end user.

3) Disclosure to third parties

If the issue reported affects a third-party vendor, or library, then Nacon reserves the right to forward the relevant details to that party without giving prior notice.


FOR REPORTING SECURITY ISSUES
AND SECURITY SUPPORT PERIOD
(UK & AU ONLY)



| **ECODESIGN**

This product is in compliance with ecodesign requirements of the commission regulation (EU) 2023/826.

Max. Power Consumption	5 W
Power Consumption (Low Power Mode)	< 0.5 W
Power Consumption (Networked Standby Mode)	< 2.0 W
Networked Standby Mode Activated	< 20 mins
External Adapter Requirement	When using an external adapter, the output voltage/current of the external adapter should not exceed 5V 1A.
Activation and Deactivation of Wireless Network	Refer to user manual procedures for activation and deactivation of wireless network.

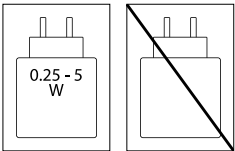

The power delivered by the charger must be between min 0.25 watts required by the radio equipment, and max 5 watts in order to achieve the maximum charging speed

SOMMAIRE

BOUTONS ET FONCTIONS DU CASQUE

- Bouton d'alimentation

- Bouton Bluetooth®

- Bouton multifonction

- Molette de volume

CONFIGURER LE CASQUE

- Allumer le casque

- Ajuster le casque

- Charger le casque

- avec le câble USB-C

- avec la base

CONNECTER LE CASQUE

- Connecter le casque en mode sans fil (adaptateur sans fil)

- Connecter le casque en Bluetooth®

- Connecter le casque en mode filaire (USB-C)

- Priorité de l'audio et de la communication

MODES DU CASQUE

- Utiliser le mode Jeu

- Utiliser le mode Bluetooth®

- Général

- Lecture audio

- Appels

- Utiliser le mode double

- Mixer l'audio entre le jeu et le chat

GÉRER LE MICROPHONE

UTILISER LES EFFETS D'ÉCLAIRAGE RVB DE LA BASE

- Mode d'effet

- Mode couleur

- Mode luminosité

- Éteindre les effets d'éclairage

UTILISER L'APPLICATION RIG-R PRO Navigator

- Poussez votre expérience R8 PRO HS encore plus loin avec l'application RIG R8, disponible pour iOS et Android.

- Appairer le casque à l'application

- Fonctionnalités de l'application

ENTRETIEN ET PIÈCES DE RECHANGE

- Retirer les coussinets

- Attacher les plaques de modulation des écouteurs

- Batterie

RÉINITIALISER LE CASQUE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ÉCOCONCEPTION

SUPPORT

19

19

20

20

20

21

21

21

21

21

22

22

23

23

23

24

24

24

24

24

25

25

25

25

26

26

26

26

27

27

27

27

28

28

29

30

31

31

32

123

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1x Casque sans fil RIG R8 PRO HS
- 1x Base de chargement
- 1x Adaptateur sans fil USB-C
- 1x Guide de démarrage rapide
- 1x Câble de chargement et de données USB-C

BOUTONS ET FONCTIONS DU CASQUE

A line drawing of the RIG R8 PRO HS headset. Four blue lines with labels point to specific controls on the right earcup: 'Bouton Bluetooth®' points to the top button, 'Bouton multifonction' points to the middle button, 'Molette de volume' points to the scroll wheel, and 'Bouton d'alimentation' points to the bottom button. A USB-C cable is shown plugged into the bottom of the earcup.

BOUTON D'ALIMENTATION

Action	Effet
Appui court (3 s)	Allumer/Éteindre le casque
Appui simple	Vérifier le niveau de la batterie et le mode Annuler le processus d'appairage
Double appui	Passer à l'adaptateur sans fil suivant
Appui long (6 s)	Appairage du adaptateur sans fil
Appui très long (15 s)	Réinitialiser le casque aux paramètres d'usine (y compris le Bluetooth®)

18

19

BOUTON BLUETOOTH®

Action	Effet
Appui simple	Changer de mode (Jeu -> Double -> Bluetooth® -> retour au Jeu). Annuler le processus d'appairage.
Double appui	Sauter deux modes (Jeu -> Bluetooth®, Double -> Jeu, Bluetooth® -> Double).
Appui long (6 s)	Démarrer l'appairage (Bluetooth®).
Appui très long (15 s)	Réinitialiser les connexions sans fil.

BOUTON MULTIFONCTION

Action	Effet
Appui simple	Lecture / Pause de la musique Répondre / Mettre fin à un appel
Double appui	Lire la piste suivante. Basculer entre Jeu et Chat lorsqu'il est connecté à un PC ou une console.
Appui court (3 s)	Activer l'assistant vocal. Rejeter un appel entrant.
Appui long (6 s)	Basculer entre Priorité à l'adaptateur USB sans fil et Priorité au câble USB filaire .

MOLETTE DE VOLUME

	Action	Effet
Volume	Tourner vers le haut	Augmenter le volume
	Tourner vers le bas	Diminuer le volume
Mixage Jeu/Chat (Mode jeu ou double) (Uniquement sur PC)	Tourner vers le haut	Plus de chat / moins de jeu
	Tourner vers le bas	Plus de jeu / moins de chat


CONFIGURER LE CASQUE

ALLUMER LE CASQUE

Pour allumer ou éteindre le casque, maintenez enfoncé le bouton **d'alimentation** pendant trois secondes. Une annonce vocale indiquera le niveau de charge de la batterie.

Lorsque vous allumez le casque, il utilisera le dernier mode utilisé (**Jeu**, **Double**, **Bluetooth®** ou **Filaire**).

AJUSTER LE CASQUE

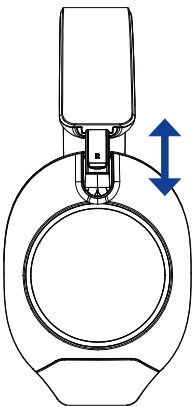

Pour assurer la stabilité et prévenir tout inconfort pendant l'utilisation, vous pouvez ajuster le casque à la forme de votre tête.

1. Tenez fermement un écouteur et l'arceau.
2. Tirez doucement pour modifier la distance entre l'écouteur et l'arceau.
3. Répétez la même action sur l'autre écouteur jusqu'à ce que les deux côtés soient ajustés de manière égale.

CHARGER LE CASQUE


Avec le câble USB-C

Utilisez le câble USB-A vers USB-C fourni pour connecter directement le casque à votre console/PC.

Le temps de charge est d'environ deux heures avec le câble de charge. Lorsque la charge est terminée, la LED du casque s'éteint.


Avec la base

1. Connectez la base à votre console/PC avec le câble USB-A vers USB-C fourni.

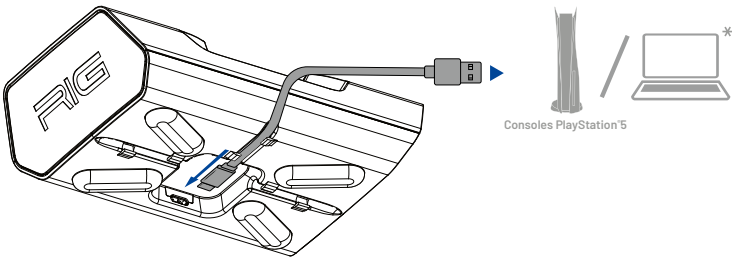

*La compatibilité avec les PC n'a pas été testée ni approuvée par Sony Interactive Entertainment.

2. Placez le casque sur la base comme indiqué sur l'illustration.

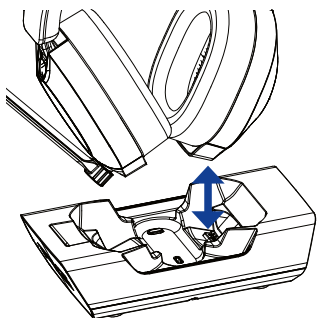


La charge complète via la base de chargement prend environ quatre heures.

Lorsque le casque est placé sur la base, une lumière rouge clignote trois fois pour indiquer la connexion, suivie d'une lumière rouge fixe pour indiquer la charge. Lorsque la charge est terminée, la lumière rouge revient à l'effet RGB d'origine.


I CONNECTER LE CASQUE

CONNECTER LE CASQUE EN MODE SANS FIL (ADAPTATEUR SANS FIL)

1. Réglez le bouton du adaptateur sans fil sur :
-  pour la console PlayStation®5 et une énumération simple sur PC.
 - **USB/PC** pour une utilisation sur PC avec une double énumération.

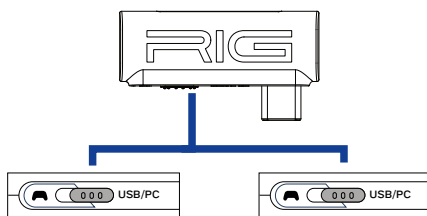

2. Connectez la base à votre console/PC et insérez l'adaptateur sans fil dans le port USB-C de la base.

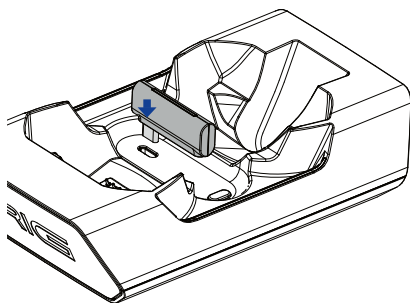

Vous pouvez également connecter l'adaptateur sans fil directement à votre console/PC et placer la base de chargement dans un endroit pratique pour charger le casque.

3. Allumez le casque.

Le casque et l'adaptateur sans fil sont déjà appairés. La LED de l'adaptateur sans fil affiche une lumière fixe (blanche en mode PC, bleue en mode PlayStation®) pour indiquer que le casque est connecté.

ASTUCE : Vous pouvez appairer jusqu'à quatre adaptateurs sans fil USB (vendus séparément). Pour passer à un autre adaptateur sans fil appairé, appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation.

CONNECTER LE CASQUE EN BLUETOOTH®

1. Activez le Bluetooth® sur votre appareil.
2. Maintenez enfoncé  pendant six secondes jusqu'à ce que la LED clignote en bleu.
3. Allez dans le menu Bluetooth® de votre appareil et sélectionnez **R8 PRO HS**.

Une annonce vocale « Bluetooth® connecté » confirme que l'appairage a réussi.

Pour arrêter l'appairage à tout moment, appuyez  une fois.

Pour réinitialiser les connexions sans fil et oublier tous les appareils appairés, appuyez  pendant 15 secondes.

CONNECTER LE CASQUE EN MODE FILAIRE (USB-C)

1. Connectez le casque directement à votre console/PC avec le câble USB-C fourni.
2. Appuyez  pendant six secondes pour activer le mode **Priorité Filaire**.

La batterie se charge en même temps.

PRIORITÉ DE L'AUDIO ET DE LA COMMUNICATION

Par défaut, l'adaptateur sans fil a la priorité sur une connexion USB filaire et la communication Bluetooth®.

La communication filaire via une connexion USB n'a la priorité que dans les cas suivants :

- Aucun adaptateur sans fil n'est détecté.
- Le mode **Priorité Filaire** est activé.

Si le casque est connecté via USB filaire et que l'adaptateur sans fil est détecté, l'adaptateur sans fil a la priorité et le câble USB-C n'est utilisé que pour charger la batterie.

La communication Bluetooth® a la priorité lorsque le casque est en mode **Bluetooth®**.

I MODES DU CASQUE

Vous pouvez utiliser tous les modes en connexion filaire ou sans fil, selon le mode de priorité que vous choisissez (**Priorité Filaire** ou **Priorité Sans Fil**).

Pour basculer entre les modes, appuyez une  fois.

ASTUCE: Pour sauter deux modes, appuyez  deux fois.

UTILISER LE MODE JEU

En mode **Jeu**, toutes les connexions Bluetooth® sont désactivées. Vous pouvez jouer sans être dérangé.

1. Connectez l'adaptateur sans fil à votre console/PC.
2. Appuyez  pour passer en mode **Double**.

UTILISER LE MODE BLUETOOTH®

1. Appuyez  pour passer en mode **Bluetooth®**.
 2. Connectez le casque à votre appareil via Bluetooth®.
- En mode **Bluetooth®**, vous pouvez utiliser le bouton **Multi-function**  pour différentes actions :

GÉNÉRAL

- Pour activer l'assistant vocal (Siri / Google Assistant), maintenez enfoncé  pendant trois secondes.
- Pour vous connecter au prochain appareil appairé en mémoire, appuyez  deux fois.

LECTURE AUDIO

- Pour lire ou mettre en pause la musique, appuyez  une fois.
- Pour passer à la piste suivante, appuyez  deux fois.

APPELS

- Pour répondre ou mettre fin à un appel, appuyez  une fois.
- Pour rejeter un appel, maintenez enfoncé  pendant trois secondes.

UTILISER LE MODE DOUBLE

En mode **Double**, vous pouvez recevoir des appels et utiliser le chat vocal tout en jouant.

1. Connectez le casque à votre téléphone via Bluetooth®. Pour plus d'informations, consultez la section Connecter le casque en mode Bluetooth®.
2. Connectez l'adaptateur sans fil à votre console/PC.
3. Appuyez  pour passer en mode Double.

NOTE : En mode **Dual**, l'assistant vocal est disponible.

MIXAGE AUDIO ENTRE JEU ET CHAT

Le **Mixage Jeu/Chat** vous permet d'équilibrer le son entre l'**audio du jeu** et le **chat vocal**.

Cette fonction est disponible **uniquement en Mode Jeu ou en Mode Double. (Disponible uniquement sur PC)**

1. Appuyez  deux fois sur le bouton **Multifonction** pour activer le mode **Mixage Jeu/Chat**.
2. Utilisez la molette de volume pour ajuster la balance :
 - Tourner **vers le haut (+)** -> Plus de Chat / moins de jeu.
 - Tourner **vers le bas (-)** -> Plus de jeu / moins de chat.
3. Après cinq secondes d'inactivité, la molette revient automatiquement en mode **Volume**.

I GÉRER LE MICROPHONE

Relevez la perche du microphone pour activer le mode muet.

Abaissez la perche du microphone pour désactiver le mode muet.

Vous pouvez ajuster le **Retour Micro** et le **Gain du Micro** avec l'application mobile RIG R-PRO Navigator. Pour plus d'informations, consultez la section **UTILISER L'APPLICATION RIG R-PRO NAVIGATOR**.


NOTE: Au démarrage, le volume maximum est limité à 50 % du niveau de volume précédent pour protéger votre audition.

I UTILISER LES EFFETS D'ÉCLAIRAGE RGB DE LA BASE

L'éclairage RGB intégré crée des effets d'ambiance. Vous pouvez gérer les différents modes avec le bouton **(2)** sur la base : luminosité, couleur et effets d'éclairage.

Pour changer le mode de réglage, maintenez le bouton enfoncé pendant trois secondes. Un flash blanc indique le mode actuel :

- Un flash : **Luminosité**
- Deux flashes : **Couleur**
- Trois flashes : **Effet**

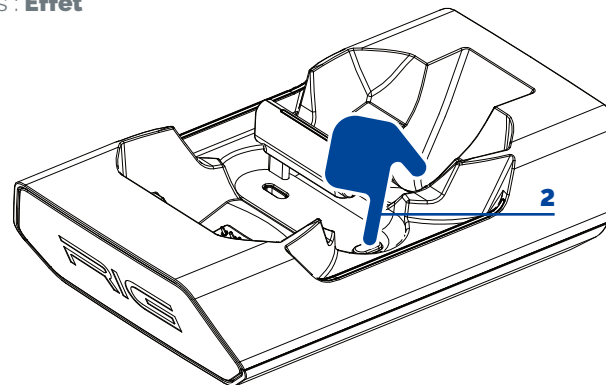

MODE EFFET

Appuyez une fois sur le bouton pour changer l'effet.

Effect	Description
Fixe	La LED affiche une seule couleur statique.
Pulsation	La LED affiche une seule couleur avec un effet de respiration.
Prisme	La LED passe d'une couleur à l'autre toutes les huit secondes avec un effet de respiration.

MODE COULEUR

Si vous choisissez un effet **Fixe** ou **Pulsation**, vous pouvez le régler sur la couleur de votre choix.

Appuyez une fois sur le bouton pour changer la couleur. Neuf couleurs sont disponibles, y compris une couleur prismatique par défaut. Elles s'affichent dans l'ordre suivant :



MODE LUMINOSITÉ

Appuyez une fois sur le bouton pour choisir un niveau d'intensité :

- Off
- 25 % de luminosité
- 50 % de luminosité
- 75 % de luminosité
- 100 % de luminosité

ÉTEINDRE LES EFFETS D'ÉCLAIRAGE

Pour éteindre complètement les effets d'éclairage :

1. Allez en mode **Effect**.
2. Réglez l'effet sur **Fixe**.
3. Allez en mode **Luminosité**.
4. Réglez le niveau d'intensité sur **Éteint**.

Pour effectuer une réinitialisation d'usine des paramètres RGB, maintenez le bouton enfoncé pendant 15 secondes.

UTILISER L'APPLICATION RIG R-PRO NAVIGATOR



Poussez encore plus loin votre expérience R8 PRO HS avec l'APPLICATION RIG R-PRO NAVIGATOR, disponible pour iOS et Android.

L'application vous permet de personnaliser chaque aspect de votre casque de manière simple et intuitive.

APPAIRER LE CASQUE À L'APPLICATION

1. Téléchargez l'application **RIG R-PRO NAVIGATOR** depuis l'**Apple App Store** ou le **Google Play Store**.
2. Allumez le casque.
3. Maintenez enfoncé pendant six secondes jusqu'à ce que la LED clignote en bleu.
4. Allez dans le menu Bluetooth® de votre téléphone et sélectionnez **R8 PRO HS**.
5. Ouvrez l'application et suivez les instructions à l'écran pour appairer votre casque.

Vous pouvez maintenant personnaliser votre casque.

L'application RIG R-PRO Navigator enregistre automatiquement toutes les modifications. Lorsque vous connectez le casque via Bluetooth®, les ajustements prennent effet en temps réel.

FONCTIONNALITÉS DE L'APPLICATION

Profils & Contrôle du Son	Créez jusqu'à trois profils personnalisés avec votre balance sonore préférée.
Paramètres du Microphone	Ajustez le gain du microphone et les niveaux de retour pour correspondre à votre environnement.
Égaliseur (EQ)	Choisissez entre des modes prédéfinis comme FPS, Bass Boost, Voice Boost, Clarity, ou concevez votre propre EQ personnalisé.
Protection du Volume	Activez une limite de sécurité à 85 dB pour protéger votre audition.


Mode de Démarrage	Sélectionnez votre mode sans fil par défaut (Jeu, Double ou Bluetooth®).
Langue des Annonces	Changez la langue des annonces vocales.
Mises à jour du Firmware (OTA)	Gardez votre casque à jour avec les mises à jour "over-the-air".
Mode Test & Tutoriels	Testez les boutons, les haut-parleurs et le micro, et accédez à des tutoriels interactifs pour explorer toutes les fonctions du casque.

I ENTRETIEN ET PIÈCES DE RECHANGE

RETIRER LES COUSSINETS

Les coussinets du casque utilisent un système de fixation magnétique pour assurer un ajustement sécurisé. Vous pouvez les retirer pour le nettoyage ou le remplacement.

- 1. Tenez fermement le coussinet et tirez-le vers le bas. L'effet magnétique se désengage.

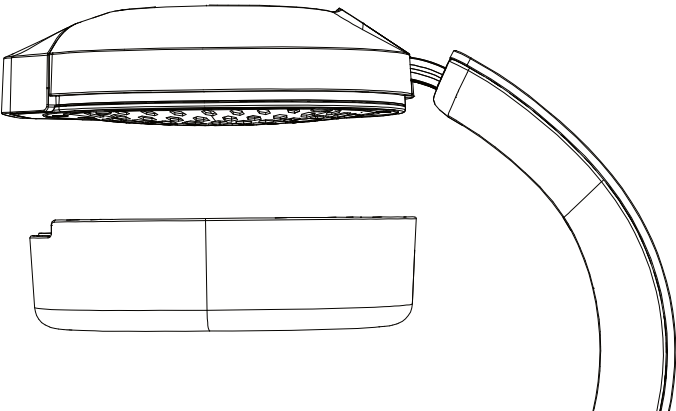


- 2. Répétez l'étape pour le second coussinet.
- 3. Pour rattacher le coussinet, approchez-le du casque jusqu'à ce que l'effet magnétique s'engage.

Pour les nettoyer, utilisez un chiffon humide et essuyez légèrement la surface. N'utilisez pas de détergents ou de produits de nettoyage.


ATTACHER LES PLAQUES DE MODULATION DES ÉCOUTEURS

Les plaques externes des écouteurs (ou plaques de modulation) utilisent également un système de fixation magnétique pour assurer une tenue sécurisée. Vous pouvez attacher les plaques du côté gauche ou droit du casque.

- 1. Retirez les coussinets.
- 2. Positionnez la plaque de manière à ce que le logo RIG soit face au casque et orienté correctement pour la lecture.

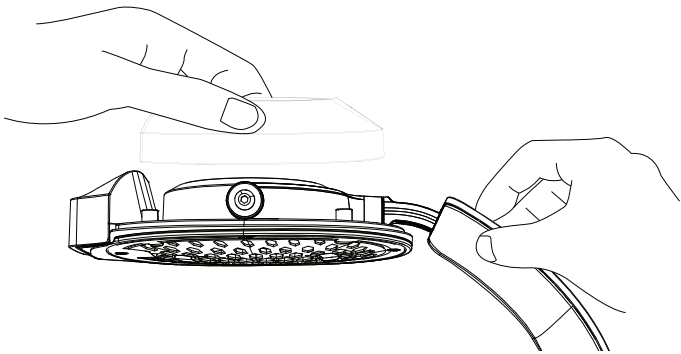

- 3. Approchez la plaque du casque jusqu'à ce que l'effet magnétique s'engage.

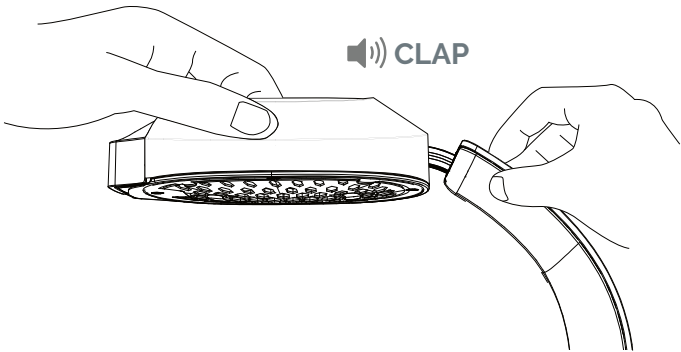


- 4. Rattachez les coussinets.
- 5. Répétez ces étapes pour attacher la seconde plaque. Votre casque est maintenant prêt à l'emploi.

Les informations de conformité se trouvent sur le côté droit de l'écouteur, sous les plaques de modification magnétiques amovibles.




BATTERIE

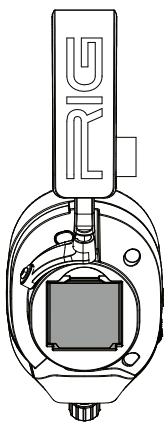


Votre casque est doté d'une batterie remplaçable située sous la plaque de modulation de l'écouteur gauche (L).

Pour garantir des performances optimales et prolonger la durée de vie de votre équipement, votre casque est conçu avec une batterie facilement remplaçable.

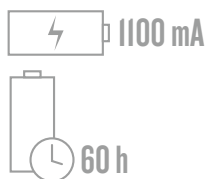

1. Pour retirer la batterie, appuyez sur la partie supérieure avec votre index, puis inclinez-la vers vous pour la libérer de son emplacement.
2. Insérez une batterie identique à l'ancienne en suivant la procédure inverse. Assurez-vous qu'elle est bien encliquetée avant de remettre la plaque de modulation.
3. Ne jetez pas votre batterie usagée avec les déchets ménagers. Veuillez la déposer dans un point de collecte agréé (bac de recyclage des batteries) pour aider à protéger l'environnement.

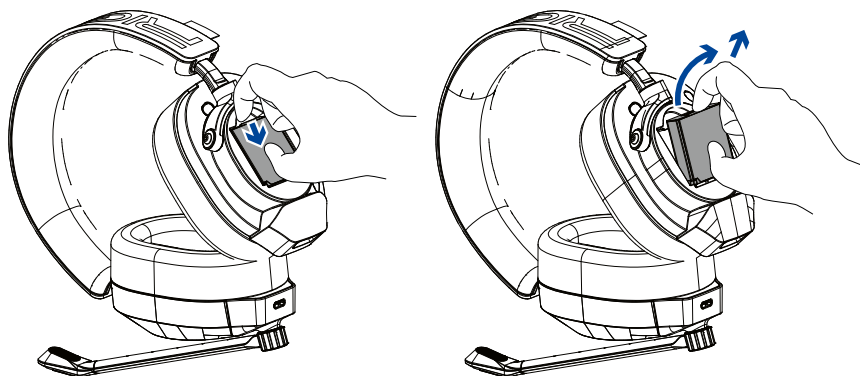

RÉINITIALISER LE CASQUE

Si vous rencontrez des problèmes avec le casque, vous pouvez le réinitialiser aux paramètres d'usine. Cette action réinitialisera également vos paramètres Bluetooth®.

Pour réinitialiser le casque, appuyez sur le bouton **d'alimentation** pendant 15 secondes. Le casque se rallumera.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Poids : 390 g
- Dimensions : 195 × 215 × 85 mm
- Connexions : Adaptateur sans fil 2,4 GHz / Bluetooth® 5.2 / USB-C
- Portée sans fil : Jusqu'à 10 m
- Autonomie de la batterie : Jusqu'à 60 heures
- Temps de charge : 2 heures (câble) / 4 heures (base)

CASQUE :

- Type de haut-parleur : 40 mm avec revêtement en graphène
- Réponse en fréquence : 20 Hz - 40 kHz
- Sensibilité : 117,5 dB ±2 dB @ 1 kHz
- Impédance : 32 Ohms
- Distorsion harmonique : <0.5% THD
- Type de connecteur : USB-C

MICROPHONE :


- Directivité : Unidirectionnelle
- Réponse en fréquence : 50 Hz - 15 kHz
- Sensibilité : -11 dBV, 0 dB=1 V/Pa @ 1 kHz
- Impédance : 2,2 K ohms
- Taille du diaphragme : 6 mm
- Longueur du câble : 1,5 m

1. Ce casque utilise la bande de fréquence radio de 2,4 GHz. Lorsque la PlayStation®5 et d'autres produits utilisant la bande de fréquence radio de 2,4 GHz sont utilisés, des interférences sans fil peuvent se produire.
2. Nacon a validé ce casque avec la PlayStation®5 (séries CFI-1000, CFI-2000 et CFI-7000), y compris les tests sans fil, et Nacon assume la responsabilité du produit pour ce casque.
3. Pour les consoles PlayStation®5 de la série CFI-1000, il est recommandé d'insérer l'adaptateur sans fil USB du casque dans le port USB à l'avant de la PlayStation®5.

I ÉCOCONCEPTION

Ce produit est conforme aux exigences d'écoconception du règlement de la commission (UE) 2023/826.

Consommation d'énergie maximale	5 W
Consommation d'énergie (Mode basse consommation)	< 0.5 W
Consommation d'énergie (Mode veille en réseau)	< 2.0 W
Mode veille en réseau activé	< 20 mins
Exigence d'adaptateur externe	Lorsque vous utilisez un adaptateur externe, la tension/le courant de sortie de celui-ci ne doit pas dépasser 5 V 1 A.
Activation et désactivation du réseau sans fil	Se référer aux procédures du manuel d'utilisation pour l'activation et la désactivation du réseau sans fil.

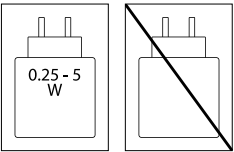

La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre un minimum de 0,25 watt, requis par l'équipement radio, et un maximum de 5 watts afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.


INHALTSVERZEICHNIS

TASTEN UND FUNKTIONEN DES HEADSETS	34
- Ein-/Aus-Taste	34
- Bluetooth®-Taste	35
- Multifunktionstaste	35
- Lautstärkerad	35
EINRICHTEN DES HEADSETS	36
- Einschalten des Headsets	36
- Anpassen des Headsets	36
- Aufladen des Headsets	36
- mit dem USB-C-Kabel	36
- mit der Basisstation	36
ANSCHLIESSEN DES HEADSETS	37
- Verbinden des Headsets im kabellosen Modus (Dongle)	37
- Verbinden des Headsets über Bluetooth®	38
- Verbinden des Headsets im kabelgebundenen Modus (USB-C)	38
- Priorität von Audio und Kommunikation	38
HEADSET-MODI	39
- Spielmodus verwenden	39
- Bluetooth®-Modus verwenden	39
- Allgemein	39
- Audio-Wiedergabe	39
- Anrufe	39
- Verwendung des Dual-Modus	39
- Audio-Mischung zwischen Spiel und Chat	40
VERWALTUNG DES MIKROFONS	40
VERWENDUNG DER RGB-BELEUCHTUNGSEFFEKTE DER BASISSTATION	40
- Effekt-Modus	41
- Farb-Modus	41
- Helligkeits-Modus	41
- Ausschalten der Beleuchtungseffekte	41
VERWENDUNG DER RIG R-PRO NAVIGATOR APP	42
- Erweitern Sie Ihr R8 PRO HS-Erlebnis noch weiter mit der RIG R8 App, verfügbar für iOS und Android.	42
- Headset mit der App koppeln	42
- Funktionen der App	42
WARTUNG UND ERSATZTEILE	43
- Entfernen der Ohrpolster	43
- Anbringen der Mod-Platten der Hörmuscheln	44
- Akku	45
ZURÜCKSETZEN DES HEADSETS	46
TECHNISCHE DATEN	46
ÖKODESIGN	46
SUPPORT	123

VERPACKUNGSGEHALT

- 1x RIG R8 PRO HS kabelloses Headset
- 1x Ladestation
- 1x Kabelloser USB-C-Dongle
- 1x Schnellstartanleitung
- 1x USB-C-Lade- und Datenkabel

TASTEN UND FUNKTIONEN DES HEADSETS

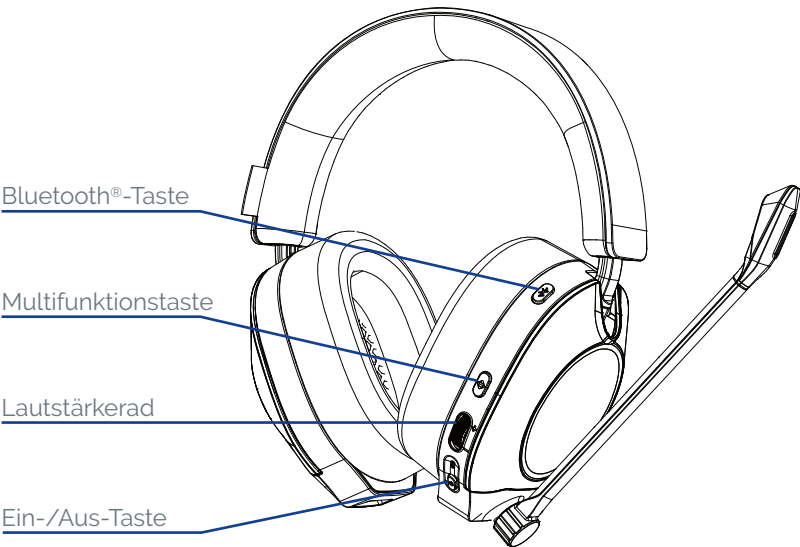

EIN-/AUS-TASTE

Aktion	Effekt
Kurzes Drücken (3 s)	Headset ein-/ausschalten
Einfaches Drücken	Akkustand und Modus prüfen Kopplungsvorgang abbrechen
Doppeltes Drücken	Zum nächsten Dongle wechseln
Langes Drücken (6 s)	Dongle-Kopplung
Sehr langes Drücken (15 s)	Headset auf Werkseinstellungen zurücksetzen (einschließlich Bluetooth®).

BLUETOOTH®-TASTE

Aktion	Effekt
Einfaches Drücken	Modus wechseln (Spiel -> Dual -> Bluetooth® -> zurück zu Spiel) Kopplungsvorgang abbrechen
Doppeltes Drücken	Zwei Modi überspringen (Spiel -> Bluetooth®, Dual -> Spiel, Bluetooth® -> Dual)
Langes Drücken (6 s)	Kopplung starten (Bluetooth®)
Sehr langes Drücken (15 s)	Kabellose Verbindungen zurücksetzen

MULTIFUNKTIONSTASTE

Aktion	Effekt
Einfaches Drücken	Musik abspielen / pausieren Anruf annehmen / beenden
Doppeltes Drücken	Nächsten Titel abspielen. Spiel-Chat-Wechsel bei Verbindung mit PC oder Konsole
Kurzes Drücken (3 s)	Sprachassistenten aktivieren. Eingehenden Anruf ablehnen
Langes Drücken (6 s)	Wechseln zwischen Priorität für kabellosen USB-Dongle und Priorität für kabelgebundenes USB-Kabel

LAUTSTÄRKERAD

	Aktion	Effekt
Lautstärke	Nach oben drehen	Lautstärke erhöhen
	Nach unten drehen	Lautstärke verringern
Spiel/Chat-Mix (Spiel- oder Dual-Modus) (nur am PC)	Nach oben drehen	Mehr Chat / weniger Spiel
	Nach unten drehen	Mehr Spiel / weniger Chat


I EINRICHTEN DES HEADSETS

EINSCHALTEN DES HEADSETS

Um das Headset ein- oder auszuschalten, halten Sie die **Ein-/Aus-Taste** drei Sekunden lang gedrückt. Eine Sprachansage gibt den Akkustand an.

Beim Einschalten verwendet das Headset den zuletzt genutzten Modus (**Spiel**, **Dual**, **Bluetooth®** oder **Kabelgebunden**).

ANPASSEN DES HEADSETS

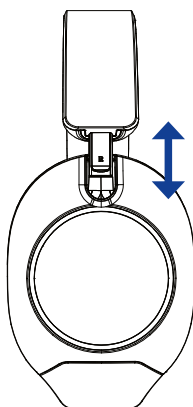

Um Stabilität zu gewährleisten und Unbehagen während der Nutzung zu vermeiden, können Sie das Headset an Ihre Kopfform anpassen.

1. Halten Sie eine Hörmuschel und den Kopfbügel fest.
2. Ziehen Sie vorsichtig, um den Abstand zwischen Hörmuschel und Kopfbügel zu ändern.
3. Wiederholen Sie den Vorgang an der anderen Hörmuschel, bis beide Seiten gleichmäßig eingestellt sind.

AUFLADEN DES HEADSETS


Mit dem USB-C-Kabel

Verwenden Sie das mitgelieferte USB-A-zu-USB-C-Kabel, um das Headset direkt mit Ihrer Konsole/Ihrem PC zu verbinden.


Die Ladezeit beträgt mit dem Ladekabel etwa zwei Stunden. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt die LED am Headset.

Mit der Basisstation

1. Verbinden Sie die Basisstation mit dem mitgelieferten USB-A-zu-USB-C-Kabel mit Ihrer Konsole/Ihrem PC.

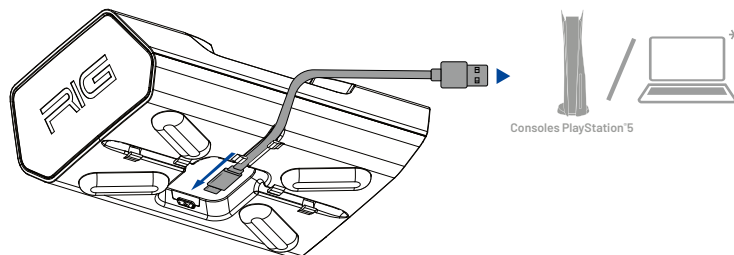

2. Setzen Sie das Headset wie in der Abbildung gezeigt auf die Basisstation.

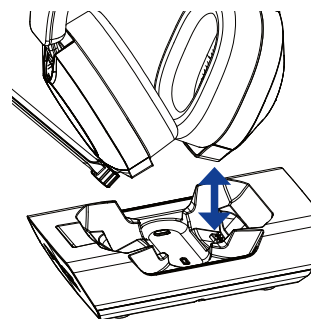

Eine vollständige Aufladung über die Ladestation dauert etwa vier Stunden.


Wenn das Headset auf die Basisstation gesetzt wird, blinkt ein rotes Licht dreimal, um die Verbindung anzuzeigen, gefolgt von einem durchgehend roten Licht, das den Ladevorgang anzeigt.

Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, kehrt das rote Licht zum ursprünglichen RGB-Effekt zurück.


I ANSCHLIESSEN DES HEADSETS

VERBINDEN DES HEADSETS IM KABELLOSEN MODUS (DONGLE)

1. Stellen Sie den Schalter des kabellosen Dongles auf:
 - für die PlayStation®5-Konsole und einfache Enumeration am PC.
 - **USB/PC** für die PC-Nutzung mit doppelter Enumeration.

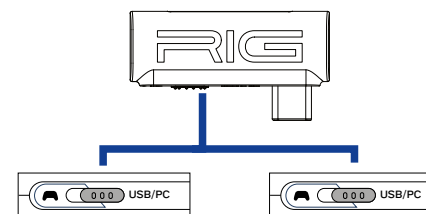

2. Verbinden Sie die Basisstation mit Ihrer Konsole/Ihrem PC und stecken Sie den Dongle in den USB-C-Anschluss an der Basisstation.

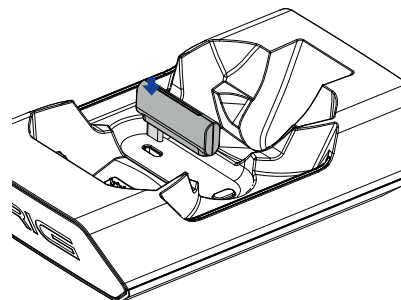

Sie können den Dongle auch direkt an Ihre Konsole/Ihren PC anschließen und die Ladestation an einem geeigneten Ort zum Aufladen des Headsets platzieren.

3. Schalten Sie das Headset ein.

Das Headset und der Dongle sind bereits gekoppelt. Die LED am Dongle leuchtet konstant (weiß im PC-Modus, blau im PlayStation®-Modus), um anzuzeigen, dass das Headset verbunden ist.

TIPP: Sie können bis zu vier kabellose USB-Dongles (separat erhältlich) koppeln. Um zu einem anderen gekoppelten Dongle zu wechseln, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste zweimal.

VERBINDEN DES HEADSETS ÜBER BLUETOOTH®

1. Aktivieren Sie Bluetooth® auf Ihrem Gerät.
2. Halten Sie die Taste  sechs Sekunden lang gedrückt, bis die LED blau blinkt.
3. Gehen Sie zum Bluetooth®-Menü Ihres Geräts und wählen Sie **R8 PRO HS**.

Eine Sprachansage „Bluetooth® verbunden“ bestätigt die erfolgreiche Kopplung.

Um die Kopplung jederzeit zu beenden, drücken Sie die Taste  einmal.

Um die kabellosen Verbindungen zurückzusetzen und alle gekoppelten Geräte zu vergessen, halten Sie die Taste  15 Sekunden lang gedrückt.

VERBINDEN DES HEADSETS IM KABELGEBUNDENEN MODUS (USB-C)

1. Verbinden Sie das Headset mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel direkt mit Ihrer Konsole/Ihrem PC.
 2. Halten Sie die Taste  sechs Sekunden lang gedrückt, um den Modus **Kabelgebundene Priorität** zu aktivieren.
- Der Akku wird gleichzeitig aufgeladen.

PRIORITÄT VON AUDIO UND KOMMUNIKATION

Standardmäßig hat der kabellose Dongle Vorrang vor einer kabelgebundenen USB-Verbindung und der Bluetooth®-Kommunikation. Die kabelgebundene Kommunikation über eine USB-Verbindung hat nur in folgenden Fällen Vorrang:

- Es wird kein kabelloser Dongle erkannt.
- Der Modus **Kabelgebundene Priorität** ist aktiviert.

Wenn das Headset über USB-Kabel verbunden ist und der Dongle erkannt wird, hat der Dongle Vorrang und das USB-C-Kabel wird nur zum Aufladen des Akkus verwendet.

Die Bluetooth®-Kommunikation hat Vorrang, wenn sich das Headset im **Bluetooth®-Modus** befindet.

HEADSET-MODI

Sie können alle Modi in kabelgebundener oder kabelloser Verbindung verwenden, je nachdem, welchen Prioritätsmodus Sie wählen (**Kabelgebundene Priorität** oder **Kabellose-Priorität**).

Um zwischen den Modi zu wechseln, drücken Sie die Taste  einmal.

TIPP: Um zwei Modi zu überspringen, drücken Sie die Taste  zweimal.

VERWENDUNG DES SPIEL-MODUS

Im **Spiel-Modus** sind alle Bluetooth®-Verbindungen deaktiviert. Sie können ungestört spielen.

1. Schließen Sie den Dongle an Ihre Konsole/Ihren PC an.
2. Drücken Sie , um in den **Dual-Modus** zu wechseln.

VERWENDUNG DES BLUETOOTH®-MODUS

1. Drücken Sie , um in den **Bluetooth®-Modus** zu wechseln.
 2. Verbinden Sie das Headset über Bluetooth® mit Ihrem Gerät.
- Im **Bluetooth®-Modus** können Sie die **Multifunktionstaste**  für verschiedene Aktionen verwenden:

ALLGEMEIN

- Um den Sprachassistenten (Siri / Google Assistant) zu aktivieren, halten Sie die Taste  drei Sekunden lang gedrückt.
- Um sich mit dem nächsten gekoppelten Gerät im Speicher zu verbinden, drücken Sie die Taste  zweimal.

AUDIO-WIEDERGABE

- Um Musik abzuspielen oder zu pausieren, drücken Sie die Taste  einmal.
- Um zum nächsten Titel zu springen, drücken Sie die Taste  zweimal.

ANRUF

- Um einen Anruf anzunehmen oder zu beenden, drücken Sie die Taste  einmal.
- Um einen Anruf abzulehnen, halten Sie die Taste  drei Sekunden lang gedrückt.

VERWENDUNG DES DUAL-MODUS

Im **Dual-Modus** können Sie Anrufe entgegennehmen und den Voice-Chat nutzen, während Sie spielen.

1. Verbinden Sie das Headset über Bluetooth® mit Ihrem Telefon. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Verbinden des Headsets über Bluetooth®.
2. Schließen Sie den Dongle an Ihre Konsole/Ihren PC an.
3. Drücken Sie , um in den Dual-Modus zu wechseln.

HINWEIS: Im **Dual-Modus** ist der Sprachassistent verfügbar.

AUDIO-MISCHUNG ZWISCHEN SPIEL UND CHAT

Der **Spiel/Chat-Mix** ermöglicht es Ihnen, den Ton zwischen **Spiel-Audio** und **Voice-Chat** auszubalancieren.

Diese Funktion ist nur im **Spiel-Modus** oder **Dual-Modus** verfügbar. **(Nur am PC verfügbar)**

1. Drücken Sie  die **Multifunktionstaste** zweimal, um den Spiel/Chat-Mix-Modus zu aktivieren.
2. Verwenden Sie das Lautstärkerad, um die Balance einzustellen:
 - Nach **oben (+) drehen** -> Mehr Chat / weniger Spiel.
 - Nach **unten (-) drehen** -> Mehr Spiel / weniger Chat.
3. Nach fünf Sekunden Inaktivität kehrt das Rad automatisch in den **Lautstärke-Modus** zurück.

VERWALTUNG DES MIKROFONS

Bewegen Sie den Mikrofonarm nach oben, um die Stummschaltung zu aktivieren. Bewegen Sie den Mikrofonarm nach unten, um die Stummschaltung zu deaktivieren.

Sie können das **Mikrofon-Monitoring** und die **Mikrofonverstärkung** mit der mobilen App RIG R-PRO Navigator anpassen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **VERWENDUNG DER RIG R-PRO NAVIGATOR APP**.


HINWEIS: Beim Start ist die maximale Lautstärke auf 50 % des vorherigen Lautstärkepegels begrenzt, um Ihr Gehör zu schützen.

VERWENDUNG DER RGB-BELEUCHTUNGSEFFEKTE DER BASISSTATION

Die integrierte RGB-Beleuchtung erzeugt Umgebungseffekte. Sie können die verschiedenen Modi mit der Taste **(2)** an der Basisstation verwalten: Helligkeit, Farbe und Beleuchtungseffekte.

Um den Einstellungsmodus zu ändern, halten Sie die Taste drei Sekunden lang gedrückt. Ein weißer Blitz zeigt den aktuellen Modus an:

- Ein Blitz: **Helligkeit**
- Zwei Blitze: **Farbe**
- Drei Blitze: **Effekt**

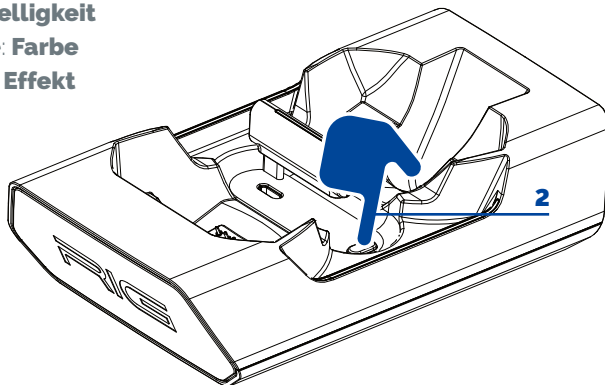

EFFEKT-MODUS


Drücken Sie die Taste einmal, um den Effekt zu ändern.

Effekt	Beschreibung
Einfarbig	Die LED zeigt eine einzelne statische Farbe an.
Pulsierend	Die LED zeigt eine einzelne Farbe mit einem atmenden Effekt an.
Prisma	Die LED wechselt alle acht Sekunden mit einem atmenden Effekt von einer Farbe zur nächsten.

FARB-MODUS

Wenn Sie einen **Einfarbig**- oder **Pulsierend**-Effekt wählen, können Sie ihn auf die Farbe Ihrer Wahl einstellen.

Drücken Sie die Taste einmal, um die Farbe zu ändern. Neun Farben sind verfügbar, einschließlich einer standardmäßigen prismatischen. Sie werden in der folgenden Reihenfolge angezeigt:



HELLIGKEITS-MODUS

Drücken Sie die Taste einmal, um eine Intensitätsstufe zu wählen:

- Aus
- 25 % Helligkeit
- 50 % Helligkeit
- 75 % Helligkeit
- 100 % Helligkeit

AUSSCHALTEN DER BELEUCHTUNGSEFFEKTE

Um die Beleuchtungseffekte vollständig auszuschalten:

1. Gehen Sie in den **Effekt-Modus**.
2. Stellen Sie den Effekt auf **Einfarbig**.
3. Gehen Sie in den **Helligkeits-Modus**.
4. Stellen Sie die Intensitätsstufe auf **Aus**.

Um die RGB-Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, halten Sie die Taste 15 Sekunden lang gedrückt.

I VERWENDUNG DER RIG R-PRO NAVIGATOR APP



Erweitern Sie Ihr R8 PRO HS-Erlebnis mit der RIG R-PRO NAVIGATOR APP, die für iOS und Android verfügbar ist.

Die App ermöglicht es Ihnen, jeden Aspekt Ihres Headsets einfach und intuitiv anzupassen.

KOPPELN DES HEADSETS MIT DER APP

- 1. Laden Sie die **RIG R-PRO NAVIGATOR App** aus dem Apple **App Store** oder **Google Play Store** herunter.
- 2. Schalten Sie das Headset ein.
- 3. Halten Sie die Taste sechs Sekunden lang gedrückt, bis die LED blau blinkt.
- 4. Gehen Sie zum Bluetooth®-Menü Ihres Telefons und wählen Sie **R8 PRO HS**.
- 5. Öffnen Sie die App und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Headset zu koppeln.

Sie können nun Ihr Headset anpassen.

Die RIG R-PRO Navigator App speichert alle Änderungen automatisch. Wenn Sie das Headset über Bluetooth® verbinden, werden die Anpassungen in Echtzeit wirksam.

FUNKTIONEN DER APP

Profile & Klangsteuerung	Erstellen Sie bis zu drei personalisierte Profile mit Ihrer bevorzugten Klangbalance.
Mikrofoneinstellungen	Passen Sie die Mikrofonverstärkung und die Monitoring-Pegel an Ihre Umgebung an.
Equalizer (EQ)	Wählen Sie zwischen voreingestellten Modi wie FPS, Bass Boost, Voice Boost, Clarity oder entwerfen Sie Ihren eigenen Custom EQ.
Lautstärkeschutz	Aktivieren Sie eine Sicherheitsgrenze von 85 dB, um Ihr Gehör zu schützen.


Startmodus	Wählen Sie Ihren standardmäßigen kabellosen Modus (Spiel, Dual oder Bluetooth®).
Sprache der Ansagen	Ändern Sie die Sprache der Sprachansagen.
Firmware-Updates (OTA)	Halten Sie Ihr Headset mit Over-the-Air-Updates auf dem neuesten Stand.
Testmodus & Tutorials	Testen Sie die Tasten, Lautsprecher und das Mikrofon und greifen Sie auf interaktive Tutorials zu, um alle Funktionen des Headsets zu erkunden.

I WARTUNG UND ERSATZTEILE

ENTFERNEN DER OHRPOLSTER

Die Ohrpolster des Headsets verwenden ein magnetisches Befestigungssystem, um einen sicheren Sitz zu gewährleisten. Sie können sie zur Reinigung oder zum Austausch entfernen.

- 1. Halten Sie das Ohrpolster fest und ziehen Sie es nach unten. Der magnetische Halt löst sich.

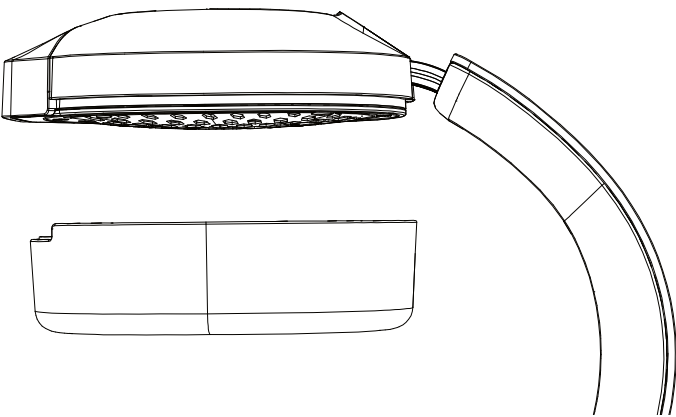


- 2. Wiederholen Sie den Schritt für das zweite Ohrpolster.
- 3. Um das Ohrpolster wieder anzubringen, nähern Sie es dem Headset, bis der magnetische Halt einsetzt.

Verwenden Sie zum Reinigen ein feuchtes Tuch und wischen Sie die Oberfläche leicht ab. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel.


ANBRINGEN DER MOD-PLATTEN DER HÖRMUSCHELN

Die äußeren Platten der Hörmuscheln (oder Mod-Platten) verwenden ebenfalls ein magnetisches Befestigungssystem für einen sicheren Halt. Sie können die Platten an der linken oder rechten Seite des Headsets anbringen.

1. Entfernen Sie die Ohrpolster.
2. Positionieren Sie die Platte so, dass das RIG-Logo zum Headset zeigt und korrekt lesbar ausgerichtet ist.

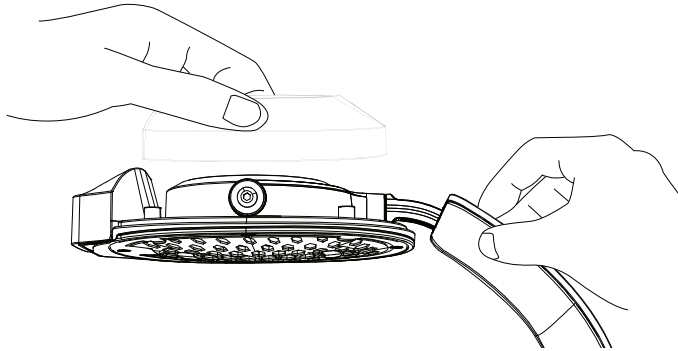

3. Nähern Sie die Platte dem Headset, bis der magnetische Halt einsetzt.

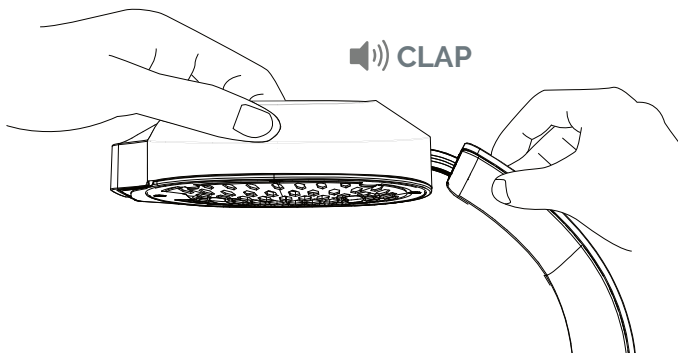


4. Bringen Sie die Ohrpolster wieder an.
5. Wiederholen Sie diese Schritte, um die zweite Platte anzubringen. Ihr Headset ist nun einsatzbereit.

Die Konformitätsinformationen befinden sich auf der rechten Seite der Hörmuschel unter den abnehmbaren magnetischen Mod-Platten.




AKKU

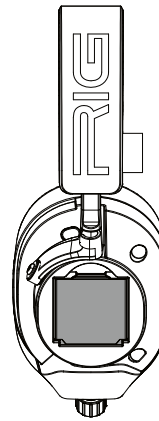


Ihr Headset verfügt über einen austauschbaren Akku, der sich unter der Mod-Platte der linken (L) Hörmuschel befindet.

Um eine Spitzenleistung zu gewährleisten und die Lebensdauer Ihrer Ausrüstung zu verlängern, ist Ihr Headset mit einem leicht austauschbaren Akku ausgestattet.

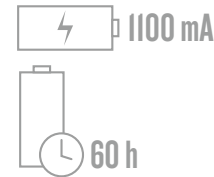

1. Um den Akku zu entfernen, drücken Sie mit dem Zeigefinger auf den oberen Teil und neigen Sie ihn dann zu sich, um ihn aus seinem Steckplatz zu lösen.
2. Setzen Sie einen mit dem alten identischen Akku ein, indem Sie den Vorgang in umgekehrter Reihenfolge durchführen. Stellen Sie sicher, dass er sicher einrastet, bevor Sie die Mod-Platte wieder anbringen.
3. Entsorgen Sie Ihren gebrauchten Akku nicht mit dem Hausmüll. Bitte bringen Sie ihn zu einer autorisierten Sammelstelle (Batterie-Recycling-Behälter), um die Umwelt zu schützen.

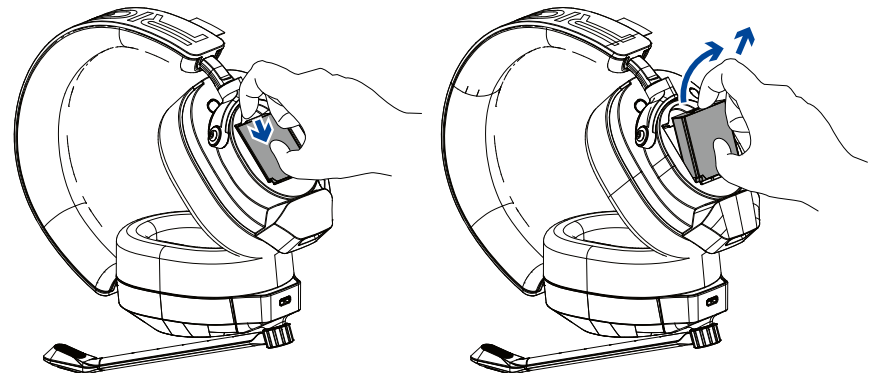

I ZURÜCKSETZEN DES HEADSETS

Wenn Sie Probleme mit dem Headset haben, können Sie es auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Diese Aktion setzt auch Ihre Bluetooth®-Einstellungen zurück.

Um das Headset zurückzusetzen, halten Sie die Ein-/Aus-Taste 15 Sekunden lang gedrückt. Das Headset schaltet sich wieder ein.

I TECHNISCHE DATEN

- Gewicht: 390 g
- Abmessungen: 195 × 215 × 85 mm
- Anschlüsse: 2,4 GHz Wireless Dongle / Bluetooth® 5.2 / USB-C
- Drahtlosreichweite: Bis zu 10 m
- Akkulaufzeit: Bis zu 60 Stunden
- Ladezeit: 2 Stunden (Kabel) / 4 Stunden (Basisstation)

KOPFHÖRER:

- Treibertyp: 40 mm Graphen-beschichtet.
- Frequenzgang: 20 Hz - 40 kHz.
- Empfindlichkeit: 117,5 dB ±2 dB @ 1 kHz.
- Impedanz: 32 Ohm.
- Harmonische Verzerrung: <0,5% THD.
- Anschlussstyp: USB-C.

MIKROFON:


- Richtcharakteristik: Unidirektional.
- Frequenzgang: 50 Hz - 15 kHz.
- Empfindlichkeit: -11 dBV, 0 dB=1 V/Pa @ 1 kHz.
- Impedanz: 2,2 K Ohm.
- Membrangröße: 6 mm.
- Kabellänge: 1,5 m.

1. Dieses Headset verwendet das 2,4-GHz-Funkfrequenzband. Wenn die PlayStation®5 und andere Produkte, die das 2,4-GHz-Funkfrequenzband verwenden, in Betrieb sind, kann es zu Funkstörungen kommen.
2. Nacon hat dieses Headset mit der PlayStation®®5 (CFI-1000-Serie, CFI-2000-Serie und CFI-7000-Serie) validiert, einschließlich kabelloser Tests, und Nacon trägt die Produkthaftung für dieses Headset.
3. Für die PlayStation®5 der CFI-1000-Serie wird empfohlen, den USB-Dongle des Headsets in den vorderen USB-Anschluss der PlayStation®5 zu stecken.

I ÖKODESIGN

Dieses Produkt entspricht den Ökodesign-Anforderungen der Verordnung (EU) 2023/826 der Kommission.

Max. Stromverbrauch	5 W
Stromverbrauch (Energiesparmodus)	< 0.5 W
Stromverbrauch (Netzwerk-Standby-Modus)	< 2.0 W
Netzwerk-Standby-Modus aktiviert	< 20 min
Anforderung an externes Netzteil	Bei Verwendung eines externen Adapters sollte die Ausgangsspannung/Stromstärke des externen Adapters nicht mehr als 5V 1A betragen.
Aktivierung und Deaktivierung des kabellosen Netzwerks	Beziehen Sie sich auf die Verfahren im Benutzerhandbuch zur Aktivierung und Deaktivierung des kabellosen Netzwerks.

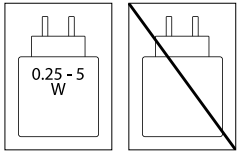

Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 0,25 Watt, die für das Funkgerät erforderlich sind, und maximal 5 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

SAMENVATTING

KNOPPEN EN FUNCTIES VAN DE HEADSET

49

- Aan/uit-knop

49

- Bluetooth®-knop

50

- Multifunctionele knop

50

- Volumewiel

50

DE HEADSET INSTELLEN

51

- De headset inschakelen

51

- De headset aanpassen

51

- De headset opladen

51

- met de USB-C-kabel

51

- met de basis

51

DE HEADSET VERBINDEN

52

- De headset draadloos verbinden (dongle)

52

- De headset via Bluetooth® verbinden

53

- De headset bedraad verbinden (USB-C)

53

- Prioriteit van audio en communicatie

53

HEADSET-MODI

54

- Gebruik de gamemodus

54

- Gebruik de Bluetooth®-modus

54

- Algemeen

54

- Audioweergave

54

- Oproepen

54

- Gebruik de dubbele modus

54

- Audio mixen tussen game en chat

55

DE MICROFOON BEHEREN

55

DE RGB-VERLICHTINGSEFFECTEN VAN DE BASIS GEBRUIKEN

55

- Effectmodus

56

- Kleurmodus

56

- Helderheidsmodus

56

- De verlichtingseffecten uitschakelen

56

DE RIG-R PRO Navigator-APP GEBRUIKEN

57

- Haal nog meer uit uw R8 PRO HS-ervaring met de RIG R8-app, beschikbaar voor iOS en Android.

57

- De headset aan de app koppelen

57

- Functies van de app

57

ONDERHOUD EN VERVANGENDE ONDERDELEN

58

- De oorkussens verwijderen

58

- De mod-platen van de oorschelp bevestigen

59

- Batterij

60

DE HEADSET RESETTEN

61

TECHNISCHE SPECIFICATIES

61

ECODESIGN

62


ONDERSTEUNING

123

VERPAKKINGSINHOUD

- 1x RIG R8 PRO HS draadloze headset
- 1x Oplaadstation
- 1x Draadloze USB-C-dongle
- 1x Snelstartgids
- 1x USB-C oplaad- en datakabel

KNOPPEN EN FUNCTIES VAN DE HEADSET

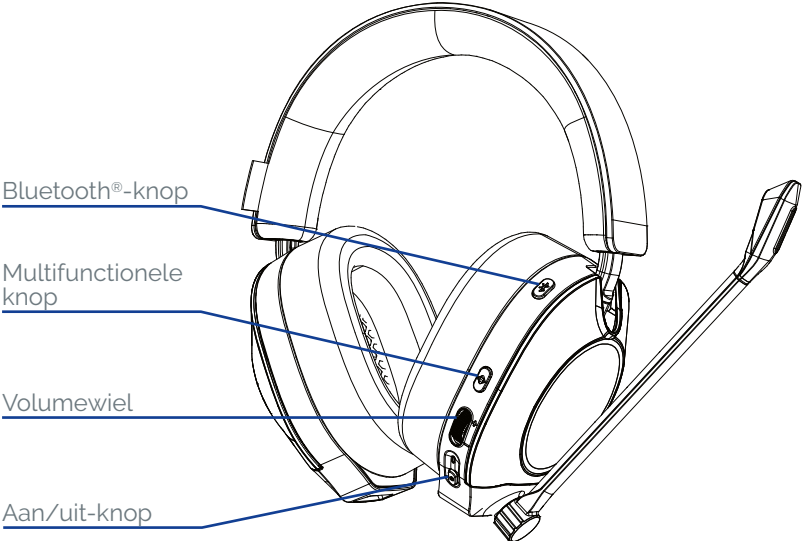

AAN/UIT-KNOP

Actie	Effect
Kort indrukken (3 s)	Headset in-/uitschakelen
Eén keer drukken	Batterijniveau en modus controleren. Koppelingsproces annuleren.
Twee keer drukken	Overschakelen naar de volgende dongle.
Lang indrukken (6 s)	Dongle koppelen
Zeer lang indrukken (15 s)	Headset resetten naar fabrieksinstellingen (inclusief Bluetooth®).

BLUETOOTH®-KNOP

Actie	Effect
Eén keer drukken	Schakelen tussen modi (Game -> Dual -> Bluetooth® -> terug naar Game). Koppelingsproces annuleren.
Twee keer drukken	Twee modi vooruit springen (Game -> Bluetooth® , Dual -> Game , Bluetooth® -> Dual).
Lang indrukken (6 s)	Koppelen starten (Bluetooth®).
Zeer lang indrukken (15 s)	Draadloze verbindingen resetten.

MULTIFUNCTIONELE KNOP

Actie	Effect
Eén keer drukken	Muziek afspelen / pauzeren. Een oproep beantwoorden / beëindigen.
Twee keer drukken	Volgende nummer afspelen. Schakelen tussen Game-Chat bij verbinding met pc of console.
Kort indrukken (3 s)	Spraakassistent activeren. Een inkomende oproep weigeren.
Lang indrukken (6 s)	Schakelen tussen Prioriteit Draadloze USB-dongle en Prioriteit Bedrade USB-kabel .

VOLUMEWIEL


	Actie	Effect
Volume	Omhoog draaien	Volume verhogen
	Omlaag draaien	Volume verlagen
Game/Chat Mix (Game- of Dual-modus) (alleen op pc)	Omhoog draaien	Meer chat / minder game
	Omlaag draaien	Meer game / minder chat

DE HEADSET INSTELLEN

DE HEADSET INSCHAKELLEN

Om de headset in of uit te schakelen, houdt u de **Aan/uit-knop** drie seconden ingedrukt. Een gesproken melding geeft het batterijniveau aan. Wanneer u de headset inschakelt, wordt de laatst gebruikte modus gebruikt (**Game**, **Dual**, **Bluetooth®** of **Bedraad**).

DE HEADSET AANPASSEN

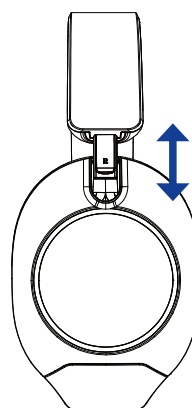

Om stabiliteit te garanderen en ongemak tijdens het gebruik te voorkomen, kunt u de headset aan de vorm van uw hoofd aanpassen.

1. Houd een oorschelp en de hoofdband stevig vast.
2. Trek voorzichtig om de afstand tussen de oorschelp en de hoofdband te veranderen.
3. Herhaal dezelfde handeling aan de andere oorschelp totdat beide zijden gelijkmatig zijn afgesteld.

DE HEADSET OPLADEN


Met de USB-C-kabel

Gebruik de meegeleverde USB-A naar USB-C kabel om de headset rechtstreeks op uw console/pc aan te sluiten.

De oplaadtijd is ongeveer twee uur bij gebruik van de oplaadkabel. Wanneer het opladen is voltooid, gaat de LED op de headset uit.


Met de basis

1. Sluit de basis aan op uw console/pc met de meegeleverde USB-A naar USB-C kabel.

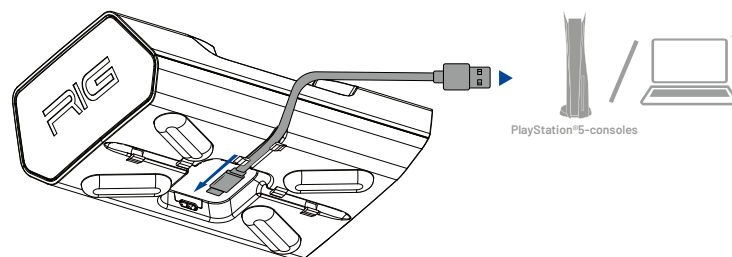

*De compatibiliteit met pc's is niet getest of goedgekeurd door Sony Interactive Entertainment.

2. Plaats de headset op de basis zoals getoond in de illustratie.

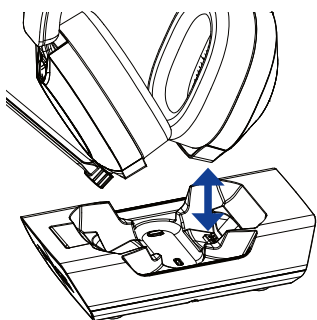

Volledig opladen via de oplaadbasis duurt ongeveer vier uur.

Wanneer de headset op de basis wordt geplaatst, knippert een rood lampje drie keer om de verbinding aan te geven, gevolgd door een constant rood lampje om het opladen aan te geven.


Wanneer het opladen is voltooid, keert het rode lampje terug naar het oorspronkelijke RGB-effect.

I DE HEADSET VERBINDEN


DE HEADSET DRAADLOOS VERBINDEN (DONGLE)

1. Stel de knop van de draadloze dongle in op:

-  voor PlayStation®5-console en enkele enumeratie op pc.
- **USB/PC** voor pc-gebruik met dubbele enumeratie.

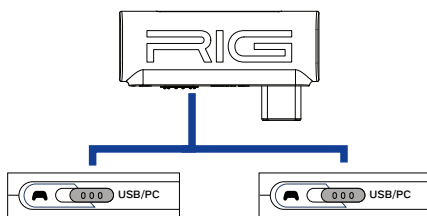

2. Sluit de basis aan op uw console/pc en steek de dongle in de USB-C-poort op de basis.

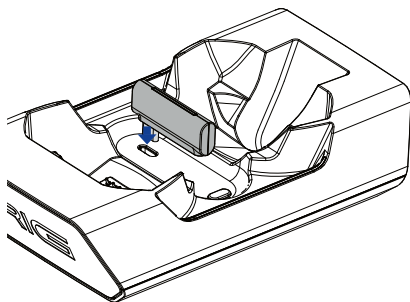

U kunt de dongle ook rechtstreeks op uw console/pc aansluiten en de oplaadbasis op een handige locatie plaatsen om de headset op te laden.

3. Schakel de headset in.

De headset en dongle zijn al gekoppeld. De LED op de dongle brandt continu (wit in pc-modus, blauw in PlayStation®-modus) om aan te geven dat de headset is verbonden.

TIP: U kunt tot vier draadloze USB-dongles koppelen (apart verkrijgbaar). Om over te schakelen naar een andere gekoppelde dongle, drukt u twee keer op de Aan/uit-knop.

DE HEADSET VIA BLUETOOTH® VERBINDEN

1. Schakel Bluetooth® in op uw apparaat.
2. Houd de knop  zes seconden ingedrukt totdat de LED blauw knippert.
3. Ga naar het Bluetooth®-menu van uw apparaat en selecteer **R8 PRO HS**.

Een gesproken melding "Bluetooth® verbonden" bevestigt dat het koppelen is gelukt.

Om het koppelen op elk moment te stoppen, drukt u één keer op de knop .

Om de draadloze verbindingen te resetten en alle gekoppelde apparaten te vergeten, houdt u de knop  15 seconden ingedrukt.

DE HEADSET BEDRAAD VERBINDEN (USB-C)

1. Sluit de headset rechtstreeks aan op uw console/pc met de meegeleverde USB-C-kabel.
2. Houd de knop  zes seconden ingedrukt om de Bedrade **Prioriteit-modus** te activeren.

De batterij laadt tegelijkertijd op.

PRIORITEIT VAN AUDIO EN COMMUNICATIE

Standaard heeft de draadloze dongle prioriteit boven een bedrade USB-verbinding en Bluetooth®-communicatie.

Bedrade communicatie via een USB-verbinding heeft alleen prioriteit in de volgende gevallen:

- Er wordt geen draadloze dongle gedetecteerd.
- De Bedrade **Prioriteit-modus** is geactiveerd.

Als de headset is aangesloten via bedrade USB en de dongle wordt gedetecteerd, heeft de dongle prioriteit en wordt de USB-C-kabel alleen gebruikt om de batterij op te laden.

Bluetooth®-communicatie heeft prioriteit wanneer de headset in de **Bluetooth®-modus** staat.

I HEADSET-MODI

U kunt alle modi in bedrade of draadloze verbinding gebruiken, afhankelijk van de prioriteitsmodus die u kiest (**Bedrade Prioriteit** of **Draadloze Prioriteit**).

Om tussen modi te schakelen, drukt u  één keer.

TIP: Om twee modi vooruit te springen, drukt u  twee keer.

DE SPELMODUS GEBRUIKEN

In de **Spel-modus** zijn alle Bluetooth®-verbindingen uitgeschakeld. U kunt ongestoord spelen.

1. Sluit de dongle aan op uw console/pc.
2. Druk om  over te schakelen naar de **Dual-modus**.

DE BLUETOOTH®-MODUS GEBRUIKEN

1. Druk om  over te schakelen naar de **Bluetooth®-modus**.
2. Verbind de headset via Bluetooth® met uw apparaat.

In de **Bluetooth®-modus** kunt u de **Multifunctionele knop**  gebruiken voor verschillende acties:

ALGEMEEN

- Om de spraakassistent (Siri / Google Assistant) te activeren, houdt u de knop  drie seconden ingedrukt.
- Om verbinding te maken met het volgende gekoppelde apparaat in het geheugen, drukt u  twee keer op de knop.

AUDIO AF SPELEN

- Om muziek af te spelen of te pauzeren, drukt u één keer op de knop .
- Om naar het volgende nummer te gaan, drukt u twee keer op de knop .

OPROEPEN

- Om een oproep te beantwoorden of te beëindigen, drukt u één keer op de knop .
- Om een oproep te weigeren, houdt u de knop  drie seconden ingedrukt.

DE DUAL-MODUS GEBRUIKEN

In de **Dual-modus** kunt u oproepen ontvangen en voicechatten terwijl u speelt.

1. Verbind de headset via Bluetooth® met uw telefoon. Raadpleeg voor meer informatie de sectie De headset via Bluetooth® verbinden.
2. Sluit de dongle aan op uw console/pc.
3. Druk om  over te schakelen naar de Dual-modus.

OPMERKING: In de **Dual-modus** is de spraakassistent beschikbaar.

AUDIO MENGEN TUSSEN SPEL EN CHAT

Met de **Spel/Chat Mix** kunt u de balans tussen **spel-audio** en **voicechat** regelen.

Deze functie is alleen beschikbaar in de **Spelmodus** of **Dual-modus**. (**Alleen beschikbaar op pc**)

1. Druk twee keer op de **Multifunctionele knop** om de **Spel/Chat Mix-modus** te activeren.
2. Gebruik het volumewiel om de balans aan te passen:
 - **Omhoog (+)** draaien -> Meer Chat / minder spel.
 - **Omlaag (-)** draaien -> Meer spel / minder chat.
3. Na vijf seconden inactiviteit keert het wiel automatisch terug naar de **Volume-modus**.

I DE MICROFOON BEHEREN

Beweeg de microfoonarm omhoog om de spraak te dempen. Beweeg de microfoonarm omlaag om het dempen uit te schakelen.

U kunt de **Microfoonmonitoring** en de **Microfoonversterking** aanpassen met de mobiele app RIG R-PRO Navigator. Raadpleeg voor meer informatie de sectie **DE RIG R-PRO NAVIGATOR APP GEBRUIKEN**.


OPMERKING: Bij het opstarten is het maximale volume beperkt tot 50% van het vorige volumeniveau om uw gehoor te beschermen.

I DE RGB-VERLICHTINGSEFFECTEN VAN DE BASIS GEBRUIKEN

De geïntegreerde RGB-verlichting creëert sfeereffecten. U kunt de verschillende modi beheren met de knop **(2)** op de basis: helderheid, kleur en lichteffecten.

Om de instellingsmodus te wijzigen, houdt u de knop drie seconden ingedrukt. Een witte flits toont de huidige modus:

- Eén flits: **Helderheid**
- Twee flitsen: **Kleur**
- Drie flitsen: **Effect**

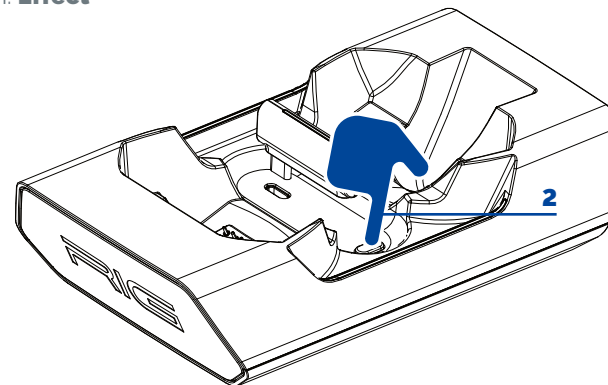

EFFECTMODUS

Druk één keer op de knop om het effect te wijzigen.

Effect	Beschrijving
Effen	De LED geeft een enkele statische kleur weer.
Pulserend	De LED geeft een enkele kleur weer met een ademend effect.
Prisma	De LED verandert elke acht seconden van de ene kleur naar de andere met een ademend effect.

KLEURMODUS

Als u een **Effen** of **Pulserend** effect kiest, kunt u dit instellen op de kleur van uw keuze.

Druk één keer op de knop om de kleur te wijzigen. Er zijn negen kleuren beschikbaar, inclusief een standaard prismatische. Ze worden in de volgende volgorde weergegeven:



HELDERHEIDSMODUS

Druk één keer op de knop om een intensiteitsniveau te kiezen:

- Uit
- 25% helderheid
- 50% helderheid
- 75% helderheid
- 100% helderheid

DE VERLICHTINGSEFFECTEN UITSCHAKELEN

Om de lichteffecten volledig uit te schakelen:

1. Ga naar de Effect-modus.
2. Stel het effect in op Effen.
3. Ga naar de Helderheid-modus.
4. Stel het intensiteitsniveau in op Uit.

Om de RGB-instellingen terug te zetten naar de fabrieksinstellingen, houdt u de knop 15 seconden ingedrukt.

DE RIG R-PRO NAVIGATOR APP GEBRUIKEN



Til uw R8 PRO HS-ervaring naar een hoger niveau met de RIG R-PRO NAVIGATOR APP, beschikbaar voor iOS en Android.

Met de app kunt u elk aspect van uw headset op een eenvoudige en intuïtieve manier aanpassen.

DE HEADSET KOPPELEN AAN DE APP

1. Download de **RIG R-PRO NAVIGATOR**-app uit de **Apple App Store** of **Google Play Store**.
2. Schakel de headset in.
3. Houd de knop zes seconden ingedrukt totdat de LED blauw knippert.
4. Ga naar het Bluetooth®-menu van uw telefoon en selecteer **R8 PRO HS**.
5. Open de app en volg de instructies op het scherm om uw headset te koppelen.

U kunt nu uw headset aanpassen.

De RIG R-PRO Navigator-app slaat alle wijzigingen automatisch op. Wanneer u de headset via Bluetooth® verbindt, worden de aanpassingen in realtime doorgevoerd.

FUNCTIES VAN DE APP

Profielen & Geluidsregeling	Maak tot drie gepersonaliseerde profielen met uw favoriete geluidsbalans.
Microfooninstellingen	Pas de microfoonversterking en monitoringniveaus aan uw omgeving aan.
Equalizer (EQ)	Kies tussen vooraf ingestelde modi zoals FPS, Bass Boost, Voice Boost, Clarity, of ontwerp uw eigen Aangepaste EQ.
Volumebescherming	Activeer een veiligheidslimiet van 85 dB om uw gehoor te beschermen.


Opstartmodus	Selecteer uw standaard draadloze modus (Game, Dual of Bluetooth®).
Taal van meldingen	Wijzig de taal van de gesproken meldingen.
Firmware-updates (OTA)	Houd uw headset up-to-date met over-the-air updates.
Testmodus & Tutorials	Test de knoppen, luidsprekers en microfoon, en krijg toegang tot interactieve tutorials om alle functies van de headset te verkennen.

I ONDERHOUD EN VERVANGINGSONDERDELEN

DE OORKUSSENS VERWIJDEREN

De oorkussens van de headset maken gebruik van een magnetisch bevestigingssysteem voor een stevige pasvorm. U kunt ze verwijderen voor reiniging of vervanging.

1. Houd het oorkussen stevig vast en trek het naar beneden. Het magnetische effect wordt opgeheven.

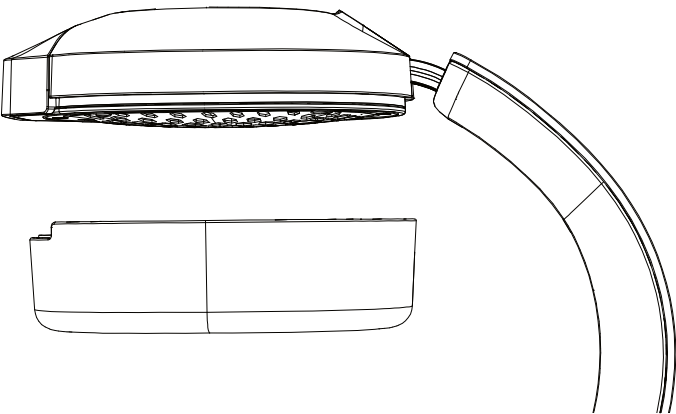


- 2. Herhaal de stap voor het tweede oorkussen.
- 3. Om het oorkussen opnieuw te bevestigen, brengt u het dicht bij de headset totdat het magnetische effect wordt ingeschakeld.

Gebruik voor het reinigen een vochtige doek en veeg het oppervlak licht af. Gebruik geen schoonmaak- of reinigingsmiddelen.


DE OORSCHHELP MOD-PLATEN BEVESTIGEN

De buitenste oorschelpplaten (of mod-platen) van de headset maken ook gebruik van een magnetisch bevestigingssysteem voor een stevige grip. U kunt de platen aan de linker- of rechterkant van de headset bevestigen.

- 1. Verwijder de oorkussens.
- 2. Positioneer de plaat zodat het RIG-logo naar de headset is gericht en correct leesbaar is.

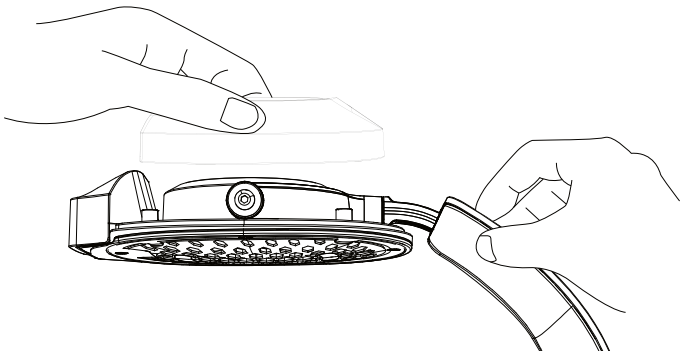

3. Breng de plaat dicht bij de headset totdat het magnetische effect wordt ingeschakeld.

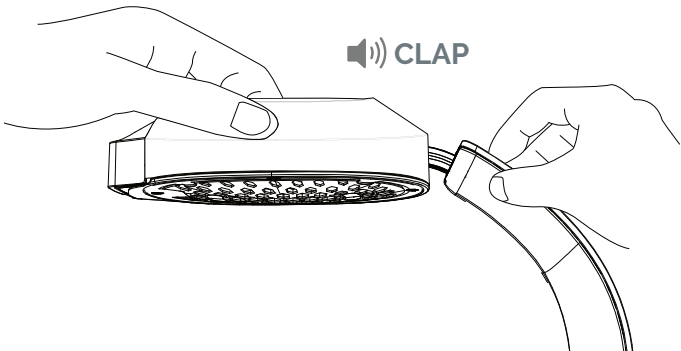


- 4. Bevestig de oorkussens opnieuw.
- 5. Herhaal deze stappen om de tweede plaat te bevestigen. Uw headset is nu klaar voor gebruik.

De conformiteitsinformatie bevindt zich aan de rechterkant van de oorschelp onder de afneembare magnetische mod-plates.




BATTERIJ

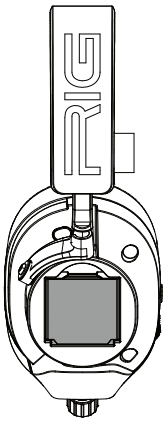


Uw headset heeft een vervangbare batterij die zich onder de mod-plaat van de linker (L) oorschelp bevindt.

Om topprestaties te garanderen en de levensduur van uw uitrusting te verlengen, is uw headset ontworpen met een gemakkelijk vervangbare batterij.

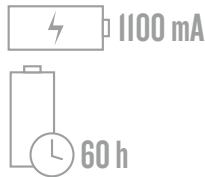

1. Om de batterij te verwijderen, drukt u met uw wijsvinger op het bovenste gedeelte en kantelt u het vervolgens naar u toe om het uit de sleuf te halen.
2. Plaats een batterij die identiek is aan de oude door de procedure in omgekeerde volgorde te volgen. Zorg ervoor dat deze stevig op zijn plaats klikt voordat u de mod-plaat terugplaatst.
3. Gooi uw gebruikte batterij niet bij het huisvuil. Breng deze naar een erkend inzamelpunt (batterij-recyclingbak) om het milieu te helpen beschermen.

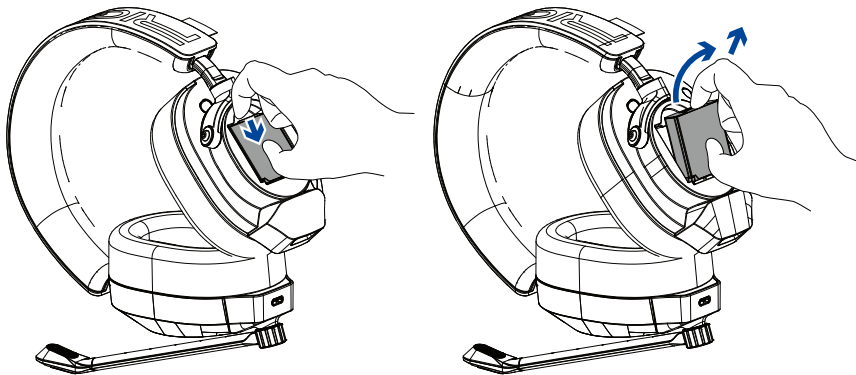

DE HEADSET RESETTEN

Als u problemen ondervindt met de headset, kunt u deze terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Deze actie zal ook uw Bluetooth®-instellingen resetten.

Om de headset te resetten, houdt u de **Aan/uit-knop** 15 seconden ingedrukt. De headset wordt weer ingeschakeld.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- **Gewicht:** 390 g
- **Afmetingen:** 195 × 215 × 85 mm
- **Verbindingen:** 2,4 GHz Draadloze Dongle / Bluetooth® 5.2 / USB-C
- **Draadloos bereik:** Tot 10 m
- **Batterijduur:** Tot 60 uur
- **Oplaadtijd:** 2 uur (kabel) / 4 uur (basis)

HOOFDTELEFOON:

- **Driver Type:** 40 mm Grafeen Gecoat.
- **Freq. Respons:** 20 Hz - 40 kHz.
- **Gevoeligheid:** 117.5 dB ±2 dB @ 1 kHz.
- **Impedantie:** 32 Ohm.
- **Harmonische Vervorming:** <0.5% THD.
- **Connector Type:** USB-C.

MICROFOON:


- **Richtingskarakteristiek:** Uni-directioneel.
- **Freq. Respons:** 50 Hz - 15 kHz.
- **Gevoeligheid:** -11 dBV, 0 dB=1 V/Pa @ 1 kHz.
- **Impedantie:** 2.2 K ohm.
- **Membraangrootte:** 6 mm.
- **Kabellengte:** 1,5 m.

1. Deze headset gebruikt de 2,4 GHz radiofrequentieband. Wanneer PlayStation®5 en andere producten die de 2,4 GHz radiofrequentieband gebruiken, kan er draadloze interferentie optreden.
2. Nacon heeft deze headset gevalideerd met PlayStation®5 (CFI-1000-serie, CFI-2000-serie en CFI-7000-serie), inclusief draadloze tests, en Nacon draagt de productaansprakelijkheid voor deze headset.
3. Voor PlayStation®5 CFI-1000-serie wordt aanbevolen de USB-dongle van de headset in de USB-poort aan de voorkant van de PlayStation®5 te steken.

I ECODESIGN

Dit product voldoet aan de ecodesign-eisen van de commissieverordening (EU) 2023/826.

Max. Stroomverbruik	5 W
Stroomverbruik (Laag vermogen modus)	< 0.5 W
Stroomverbruik (Netwerk standby modus)	< 2.0 W
Netwerk standby modus geactiveerd	< 20 min
Vereiste externe adapter	Bij gebruik van een externe adapter mag de uitgangsspanning/-stroom van de externe adapter niet hoger zijn dan 5V 1A.
Activering en deactivering van draadloos netwerk	Raadpleeg de procedures in de gebruikershandleiding voor activering en deactivering van het draadloze netwerk.

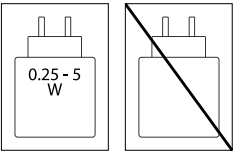

Het door de lader geleverde vermogen moet tussen minimaal 0,25 watt, vereist door de radioapparatuur, en maximaal 5 watt liggen om de maximale laadsnelheid te bereiken.


RESUMEN

BOTONES Y FUNCIONES DE LOS AURICULARES	64
- Botón de encendido	64
- Botón Bluetooth®	65
- Botón multifunción	65
- Rueda de volumen	65
CONFIGURAR LOS AURICULARES	66
- Encender los auriculares	66
- Ajustar los auriculares	66
- Cargar los auriculares	66
- con el cable USB-C	66
- con la base	66
CONECTAR LOS AURICULARES	67
- Conectar los auriculares en modo inalámbrico (dongle)	67
- Conectar los auriculares por Bluetooth®	68
- Conectar los auriculares en modo con cable (USB-C)	68
- Prioridad de audio y comunicación	68
MODOS DE LOS AURICULARES	69
- Usar el modo Juego	69
- Usar el modo Bluetooth®	69
- General	69
- Reproducción de audio	69
- Llamadas	69
- Usar el modo dual	69
- Mezclar audio entre juego y chat	70
GESTIONAR EL MICRÓFONO	70
USAR LOS EFECTOS DE ILUMINACIÓN RGB DE LA BAS	70
- Modo de efecto	71
- Modo de color	71
- Modo de brillo	71
- Apagar los efectos de iluminación	71
USAR LA APLICACIÓN RIG-R PRO Navigator	72
- Lleve su experiencia R8 PRO HS aún más lejos con la aplicación RIG R8, disponible para iOS y Android.	72
- Emparejar los auriculares con la aplicación	72
- Características de la aplicación	72
MANTENIMIENTO Y PIEZAS DE REPUESTO	73
- Quitar las almohadillas	73
- Colocar las placas de modificación de los auriculares	74
- Batería	75
RESTABLECER LOS AURICULARES	80
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	80
ECODISEÑO	81
SOPORTE	123

CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1x Auriculares inalámbricos RIG R8 PRO HS
- 1x Base de carga
- 1x Dongle inalámbrico USB-C
- 1x Guía de inicio rápido
- 1x Cable de carga y datos USB-C

BOTONES Y FUNCIONES DE LOS AURICULARES

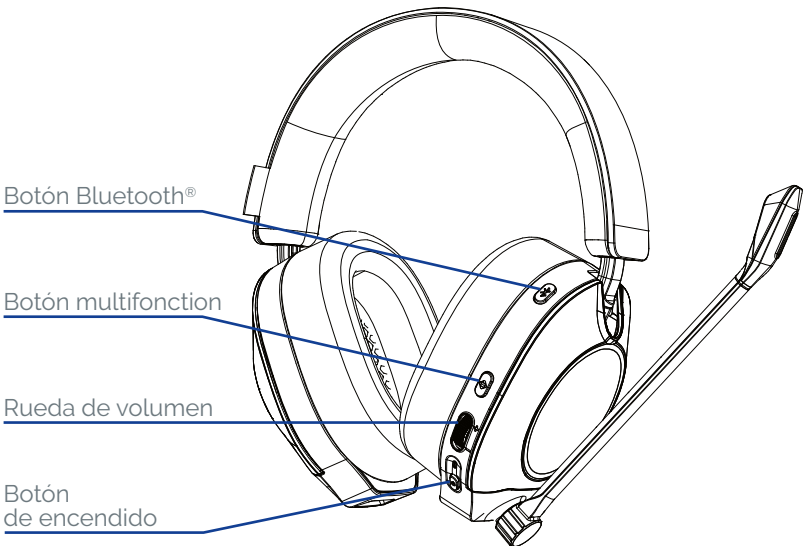

BOTÓN DE ENCENDIDO

Acción	Efecto
Pulsación corta (3 s)	Encender/apagar los auriculares
Pulsación simple	Comprobar el nivel de batería y el modo. Cancelar el proceso de emparejamiento.
Pulsación doble	Cambiar al siguiente dongle.
Pulsación larga (6 s)	Emparejamiento del dongle
Pulsación muy larga (15 s)	Restablecer los auriculares a los ajustes de fábrica (incluido Bluetooth®).

BOTÓN BLUETOOTH®

Acción	Efecto
Pulsación simple	Cambiar de modo (Juego -> Dual -> Bluetooth® -> volver a Juego). Cancelar el proceso de emparejamiento.
Pulsación doble	Saltar dos modos (Juego -> Bluetooth®, Dual -> Juego, Bluetooth® -> Dual).
Pulsación larga (6 s)	Iniciar emparejamiento (Bluetooth®).
Pulsación muy larga (15 s)	Restablecer las conexiones inalámbricas.

BOTÓN MULTIFUNCIÓN

Acción	Efecto
Pulsación simple	Reproducir / Pausar música. Contestar / Finalizar una llamada.
Pulsación doble	Reproducir la siguiente pista. Cambiar entre Juego-Chat cuando está conectado a PC o consola.
Pulsación corta (3 s)	Activar el asistente de voz. Rechazar una llamada entrante.
Pulsación larga (6 s)	Cambiar entre Prioridad Dongle USB inalámbrico y Prioridad Cable USB con cable .

RUEDA DE VOLUMEN

	Acción	Efecto
Volumen	Girar hacia arriba	Aumentar el volumen
	Girar hacia abajo	Disminuir el volumen
Mezcla Juego/Chat (modo Juego o Dual) (solo en PC)	Girar hacia arriba	Más chat / menos juego
	Girar hacia abajo	Más juego / menos chat


I CONFIGURAR LOS AURICULARES

ENCENDER LOS AURICULARES

Para encender o apagar los auriculares, mantenga pulsado el **botón de encendido** durante tres segundos. Una indicación de voz anunciará el nivel de carga de la batería.

Al encender los auriculares, utilizarán el último modo usado (**Juego**, **Dual**, **Bluetooth®** o **Con cable**).

AJUSTAR LOS AURICULARES

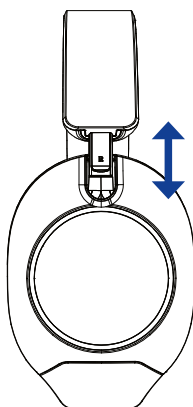

Para garantizar la estabilidad y evitar cualquier molestia durante el uso, puede ajustar los auriculares a la forma de su cabeza.

1. Sujete firmemente un auricular y la diadema.
2. Tire suavemente para cambiar la distancia entre el auricular y la diadema.
3. Repita la misma acción en el otro auricular hasta que ambos lados estén ajustados de manera uniforme.

CARGAR LOS AURICULARES


Con el cable USB-C

Utilice el cable USB-A a USB-C suministrado para conectar los auriculares directamente a su consola/PC.


El tiempo de carga es de aproximadamente dos horas cuando se utiliza el cable de carga. Cuando la carga está completa, el LED de los auriculares se apaga.

Con la base

1. Conecte la base a su consola/PC con el cable USB-A a USB-C suministrado.

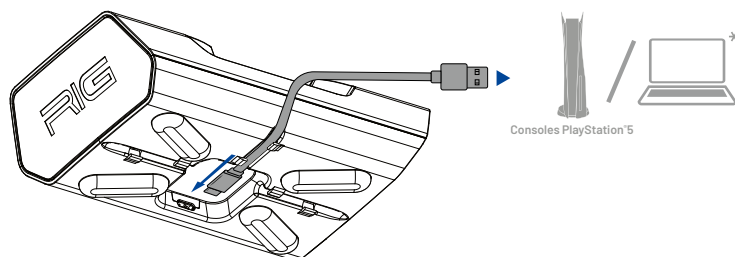

2. Coloque los auriculares en la base como se muestra en la ilustración.

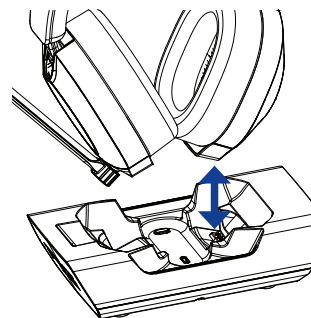

La carga completa a través de la base de carga tarda aproximadamente cuatro horas.

Cuando los auriculares se colocan en la base, una luz roja parpadeará tres veces para indicar la conexión, seguida de una luz roja fija para indicar que se está cargando.


Cuando la carga está completa, la luz roja volverá al efecto RGB original.

I CONECTAR LOS AURICULARES


CONECTAR LOS AURICULARES EN MODO INALÁMBRICO (DONGLE)

1. Ajuste el interruptor del dongle inalámbrico a:

- para la consola PlayStation®5 y enumeración única en PC.
- **USB/PC** para uso en PC con enumeración doble.

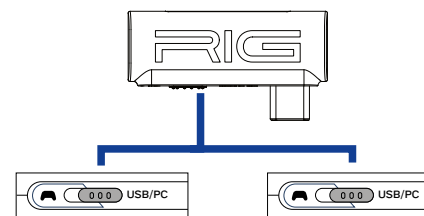

2. Conecte la base a su consola/PC e inserte el dongle en el puerto USB-C de la base.

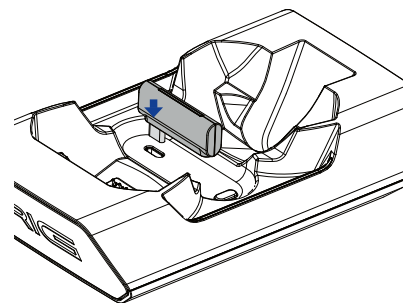

También puede conectar el dongle directamente a su consola/PC y colocar la base de carga en un lugar conveniente para cargar los auriculares.

3. Encienda los auriculares.

Los auriculares y el dongle ya están emparejados. El LED del dongle muestra una luz fija (blanca en modo PC, azul en modo PlayStation®) para indicar que los auriculares están conectados.

CONSEJO: Puede emparejar hasta cuatro dongles inalámbricos USB (se venden por separado). Para cambiar a otro dongle emparejado, pulse dos veces el botón de encendido.

CONECTAR LOS AURICULARES POR BLUETOOTH®

1. Active Bluetooth® en su dispositivo.
2. Mantenga pulsado  durante seis segundos hasta que el LED parpadee en azul.
3. Vaya al menú de Bluetooth® de su dispositivo y seleccione **R8 PRO HS**.

Una indicación de voz "Bluetooth® conectado" confirma que el emparejamiento se ha realizado correctamente.

Para detener el emparejamiento en cualquier momento, pulse  una vez.

Para restablecer las conexiones inalámbricas y olvidar todos los dispositivos emparejados, pulse  durante 15 segundos.

CONECTAR LOS AURICULARES EN MODO CON CABLE (USB-C)

1. Conecte los auriculares directamente a su consola/PC con el cable USB-C suministrado.
2. Pulse  durante seis segundos para activar el modo **Prioridad con cable**.

La batería se carga al mismo tiempo.

PRIORIDAD DE AUDIO Y COMUNICACIÓN

Por defecto, el dongle inalámbrico tiene prioridad sobre una conexión USB con cable y la comunicación Bluetooth®.

La comunicación por cable a través de una conexión USB solo tiene prioridad en los siguientes casos:

- No se detecta ningún dongle inalámbrico.
- El modo **Prioridad con cable** está activado.

Si los auriculares están conectados a través de USB con cable y se detecta el dongle, el dongle tiene prioridad y el cable USB-C solo se utiliza para cargar la batería.

La comunicación Bluetooth® tiene prioridad cuando los auriculares están en modo **Bluetooth®**.

MODOS DE LOS AURICULARES

Puede usar todos los modos en conexión con cable o inalámbrica, dependiendo del modo de prioridad que elija (**Prioridad con cable** o **Prioridad inalámbrica**).

Para cambiar entre modos, pulse  una vez.

CONSEJO: Para saltar dos modos, pulse  dos veces.

USAR EL MODO JUEGO

En el modo **Juego**, todas las conexiones Bluetooth® están desactivadas. Puede jugar sin ser molestado.

1. Conecte el dongle a su consola/PC.
2. Pulse  para cambiar al modo **Dual**.

USAR EL MODO BLUETOOTH®

1. Pulse  para cambiar al modo Bluetooth®.
 2. Conecte los auriculares a su dispositivo a través de Bluetooth®.
- En el modo **Bluetooth®**, puede usar el **botón Multifunción**  para diferentes acciones:

GENERAL

- Para activar el asistente de voz (Siri / Google Assistant), mantenga pulsado durante tres segundos.
- Para conectarse al siguiente dispositivo emparejado en la memoria, pulse dos veces.

LECTURE AUDIO

- Para reproducir o pausar la música, pulse  una vez.
- Para ir a la siguiente pista, pulse  dos veces.

LLAMADAS

- Para contestar o finalizar una llamada, pulse una vez.
- Para rechazar una llamada, mantenga pulsado durante tres segundos.

USAR EL MODO DUAL

En el modo **Dual**, puede recibir llamadas y chatear por voz mientras juega.

1. Conecte los auriculares a su teléfono a través de Bluetooth®. Para más información, consulte la sección Conectar los auriculares por Bluetooth®.
2. Conecte el dongle a su consola/PC.
3. Pulse para cambiar al modo Dual.

NOTA: En el **modo Dual**, el asistente de voz está disponible

MEZCLAR AUDIO ENTRE JUEGO Y CHAT

La **Mezcla Juego/Chat** le permite equilibrar el sonido entre **el audio del juego** y el **chat de voz**.

Esta función está disponible **solo en Modo Juego o Modo Dual. (Disponible solo en PC)**

- 1. Pulse **dos** veces el botón **Multifunción** para activar el modo **Mezcla Juego/Chat**.
- 2. Use la rueda de volumen para ajustar el balance:
 - Girar **hacia arriba (+)** -> Más Chat / menos juego.
 - Girar **hacia abajo (-)** -> Más juego / menos chat.
- 3. Después de cinco segundos de inactividad, la rueda vuelve automáticamente al modo **Volumen**.

GESTIONAR EL MICRÓFONO

Mueva el brazo del micrófono hacia arriba para activar el silencio de voz. Mueva el brazo del micrófono hacia abajo para desactivar el silencio.

Puede ajustar el **Monitoreo del Micrófono** y la **Ganancia del Micrófono** con la aplicación móvil RIG R-PRO Navigator. Para más información, consulte la sección **USAR LA APLICACIÓN RIG R-PRO NAVIGATOR**.


NOTE: Al iniciar, el volumen máximo se limita al 50% del nivel de volumen anterior para proteger su audición.

USAR LOS EFECTOS DE ILUMINACIÓN RGB DE LA BASE

La iluminación RGB integrada crea efectos ambientales. Puede gestionar los diferentes modos con el botón (2) en la base: brillo, color y efectos de iluminación.

Para cambiar el modo de ajuste, mantenga pulsado el botón durante tres segundos. Un destello blanco muestra el modo actual:

- Un destello: **Brillo**
- Dos destellos: **Color**
- Tres destellos: **Efecto**

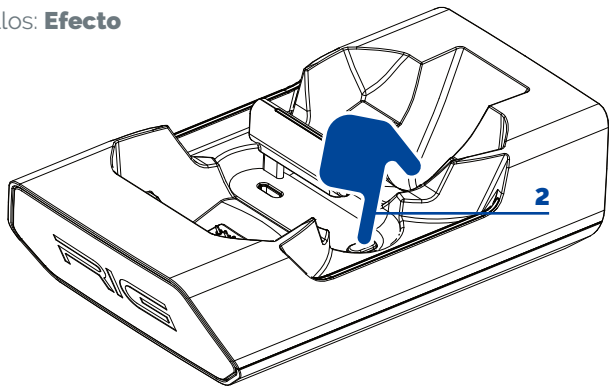

MODO EFECTO

Pulse el botón una vez para cambiar el efecto.

Efecto	Descripción
Sólido	El LED muestra un solo color estático.
Pulsante	El LED muestra un solo color con un efecto de respiración.
Prisma	El LED cambia de un color a otro cada ocho segundos con un efecto de respiración.

MODO COLOR

Si elige un efecto **Sólido** o **Pulsante**, puede configurarlo en el color de su elección.

Pulse el botón una vez para cambiar el color. Hay nueve colores disponibles, incluido uno prismático por defecto. Se muestran en el siguiente orden:



MODO BRILLO

Pulse el botón una vez para elegir un nivel de intensidad:

- Apagado
- 25 % de brillo
- 50 % de brillo
- 75 % de brillo
- 100 % de brillo

APAGAR LOS EFECTOS DE ILUMINACIÓN

Para apagar completamente los efectos de iluminación:

- 1. Vaya al modo **Efecto**.
- 2. Establezca el efecto en **Sólido**.
- 3. Vaya al modo **Brillo**.
- 4. Establezca el nivel de intensidad en **Apagado**.

Para realizar un restablecimiento de fábrica de la configuración RGB, mantenga pulsado el botón durante 15 segundos.

I USAR LA APLICACIÓN RIG R-PRO NAVIGATOR



Lleve su experiencia R8 PRO HS aún más lejos con la APLICACIÓN RIG R-PRO NAVIGATOR, disponible para iOS y Android.

La aplicación le permite personalizar cada aspecto de sus auriculares de una manera simple e intuitiva.

EMPAREJAR LOS AURICULARES CON LA APLICACIÓN

- 1. Descargue la aplicación **RIG R-PRO NAVIGATOR** desde la **Apple App Store** o **Google Play Store**.
- 2. Encienda los auriculares.
- 3. Mantenga pulsado durante seis segundos hasta que el LED parpadee en azul.
- 4. Vaya al menú Bluetooth® de su teléfono y seleccione **R8 PRO HS**.
- 5. Abra la aplicación y siga las instrucciones en pantalla para emparejar sus auriculares.

Ahora puede personalizar sus auriculares.

La aplicación RIG R-PRO Navigator guarda todos los cambios automáticamente. Cuando conecta los auriculares a través de Bluetooth®, los ajustes surten efecto en tiempo real.

CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN

Perfiles y Control de Sonido	Cree hasta tres perfiles personalizados con su balance de sonido preferido.
Ajustes del Micrófono	Ajuste la ganancia del micrófono y los niveles de monitoreo para que coincidan con su entorno.
Ecualizador (EQ)	Elija entre modos preestablecidos como FPS, Bass Boost, Voice Boost, Clarity, o diseñe su propio EQ personalizado.
Protección de Volumen	Active un límite de seguridad de 85 dB para proteger su audición.

Modo de Inicio	Seleccione su modo inalámbrico predeterminado (Juego, Dual o Bluetooth®).
Idioma de las Indicaciones	Cambie el idioma de las indicaciones de voz.
Actualizaciones de Firmware (OTA)	Mantenga sus auriculares actualizados con actualizaciones "over-the-air".
Modo de Prueba y Tutoriales	Pruebe los botones, los altavoces y el micrófono, y acceda a tutoriales interactivos para explorar todas las funciones de los auriculares.


I MANTENIMIENTO Y PIEZAS DE REPUESTO

QUITAR LAS ALMOHADILLAS

Las almohadillas de los auriculares utilizan un sistema de sujeción magnética para garantizar un ajuste seguro.

Puede quitarlas para limpiarlas o reemplazarlas.

- 1. Sujete firmemente la almohadilla y tire de ella hacia abajo.
El efecto magnético se desactiva.

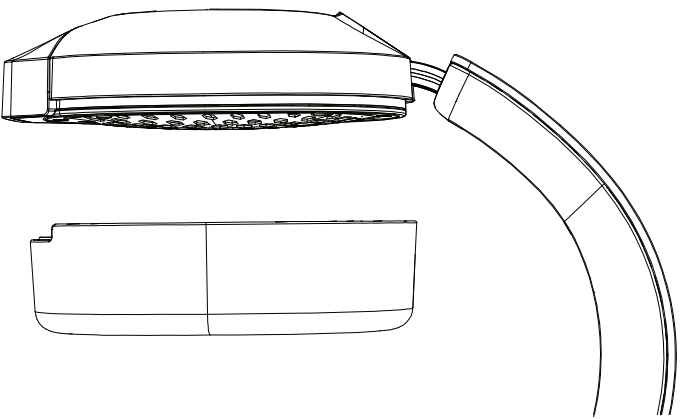


- 2. Repita el paso para la segunda almohadilla.
- 3. Para volver a colocar la almohadilla, acérquela a los auriculares hasta que el efecto magnético se active.

Para limpiarlas, use un paño húmedo y frote ligeramente la superficie. No use detergentes ni productos de limpieza.


COLOCAR LAS PLACAS MOD-PLATES DE LOS AURICULARES

Las placas exteriores de los auriculares (o mod-plates) también utilizan un sistema de sujeción magnética para garantizar una sujeción segura. Puede colocar las placas en el lado izquierdo o derecho de los auriculares.

1. Quite las almohadillas.
2. Posicione la placa de modo que el logotipo de RIG quede frente a los auriculares y esté orientado correctamente para su lectura.

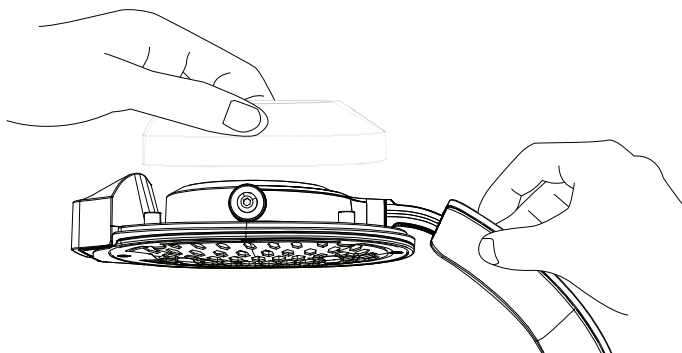

3. Acerque la placa a los auriculares hasta que el efecto magnético se active.

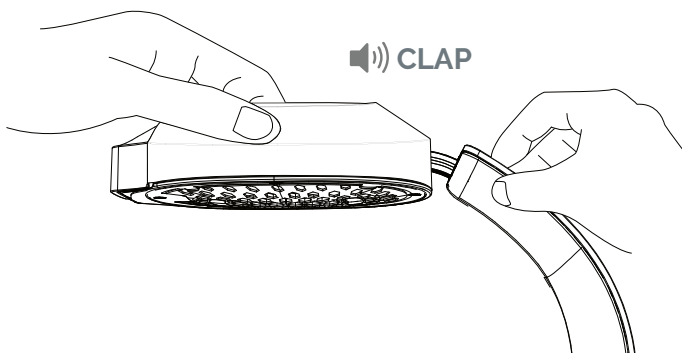


4. Vuelva a colocar las almohadillas.
5. Repita estos pasos para colocar la segunda placa. Sus auriculares ya están listos para usar.

La información de conformidad se encuentra en el lado derecho del auricular, debajo de las placas de modificación magnéticas desmontables.




BATERÍA

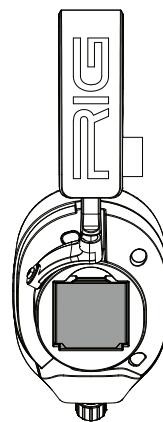


Sus auriculares cuentan con una batería reemplazable ubicada debajo de la mod-plate del auricular izquierdo (L).

Para garantizar un rendimiento óptimo y prolongar la vida útil de su equipo a lo largo del tiempo, sus auriculares están diseñados con una batería fácilmente reemplazable.

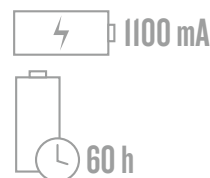

1. Para quitar la batería, presione hacia abajo la sección superior con el dedo índice, luego inclínela hacia usted para liberarla de su ranura.
2. Inserte una batería idéntica a la anterior siguiendo el procedimiento a la inversa. Asegúrese de que esté bien encajada en su lugar antes de volver a colocar la mod-plate.
3. No deseche la batería usada con la basura doméstica. Llévela a un punto de recogida autorizado (contenedor de reciclaje de baterías) para ayudar a proteger el medio ambiente.

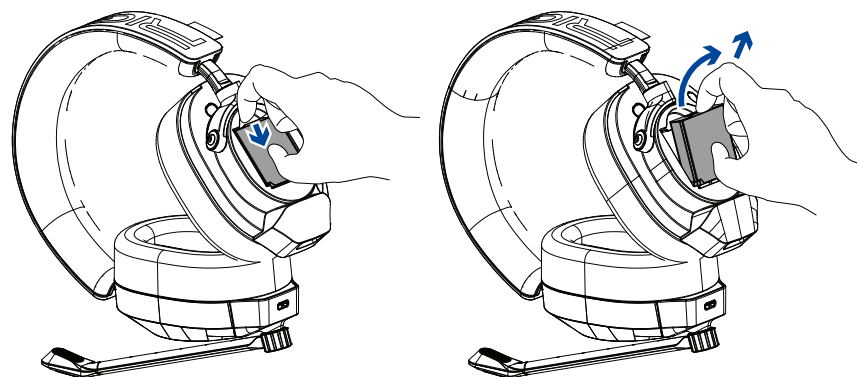

I **RESTABLECER LOS AURICULARES**

Si tiene problemas con los auriculares, puede restablecerlos a los ajustes de fábrica. Esta acción también restablecerá su configuración de Bluetooth®.

Para restablecer los auriculares, pulse el botón de encendido durante 15 segundos. Los auriculares se volverán a encender.

I **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- **Peso:** 390 g
- **Dimensiones:** 195 × 215 × 85 mm
- **Conexiones:** Dongle inalámbrico de 2.4 GHz / Bluetooth® 5.2 / USB-C
- **Alcance inalámbrico:** Hasta 10 m
- **Duración de la batería:** Hasta 60 horas
- **Tiempo de carga:** 2 horas (cable) / 4 horas (base)

AURICULARES:

- **Tipo de controlador:** 40 mm recubierto de grafeno.
- **Respuesta de frecuencia:** 20 Hz - 40 kHz.
- **Sensibilidad:** 117.5 dB ±2 dB @ 1 kHz.
- **Impedancia:** 32 ohmios.
- **Distorsión armónica:** <0.5% THD.
- **Tipo de conector:** USB-C.

MICRÓFONO:


- **Patrón polar:** Unidireccional.
- **Respuesta de frecuencia:** 50 Hz - 15 kHz.
- **Sensibilidad:** -11 dBV, 0 dB=1 V/Pa @ 1 kHz.
- **Impedancia:** 2.2 K ohmios.
- **Tamaño del diafragma:** 6 mm.
- **Longitud del cable:** 1.5 m.

1. Estos auriculares utilizan la banda de radiofrecuencia de 2,4 GHz. Cuando se utilizan la PlayStation®5 y otros productos que utilizan la banda de radiofrecuencia de 2,4 GHz, existe la posibilidad de que se produzcan interferencias inalámbricas.
2. Nacon ha validado estos auriculares con la PlayStation®5 (series CFI-1000, CFI-2000 y CFI-7000), incluidas las pruebas inalámbricas, y Nacon tiene la responsabilidad del producto de estos auriculares.
3. Para la serie PlayStation®5 CFI-1000, se recomienda insertar el dongle USB de los auriculares en el puerto USB de la parte frontal de la PlayStation®5.

I **ECODISEÑO**

Este producto cumple con los requisitos de ecodiseño del reglamento (UE) 2023/826 de la comisión.

Consumo máximo de energía	5 W
Consumo de energía (modo de bajo consumo)	< 0.5 W
Consumo de energía (modo de espera en red)	< 2.0 W
Modo de espera en red activado	< 20 min
Requisito de adaptador externo	Cuando utilice un adaptador externo, la tensión/corriente de salida del mismo no debe superar los 5 V 1 A.
Activación y desactivación de la red inalámbrica	Consulte los procedimientos del manual de usuario para la activación y desactivación de la red inalámbrica.

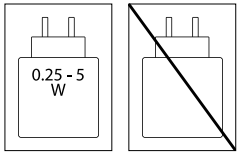

La potencia suministrada por el cargador debe estar entre un mínimo de 0,25 vatios, requeridos por el equipo de radio, y un máximo de 5 vatios para alcanzar la máxima velocidad de carga.


SOMMARIO

PULSANTI E FUNZIONI DELLE CUFFIE	79
- Pulsante di accensione	79
- Pulsante Bluetooth®	80
- Pulsante multifunzione	80
- Rotella del volume	80
CONFIGURARE LE CUFFIE	81
- Accendere le cuffie	81
- Regolare le cuffie	81
- Caricare le cuffie	81
- con il cavo USB-C 5	
- con la base	81
COLLEGARE LE CUFFIE	82
- Collegare le cuffie in modalità wireless (dongle)	82
- Collegare le cuffie tramite Bluetooth®	83
- Collegare le cuffie in modalità cablata (USB-C)	83
- Priorità audio e comunicazione	83
MODALITÀ CUFFIE	84
- Usa la modalità Gioco	84
- Usa la modalità Bluetooth®	84
- Generale	84
- Riproduzione audio	84
- Chiamate	84
- Usa la modalità doppia	84
- Mixare l'audio tra gioco e chat	85
GESTIRE IL MICROFONO	85
USARE GLI EFFETTI DI ILLUMINAZIONE RGB DELLA BASE	85
- Modalità effetto	86
- Modalità colore	86
- Modalità luminosità	86
- Spegnere gli effetti di illuminazione	86
USARE L'APP RIG-R PRO Navigator	87
- Porta la tua esperienza R8 PRO HS ancora oltre con l'app RIG R8, disponibile per iOS e Android.	87
- Associare le cuffie all'app	87
- Funzionalità dell'app	87
MANUTENZIONE E PARTI DI RICAMBIO	88
- Rimuovere i cuscinetti auricolari	88
- Fissare le placche di modifica dei padiglioni auricolari	89
- Batteria	90
RIPRISTINARE LE CUFFIE	91
SPECIFICHE TECNICHE	91
ECODESIGN	92
SUPPORTO	123

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1x Cuffie wireless RIG R8 PRO HS
- 1x Base di ricarica
- 1x Dongle wireless USB-C
- 1x Guida rapida
- 1x Cavo di ricarica e dati USB-C

PULSANTI E FUNZIONI DELLE CUFFIE

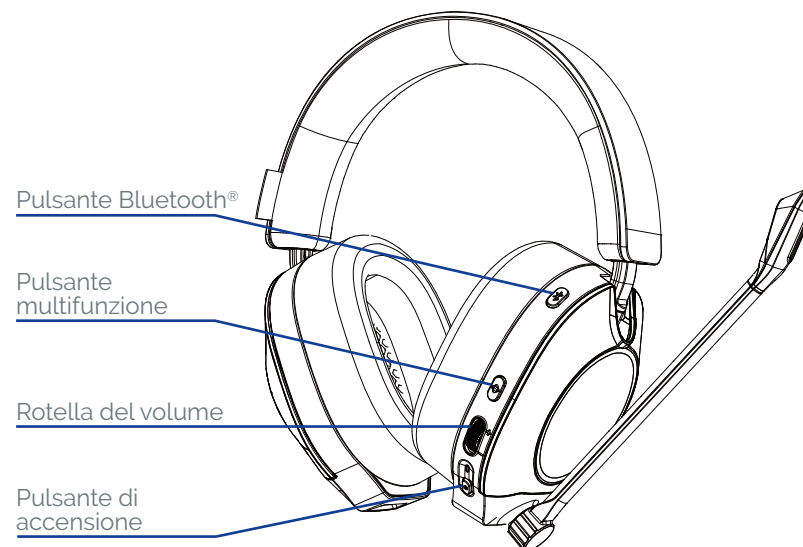

PULSANTE DI ACCENSIONE

Azione	Effetto
Pressione breve (3 s)	Accendere/spegnere le cuffie
Pressione singola	Controllare il livello della batteria e la modalità. Annullare il processo di associazione.
Pressione doppia	Passare al dongle successivo.
Pressione lunga (6 s)	Associazione del dongle
Pressione molto lunga (15 s)	Ripristinare le cuffie alle impostazioni di fabbrica (incluso Bluetooth®)

PULSANTE BLUETOOTH®

Azione	Effetto
Pressione singola	Cambiare modalità (Gioco -> Dual -> Bluetooth® -> ritorno a Gioco). Annullare il processo di associazione.
Pressione doppia	Saltare due modalità (Gioco -> Bluetooth® , Dual -> Gioco , Bluetooth® -> Dual).
Pressione lunga (6 s)	Avviare l'associazione (Bluetooth®).
Pressione molto lunga (15 s)	Ripristinare le connessioni wireless.

BOTTONE MULTIFUNZIONE

Azione	Effetto
Pressione singola	Riproduci / Metti in pausa la musica. Rispondi / Termina una chiamata.
Pressione doppia	Riproduci la traccia successiva. Passa da Gioco a Chat quando connesso a PC o console.
Pressione breve (3 s)	Attivare l'assistente vocale. Rifiutare una chiamata in arrivo.
Pressione lunga (6 s)	Passare da Priorità Dongle USB wireless a Priorità Cavo USB cablato .

ROTELLA DEL VOLUME

	Azione	Effetto
Volume	Ruota verso l'alto	Aumentare il volume
	Ruota verso il basso	Diminuire il volume
Mix Gioco/Chat (modalità Gioco o Dual)(solo su PC)	Ruota verso l'alto	Più chat / meno gioco
	Ruota verso il basso	Più gioco / meno chat


CONFIGURARE LE CUFFIE

ACCENDERE LE CUFFIE

Per accendere o spegnere le cuffie, tenere premuto il pulsante di **accensione** per tre secondi. Un messaggio vocale annuncerà il livello di carica della batteria.

All'accensione, le cuffie utilizzeranno l'ultima modalità usata (**Gioco**, **Dual**, **Bluetooth®** o **Cablata**).

REGOLARE LE CUFFIE

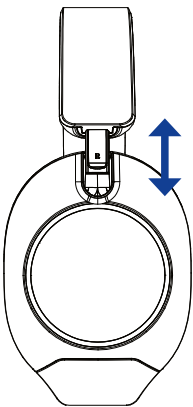

Per garantire stabilità e prevenire qualsiasi disagio durante l'uso, è possibile regolare le cuffie alla forma della testa.

1. Tenere saldamente un padiglione e l'archetto.
2. Tirare delicatamente per modificare la distanza tra il padiglione e l'archetto.
3. Ripetere la stessa azione sull'altro padiglione finché entrambi i lati non sono regolati in modo uniforme.

CARICARE LE CUFFIE


Con il cavo USB-C

Utilizzare il cavo da USB-A a USB-C in dotazione per collegare le cuffie direttamente alla console/PC.

Il tempo di ricarica è di circa due ore utilizzando il cavo di ricarica. Al termine della ricarica, il LED sulle cuffie si spegne.


Con la base

1. Collegare la base alla console/PC con il cavo da USB-A a USB-C in dotazione.

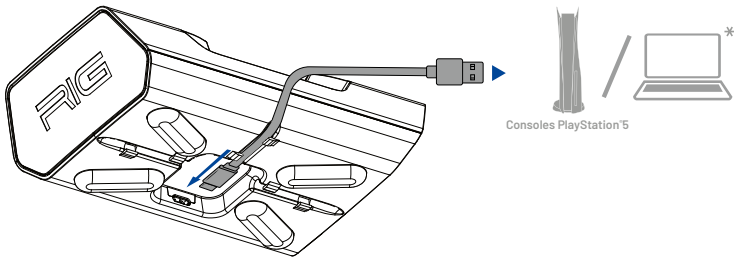

*La compatibilità con i PC non è stata testata né approvata da Sony Interactive Entertainment.

2. Posizionare le cuffie sulla base come mostrato nell'illustrazione.

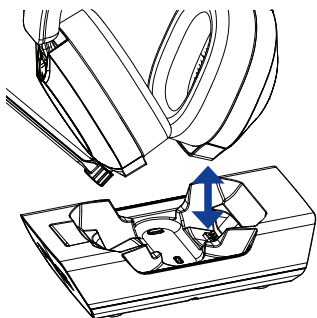

La ricarica completa tramite la base di ricarica richiede circa quattro ore.

Quando le cuffie vengono posizionate sulla base, una luce rossa lampeggerà tre volte per indicare la connessione, seguita da una luce rossa fissa per indicare la ricarica.


Al termine della ricarica, la luce rossa tornerà all'effetto RGB originale.

I COLLEGARE LE CUFFIE


COLLEGARE LE CUFFIE IN MODALITÀ WIRELESS (DONGLE)

1. Impostare il selettore del dongle wireless su:

- per la console PlayStation®5 e enumerazione singola su PC.
- **USB/PC** per l'uso su PC con enumerazione doppia.

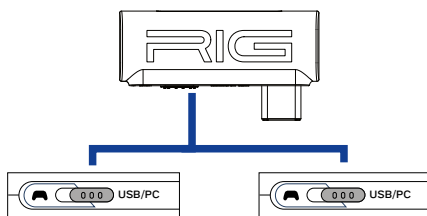

2. Collegare la base alla console/PC e inserire il dongle nella porta USB-C della base.

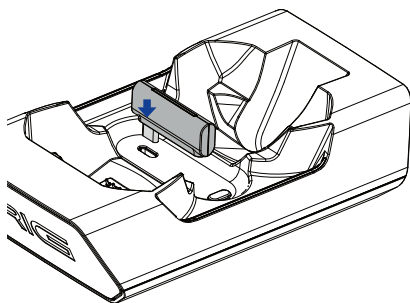

È anche possibile collegare il dongle direttamente alla console/PC e posizionare la base di ricarica in un luogo comodo per caricare le cuffie.

3. Accendere le cuffie.

Le cuffie e il dongle sono già associati. Il LED sul dongle mostra una luce fissa (bianca in modalità PC, blu in modalità PlayStation®) per indicare che le cuffie sono collegate.

SUGGERIMENTO: È possibile associare fino a quattro dongle wireless USB (venduti separatamente). Per passare a un altro dongle associato, premere due volte il pulsante di accensione.

COLLEGARE LE CUFFIE TRAMITE BLUETOOTH®

1. Abilitare il Bluetooth® sul dispositivo.
2. Tenere premuto per sei secondi finché il LED non lampeggia in blu.
3. Andare al menu Bluetooth® del dispositivo e selezionare **R8 PRO HS**.

Un messaggio vocale "Bluetooth® connesso" conferma che l'associazione è riuscita.

Per interrompere l'associazione in qualsiasi momento, premere una volta.

Per ripristinare le connessioni wireless e dimenticare tutti i dispositivi associati, premere per 15 secondi.

COLLEGARE LE CUFFIE IN MODALITÀ CABLATA (USB-C)

1. Collegare le cuffie direttamente alla console/PC con il cavo USB-C in dotazione.
2. Premere per sei secondi per attivare la modalità **Priorità cablata**.

La batteria si carica contemporaneamente.

PRIORITÀ AUDIO E COMUNICAZIONE

Per impostazione predefinita, il dongle wireless ha la priorità su una connessione USB cablata e sulla comunicazione Bluetooth®.

La comunicazione cablata tramite una connessione USB ha la priorità solo nei seguenti casi:

- Nessun dongle wireless viene rilevato.
- La modalità Priorità cablata è attivata.

Se le cuffie sono collegate tramite USB cablato e il dongle viene rilevato, il dongle ha la priorità e il cavo USB-C viene utilizzato solo per caricare la batteria.

La comunicazione Bluetooth® ha la priorità quando le cuffie sono in modalità **Bluetooth®**.

I MODALITÀ DELLE CUFFIE

È possibile utilizzare tutte le modalità in connessione cablata o wireless, a seconda della modalità di priorità scelta (**Priorità cablata** o **Priorità wireless**).

Per passare da una modalità all'altra, premere  una volta.

SUGGERIMENTO: Per saltare due modalità, premere  due volte.

USARE LA MODALITÀ GIOCO

In modalità Gioco, tutte le connessioni Bluetooth® sono disabilitate. È possibile giocare senza essere disturbati.

1. Collegare il dongle alla console/PC.
2. Premere  per passare alla modalità **Dual**.

USARE LA MODALITÀ BLUETOOTH®

1. Premere  per passare alla modalità **Bluetooth®**.
2. Collegare le cuffie al dispositivo tramite Bluetooth®.

In modalità **Bluetooth®**, è possibile utilizzare il pulsante **Multifunzione**  per diverse azioni:

GENERALE

- Per attivare l'assistente vocale (Siri / Google Assistant), tenere premuto  per tre secondi.
- Per connettersi al dispositivo successivo associato in memoria, premere  due volte.

RIPRODUZIONE AUDIO

- Per riprodurre o mettere in pausa la musica, premere  una volta.
- Per passare alla traccia successiva, premere  due volte.

CHIAMATE

- Per rispondere o terminare una chiamata, premere  una volta.
- Per rifiutare una chiamata, tenere premuto  per tre secondi.

USARE LA MODALITÀ DUAL

In modalità **Dual**, è possibile ricevere chiamate e chattare vocalmente mentre si gioca.

1. Collegare le cuffie al telefono tramite Bluetooth®. Per maggiori informazioni, consultare la sezione Collegare le cuffie tramite Bluetooth®.
2. Collegare il dongle alla console/PC.
3. Premere  per passare alla modalità Dual.

NOTE: In modalità **Dual**, l'assistente vocale è disponibile.

MIXARE L'AUDIO TRA GIOCO E CHAT

Il **Mix Gioco/Chat** consente di bilanciare il suono tra **l'audio del gioco** e **la chat vocale**.

Questa funzione è **disponibile solo in Modalità Gioco o Modalità Dual. (Disponibile solo su PC)**

1. Premere  due volte il pulsante **Multifunzione** per attivare la modalità **Mix Gioco/Chat**.
2. Usare la rotella del volume per regolare il bilanciamento:
 - Ruotare **verso l'alto (+)** -> Più Chat / meno gioco.
 - Ruotare **verso il basso (-)** -> Più gioco / meno chat.
3. Dopo cinque secondi di inattività, la rotella torna automaticamente alla modalità **Volume**.

I GESTIRE IL MICROFONO

Spostare il braccio del microfono verso l'alto per attivare il silenziamento della voce.

Spostare il braccio del microfono verso il basso per disattivare il silenziamento.

È possibile regolare il **Monitoraggio del microfono** e il **Guadagno del microfono** con l'app mobile RIG R-PRO Navigator. Per maggiori informazioni, consultare la sezione **USARE L'APP RIG R-PRO NAVIGATOR**.


NOTA: All'avvio, il volume massimo è limitato al 50% del livello di volume precedente per proteggere l'udito

I USARE GLI EFFETTI DI ILLUMINAZIONE RGB DELLA BASE

L'illuminazione RGB integrata crea effetti ambientali. È possibile gestire le diverse modalità con il pulsante **(2)** sulla base: luminosità, colore ed effetti di illuminazione.

Per cambiare la modalità di regolazione, tenere premuto il pulsante per tre secondi. Un lampo bianco mostra la modalità corrente:

- Un lampo: **Luminosità**
- Due lampi: **Colore**
- Tre lampi: **Effetto**

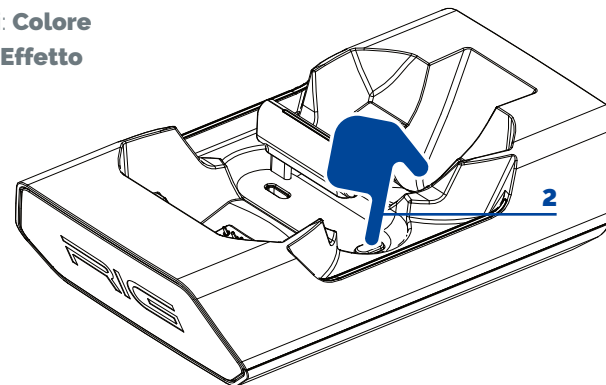

MODALITÀ EFFETTO

Premere il pulsante una volta per cambiare l'effetto.

Effetto	Descrizione
Fisso	Il LED mostra un unico colore statico.
Pulsante	Il LED mostra un unico colore con un effetto di respirazione.
Prisma	Il LED cambia da un colore all'altro ogni otto secondi con un effetto di respirazione.

MODALITÀ COLORE

Se si sceglie un effetto **Fisso** o **Pulsante**, è possibile impostarlo sul colore desiderato.

Premere il pulsante una volta per cambiare il colore. Sono disponibili nove colori, incluso uno prismatico predefinito. Vengono visualizzati nel seguente ordine:



MODALITÀ LUMINOSITÀ

Premere il pulsante una volta per scegliere un livello di intensità:

- Spento
- 25% di luminosità
- 50% di luminosità
- 75% di luminosità
- 100% di luminosità

SPEGNERE GLI EFFETTI DI ILLUMINAZIONE

Per spegnere completamente gli effetti di illuminazione:

1. Andare alla modalità **Effetto**.
2. Impostare l'effetto su **Fisso**.
3. Andare alla modalità **Luminosità**.
4. Impostare il livello di intensità su **Spento**.

Per eseguire un ripristino di fabbrica delle impostazioni RGB, tenere premuto il pulsante per 15 secondi.

USARE L'APP RIG R-PRO NAVIGATOR



Porta la tua esperienza R8 PRO HS a un livello superiore con l'APP RIG R-PRO NAVIGATOR, disponibile per iOS e Android.

L'app ti permette di personalizzare ogni aspetto delle tue cuffie in modo semplice e intuitivo.

ASSOCIARE LE CUFFIE ALL'APP

1. Scarica l'app **RIG R-PRO NAVIGATOR** dall'Apple **App Store** o dal **Google Play Store**.
2. Accendi le cuffie.
3. Tieni premuto per sei secondi finché il LED non lampeggia in blu.
4. Vai al menu Bluetooth® del tuo telefono e seleziona **R8 PRO HS**.
5. Apri l'app e segui le istruzioni sullo schermo per associare le tue cuffie.

Ora puoi personalizzare le tue cuffie.

L'app RIG R-PRO Navigator salva automaticamente tutte le modifiche. Quando colleghi le cuffie tramite Bluetooth®, le regolazioni hanno effetto in tempo reale.

FUNZIONALITÀ DELL'APP

Profili e Controllo del Suono	Crea fino a tre profili personalizzati con il tuo bilanciamento del suono preferito.
Impostazioni del Microfono	Regola il guadagno del microfono e i livelli di monitoraggio per adattarli al tuo ambiente.
Equalizzatore (EQ)	Scegli tra modalità preimpostate come FPS, Bass Boost, Voice Boost, Clarity, o progetta il tuo EQ personalizzato.
Protezione del Volume	Attiva un limite di sicurezza di 85 dB per proteggere il tuo udito.


Modalità di Avvio	Seleziona la tua modalità wireless predefinita (Gioco, Dual o Bluetooth®).
Lingua dei Messaggi	Cambia la lingua dei messaggi vocali.
Aggiornamenti Firmware (OTA)	Mantieni le tue cuffie aggiornate con gli aggiornamenti "over-the-air".
Modalità Test e Tutorial	Testa i pulsanti, gli altoparlanti e il microfono, e accedi a tutorial interattivi per esplorare tutte le funzioni delle cuffie.

I **MANUTENZIONE E PARTI DI RICAMBIO**

RIMUOVERE I CUSCINETTI AURICOLARI

I cuscinetti auricolari delle cuffie utilizzano un sistema di attacco magnetico per garantire una vestibilità sicura. Puoi rimuoverli per la pulizia o la sostituzione.

- 1.** Tieni saldamente il cuscinetto auricolare e tiralo verso il basso. L'effetto magnetico si disinnesta.

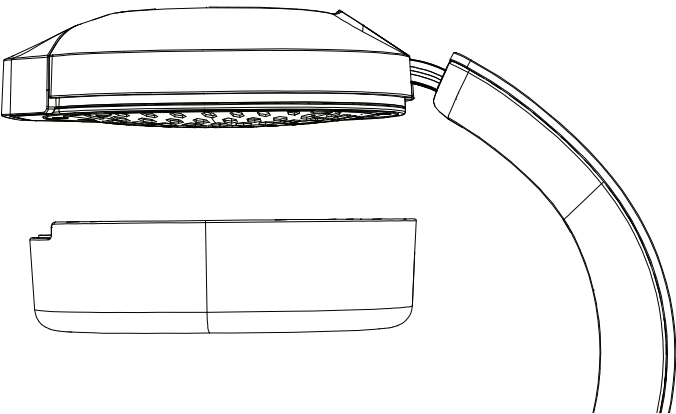


- 2.** Ripeti il passaggio per il secondo cuscinetto.
3. Per riattaccare il cuscinetto, avvicinalo alle cuffie finché l'effetto magnetico non si attiva.

Per pulirli, usa un panno umido e strofina leggermente la superficie. Non usare detersivi o prodotti per la pulizia.

FISSARE LE PIASTRE MOD-PLATES DEI PADIGLIONI

Le piastre esterne dei padiglioni (o mod-plates) utilizzano anch'esse un sistema di attacco magnetico per garantire una presa sicura. Puoi fissare le piastre sul lato sinistro o destro delle cuffie.

- 1.** Rimuovi i cuscinetti auricolari.
2. Posiziona la piastra in modo che il logo RIG sia rivolto verso le cuffie e orientato correttamente per la lettura.

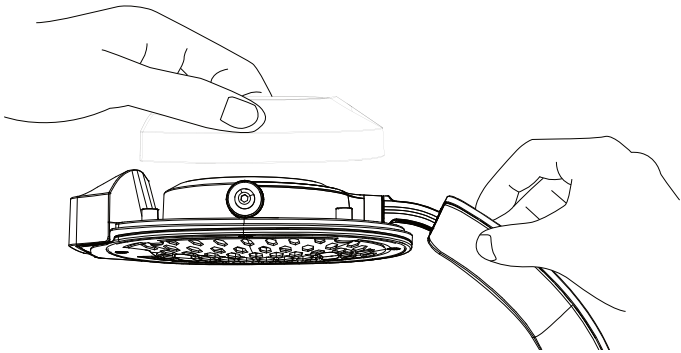

- 3.** Avvicina la piastra alle cuffie finché l'effetto magnetico non si attiva.




- 4.** Riattacca i cuscinetti auricolari.
5. Ripeti questi passaggi per fissare la seconda piastra. Le tue cuffie sono ora pronte per l'uso.


Le informazioni sulla conformità si trovano sul lato destro del padiglione auricolare, sotto le placche magnetiche rimovibili.




BATTERIA

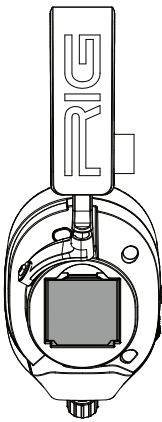

Le tue cuffie dispongono di una batteria sostituibile situata sotto la mod-plate del padiglione sinistro (L). Per garantire prestazioni ottimali e prolungare la durata della tua attrezzatura nel tempo, le tue cuffie sono progettate con una batteria facilmente sostituibile.

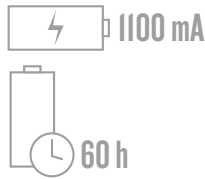

1. Per rimuovere la batteria, premi sulla sezione superiore con il dito indice, quindi inclinala verso di te per liberarla dal suo alloggiamento.
2. Inserisci una batteria identica alla vecchia seguendo la procedura inversa. Assicurati che sia saldamente inserita prima di riposizionare la mod-plate.
3. Non smaltire la batteria usata con i rifiuti domestici. Portala in un punto di raccolta autorizzato (contenitore per il riciclaggio delle batterie) per aiutare a proteggere l'ambiente.

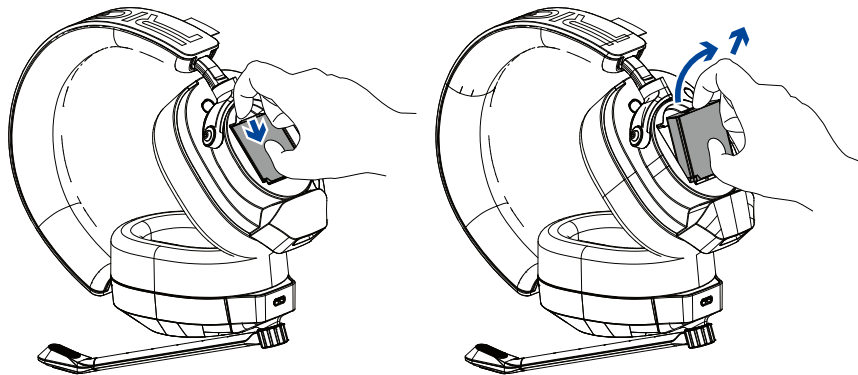

RIPRISTINARE LE CUFFIE

Se riscontri problemi con le cuffie, puoi ripristinarle alle impostazioni di fabbrica. Questa azione ripristinerà anche le tue impostazioni Bluetooth®.

Per ripristinare le cuffie, premi il pulsante **di accensione** per 15 secondi. Le cuffie si riaccenderanno.

SPECIFICHE TECNICHE

- **Peso:** 390 g
- **Dimensioni:** 195 × 215 × 85 mm
- **Connessioni:** Dongle Wireless 2.4 GHz / Bluetooth® 5.2 / USB-C
- **Portata wireless:** Fino a 10 m
- **Durata della batteria:** Fino a 60 ore
- **Tempo di ricarica:** 2 ore (cavo) / 4 ore (base)

CUFFIE:

- **Tipo di driver:** 40 mm rivestito in grafene.
- **Risposta in frequenza:** 20 Hz - 40 kHz.
- **Sensibilità:** 117.5 dB ±2 dB @ 1 kHz.
- **Impedenza:** 32 Ohm.
- **Distorsione armonica:** <0.5% THD.
- **Tipo di connettore:** USB-C.

MICROFONO:


- **Schema polare:** Unidirezionale.
- **Risposta in frequenza:** 50 Hz - 15 kHz.
- **Sensibilità:** -11 dBV, 0 dB=1 V/Pa @ 1 kHz.
- **Impedenza:** 2.2 K ohm.
- **Dimensione del diaframma:** 6 mm.
- **Lunghezza del cavo:** 1.5 m.

1. Queste cuffie utilizzano la banda di radiofrequenza a 2,4 GHz. Quando si utilizzano la PlayStation®5 e altri prodotti che utilizzano la banda di radiofrequenza a 2,4 GHz, è possibile che si verifichino interferenze wireless.
2. Nacon ha convalidato queste cuffie con la PlayStation®5 (serie CFI-1000, CFI-2000 e CFI-7000), inclusi i test wireless, e Nacon si assume la responsabilità del prodotto per queste cuffie.
3. Per la serie PlayStation®5 CFI-1000, si consiglia di inserire il dongle USB delle cuffie nella porta USB sulla parte anteriore della PlayStation®5.

I **ECOPROGETTAZIONE**

Questo prodotto è conforme ai requisiti di ecoprogettazione del regolamento (UE) 2023/826 della commissione.

Consumo massimo di energia	5 W
Consumo di energia (Modalità basso consumo)	< 0.5 W
Consumo di energia (Modalità standby di rete)	< 2.0 W
Modalità standby di rete attivata	< 20 mins
Requisito adattatore esterno	Quando si utilizza un adattatore esterno, la tensione/corrente di uscita dell'adattatore esterno non deve superare i 5 V 1 A.
Attivazione e disattivazione della rete wireless	Fare riferimento alle procedure del manuale utente per l'attivazione e la disattivazione della rete wireless.

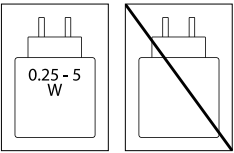

La potenza erogata dal caricabatterie deve essere compresa tra un minimo di 0,25 watt, richiesti dall'apparecchiatura radio, e un massimo di 5 watt per ottenere la massima velocità di ricarica.


ÍNDICE

BOTÕES E FUNÇÕES DO HEADSET	94
- Botão de Energia	94
- Botão Bluetooth®	95
- Botão Multifunções	95
- Roda de Volume	95
CONFIGURAR O HEADSET	96
- Ligar o headset	96
- Ajustar o headset	96
- Carregar o headset	96
- com o cabo USB-C	96
- com a base	96
CONECTAR O HEADSET	97
- Conectar o headset no modo sem fio (dongle)	97
- Conectar o headset via Bluetooth®	98
- Conectar o headset no modo com fio (USB-C)	98
- Prioridade de áudio e comunicação	98
MODOS DO HEADSET	99
- Usar o modo Jogo	99
- Usar o modo Bluetooth®	99
- Geral	99
- Reprodução de áudio	99
- Chamadas	99
- Usar o modo duplo	99
- Misturar áudio entre jogo e chat	100
GERIR O MICROFONE	100
USAR OS EFEITOS DE ILUMINAÇÃO RGB DA BASE	100
- Modo de efeito	101
- Modo de cor	101
- Modo de brilho	101
- Desligar os efeitos de iluminação	101
USAR A APLICAÇÃO RIG-R PRO Navigator	102
- Leve a sua experiência R8 PRO HS ainda mais longe com a aplicação RIG R8, disponível para iOS e Android.	102
- Emparelhar o headset com a aplicação	102
- Funcionalidades da aplicação	102
MANUTENÇÃO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO	103
- Remover as almofadas auriculares	103
- Fixar as placas de modificação dos auscultadores	104
- Bateria	105
REINICIAR O HEADSET	106
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	106
ECODESIGN	107
SUPORTE	123

I CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1x Headset sem fio RIG R8 PRO HS
- 1x Base de carregamento
- 1x Dongle sem fio USB-C
- 1x Guia de Início Rápido
- 1x Cabo de carregamento e dados USB-C

I BOTÕES E FUNÇÕES DO HEADSET

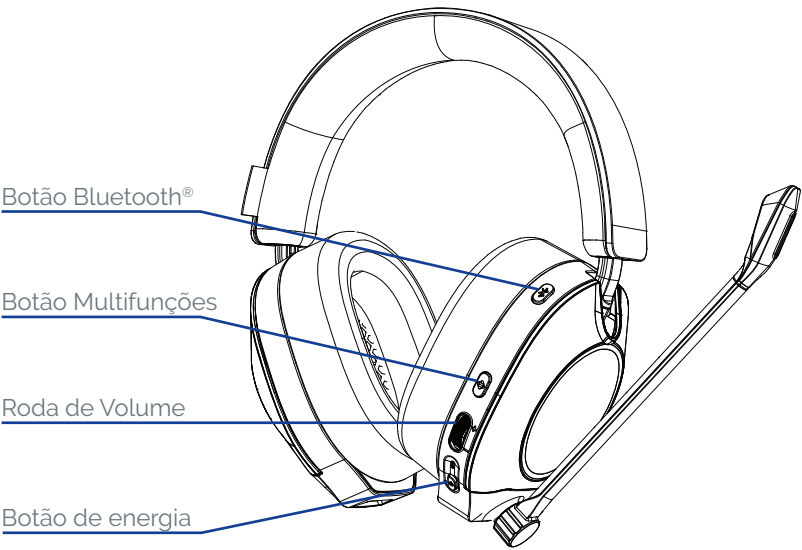

BOTÃO DE ENERGIA

Ação	Efeito
Pressionar brevemente (3 s)	Ligar/desligar o headset
Pressionar uma vez	Verificar o nível da bateria e o modo. Cancelar o processo de emparelhamento.
Pressionar duas vezes	Mudar para o próximo dongle.
Pressionar longamente (6 s)	Emparelhamento do dongle
Pressionar muito longamente (15 s)	Redefinir o headset para as configurações de fábrica (incluindo Bluetooth®)

BOTÃO BLUETOOTH®

Ação	Efeito
Pressionar uma vez	Mudar de modo (Jogo -> Duplo -> Bluetooth® -> voltar para Jogo). Cancelar o processo de emparelhamento.
Pressionar duas vezes	Pular dois modos à frente (Jogo -> Bluetooth®, Duplo -> Jogo, Bluetooth® -> Duplo).
Pressionar longamente (6 s)	Iniciar o emparelhamento (Bluetooth®).
Pressionar muito longamente (15 s)	Redefinir as conexões sem fio.

BOUTON MULTIFONCTION

Ação	Efeito
Pressionar uma vez	Reproduzir / Pausar música. Atender / Encerrar uma chamada.
Pressionar duas vezes	Reproduzir a próxima faixa. Alternar entre Jogo-Chat quando conectado ao PC ou console.
Pressionar brevemente (3 s)	Ativar o assistente de voz. Rejeitar uma chamada recebida.
Pressionar longamente (6 s)	Alternar entre Prioridade Dongle USB Sem Fio e Prioridade Cabo USB Com Fio .

RODA DE VOLUME

	Ação	Efeito
Volume	Girar para cima	Aumentar o volume
	Girar para baixo	Diminuir o volume
Mixagem Jogo/ Chat (modo Jogo ou Duplo) (apenas no PC)	Girar para cima	Mais chat / menos jogo
	Girar para baixo	Mais jogo / menos chat


I CONFIGURAR O HEADSET

LIGAR O HEADSET

Para ligar ou desligar o headset, pressione e segure o botão de **Energia** por três segundos. Um aviso de voz anunciará o nível de carga da bateria.

Ao ligar o headset, ele usará o último modo utilizado (**Jogo, Duplo, Bluetooth®** ou **Com Fio**).

AJUSTAR O HEADSET

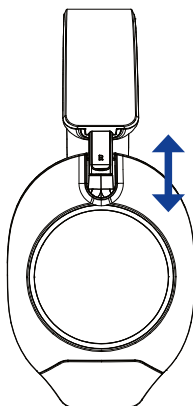

Para garantir estabilidade e evitar qualquer desconforto durante o uso, você pode ajustar o headset ao formato da sua cabeça.

1. Segure firmemente um fone de ouvido e a haste.
2. Puxe suavemente para alterar a distância entre o fone de ouvido e a haste.
3. Repita a mesma ação no outro fone de ouvido até que ambos os lados estejam ajustados uniformemente.

CARREGAR O HEADSET


Com o cabo USB-C

Use o cabo USB-A para USB-C fornecido para conectar o headset diretamente ao seu console/PC.

O tempo de carregamento é de aproximadamente duas horas ao usar o cabo de carga. Quando o carregamento estiver completo, o LED no headset se apaga.


Com a base

1. Conecte a base ao seu console/PC com o cabo USB-A para USB-C fornecido.

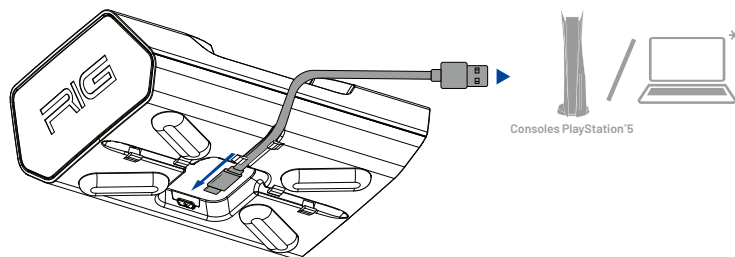

Consoles PlayStation®5

2. Coloque o headset na base como mostrado na ilustração.

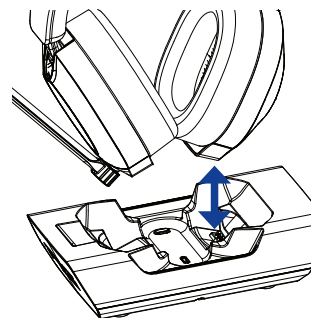


O carregamento completo através da base de carregamento leva aproximadamente quatro horas.

Quando o headset é colocado na base, uma luz vermelha piscará três vezes para indicar a conexão, seguida por uma luz vermelha sólida para indicar o carregamento. Quando o carregamento estiver completo, a luz vermelha voltará ao efeito RGB original.


I CONECTAR O HEADSET

CONECTAR O HEADSET NO MODO SEM FIO (DONGLE)

1. Defina o botão do dongle sem fio para:
 - para o console PlayStation®5 e enumeração única no PC.
 - **USB/PC** para uso em PC com enumeração dupla.

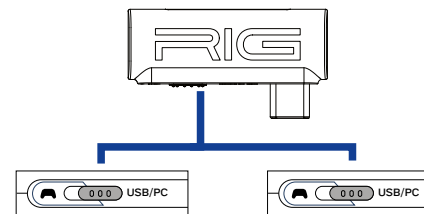

2. Conecte a base ao seu console/PC e insira o dongle na porta USB-C da base.

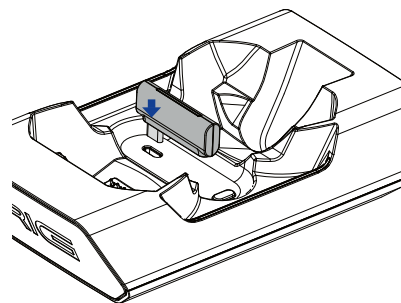

Você também pode conectar o dongle diretamente ao seu console/PC e colocar a base de carregamento em um local conveniente para carregar o headset.

3. Ligue o headset.

O headset e o dongle já estão emparelhados. O LED no dongle exibe uma luz constante (branca no modo PC, azul no modo PlayStation®) para mostrar que o headset está conectado.

DICA: Você pode emparelhar até quatro dongles USB sem fio (vendidos separadamente). Para mudar para outro dongle emparelhado, pressione o botão de Energia duas vezes.

CONECTAR O HEADSET VIA BLUETOOTH®

1. Ative o Bluetooth® no seu dispositivo.
2. Pressione e segure  por seis segundos até que o LED pisque em azul.
3. Vá para o menu Bluetooth® do seu dispositivo e selecione **R8 PRO HS**.

Um aviso de voz "Bluetooth® conectado" confirma que o emparelhamento foi bem-sucedido.

Para parar o emparelhamento a qualquer momento, pressione  uma vez.

Para redefinir as conexões sem fio e esquecer todos os dispositivos emparelhados, pressione  por 15 segundos.

CONECTAR O HEADSET NO MODO COM FIO (USB-C)

1. Conecte o headset diretamente ao seu console/PC com o cabo USB-C fornecido.
2. Pressione por seis segundos para ativar o modo Prioridade com Fio.

A bateria carrega ao mesmo tempo.

PRIORIDADE DE ÁUDIO E COMUNICAÇÃO

Por padrão, o dongle sem fio tem prioridade sobre uma conexão USB com fio e a comunicação Bluetooth®.

A comunicação com fio via conexão USB só tem prioridade nos seguintes casos:

- Nenhum dongle sem fio é detectado.
- O modo **Prioridade com Fio** está ativado.

Se o headset estiver conectado via USB com fio e o dongle for detectado, o dongle tem prioridade e o cabo USB-C é usado apenas para carregar a bateria.

A comunicação Bluetooth® tem prioridade quando o headset está no modo **Bluetooth®**.

MODOS DO HEADSET

Você pode usar todos os modos em conexão com fio ou sem fio, dependendo do modo de prioridade que escolher (**Prioridade com Fio** ou **Prioridade Sem Fio**).

Para alternar entre os modos, pressione uma vez.

DICA: Para pular dois modos à frente, pressione  duas vezes.

USAR O MODO JOGO

No modo **Jogo**, todas as conexões Bluetooth® são desativadas. Você pode jogar sem ser perturbado.

1. Conecte o dongle ao seu console/PC.
2. Pressione  para mudar para o modo **Duplo**.

USAR O MODO BLUETOOTH®

1. Pressione para mudar para o modo Bluetooth®.
2. Conecte o headset ao seu dispositivo via Bluetooth®.

No modo **Bluetooth®**, você pode usar o botão **Multifunções**  para diferentes ações:

GERAL

- Para ativar o assistente de voz (Siri / Google Assistant), pressione e segure por  três segundos.
- Para conectar ao próximo dispositivo emparelhado na memória, pressione  duas vezes.

REPRODUÇÃO DE ÁUDIO

- Para reproduzir ou pausar a música, pressione  uma vez.
- Para ir para a próxima faixa, pressione  duas vezes.

CHAMADAS

- Para atender ou encerrar uma chamada, pressione  uma vez.
- Para rejeitar uma chamada, pressione e segure por  três segundos.

USAR O MODO DUPLO

No modo **Duplo**, você pode receber chamadas e conversar por voz enquanto joga.

1. Conecte o headset ao seu telefone via Bluetooth®. Para mais informações, consulte a seção Conectar o headset via Bluetooth®.
2. Conecte o dongle ao seu console/PC.
3. Pressione  para mudar para o modo Duplo.

NOTA: No modo **Duplo**, o assistente de voz está disponível.

MIXAGEM DE ÁUDIO ENTRE JOGO E CHAT

A **Mixagem Jogo/Chat** permite que você equilibre o som entre o **áudio do jogo** e o **chat de voz**.
Este recurso está **disponível apenas no Modo Jogo ou no Modo Duplo. (Disponível apenas no PC)**

1. Pressione  o botão **Multifunções** duas vezes para ativar o modo **Mixagem Jogo/Chat**.
2. Use a roda de volume para ajustar o equilíbrio:
 - Girar **para cima (+)** -> Mais Chat / menos jogo.
 - Girar **para baixo (-)** -> Mais jogo / menos chat.
3. Após cinco segundos de inatividade, a roda retorna automaticamente ao modo **Volume**.

GERENCIAR O MICROFONE


Mova o braço do microfone para cima para ativar o mudo da voz.
Mova o braço do microfone para baixo para desativar o mudo.
Você pode ajustar o **Monitoramento do Microfone** e o **Ganho do Microfone** com o aplicativo móvel RIG R-PRO Navigator. Para mais informações, consulte a seção **USAR O APLICATIVO RIG R-PRO NAVIGATOR**.
NOTA: Na inicialização, o volume máximo é limitado a 50% do nível de volume anterior para proteger sua audição.

USAR OS EFEITOS DE ILUMINAÇÃO RGB DA BASE

A iluminação RGB integrada cria efeitos de ambiente. Você pode gerenciar os diferentes modos com o botão **(2)** na base: brilho, cor e efeitos de iluminação.

Para alterar o modo de ajuste, pressione e segure o botão por três segundos. Um flash branco mostra o modo atual:

- Um flash: **Brilho**
- Dois flashes: **Cor**
- Três flashes: **Efeito**

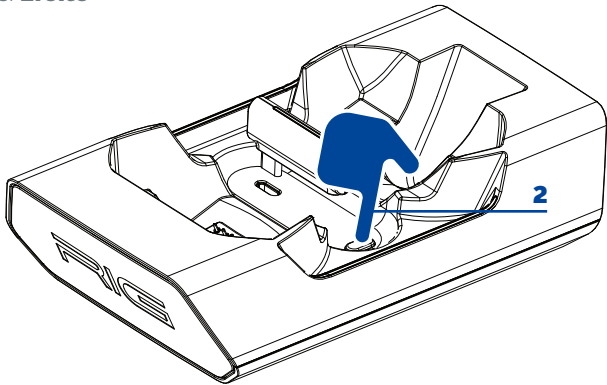

MODO EFEITO

Pressione o botão uma vez para alterar o efeito.

Efeito	Descrição
Sólido	O LED exibe uma única cor estática.
Pulsante	O LED exibe uma única cor com um efeito de respiração.
Prisma	O LED muda de uma cor para outra a cada oito segundos com um efeito de respiração.

MODO COR

Se você escolher um efeito **Sólido** ou **Pulsante**, pode configurá-lo para a cor de sua escolha.
Pressione o botão uma vez para alterar a cor. Nove cores estão disponíveis, incluindo uma prismática padrão. Elas são exibidas na seguinte ordem:



MODO BRILHO

Pressione o botão uma vez para escolher um nível de intensidade:

- Desligado
- 25% de brilho
- 50% de brilho
- 75% de brilho
- 100% de brilho

DESLIGAR OS EFEITOS DE ILUMINAÇÃO

Para desligar completamente os efeitos de iluminação:

1. Vá para o modo Efeito.
2. Defina o efeito como Sólido.
3. Vá para o modo Brilho.
4. Defina o nível de intensidade como Desligado.

Para fazer uma redefinição de fábrica das configurações RGB, pressione e segure o botão por 15 segundos.

I USAR O APLICATIVO RIG R-PRO NAVIGATOR



Leve sua experiência R8 PRO HS ainda mais longe com o APLICATIVO RIG R-PRO NAVIGATOR, disponível para iOS e Android.

O aplicativo permite que você personalize cada aspecto do seu headset de uma forma simples e intuitiva.

EMPARELHAR O HEADSET COM O APLICATIVO

- 1. Baixe o aplicativo **RIG R-PRO NAVIGATOR** na **Apple App Store** ou na **Google Play Store**.
- 2. Ligue o headset.
- 3. Pressione e segure por seis segundos até que o LED pisque em azul.
- 4. Vá para o menu Bluetooth® do seu telefone e selecione **R8 PRO HS**.
- 5. Abra o aplicativo e siga as instruções na tela para emparelhar seu headset.

Agora você pode personalizar seu headset.

O aplicativo RIG R-PRO Navigator salva todas as alterações automaticamente. Quando você conecta o headset via Bluetooth®, os ajustes entram em vigor em tempo real.

RECURSOS DO APLICATIVO

Perfis e Controle de Som	Crie até três perfis personalizados com seu balanço de som preferido.
Configurações do Microfone	Ajuste o ganho do microfone e os níveis de monitoramento para corresponder ao seu ambiente.
Equalizador (EQ)	Escolha entre modos predefinidos como FPS, Bass Boost, Voice Boost, Clarity ou crie seu próprio EQ personalizado.
Proteção de Volume	Ative um limite de segurança de 85 dB para proteger sua audição.

Modo de Inicialização	Selecione seu modo sem fio padrão (Jogo, Duplo ou Bluetooth®).
Idioma dos Avisos	Altere o idioma dos avisos de voz.
Atualizações de Firmware (OTA)	Mantenha seu headset atualizado com atualizações "over-the-air".
Modo de Teste e Tutoriais	Teste os botões, alto-falantes e microfone e acesse tutoriais interativos para explorar todas as funções do headset.


I MANUTENÇÃO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO

REMOVER AS ALMOFADAS

As almofadas do headset usam um sistema de fixação magnética para garantir um ajuste seguro.

Você pode removê-las para fins de limpeza ou substituição.

- 1. Segure a almofada firmemente e puxe-a para baixo.
O efeito magnético se desengata.

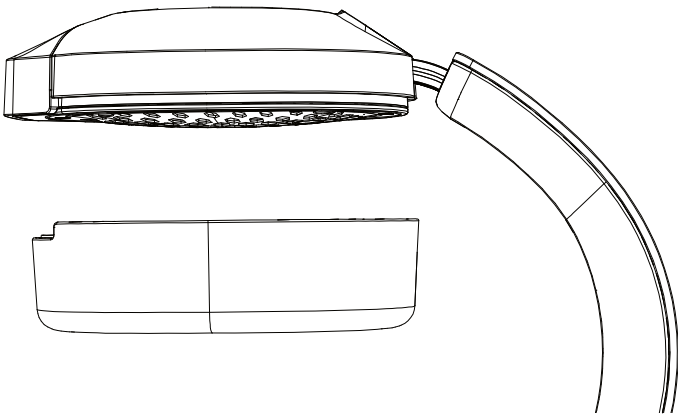


- 2. Repita o passo para a segunda almofada.
- 3. Para recolocar a almofada, aproxime-a do headset até que o efeito magnético se engate.

Para limpá-las, use um pano úmido e limpe levemente a superfície. Não use detergentes ou agentes de limpeza.


FIXAR AS PLACAS MOD-PLATES DOS FONES

As placas externas dos fones (ou mod-plates) também usam um sistema de fixação magnética para garantir uma fixação segura. Você pode fixar as placas no lado esquerdo ou direito do headset.

1. Remova as almofadas.
2. Posicione a placa de forma que o logotipo RIG fique voltado para o headset e orientado corretamente para leitura.

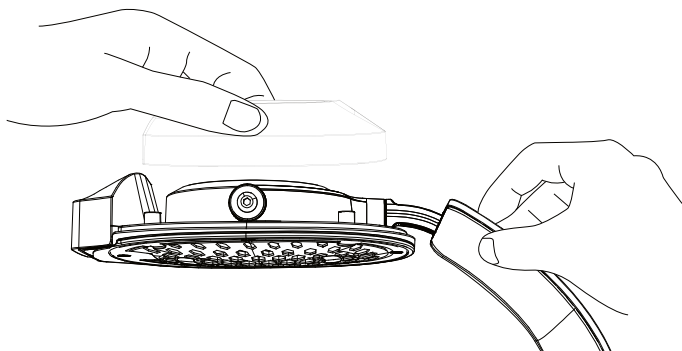

3. Aproxime a placa do headset até que o efeito magnético se engate.

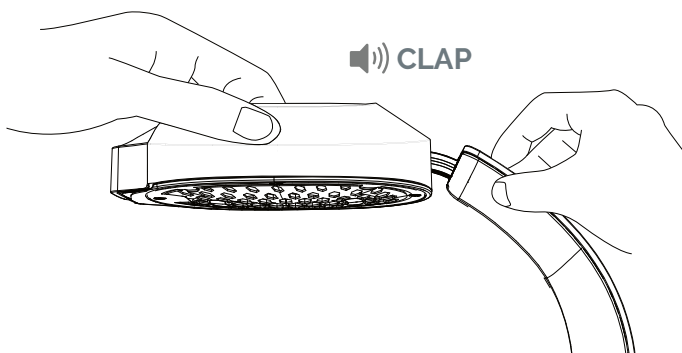


4. Recoloque as almofadas.
5. Repita esses passos para fixar a segunda placa. Seu headset agora está pronto para uso.


As informações de conformidade estão localizadas no lado direito do auscultador, sob as placas de modificação magnéticas destacáveis.




BATERIA

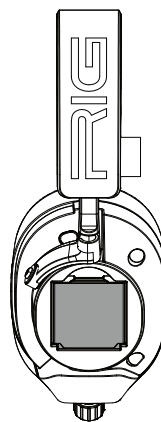

Seu headset possui uma bateria substituível localizada sob a mod-plate do fone esquerdo (L). Para garantir o desempenho máximo e prolongar a vida útil do seu equipamento ao longo do tempo, seu headset foi projetado com uma bateria facilmente substituível.

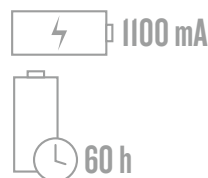

1. Para remover a bateria, pressione a seção superior com o dedo indicador e incline-a em sua direção para soltá-la do slot.
2. Insira uma bateria idêntica à antiga, seguindo o procedimento inverso. Certifique-se de que esteja firmemente encaixada antes de recolocar a mod-plate.
3. Não descarte sua bateria usada com o lixo doméstico. Leve-a a um ponto de coleta autorizado (reciclagem de baterias) para ajudar a proteger o meio ambiente.

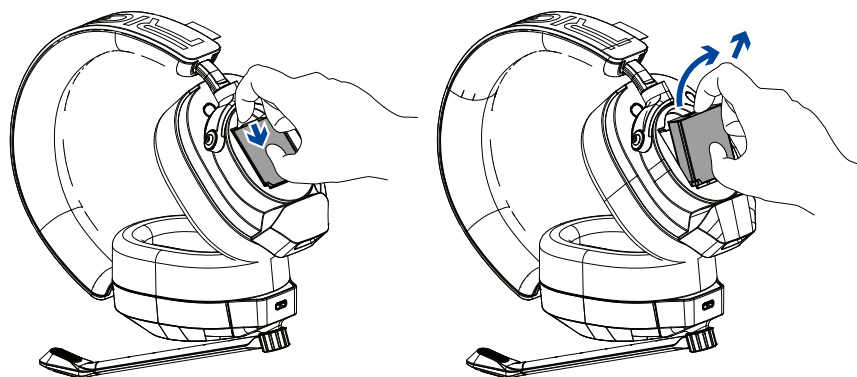

REDEFINIR O HEADSET

Se você estiver enfrentando problemas com o headset, pode redefini-lo para as configurações de fábrica. Essa ação também redefinirá suas configurações de Bluetooth®.

Para redefinir o headset, pressione o botão de **Energia** por 15 segundos. O headset será ligado novamente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- **Peso:** 390 g
- **Dimensões:** 195 × 215 × 85 mm
- **Conexões:** Dongle Sem Fio 2.4 GHz / Bluetooth® 5.2 / USB-C
- **Alcance sem fio:** Até 10 m
- **Duração da bateria:** Até 60 horas
- **Tempo de carregamento:** 2 horas (cabo) / 4 horas (base)

FONES DE OUVIDO:

- **Tipo de Driver:** 40 mm Revestido com Grafeno.
- **Resposta de Frequência:** 20 Hz - 40 kHz.
- **Sensibilidade:** 117.5 dB ±2 dB @ 1 kHz.
- **Impedância:** 32 Ohms.
- **Distorção Harmônica:** <0.5% THD.
- **Tipo de Conector:** USB-C.

MICROFONE:


- **Padrão Polar:** Unidirecional.
- **Resposta de Frequência:** 50 Hz - 15 kHz.
- **Sensibilidade:** -11 dBV, 0 dB=1 V/Pa @ 1 kHz.
- **Impedância:** 2.2 K ohms.
- **Tamanho do Diafragma:** 6 mm.
- **Comprimento do Cabo:** 1.5 m.

1. Este headset usa a banda de radiofrequência de 2,4 GHz. Quando o PlayStation®5 e outros produtos que usam a banda de radiofrequência de 2,4 GHz estão em uso, há a possibilidade de ocorrer interferência sem fio.
2. A Nacon validou este headset com o PlayStation®5 (séries CFI-1000, CFI-2000 e CFI-7000), incluindo testes sem fio, e a Nacon tem a responsabilidade pelo produto deste headset.
3. Para a série PlayStation®5 CFI-1000, recomenda-se inserir o dongle USB do headset na porta USB na frente do PlayStation®5.

ECODESIGN

Este produto está em conformidade com os requisitos de ecodesign do regulamento da comissão (UE) 2023/826.

Consumo Máximo de Energia	5 W
Consumo de Energia (Modo de Baixo Consumo)	< 0.5 W
Consumo de Energia (Modo de Espera em Rede)	< 2.0 W
Modo de Espera em Rede Ativado	< 20 min
Requisito de Adaptador Externo	Ao utilizar um adaptador externo, a tensão/corrente de saída do mesmo não deve exceder 5 V 1 A.
Ativação e Desativação da Rede Sem Fio	Consulte os procedimentos do manual do usuário para ativação e desativação da rede sem fio.

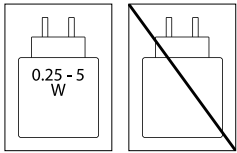

A potência fornecida pelo carregador deve estar entre um mínimo de 0,25 watts, exigido pelo equipamento de rádio, e um máximo de 5 watts para atingir a velocidade máxima de carregamento.


SPIS TREŚCI

PRZYCISKI I FUNKCJE ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO	109
- Przycisk zasilania	109
- Przycisk Bluetooth®	110
- Przycisk wielofunkcyjny	110
- Pokrętko głośności	110
KONFIGURACJA ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO	111
- Włączanie zestawu słuchawkowego	111
- Regulacja zestawu słuchawkowego	111
- Ładowanie zestawu słuchawkowego	111
- za pomocą kabla USB-C	111
- za pomocą bazy	111
PODŁĄCZANIE ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO	112
- Podłączanie zestawu słuchawkowego w trybie bezprzewodowym (klucz sprzętowy)	112
- Podłączanie zestawu słuchawkowego przez Bluetooth®	113
- Podłączanie zestawu słuchawkowego w trybie przewodowym (USB-C)	113
- Priorytet audio i komunikacji	113
TRYBY ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO	114
- Użyj trybu Gry	114
- Użyj trybu Bluetooth®	114
- Ogólne	114
- Odtwarzanie audio	114
- Połączenia	114
- Użyj trybu podwójnego	114
- Mieszanie dźwięku między grą a czatem	115
ZARZĄDZAJ MIKROFONEM	115
UŻYWAJ EFEKTÓW PODŚWIECZENIA RGB BAZY	115
- Tryb efektu	116
- Tryb koloru	116
- Tryb jasności	116
- Wyłącz efekty świetlne	116
UŻYWAJ APLIKACJI RIG-R PRO Navigator	117
- Przenieś swoje wrażenia z R8 PRO HS na jeszcze wyższy poziom dzięki aplikacji RIG R8, dostępnej na iOS i Androida.	117
- Sparuj zestaw słuchawkowy z aplikacją	117
- Funkcje aplikacji	117
KONSERWACJA I CZĘŚCI ZAMIENNE	118
- Zdejmij poduszki nauszne	118
- Zamocuj płytki modyfikacyjne nauszników	119
- Bateria	120
ZRESETUJ ZESTAW SŁUCHAWKOWY	121
SPECYFIKACJA TECHNICZNA	121
EKOPROJEKT	122
WSPARCIE	123

I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- 1x Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy RIG R8 PRO HS
- 1x Baza ładująca
- 1x Bezprzewodowy klucz sprzętowy USB-C
- 1x Skrócona instrukcja obsługi
- 1x Kabel do ładowania i transmisji danych USB-C

PRZYCISKI I FUNKCJE ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO

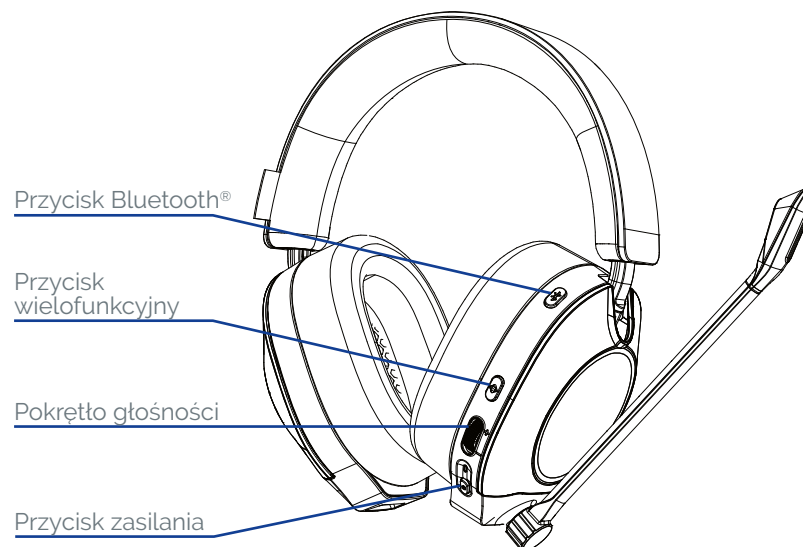

PRZYCISK ZASILANIA

Działanie	Efekt
Krótkie naciśnięcie (3 s)	Włączanie/wyłączanie zestawu słuchawkowego
Pojedyncze naciśnięcie	Sprawdzanie poziomu baterii i trybu. Anulowanie procesu parowania.
Podwójne naciśnięcie	Przełączanie na następny klucz sprzętowy.
Długie naciśnięcie (6 s)	Parowanie klucza sprzętowego
Bardzo długie naciśnięcie (15 s)	Resetowanie zestawu słuchawkowego do ustawień fabrycznych (w tym Bluetooth®)

PRZYCISK BLUETOOTH®

Działanie	Efekt
Pojedyncze naciśnięcie	Zmiana trybu (Gra -> Podwójny -> Bluetooth® -> powrót do Gra). Anulowanie procesu parowania.
Podwójne naciśnięcie	Przeskoczenie o dwa tryby (Gra -> Bluetooth® , Podwójny -> Gra , Bluetooth® -> Podwójny).
Długie naciśnięcie (6 s)	Rozpoczęcie parowania (Bluetooth®).
Bardzo długie naciśnięcie (15 s)	Resetowanie połączeń bezprzewodowych.

PRZYCISK WIELOFUNKCYJNY

Działanie	Efekt
Pojedyncze naciśnięcie	Odtwarzanie / Wstrzymywanie muzyki. Odbieranie / Kończenie połączenia
Podwójne naciśnięcie	Odtwarzanie następnego utworu. Przełączanie między Grą a Czat-em po podłączeniu do komputera PC lub konsoli.
Krótkie naciśnięcie (3 s)	Aktywacja asystenta głosowego. Odrzucanie połączenia przychodzącego.
Długie naciśnięcie (6 s)	Przełączanie między Priorytetem bezprzewodowego klucza USB a Priorytetem przewodowego kabla USB .

POKRĘTŁO GŁOŚNOŚCI

	Działanie	Efekt
Głośność	Obróć w górę	Zwiększenie głośności
	Obróć w dół	Zmniejszenie głośności
Miks Gra/Czat (tryb Gra lub Podwójny) (tylko na PC)	Obróć w górę	Więcej czatu / mniej gry
	Obróć w dół	Więcej gry / mniej czatu


KONFIGURACJA ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO

WŁĄCZANIE ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO

Aby włączyć lub wyłączyć zestaw słuchawkowy, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez trzy sekundy. Komunikat głosowy poinformuje o poziomie naładowania baterii.

Po włączeniu zestaw słuchawkowy użyje ostatnio używanego trybu (Gra, Podwójny, Bluetooth® lub Przewodowy).

REGULACJA ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO

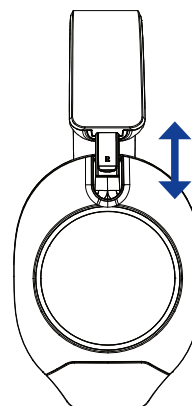

Aby zapewnić stabilność i zapobiec dyskomfortowi podczas użytkowania, można dostosować zestaw słuchawkowy do kształtu głowy.

1. Trzymaj mocno jedną słuchawkę i pałąk.
2. Delikatnie pociągnij, aby zmienić odległość między słuchawką a pałąkiem.
3. Powtórz tę samą czynność na drugiej słuchawce, aż obie strony będą równomiernie wyregulowane.

ŁADOWANIE ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO


Za pomocą kabla USB-C

Użyj dostarczonego kabla USB-A do USB-C, aby podłączyć zestaw słuchawkowy bezpośrednio do konsoli/komputera PC.


Czas ładowania wynosi około dwóch godzin przy użyciu kabla do ładowania. Po zakończeniu ładowania dioda LED na zestawie słuchawkowym gaśnie.

Za pomocą bazy

1. Podłącz bazę do konsoli/komputera PC za pomocą dostarczonego kabla USB-A do USB-C.

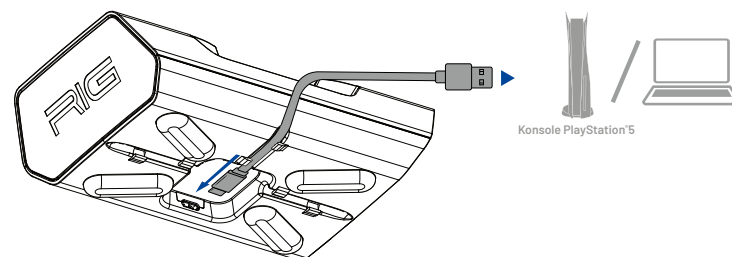

2. Umieść zestaw słuchawkowy na bazie, jak pokazano na ilustracji.

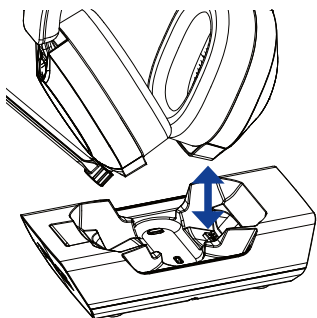


Pełne naładowanie za pośrednictwem bazy ładującej trwa około czterech godzin.

Po umieszczeniu zestawu słuchawkowego na bazie czerwone światło zamiga trzykrotnie, aby wskazać połączenie, a następnie zaświeci się na stałe, wskazując ładowanie. Po zakończeniu ładowania czerwone światło powróci do pierwotnego efektu RGB.


I PODŁĄCZANIE ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO

PODŁĄCZANIE ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO W TRYBIE BEZPRZEWODOWYM (KLUCZ SPRZĘTOWY)

1. Ustaw przełącznik bezprzewodowego klucza sprzętowego na:
 - dla konsoli PlayStation®5 i pojedynczej enumeracji na PC.
 - **USB/PC** do użytku na PC z podwójną enumeracją.

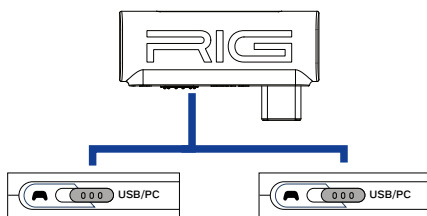

2. Podłącz bazę do konsoli/komputera PC i włóż klucz sprzętowy do portu USB-C w bazie.

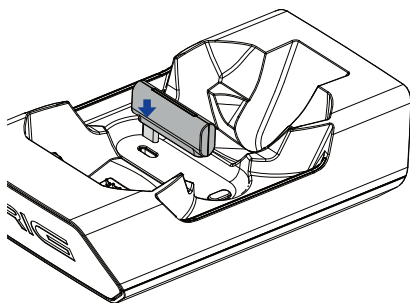

Można również podłączyć klucz sprzętowy bezpośrednio do konsoli/komputera PC i umieścić bazę ładującą w dogodnym miejscu do ładowania zestawu słuchawkowego.

3. Włącz zestaw słuchawkowy.

Zestaw słuchawkowy i klucz sprzętowy są już sparowane. Dioda LED na kluczu sprzętowym świeci światłem ciągłym (białym w trybie PC, niebieskim w trybie PlayStation®), wskazując, że zestaw słuchawkowy jest podłączony.

WSKAZÓWKA: Można sparować do czterech bezprzewodowych kluczy USB (sprzedawanych osobno). Aby przełączyć się na inny sparowany klucz sprzętowy, naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania.

PODŁĄCZANIE ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO PRZEZ BLUETOOTH®

1. Włącz Bluetooth® na swoim urządzeniu.
2. Naciśnij i przytrzymaj przez sześć sekund, aż dioda LED zacznie migać na niebiesko.
3. Przejdź do menu Bluetooth® swojego urządzenia i wybierz R8 PRO HS.

Komunikat głosowy "Bluetooth® połączono" potwierdza pomyślne sparowanie.

Aby zatrzymać parowanie w dowolnym momencie, naciśnij raz.

Aby zresetować połączenia bezprzewodowe i zapomnieć wszystkie sparowane urządzenia, naciśnij i przytrzymaj przez 15 sekund.

PODŁĄCZANIE ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO W TRYBIE PRZEWODOWYM (USB-C)

1. Podłącz zestaw słuchawkowy bezpośrednio do konsoli/komputera PC za pomocą dostarczonego kabla USB-C.
2. Naciśnij i przytrzymaj przez sześć sekund, aby aktywować tryb Priorytetu przewodowego. Bateria łąduje się w tym samym czasie.

PRIORYTET AUDIO I KOMUNIKACJI

Domyślnie bezprzewodowy klucz sprzętowy ma pierwszeństwo przed połączeniem przewodowym USB i komunikacją Bluetooth®. Komunikacja przewodowa przez połączenie USB ma pierwszeństwo tylko w następujących przypadkach:

- Nie wykryto żadnego bezprzewodowego klucza sprzętowego.
- Aktywowano tryb Priorytetu przewodowego.

Jeśli zestaw słuchawkowy jest podłączony przez USB przewodowe i wykryto klucz sprzętowy, klucz sprzętowy ma pierwszeństwo, a kabel USB-C jest używany tylko do ładowania baterii.

Komunikacja Bluetooth® ma pierwszeństwo, gdy zestaw słuchawkowy jest w trybie **Bluetooth®**.

I TRYBY ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO

Możesz używać wszystkich trybów w połączeniu przewodowym lub bezprzewodowym, w zależności od wybranego trybu priorytetu (Priorytet przewodowy lub Priorytet bezprzewodowy).

Aby przełączać się między trybami, naciśnij  raz.

WSKAZÓWKĄ: Aby przeskoczyć o dwa tryby, naciśnij  dwukrotnie.

KORZYSTANIE Z TRYBU GRY

W trybie Gry wszystkie połączenia Bluetooth® są wyłączone. Możesz grać bez zakłóceń.

1. Podłącz klucz sprzętowy do konsoli/komputera PC.

2. Naciśnij , aby przełączyć się na tryb Podwójny.

KORZYSTANIE Z TRYBU BLUETOOTH®

1. Naciśnij , aby przełączyć się na tryb Bluetooth®.

2. Podłącz zestaw słuchawkowy do urządzenia przez Bluetooth®.

W trybie Bluetooth® można używać przycisku Wielofunkcyjnego  do różnych działań:

OGÓLNE

- Aby aktywować asystenta głosowego (Siri / Asystent Google), naciśnij  i przytrzymaj przez trzy sekundy.
- Aby połączyć się z następnym sparowanym urządzeniem w pamięci, naciśnij  dwukrotnie.

ODTWARZANIE AUDIO

- Aby odtwarzać lub wstrzymywać muzykę, naciśnij  raz.
- Aby przejść do następnego utworu, naciśnij  dwukrotnie.

POŁĄCZENIA

- Aby odebrać lub zakończyć połączenie, naciśnij  raz.
- Aby odrzucić połączenie, naciśnij i przytrzymaj przez  trzy sekundy.

KORZYSTANIE Z TRYBU PODWÓJNEGO

W trybie Podwójnym można odbierać połączenia i prowadzić czat głosowy podczas gry.

1. Podłącz zestaw słuchawkowy do telefonu przez Bluetooth®. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją Podłączanie zestawu słuchawkowego przez Bluetooth®.

2. Podłącz klucz sprzętowy do konsoli/komputera PC.

3. Naciśnij, aby przełączyć się na tryb Podwójny.

UWAGA: W trybie Podwójnym asystent głosowy jest dostępny.

MIKSOWANIE AUDIO MIĘDZY GRĄ A CZATEM

Miks Gra/Czat pozwala zrównoważyć dźwięk między dźwiękiem z gry a czatem głosowym.

Ta funkcja jest dostępna tylko w Trybie Gry lub Trybie Podwójnym. (Dostępne tylko na PC)

1. Naciśnij  dwukrotnie przycisk Wielofunkcyjny, aby aktywować tryb Miks Gra/Czat.

2. Użyj pokrętła głośności, aby dostosować balans:

- Obróć w górę (+) -> Więcej Czat / mniej gry.
- Obróć w dół (-) -> Więcej gry / mniej czatu.

3. Po pięciu sekundach bezczynności pokrętło automatycznie powraca do trybu Głośności.

I ZARZĄDZANIE MIKROFONEM

Przesuń ramię mikrofonu w górę, aby aktywować wyciszenie głosu. Przesuń ramię mikrofonu w dół, aby wyłączyć wyciszenie.

Możesz dostosować Monitorowanie mikrofonu i Wzmocnienie mikrofonu za pomocą aplikacji mobilnej RIG R-PRO Navigator. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z sekcją KORZYSTANIE Z APLIKACJI RIG R-PRO NAVIGATOR.


UWAGA: Przy uruchomieniu maksymalna głośność jest ograniczona do 50% poprzedniego poziomu głośności w celu ochrony słuchu.

I KORZYSTANIE Z EFEKTÓW ŚWIETLNYCH RGB BAZY

Zintegrowane oświetlenie RGB tworzy efekty otoczenia. Możesz zarządzać różnymi trybami za pomocą przycisku (2) na bazie: jasność, kolor i efekty świetlne.

Aby zmienić tryb regulacji, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez trzy sekundy. Biały błysk wskazuje aktualny tryb:

- Jeden błysk: Jasność
- Dwa błyski: Kolor
- Trzy błyski: Efekt

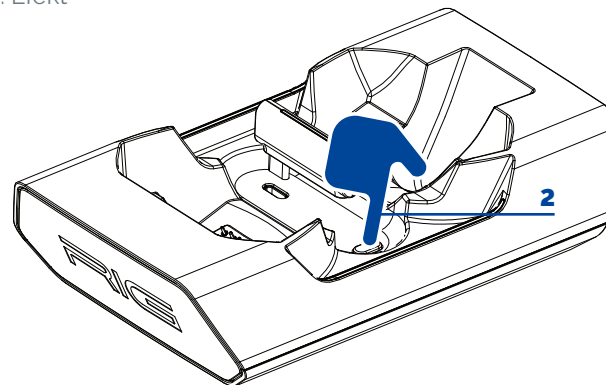

TRYB EFEKTU

Naciśnij przycisk raz, aby zmienić efekt.

Efekt	Opis
Stały	Dioda LED wyświetla jeden statyczny kolor.
Pulsacyjny	Dioda LED wyświetla jeden kolor z efektem oddychania.
Pryzmat	Dioda LED zmienia kolor co osiem sekund z efektem oddychania.

TRYB KOLORU

Jeśli wybierzesz efekt Stały lub Pulsacyjny, możesz ustawić go na wybrany kolor.

Naciśnij przycisk raz, aby zmienić kolor. Dostępnych jest dziewięć kolorów, w tym domyślny pryzmatyczny. Wyświetlają się w następującej kolejności:



TRYB JASNOŚCI

Naciśnij przycisk raz, aby wybrać poziom intensywności:

- Wyłączony
- 25% jasności
- 50% jasności
- 75% jasności
- 100% jasności


WYŁĄCZANIE EFEKTÓW ŚWIETLNYCH

Aby całkowicie wyłączyć efekty świetlne:

1. Przejdź do trybu Efekt.
2. Ustaw efekt na Stały.
3. Przejdź do trybu Jasność.
4. Ustaw poziom intensywności na Wyłączony.

Aby przywrócić ustawienia fabryczne RGB, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 15 sekund.

I KORZYSTANIE Z APLIKACJI RIG R-PRO NAVIGATOR

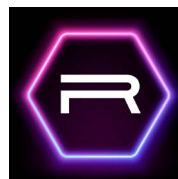

Wznieś swoje doświadczenie z R8 PRO HS na wyższy poziom dzięki APLIKACJI RIG R-PRO NAVIGATOR, dostępnej na iOS i Android.

Aplikacja pozwala dostosować każdy aspekt zestawu słuchawkowego w prosty i intuicyjny sposób.

PAROWANIE ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO Z APLIKACJĄ

1. Pobierz aplikację RIG R-PRO NAVIGATOR z Apple App Store lub Google Play Store.
2. Włącz zestaw słuchawkowy.
3. Naciśnij i przytrzymaj przez sześć sekund, aż dioda LED zacznie migać na niebiesko.
4. Przejdź do menu Bluetooth® swojego telefonu i wybierz R8 PRO HS.
5. Otwórz aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby sparować zestaw słuchawkowy.

Teraz możesz dostosować swój zestaw słuchawkowy.

Aplikacja RIG R-PRO Navigator automatycznie zapisuje wszystkie zmiany. Po podłączeniu zestawu słuchawkowego przez Bluetooth® regulacje wchodzą w życie w czasie rzeczywistym.

FUNKCJE APLIKACJI

Profile i Kontrola Dźwięku	Stwórz do trzech spersonalizowanych profili z preferowanym balansem dźwięku.
Ustawienia Mikrofonu	Dostosuj wzmocnienie mikrofonu i poziomy monitorowania do swojego otoczenia.
Equalizer (EQ)	Wybieraj między gotowymi trybami, takimi jak FPS, Bass Boost, Voice Boost, Clarity, lub zaprojektuj własny niestandardowy EQ.
Ochrona Głośności	Aktywuj limit bezpieczeństwa 85 dB, aby chronić słuch.

Tryb Uruchomienia	Wybierz domyślny tryb bezprzewodowy (Gra, Podwójny lub Bluetooth®).
Język Komunikatów	Zmień język komunikatów głosowych.
Aktualizacje Oprogramowania (OTA)	Utrzymuj swój zestaw słuchawkowy na bieżąco dzięki aktualizacjom "over-the-air".
Tryb Testowy i Samouczki	Testuj przyciski, głośniki i mikrofon, a także uzyskaj dostęp do interaktywnych samouczków, aby poznać wszystkie funkcje zestawu słuchawkowego.


I KONSERWACJA I CZĘŚCI ZAMIENNE

ZDEJMOWANIE PODUSZEK NAUSZNYCH

Poduszki nauszne zestawu słuchawkowego wykorzystują magnetyczny system mocowania, aby zapewnić bezpieczne dopasowanie.

Można je zdjąć w celu czyszczenia lub wymiany.

1. Trzymaj mocno poduszkę nauszną i pociągnij ją w dół. Efekt magnetyczny zostanie zwolniony.

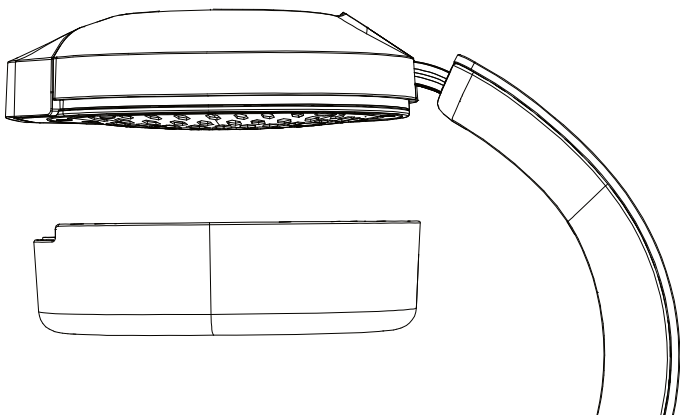

2. Powtórz krok dla drugiej poduszki.

3. Aby ponownie zamocować poduszkę, zbliż ją do zestawu słuchawkowego, aż efekt magnetyczny zadziała.


Do czyszczenia użyj wilgotnej szmatki i lekko przetrzyj powierzchnię. Nie używaj detergentów ani środków czyszczących.

MOCOWANIE PŁYTEK MODYFIKACYJNYCH NAUSZNIKÓW


Zewnętrzne płytki nauszników (lub płytki modyfikacyjne) również wykorzystują magnetyczny system mocowania, aby zapewnić pewne trzymanie. Możesz zamocować płytki po lewej lub prawej stronie zestawu słuchawkowego.

1. Zdejmij poduszki nauszne.

2. Ustaw płytkę tak, aby logo RIG było skierowane w stronę zestawu słuchawkowego i prawidłowo zorientowane do odczytu.

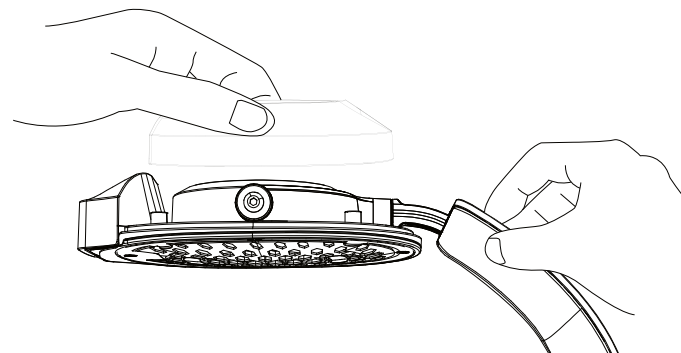

3. Zbliży płytkę do zestawu słuchawkowego, aż efekt magnetyczny zadziała.

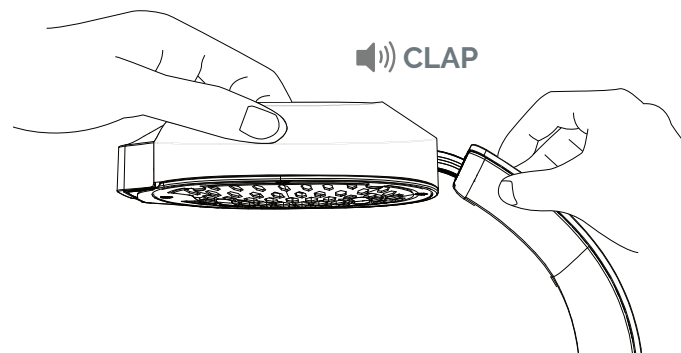


4. Ponownie zamocuj poduszki nauszne.

5. Powtórz te kroki, aby zamocować drugą płytkę. Twój zestaw słuchawkowy jest teraz gotowy do użycia.

Informacje o zgodności znajdują się po prawej stronie muszli słuchawkowej pod zdejmowanymi magnetycznymi płytkami modyfikującymi.




BATERIA

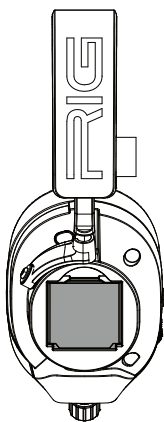


Twój zestaw słuchawkowy posiada wymienną baterię umieszczoną pod płytką modyfikacyjną lewego nauszника (L).

Aby zapewnić najwyższą wydajność i wydłużyć żywotność sprzętu, zestaw słuchawkowy został zaprojektowany z łatwo wymienną baterią.

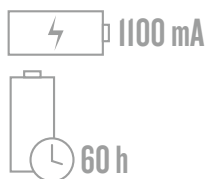

1. Aby wyjąć baterię, naciśnij górną część palcem wskazującym, a następnie przechyl ją w swoją stronę, aby ją uwolnić z gniazda.
2. Włóż baterię identyczną jak stara, postępując w odwrotnej kolejności. Upewnij się, że jest dobrze zatrzaśnięta, zanim założysz płytkę modyfikacyjną.
3. Nie wyrzucaj zużytej baterii razem z odpadami domowymi. Zanieś ją do autoryzowanego punktu zbiórki (pojemnik do recyklingu baterii), aby pomóc chronić środowisko.

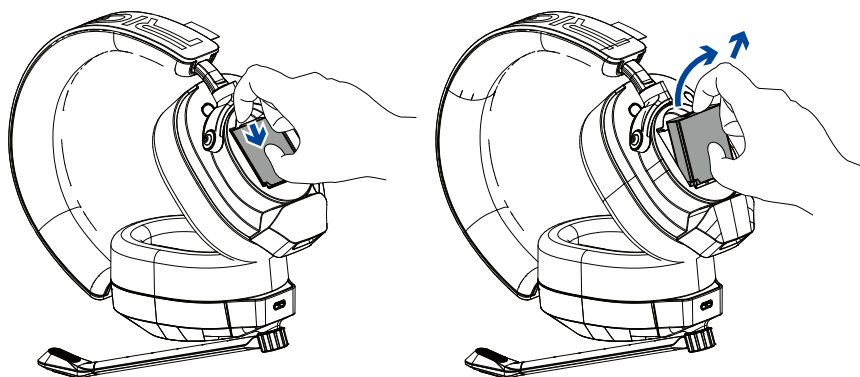

RESETOWANIE ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO

Jeśli napotkasz problemy z zestawem słuchawkowym, możesz go zresetować do ustawień fabrycznych. Ta czynność zresetuje również ustawienia Bluetooth®.

Aby zresetować zestaw słuchawkowy, naciśnij przycisk zasilania przez 15 sekund. Zestaw słuchawkowy włączy się ponownie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Waga: 390 g
- Wymiary: 195 × 215 × 85 mm
- Połączenia: Bezprzewodowy klucz sprzętowy 2.4 GHz / Bluetooth® 5.2 / USB-C
- Zasięg bezprzewodowy: Do 10 m
- Żywotność baterii: Do 60 godzin
- Czas ładowania: 2 godziny (kabel) / 4 godziny (baza)

SŁUCHAWKI:

- Typ przetwornika: 40 mm pokryty grafenem.
- Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 40 kHz.
- Czułość: 117.5 dB ±2 dB @ 1 kHz.
- Impedancja: 32 Ohm.
- Zniekształcenia harmoniczne: <0.5% THD.
- Typ złącza: USB-C.

MIKROFON:


- Charakterystyka kierunkowa: Jednokierunkowy.
- Pasmo przenoszenia: 50 Hz - 15 kHz.
- Czułość: -11 dBV, 0 dB=1 V/Pa @ 1 kHz.
- Impedancja: 2.2 K ohm.
- Rozmiar membrany: 6 mm.
- Długość kabla: 1.5 m.

1. Ten zestaw słuchawkowy wykorzystuje pasmo radiowe 2,4 GHz. Podczas korzystania z konsoli PlayStation®5 i innych produktów, które używają pasma radiowego 2,4 GHz, istnieje możliwość wystąpienia zakłóceń bezprzewodowych.
2. Firma Nacon zatwierdziła ten zestaw słuchawkowy do użytku z konsolą PlayStation®5 (serie CFI-1000, CFI-2000 i CFI-7000), włączając w to testy bezprzewodowe, i ponosi odpowiedzialność za ten produkt.
3. W przypadku konsoli PlayStation®5 serii CFI-1000 zaleca się włożenie klucza USB zestawu słuchawkowego do portu USB z przodu konsoli PlayStation®5.

I EKOPROJEKT

Ten produkt jest zgodny z wymogami ekoprojektu rozporządzenia Komisji (UE) 2023/826.

Maksymalny pobór mocy	5 W
Pobór mocy (tryb niskiego zużycia energii)	< 0.5 W
Pobór mocy (tryb czuwania sieciowego)	< 2.0 W
Aktywowany tryb czuwania sieciowego	< 20 min
Wymóg zewnętrznego zasilacza	W przypadku korzystania z zewnętrznego zasilacza, napięcie/prąd wyjściowy zewnętrznego zasilacza nie powinien przekraczać 5 V 1 A.
Aktywacja i dezaktywacja sieci bezprzewodowej	Zapoznaj się z procedurami w instrukcji obsługi dotyczącymi aktywacji i dezaktywacji sieci bezprzewodowej.

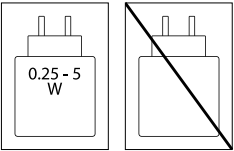

Moc dostarczana przez ładowarkę musi mieścić się w przedziale od minimum 0,25 wata, wymaganego przez urządzenie radiowe, do maksimum 5 watów, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

I SUPPORT

MANUFACTURER / FABRICANT / PRODUTTORE :

NACON - 396-466, rue de la Voyette - CRT2 - 59273 Fretin, France

DISTRIBUTORS / DISTRIBUTEURS / SUPPORT / SUPPORTO :
DISTRIBUTORE :

Bigben Interactive DEUTSCHLAND GmbH

Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim, DEUTSCHLAND

Bigben Interactive Belgium s.a./n.v.

Boulevard d'Angleterre 2 / Bte 4
1420 Braine l'Alleud, BELGIUM

Bigben Interactive NEDERLAND b.v.

's-Gravelandseweg 80,
1217 EW Hilversum, NEDERLAND

Nacon Gaming ESPAÑA S.L.

Calle Mayor 58 3º Oficina 1,
28013 Madrid, ESPAÑA

Bigben Interactive ITALIA s.r.l

Corso Sempione 221,
20025 Legnano - MI, ITALIA

Nacon Gaming Inc.

1124 8TH Street, Kirkland, WA 98033
USA

Nacon Pty. Ltd.

Level 2/20 Bond Street, Sydney NSW
2000
AUSTRALIA

Contact form / Formulaire de contact /
Modulo di contatto:

nacongaming.com/contact

E-mail address / Adresse e-mail /

Indirizzo e-mail:

support@nacongaming.com

Tel.: +33 1 59 13 38 39

DEUTSCHLAND

Montag bis Freitag von 09:00 bis
18:00 Uhr (Außer an Feiertagen)

Tel.: 02271-9047997

Mail: support.de@nacongaming.com

US/NORTH AMERICA/AUSTRALIA

Email: support.us@nacongaming.com

Tel.: 1 833 622 6687



RIG

NACONGAMING.COM

"PS", "PlayStation", "PS5" and "PlayStation Shapes Logo (gradated)" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. Manufactured and distributed under license by under license from Sony Interactive Entertainment Inc. or its affiliates. - Licensed for sale in the European Union, United Kingdom, Australia, New Zealand, Canada, United States. Manufactured by Nacon.

All the trademarks belong to their respective owners.

