

REVOLUTION PRO X

HELL IS US EDITION

NC7310
START GUIDE

Microsoft, XBOX "Sphere" Design, XBOX, XBOX Series X, XBOX Series S, XBOX Series X|S, XBOX One, Game Pass and Windows 10/11 are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

© 2026 NACON
Made in China

TABLE OF CONTENTS

PACKAGE CONTENTS
ADDITIONAL INFORMATION
CONTROLLER ELEMENTS
CONNECT THE CONTROLLER
- On PC and XBOX in wired mode
- On PC and XBOX in wireless mode
- On Smart TV or Android device
- Switch from XBOX mode to PC mode

CUSTOMIZE THE CONTROLLER SETTINGS
- Program shortcut buttons
- Change profiles
- Customize the controller through the application

CUSTOMIZE THE PHYSICAL FEATURES OF THE CONTROLLER
- Activate the trigger locks
- Adjust the joystick tension

ADJUST THE AUDIO SETTINGS
- Adjust the headset volume and microphone gain
- Mute the microphone

LED INDICATORS
- Battery indicators
- Charging indicators
- Profile indicators
- Audio settings indicators

SECURITY INFORMATION

Thank you for purchasing this NACON® product.

This product has been designed to enhance your gaming experience. Please keep this user manual in a safe place for future reference.

PACKAGE CONTENTS



REVOLUTION PRO X SE



Display stand



2 Additional joystick heads



Additional D-pad



Wireless adapter



USB-C to USB-A cable (3 m)




Quick Start Guide

ADDITIONAL INFORMATION

Controller dimensions: 156 mm x 113 mm x 63 mm
Controller weight: 270 g
Input voltage: 5 V ⎓ 500 mA
PC latency: 1000 Hz

CONTROLLER ELEMENTS

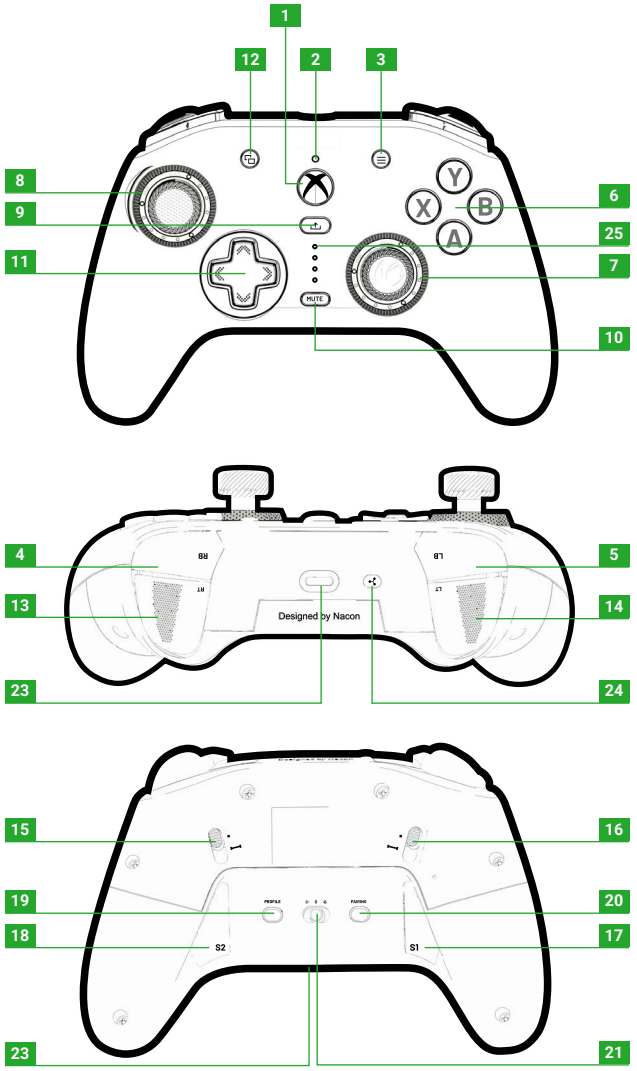


1. Nexus button
2. Status LED
3. Menu button
4. RB button
5. LB button
6. Action buttons
7. Right joystick with adjustable tension
8. Left joystick with adjustable tension
9. Share button
10. Mute button
11. D-pad
12. View button
13. RT button
14. LT button
15. Right trigger lock
16. Left trigger lock
17. Shortcut button S1
18. Shortcut button S2
19. Profile button
20. Pairing button
21. Connection mode button
22. 3.5 mm jack
23. USB port
24. Multi-function button
25. LED indicators


CONNECT THE CONTROLLER

ON PC AND XBOX IN WIRED MODE


1. Connect the controller to one of the USB ports on your PC or XBOX console using the cable supplied.

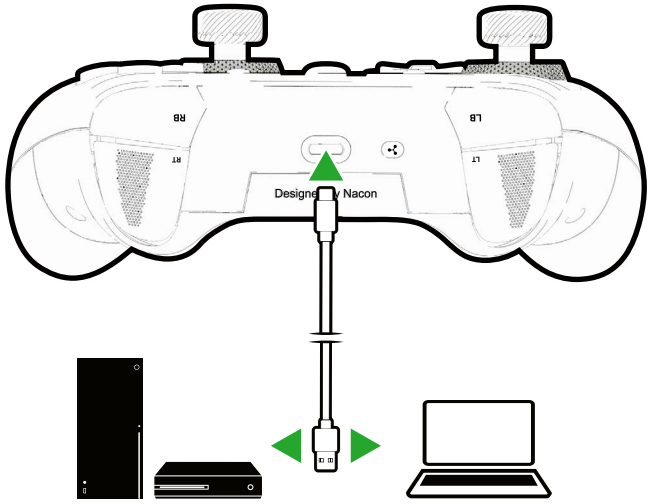

2. Set the Connection mode button to **Wired.**

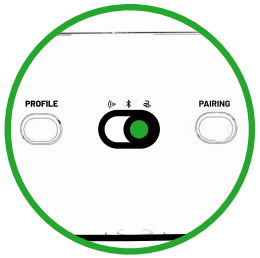


3. Press the **Nexus** button.

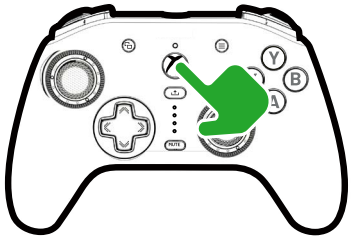


The controller turns on and the status LED displays a white light to show that the controller is ready for use.

ON PC AND XBOX IN WIRELESS MODE


1. Connect the wireless adapter of the controller to one of the USB ports on your PC or XBOX console.

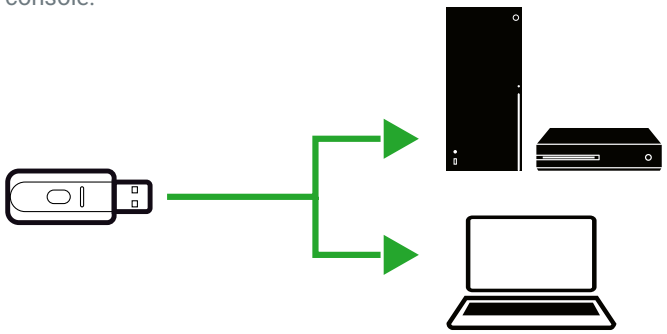

2. Set the Connection mode button to **Wireless.**

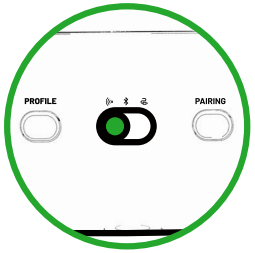


3. Press the **Nexus** button.

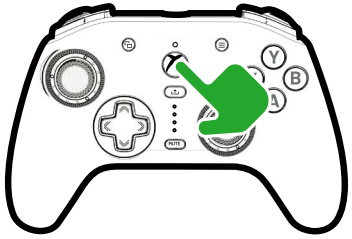

The controller turns on and the status LED displays a white light to show that the controller is ready for use.

ON SMART TV OR ANDROID DEVICE

1. Set the **Connection mode** button to **Bluetooth®.**
2. Press the **Nexus** button.
3. Press the **Pairing** button for three seconds to set the controller to pairing mode.

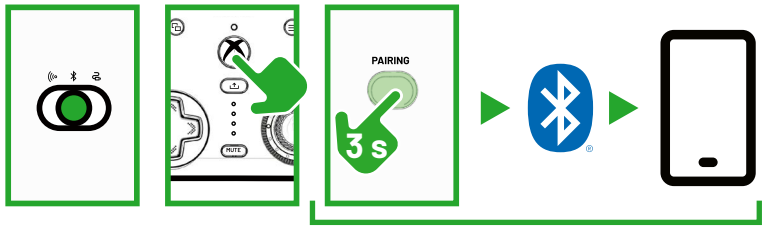


First use only

The controller is now visible on the list of available Bluetooth® devices on your phone or Smart TV. You can complete the pairing from the Bluetooth® menu on your device.

SWITCH FROM XBOX MODE TO PC MODE

When you are connected to a PC, you can switch from XBOX mode to PC mode and enjoy low latency, program shortcut buttons or define macros.

To switch to PC mode, press the **Multi-function** button. To switch back to XBOX mode, press the button again.

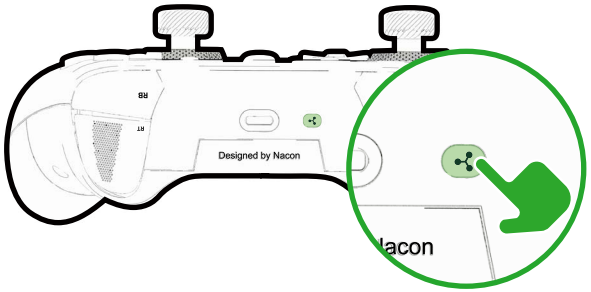

CUSTOMIZE THE CONTROLLER SETTINGS


PROGRAM SHORTCUT BUTTONS

The controller has two shortcut buttons on the back. For each shortcut, you can assign up to six buttons (in PC mode only).


You can program the shortcut buttons directly on the controller, without having to use the application.

NOTE: You cannot assign the following buttons to shortcuts: **Nexus, Mute, Share, Profile, Multi-function.**

1. Press the **Multi-function** button for three seconds until the status LED flashes.

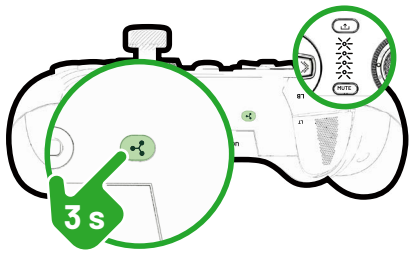



2. Press the shortcut button that you want to program (**S1** or **S2**)

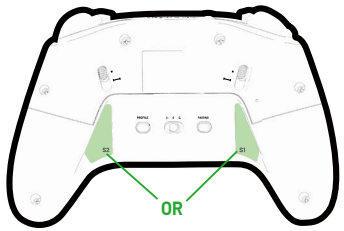

3. Press the button(s) that you want to assign to the shortcut.
   For each assigned button, the profile LEDs flash to show that the shortcut was configured correctly.

4. When you have configured all the shortcuts that you want, wait for 10 seconds or press the **Multi-function** button to close the programming mode.

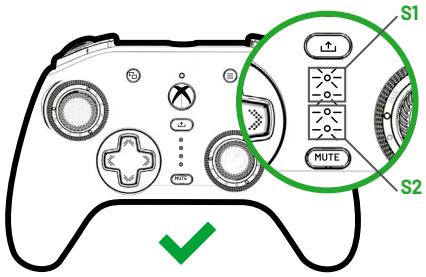

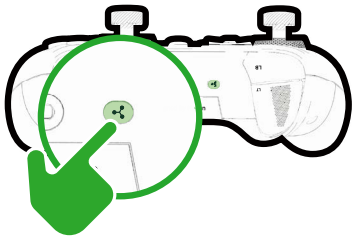


To reset a shortcut, if you are not already in programming mode, press the **Multi-function** button for three seconds and press the shortcut button twice (**S1** or **S2**). The controller vibrates twice to show that the shortcut was reset.

CHANGE PROFILES

The controller supports eight profiles: four in XBOX mode and four in PC mode. The PC profiles are shared with the Bluetooth mode.

To go from one profile to another, press the **Profile** button. You can switch between XBOX mode profiles and PC mode profiles by pressing the button as many times as necessary.

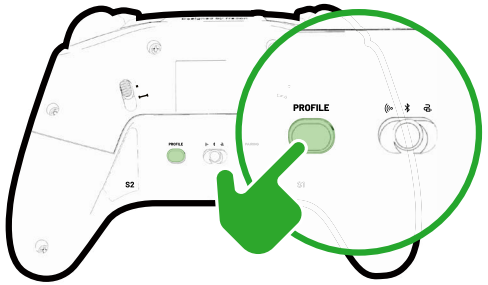

CUSTOMIZE THE CONTROLLER THROUGH THE APPLICATION

To update the controller and customize profiles, download the Revolution PRO X application on the Microsoft Store. The application is available on PC and XBOX Series X|S consoles.

With the application, you can customize the following features:

> Define your own joystick curves and dead zones.

> Customize audio settings.

> Customize vibration levels.

> Program shortcut buttons and define macros (in PC mode only).


> Select the latency of the controller (in PC mode only).

CUSTOMIZE THE PHYSICAL FEATURES OF THE CONTROLLER

ACTIVATE THE TRIGGER LOCKS

The controller has trigger locks with micro-switches, allowing you to turn the triggers into buttons with instant response.

To activate the trigger locks, follow the instructions below.

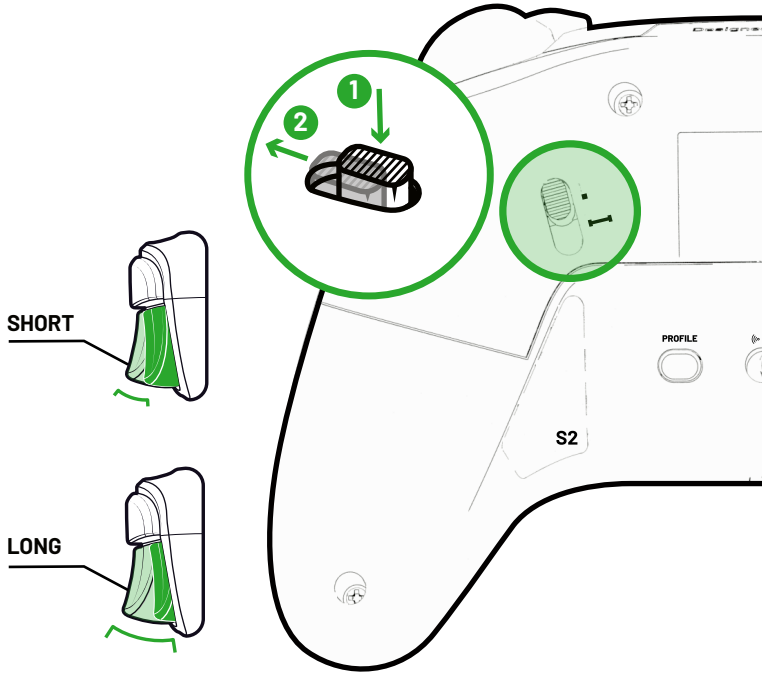


EN /

ADJUST THE JOYSTICK TENSION

The controller has joysticks with adjustable tension. You can change the joystick resistance from 40 to 90 gf.

To adjust the tension, turn the rings around the joysticks.

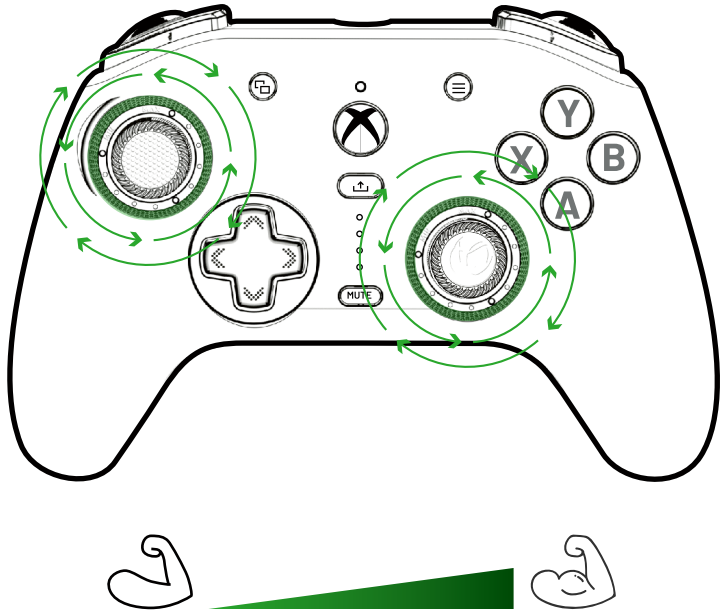


ADJUST THE AUDIO SETTINGS

When you connect a headset to the controller through the 3.5 mm jack, you can change the audio settings.

ADJUST THE HEADSET VOLUME AND MICROPHONE GAIN

1. Press and hold the **Mute** button.
2. Press one of the D-pad buttons to adjust the following settings:
   > Headset volume
   > Microphone gain

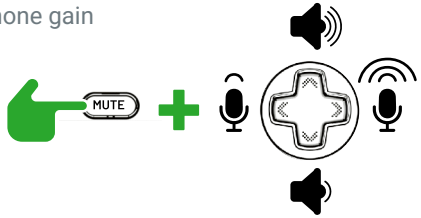

The status LED shows the volume and gain levels:

	100 %
	75 %
	50 %
	25 %
	0 %

> **Green:** Maximum volume/gain


> **Orange:** 50 % volume/gain

> **Red:** Minimum volume/gain

MUTE THE MICROPHONE

To mute the microphone of your headset, press the **Mute** button on the controller.

If the status LED flashes red three times, it means that the mute mode is activated. If it flashes green three times, it means that the microphone is activated.

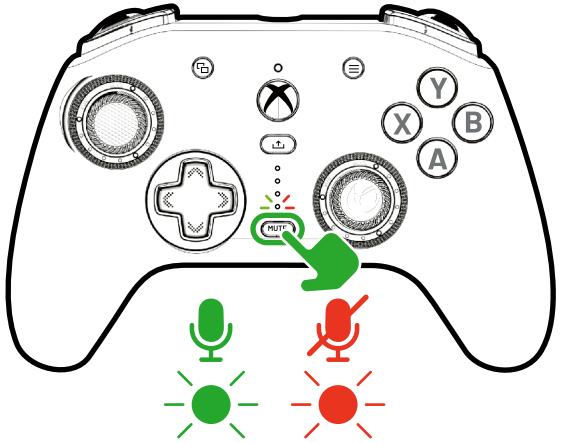

EN /

LED INDICATORS

BATTERY INDICATORS

LEDs can show the battery level of the controller. To check your battery level, press and hold the **Profile** button.

LEDs status	Battery level
LEDs 1, 2, 3 and 4 display a solid white light	75 % – 100 %
LEDs 2, 3 and 4 display a solid white light	50 % – 75 %
LEDs 3 and 4 display a solid white light	25 % – 50 %
LED 4 displays a solid white light	10 % – 25 %
LED 4 displays a flashing white light	≤ 10 %

CHARGING INDICATORS

When the controller is turned off and charging, the LEDs display the charging level.


LEDs status	Battery level
LEDs 1, 2, 3 and 4 display a solid red light	95 % – 100 %
LED 1 displays a sequential red light LED 2, 3 and 4 display a solid red light	75 % – 95 %
LEDs 1 and 2 display a sequential red light LEDs 3 and 4 display a solid red light	50 % – 75 %
LEDs 1, 2 and 3 display a sequential red light LED 4 displays a solid red light	25 % – 50 %
LEDs 1, 2, 3 and 4 display a sequential red light	0 % – 25 %

PROFILE INDICATORS

The color of the profile LEDs shows the controller mode.

Green	XBOX mode
Purple	PC mode
Blue	Bluetooth® mode

Profiles are indicated in the following order, from top to bottom:

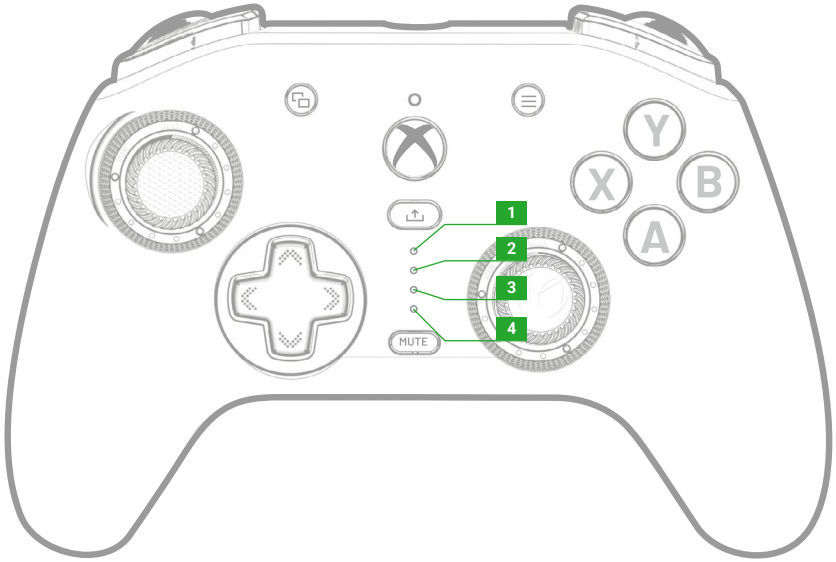

AUDIO SETTINGS INDICATORS

Profile LEDs can also show the microphone gain level.

To view it, press and hold the **Mute** button.

LEDs status	Microphone gain level
LED 4 flashes red three times then turns off	0 %
LED 4 displays a solid red light	25 %
LEDs 3 and 4 display a solid orange light	50 %
LEDs 2, 3 and 4 display a solid green light	75 %
LEDs 2, 3 and 4 display a solid green light LED 1 flashes green three times, then all LEDs display a solid green light	100 %

EN /

SECURITY INFORMATION

REPORT A SECURITY ISSUE

Nacon is committed to ensuring the security of its customers by protecting their personal information from unwarranted disclosure. If you feel that there is, or has been, a security issue, please contact Nacon at support@nacongaming.com with the following information:

> Email subject: “Security issue”.

> Product name.

> Date of purchase.

> Location of purchase.

> Details of the issue.

> Where the vulnerability, or security concern, was discovered.

> The detailed description of the necessary steps to reproduce the vulnerability or security concern. This can include screenshots.

You will receive an acknowledgement of the security issue report as soon as possible and status updates until the reported security issue is solved.

DISCLOSURE TO THIRD PARTIES

If the issue reported affects a third-party vendor or library, Nacon reserves the right to forward the relevant details to that party without giving prior notice.

TECHNICAL SUPPORT INFORMATION

For any information, you can contact the support team through my.nacongaming.com/support. Please complete the form correctly and in detail to speed the processing of your request.

You can also contact the support team through live chat. We are available to answer from Monday to Friday, from 9 AM to 6 PM (Paris time). Additionally, you can use our chatbot 24/7.

- **Support:** my.nacongaming.com/contact
- **Website:** www.nacongaming.com
- **E-mail address:** support@nacongaming.com

Germany:

- **E-mail address:** support.de@nacongaming.com
- **Tel.:** 02271-9047997

If you live in North America (USA, Canada, Mexico), you can also contact the support team by phone or by email.

From the USA and Canada (English, Spanish and French Canadian)

- **Phone:** 1-833-622-6687 (toll-free)
- **Email:** support.us@nacongaming.com From Mexico (Spanish)
- **Phone:** 001-855-434-0911 (toll-free)
- **Email:** soporte@nacongaming.com

DISTRIBUTORS

DISTRIBUTOR / REGION	POSTAL ADDRESS	SUPPORT EMAIL	PHONE NUMBER
NACON Manufacturer France	396-466 Rue de la Voyette, CRT2 59273 Fretin, France	support.fr@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Germany Bigben DE	Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim, Deutschland	support.de@nacongaming.com	02271-9047997
Belgium Bigben BE	Boulevard d'Angleterre 2 / Bte 4, 1420 Braine l'Alleud, Belgium	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Netherlands Bigben NL	's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum, Nederland	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Spain Nacon ES	Calle Mayor 58 3º Oficina 1, 28013 Madrid, España	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Italy Bigben IT	Via XX Settembre 34, 20025 Legnano (MI), Italia	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
USA Nacon Inc.	1124 8th Street, Kirkland, WA 98033, USA	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687
Australia Support/ Pascoe Vale	146A Sussex, Pascoe Vale, VIC, Australia, 3044	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687
Australia Office /Sydney	Level 2/20 Bond Street, Sydney NSW 2000, Australia	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687



REVOLUTION PRO X HELLUS EDITION

NC7310
GUIDE DE DÉMARRAGE

Microsoft, XBOX « Sphere » Design, XBOX, XBOX Series X, XBOX Series S, XBOX Series X|S, XBOX One, Game Pass et Windows 10/11 sont des marques commerciales du groupe de sociétés Microsoft. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

© 2026 NACON
Fabriqué en Chine

SOMMAIRE

CONTENU DE L'EMBALLAGE
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
ÉLÉMENTS DE LA MANETTE
CONNECTER LA MANETTE
- Sur PC et XBOX en mode filaire
- Sur PC et XBOX en mode sans fil
- Sur Smart TV ou appareil Android
- Passer du mode XBOX au mode PC

PERSONNALISER LES PARAMÈTRES DE LA MANETTE
- Programmer les boutons de raccourci
- Changer de profil
- Personnaliser la manette via l'application

PERSONNALISER LES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DE LA MANETTE
- Activer les verrous de gâchettes
- Régler la tension des joysticks

RÉGLER LES PARAMÈTRES AUDIO
- Régler le volume du casque et le gain du microphone
- Couper le microphone

INDICATEURS LED
- Indicateurs de batterie
- Indicateurs de charge
- Indicateurs de profil
- Indicateurs des paramètres audio

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Merci d'avoir acheté ce produit NACON®.

Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience de jeu. Veuillez conserver ce manuel d'utilisation en lieu sûr pour toute consultation ultérieure.

CONTENU DE L'EMBALLAGE



REVOLUTION PRO X SE



Support de présentation



2 têtes de joystick supplémentaires



Croix directionnelle supplémentaire



Adaptateur sans fil



Câble USB-C vers USB-A (3 m)




Guide de démarrage rapide

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Dimensions de la manette : 156 mm x 113 mm x 63 mm
Poids de la manette : 270 g
Tension d'entrée : 5 V ⎓ 500 mA
Latence PC : 1000 Hz

ÉLÉMENTS DE LA MANETTE

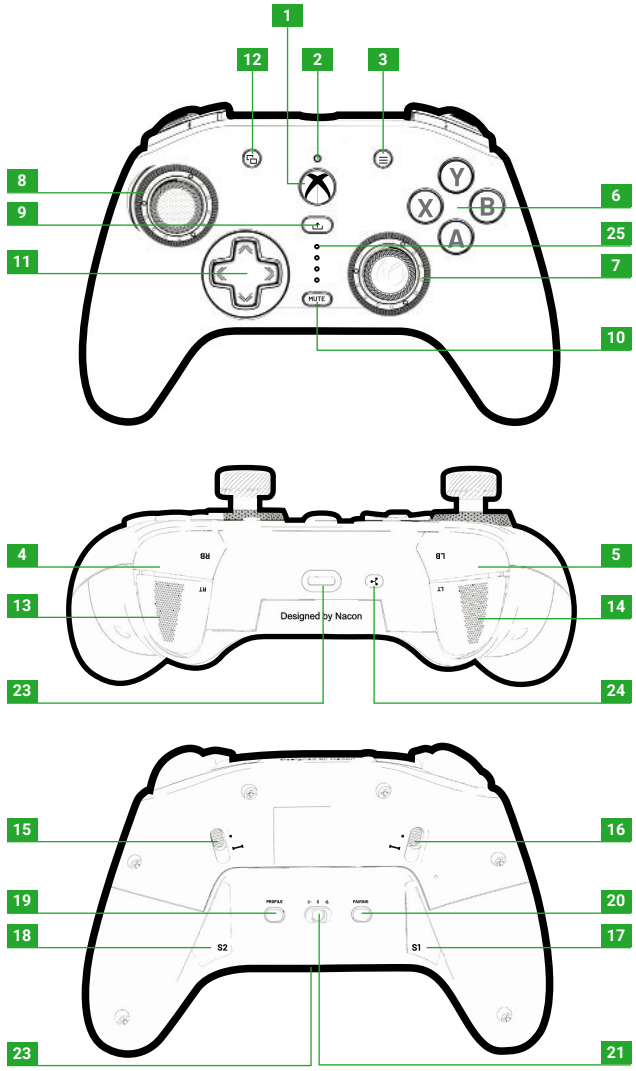


1. Bouton Nexus
2. LED d'état
3. Bouton Menu
4. Bouton RB
5. Bouton LB
6. Boutons d'action
7. Joystick droit à tension réglable
8. Joystick gauche à tension réglable
9. Bouton Partager
10. Bouton Mute
11. Croix directionnelle
12. Bouton Affichage
13. Bouton RT
14. Bouton LT
15. Verrou de gâchette droite
16. Verrou de gâchette gauche
17. Bouton de raccourci S1
18. Bouton de raccourci S2
19. Bouton Profil
20. Bouton d'appairage
21. Bouton de mode de connexion
22. Prise jack 3,5 mm
23. Port USB
24. Bouton multifonction
25. Indicateurs LED

FR/


CONNECTER LA MANETTE

SUR PC ET XBOX EN MODE FILAIRE


1. Connectez la manette à l'un des ports USB de votre PC ou de votre console XBOX à l'aide du câble fourni.

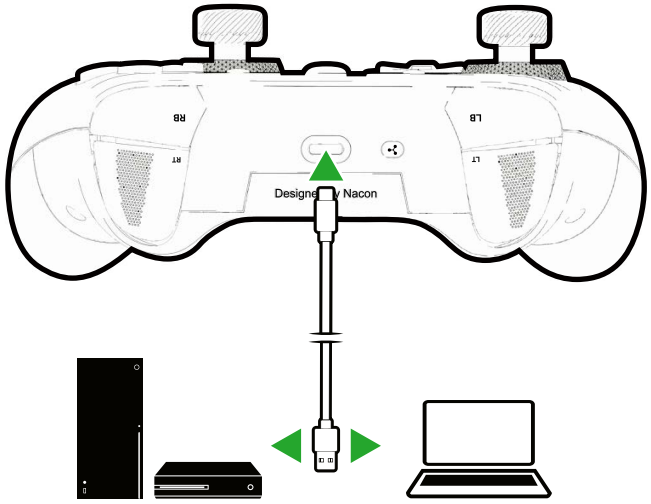

2. Réglez le bouton Mode de connexion sur **Filaire.**

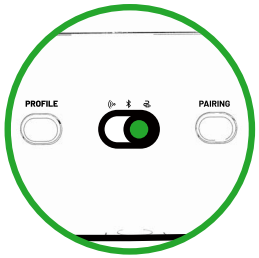


3. Appuyez sur le bouton **Nexus**.

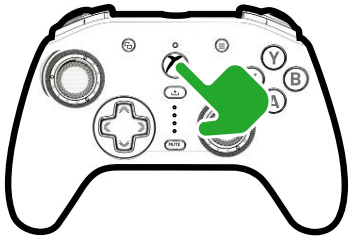


La manette s'allume et la LED d'état affiche une lumière blanche pour indiquer que la manette est prête à l'emploi.

SUR PC ET XBOX EN MODE SANS FIL


1. Connectez l'adaptateur sans fil de la manette à l'un des ports USB de votre PC ou de votre console XBOX.

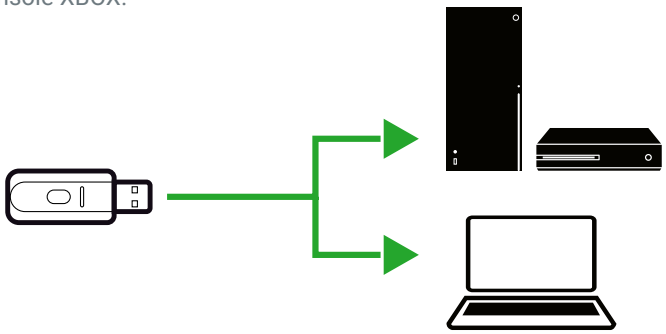

2. Réglez le bouton Mode de connexion sur **Sans fil.**

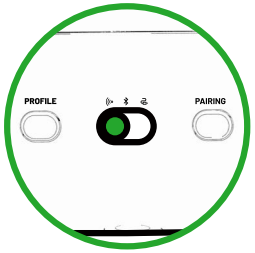


3. Appuyez sur le bouton **Nexus**.

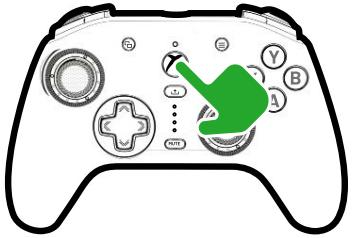

La manette s'allume et la LED d'état affiche une lumière blanche pour indiquer que la manette est prête à l'emploi.

SUR SMART TV OU APPAREIL ANDROID

1. Réglez le bouton **Mode de connexion** sur **Bluetooth®.**
2. Appuyez sur le bouton **Nexus**.
3. Maintenez le bouton **Appairage** enfoncé pendant trois secondes pour passer la manette en mode d'appairage.

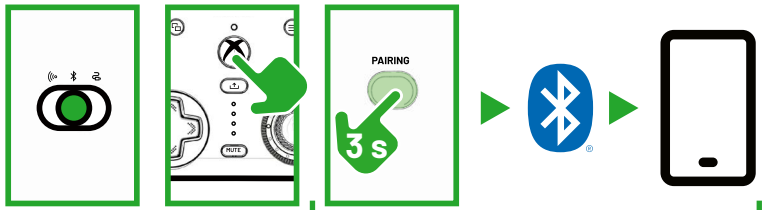


Première utilisation uniquement

La manette est maintenant visible dans la liste des appareils Bluetooth® disponibles sur votre téléphone ou votre Smart TV. Vous pouvez terminer l'appairage depuis le menu Bluetooth® de votre appareil.

PASSER DU MODE XBOX AU MODE PC

Lorsque vous êtes connecté à un PC, vous pouvez passer du mode XBOX au mode PC et profiter d'une faible latence, programmer des boutons de raccourci ou définir des macros.

Pour passer en mode PC, appuyez sur le bouton **Multifonction**. Pour revenir au mode XBOX, appuyez de nouveau sur ce bouton.

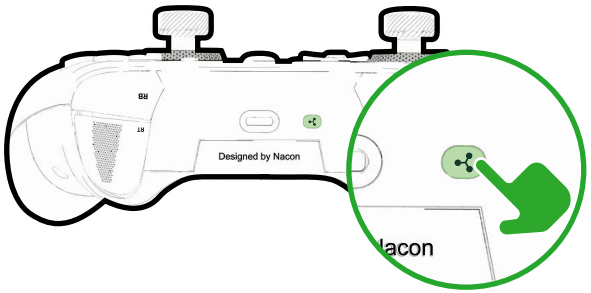

PERSONNALISER LES PARAMÈTRES DE LA MANETTE


PROGRAMMER LES BOUTONS DE RACCOURCI

La manette dispose de deux boutons de raccourci à l'arrière. Pour chaque raccourci, vous pouvez attribuer jusqu'à six boutons (en mode PC uniquement).


Vous pouvez programmer les boutons de raccourci directement sur la manette, sans passer par l'application.

REMARQUE : vous ne pouvez pas attribuer les boutons suivants aux raccourcis : **Nexus, Mute, Partager, Profil, Multifonction.**


1. Appuyez sur le bouton **Multifonction** pendant trois secondes, jusqu'à ce que la LED d'état clignote.

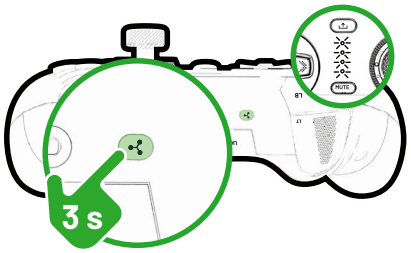


2. Appuyez sur le bouton de raccourci que vous souhaitez programmer (**S1** ou **S2**)

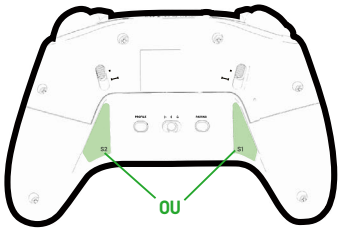

3. Appuyez sur le ou les boutons que vous souhaitez attribuer au raccourci. Pour chaque bouton attribué, les LED de profil clignotent pour indiquer que le raccourci a été configuré correctement.

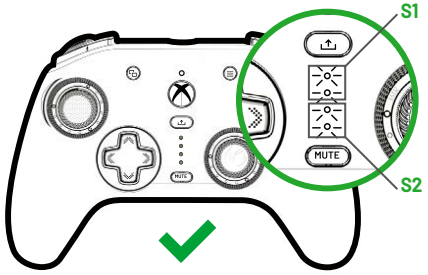

4. Lorsque vous avez configuré tous les raccourcis souhaités, attendez 10 secondes ou appuyez sur le bouton **Multifonction** pour quitter le mode de programmation.

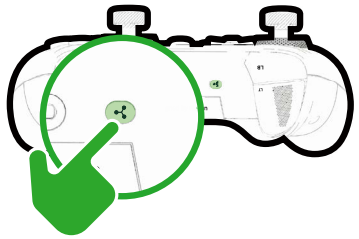


Pour réinitialiser un raccourci, si vous n'êtes pas déjà en mode de programmation, appuyez sur le bouton **Multifonction** pendant trois secondes, puis appuyez deux fois sur le bouton de raccourci (**S1** ou **S2**). La manette vibre deux fois pour indiquer que le raccourci a été réinitialisé.

CHANGER DE PROFIL

La manette prend en charge huit profils : quatre en mode XBOX et quatre en mode PC. Les profils PC sont partagés avec le mode Bluetooth.

Pour passer d'un profil à un autre, appuyez sur le bouton **Profil**. Vous pouvez alterner entre les profils du mode XBOX et ceux du mode PC en appuyant sur le bouton autant de fois que nécessaire.

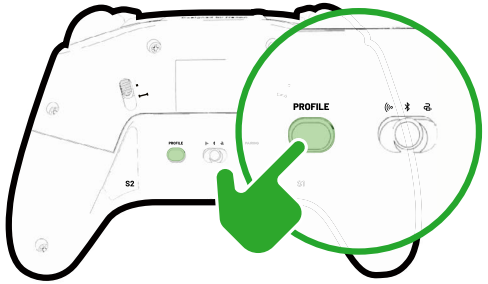

PERSONNALISER LA MANETTE VIA L'APPLICATION

Pour mettre à jour la manette et personnaliser les profils, téléchargez l'application Revolution PRO X sur le Microsoft Store. L'application est disponible sur PC et sur les consoles XBOX Series X|S.

Avec l'application, vous pouvez personnaliser les fonctionnalités suivantes :

> Définir vos propres courbes et zones mortes de joystick.

> Personnaliser les paramètres audio.

> Personnaliser les niveaux de vibration.

> Programmer les boutons de raccourci et définir des macros (en mode PC uniquement).


> Sélectionner la latence de la manette (en mode PC uniquement).

PERSONNALISER LES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DE LA MANETTE

ACTIVER LES BLOQUEURS DE GÂCHETTES

La manette est équipée de bloqueurs de gâchettes avec micro-switches, qui permettent de transformer les gâchettes en boutons à réponse instantanée.


Pour activer les bloqueurs de gâchettes, suivez les instructions ci-dessous.

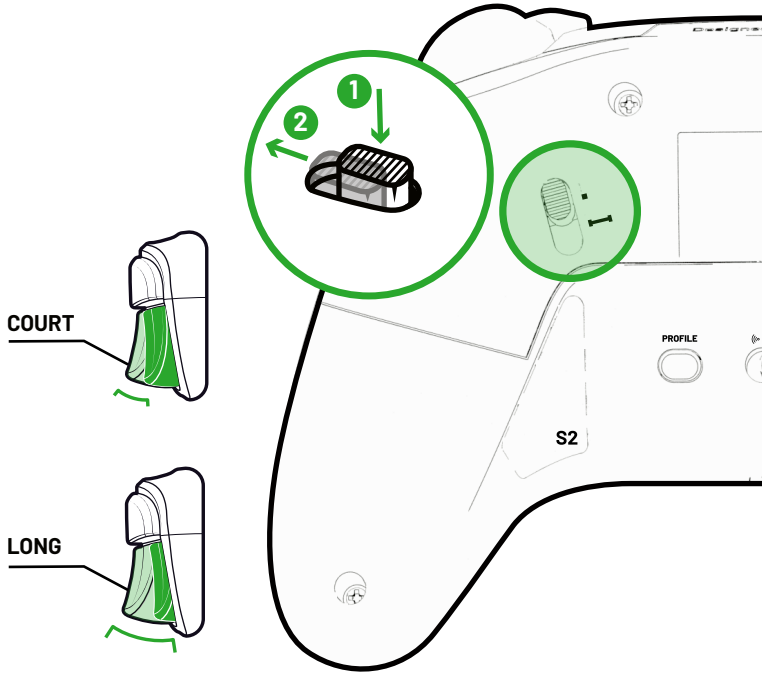

RÉGLER LA TENSION DES JOYSTICKS

La manette est équipée de joysticks à tension réglable. Vous pouvez modifier la résistance des joysticks de 40 à 90 gf.

Pour régler la tension, tournez les anneaux situés autour des joysticks.

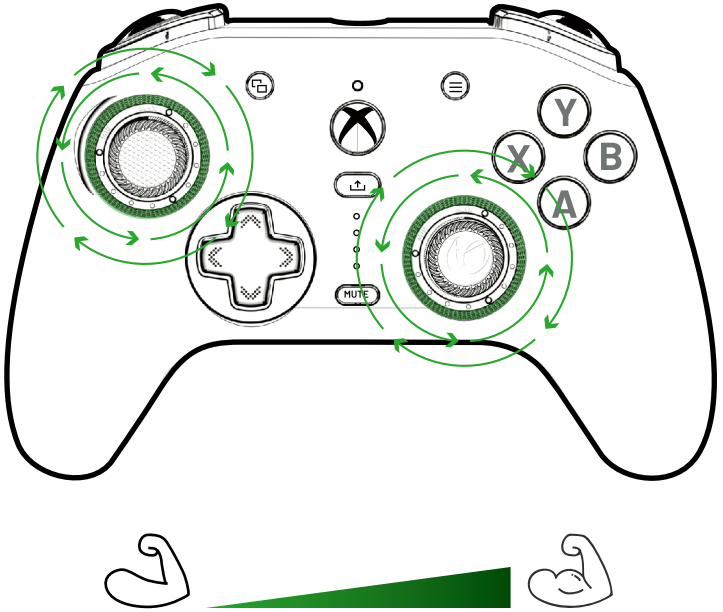

RÉGLER LES PARAMÈTRES AUDIO


Lorsque vous connectez un casque à la manette via la prise jack 3,5 mm, vous pouvez modifier les paramètres audio.

RÉGLER LE VOLUME DU CASQUE ET LE GAIN DU MICROPHONE


1. Maintenez enfoncé le bouton **Mute**.
2. Appuyez sur l'une des directions de la croix directionnelle pour régler les paramètres suivants :

> Volume du casque

> Gain du microphone

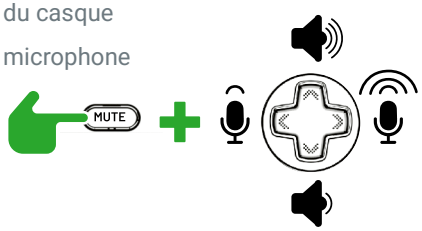

La LED d'état indique les niveaux de volume et de gain :

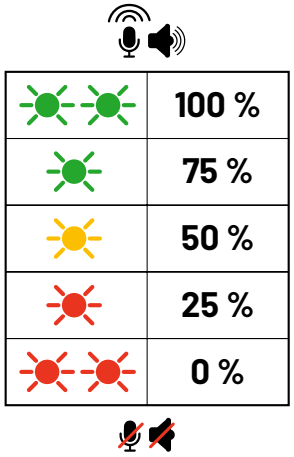

> **Vert :** Volume/gain maximal


> **Orange :** Volume/gain à 50 %

> **Rouge :** Volume/gain minimal

COUPER LE MICROPHONE

Pour couper le microphone de votre casque, appuyez sur le bouton **Mute** de la manette.

Si la LED d'état clignote trois fois en rouge, le mode muet est activé. Si elle clignote trois fois en vert, le microphone est activé.

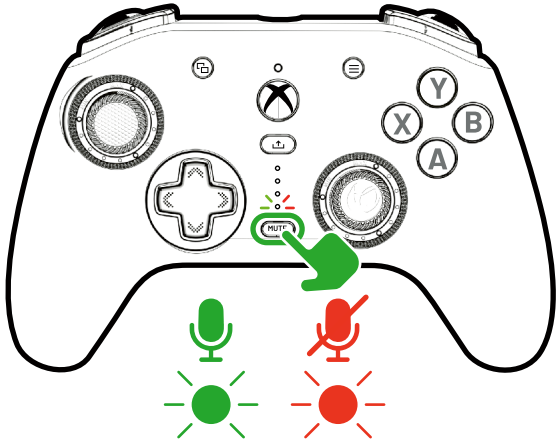

INDICATEURS LED

INDICATEURS DE BATTERIE

Les LED peuvent indiquer le niveau de batterie de la manette. Pour vérifier le niveau de batterie, maintenez enfoncé le bouton **Profil.**

État des LED	Niveau de batterie
Les LED 1, 2, 3 et 4 affichent une lumière blanche fixe	75 % – 100 %
Les LED 2, 3 et 4 affichent une lumière blanche fixe	50 % – 75 %
Les LED 3 et 4 affichent une lumière blanche fixe	25 % – 50 %
La LED 4 affiche une lumière blanche fixe	10 % – 25 %
La LED 4 affiche une lumière blanche clignotante	≤ 10 %

INDICATEURS DE CHARGE

Lorsque la manette est éteinte et en charge, les LED indiquent le niveau de charge.


État des LED	Niveau de batterie
Les LED 1, 2, 3 et 4 affichent une lumière rouge fixe	95 % – 100 %
La LED 1 affiche une lumière rouge séquentielle Les LED 2, 3 et 4 affichent une lumière rouge fixe	75 % – 95 %
Les LED 1 et 2 affichent une lumière rouge séquentielle Les LED 3 et 4 affichent une lumière rouge fixe	50 % – 75 %
Les LED 1, 2 et 3 affichent une lumière rouge séquentielle La LED 4 affiche une lumière rouge fixe	25 % – 50 %
Les LED 1, 2, 3 et 4 affichent une lumière rouge séquentielle	0 % – 25 %

INDICATEURS DE PROFIL

La couleur des LED de profil indique le mode de la manette.

Vert	**Mode XBOX**
Violet	**Mode PC**
Bleu	**Mode Bluetooth®**

Les profils sont indiqués dans l'ordre suivant, de haut en bas :

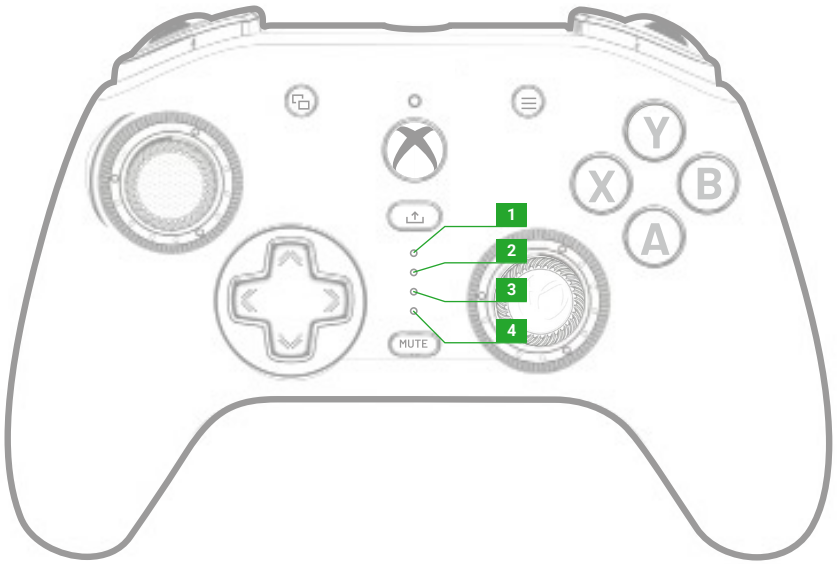

INDICATEURS DES PARAMÈTRES AUDIO

Les LED de profil peuvent également indiquer le niveau de gain du microphone.

Pour l'afficher, maintenez enfoncé le bouton **Mute**.

État des LED	Niveau de gain du microphone
La LED 4 clignote trois fois en rouge, puis s'éteint	0 %
La LED 4 affiche une lumière rouge fixe	25 %
Les LED 3 et 4 affichent une lumière orange fixe	50 %
Les LED 2, 3 et 4 affichent une lumière verte fixe	75 %
Les LED 2, 3 et 4 affichent une lumière verte fixe La LED 1 clignote trois fois en vert, puis toutes les LED affichent une lumière verte fixe	100 %

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

SIGNALER UN PROBLÈME DE SÉCURITÉ

Nacon s'engage à garantir la sécurité de ses clients en protégeant leurs informations personnelles contre toute divulgation non autorisée. Si vous pensez qu'il existe ou qu'il a existé un problème de sécurité, veuillez contacter Nacon à l'adresse support@nacongaming.com en fournissant les informations suivantes :

> Objet de l'e-mail : « Problème de sécurité ».

> Nom du produit.

> Date d'achat.

> Lieu d'achat.

> Détails du problème.

> Endroit où la vulnérabilité ou le problème de sécurité a été découvert.

> Description détaillée des étapes nécessaires pour reproduire la vulnérabilité ou le problème de sécurité. Cela peut inclure des captures d'écran.

Vous recevrez dans les meilleurs délais un accusé de réception de votre signalement, puis des mises à jour sur son statut jusqu'à la résolution du problème.

DIVULGATION À DES TIERS

Si le problème signalé concerne un fournisseur tiers ou une bibliothèque tierce, Nacon se réserve le droit de transmettre les informations pertinentes à ce tiers sans préavis.

INFORMATIONS SUR L'ASSISTANCE TECHNIQUE

Pour toute information, vous pouvez contacter l'équipe d'assistance via my.nacongaming.com/support. Veuillez remplir le formulaire correctement et avec précision afin d'accélérer le traitement de votre demande.

Vous pouvez également contacter l'équipe d'assistance par chat en direct. Nous sommes disponibles du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h (heure de Paris). Vous pouvez en outre utiliser notre chatbot 24 h/24 et 7 j/7.

- **Assistance :** my.nacongaming.com/contact
- **Site web :** www.nacongaming.com
- **Adresse e-mail :** support@nacongaming.com

Allemagne :

- **Adresse e-mail :** support.de@nacongaming.com
- **Tél. :** 02271-9047997

Si vous résidez en Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique), vous pouvez également contacter l'équipe d'assistance par téléphone ou par e-mail.

Depuis les États-Unis et le Canada (anglais, espagnol et français canadien)

- **Téléphone :** 1-833-622-6687 (appel gratuit)
- **E-mail :** support.us@nacongaming.com Depuis le Mexique (espagnol)
- **Téléphone :** 001-855-434-0911 (appel gratuit)
- **E-mail :** soporte@nacongaming.com

DISTRIBUTEURS

DISTRIBUTEUR / RÉGION	ADRESSE POSTALE	E-MAIL DU SUPPORT	NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
Fabricant NACON France	396-466 Rue de la Voyette, CRT2 59273 Fretin, France	support.fr@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Allemagne Bigben DE	Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim, Deutschland	support.de@nacongaming.com	02271-9047997
Belgique Bigben BE	Boulevard d'Angleterre 2 / Bte 4, 1420 Braine l'Alleud, Belgique	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Pays-Bas Bigben NL	's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum, Nederland	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Espagne Nacon ES	Calle Mayor 58 3º Oficina 1, 28013 Madrid, España	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Italie Bigben IT	Via XX Settembre 34, 20025 Legnano (MI), Italia	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
États-Unis Nacon Inc.	1124 8th Street, Kirkland, WA 98033, USA	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687
Australie Assistance / Pascoe Vale	146A Sussex, Pascoe Vale, VIC, Australia, 3044	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687
Australie Bureau / Sydney	Level 2/20 Bond Street, Sydney NSW 2000, Australia	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687



REVOLUTION PRO X

HELLIS EDITION

NC7310
STARTANLEITUNG

Microsoft, XBOX „Sphere" Design, XBOX, XBOX Series X, XBOX Series S, XBOX Series X|S, XBOX One, Game Pass und Windows 10/11 sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© 2026 NACON
Hergestellt in China

INHALTSVERZEICHNIS

LIEFERUMFANG
ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
BEDIENELEMENTE DES CONTROLLERS
CONTROLLER VERBINDEN
- Am PC und an der XBOX im kabelgebundenen Modus
- Am PC und an der XBOX im kabellosen Modus
- Am Smart-TV oder Android-Gerät
- Wechsel vom XBOX-Modus in den PC-Modus

CONTROLLER-EINSTELLUNGEN ANPASSEN
- Shortcut-Tasten programmieren
- Profile wechseln
- Controller über die Anwendung anpassen

PHYSISCHE FUNKTIONEN DES CONTROLLERS ANPASSEN
- Trigger-Sperren aktivieren
- Joystick-Spannung einstellen

AUDIOEINSTELLUNGEN ANPASSEN
- Headset-Lautstärke und Mikrofonverstärkung einstellen
- Mikrofon stummschalten

LED-ANZEIGEN
- Akkuanzeigen
- Ladeanzeigen
- Profilanzeigen
- Anzeigen der Audioeinstellungen

SICHERHEITSHINWEISE

Vielen Dank für den Kauf dieses NACON®-Produkts.

Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihr Spielerlebnis zu verbessern. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf.

LIEFERUMFANG



REVOLUTION PRO X SE



Ständer



2 zusätzliche Joystick-Köpfe



Zusätzliches Steuerkreuz



Wireless-Adapter



USB-C-auf-USB-A-Kabel (3 m)




Schnellstartanleitung

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Abmessungen des Controllers: 156 mm x 113 mm x 63 mm
Gewicht des Controllers: 270 g
Eingangsspannung: 5 V ⎓ 500 mA
PC-Latenz: 1000 Hz

BEDIENELEMENTE DES CONTROLLERS

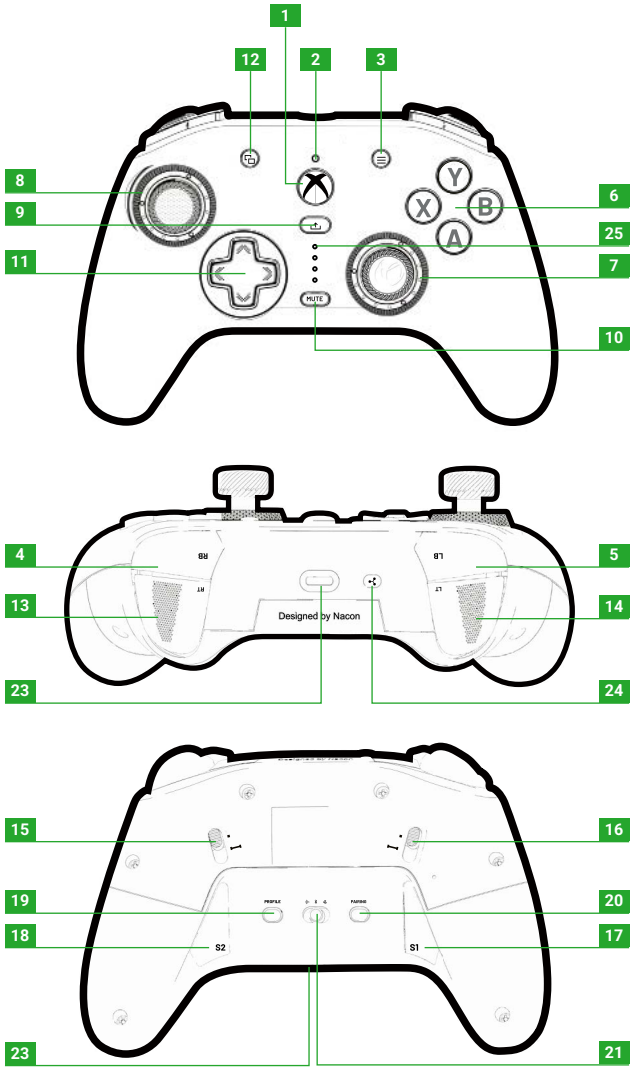


1. Nexus-Taste
2. Status-LED
3. Menü-Taste
4. RB-Taste
5. LB-Taste
6. Aktionstasten
7. Rechter Joystick mit einstellbarer Spannung
8. Linker Joystick mit einstellbarer Spannung
9. Share-Taste
10. Mute-Taste
11. Steuerkreuz
12. View-Taste
13. RT-Taste
14. LT-Taste
15. Rechte Trigger-Sperre
16. Linke Trigger-Sperre
17. Shortcut-Taste S1
18. Shortcut-Taste S2
19. Profil-Taste
20. Pairing-Taste
21. Verbindungsmodus-Schalter
22. 3,5-mm-Klinkenanschluss
23. USB-Anschluss
24. Multifunktionstaste
25. LED-Anzeigen


CONTROLLER VERBINDEN

AM PC UND AN DER XBOX IM KABELGEBUNDENEN MODUS


1. Verbinden Sie den Controller mit dem mitgelieferten Kabel mit einem der USB-Anschlüsse Ihres PCs oder Ihrer XBOX-Konsole.

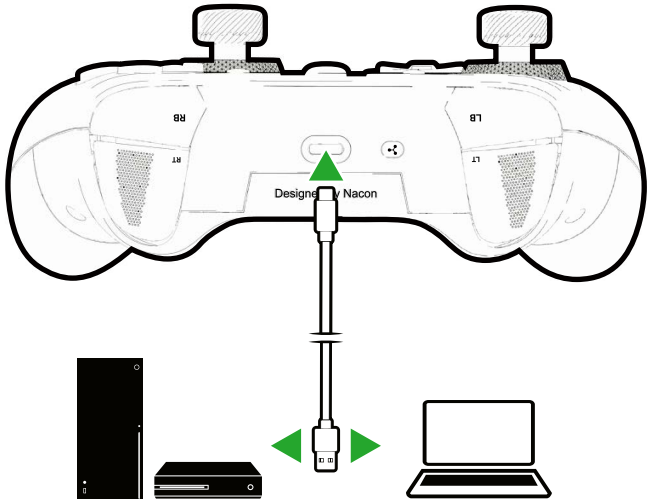

2. Stellen Sie den Verbindungsmodus-Schalter auf **Kabelgebunden.**

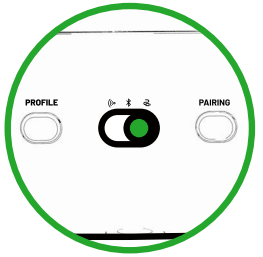


3. Drücken Sie die **Nexus**-Taste.

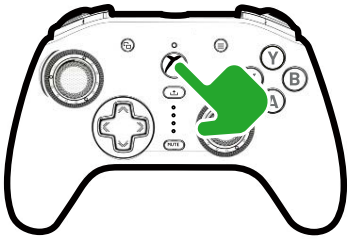


Der Controller schaltet sich ein und die Status-LED leuchtet weiß, um anzuzeigen, dass der Controller einsatzbereit ist.

AM PC UND AN DER XBOX IM KABELLOSEN MODUS


1. Verbinden Sie den Wireless-Adapter des Controllers mit einem der USB-Anschlüsse Ihres PCs oder Ihrer XBOX-Konsole.

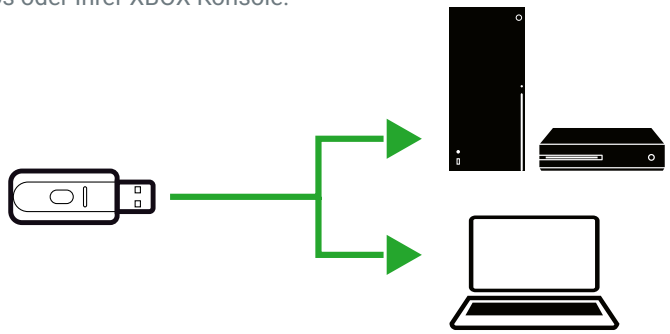

2. Stellen Sie den Verbindungsmodus-Schalter auf **Kabellos.**

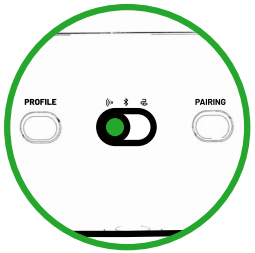


3. Drücken Sie die **Nexus**-Taste.

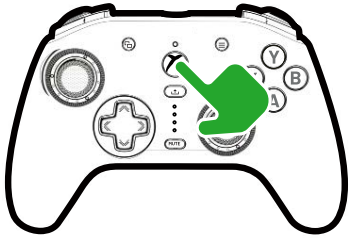

Der Controller schaltet sich ein und die Status-LED leuchtet weiß, um anzuzeigen, dass der Controller einsatzbereit ist.

AM SMART-TV ODER ANDROID-GERÄT

1. Stellen Sie den **Verbindungsmodus**-Schalter auf **Bluetooth®.**
2. Drücken Sie die **Nexus**-Taste.
3. Halten Sie die **Pairing**-Taste drei Sekunden lang gedrückt, um den Controller in den Pairing-Modus zu versetzen.

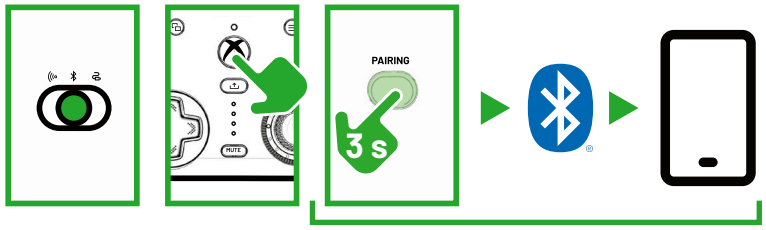


Nur bei der ersten Nutzung

Der Controller wird nun in der Liste der verfügbaren Bluetooth®-Geräte auf Ihrem Telefon oder Smart-TV angezeigt. Sie können das Pairing im Bluetooth®-Menü Ihres Geräts abschließen.

WECHSEL VOM XBOX-MODUS IN DEN PC-MODUS

Wenn Sie mit einem PC verbunden sind, können Sie vom XBOX-Modus in den PC-Modus wechseln und von geringer Latenz profitieren, Shortcut-Tasten programmieren oder Makros definieren.

Um in den PC-Modus zu wechseln, drücken Sie die **Multifunktionstaste**. Um zurück in den XBOX-Modus zu wechseln, drücken Sie die Taste erneut.

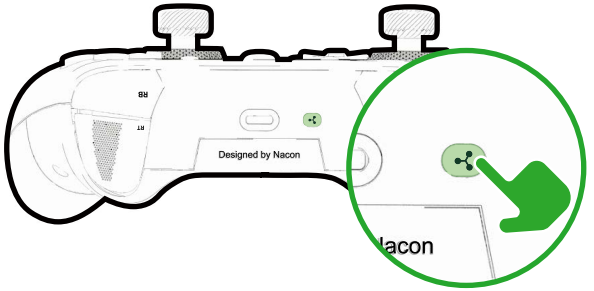

I CONTROLLER-EINSTELLUNGEN ANPASSEN


SHORTCUT-TASTEN PROGRAMMIEREN

Der Controller verfügt auf der Rückseite über zwei Shortcut-Tasten. Jedem Shortcut können Sie bis zu sechs Tasten zuweisen (nur im PC-Modus).


Sie können die Shortcut-Tasten direkt am Controller programmieren, ohne die Anwendung zu verwenden.

HINWEIS: Die folgenden Tasten können Shortcuts nicht zugewiesen werden: **Nexus, Mute, Share, Profil, Multifunktion.**

1. Halten Sie die **Multifunktionstaste** drei Sekunden lang gedrückt, bis die Status-LED blinkt.

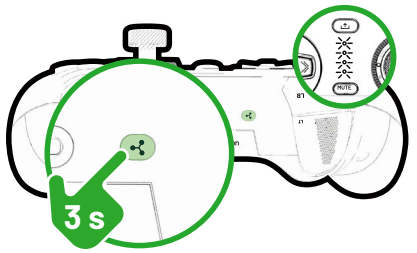



2. Drücken Sie die Shortcut-Taste, die Sie programmieren möchten (**S1** oder **S2**)

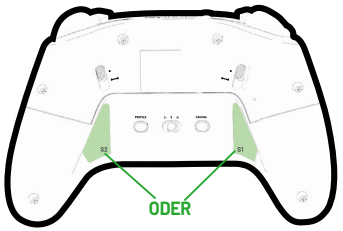

3. Drücken Sie die Taste(n), die Sie dem Shortcut zuweisen möchten. Für jede zugewiesene Taste blinken die Profil-LEDs, um anzuzeigen, dass der Shortcut korrekt konfiguriert wurde.

4. Wenn Sie alle gewünschten Shortcuts konfiguriert haben, warten Sie 10 Sekunden oder drücken Sie die **Multifunktionstaste**, um den Programmiermodus zu beenden.

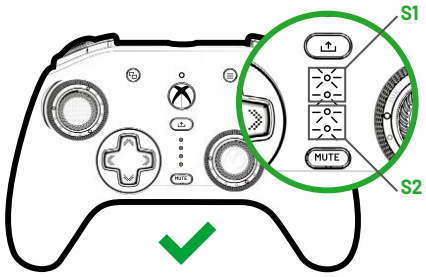

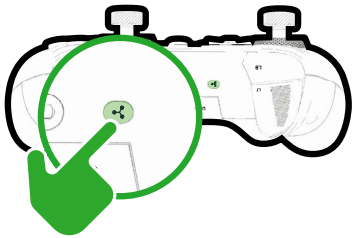


Um einen Shortcut zurückzusetzen, halten Sie die **Multifunktionstaste** drei Sekunden lang gedrückt (falls Sie sich nicht bereits im Programmiermodus befinden) und drücken Sie die Shortcut-Taste zweimal (**S1** oder **S2**). Der Controller vibriert zweimal, um anzuzeigen, dass der Shortcut zurückgesetzt wurde.

PROFILE WECHSELN

Der Controller unterstützt acht Profile: vier im XBOX-Modus und vier im PC-Modus. Die PC-Profile werden mit dem Bluetooth-Modus geteilt.

Um von einem Profil zu einem anderen zu wechseln, drücken Sie die **Profil**-Taste. Sie können zwischen den Profilen des XBOX-Modus und denen des PC-Modus wechseln, indem Sie die Taste so oft wie nötig drücken.

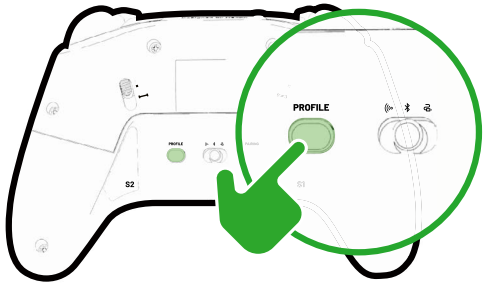

CONTROLLER ÜBER DIE ANWENDUNG ANPASSEN

Um den Controller zu aktualisieren und Profile anzupassen, laden Sie die Revolution PRO X-Anwendung aus dem Microsoft Store herunter. Die Anwendung ist für PC und XBOX Series X|S-Konsolen verfügbar.

Mit der Anwendung können Sie die folgenden Funktionen anpassen:

> Eigene Joystick-Kurven und Totzonen festlegen.

> Audioeinstellungen anpassen.

> Vibrationsstufen anpassen.

> Shortcut-Tasten programmieren und Makros definieren (nur im PC-Modus).


> Latenz des Controllers auswählen (nur im PC-Modus).

PHYSISCHE FUNKTIONEN DES CONTROLLERS ANPASSEN

TRIGGER-SPERREN AKTIVIEREN

Der Controller verfügt über Trigger-Sperren mit Mikroschaltern, mit denen Sie die Trigger in Tasten mit sofortigem Ansprechverhalten verwandeln können.

Um die Trigger-Sperren zu aktivieren, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen.

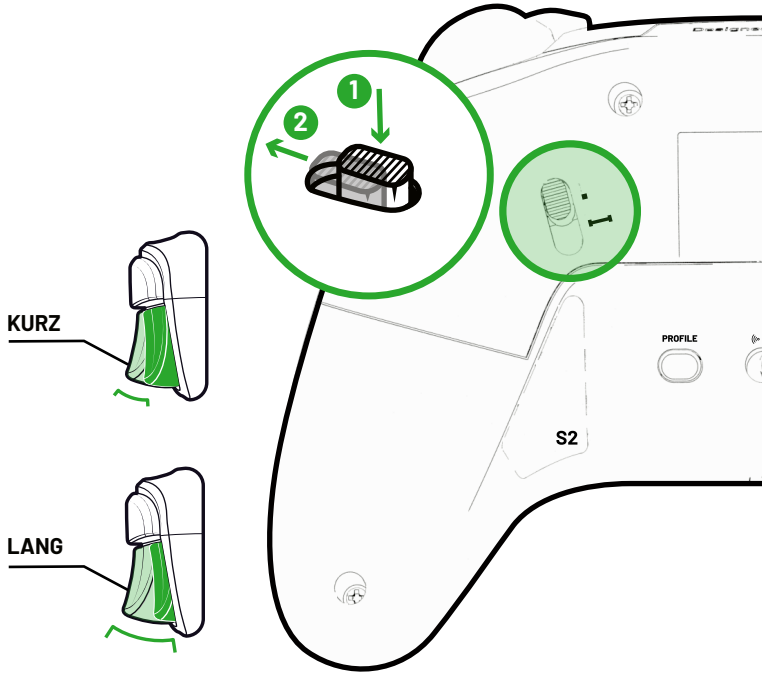


DE/

JOYSTICK-SPANNUNG EINSTELLEN

Die Joysticks des Controllers verfügen über eine einstellbare Spannung. Sie können den Widerstand der Joysticks von 40 bis 90 GF ändern.

Zum Einstellen der Spannung drehen Sie die Ringe um die Joysticks.

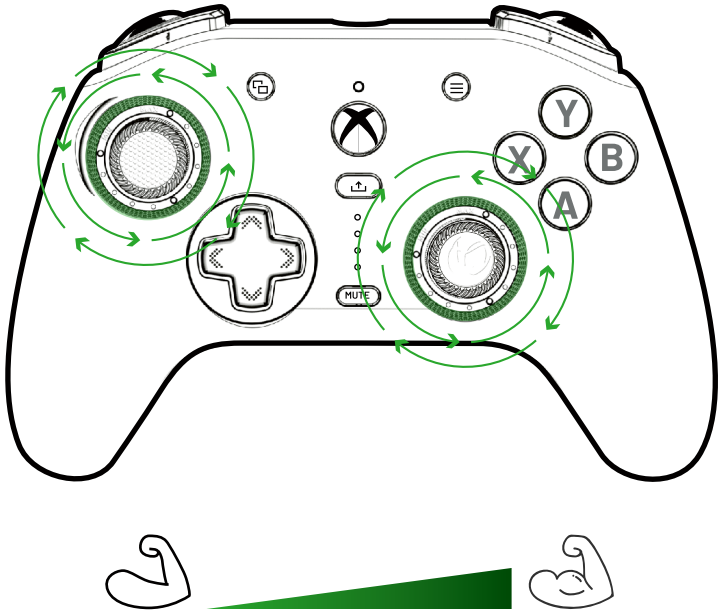

AUDIOEINSTELLUNGEN ANPASSEN


Wenn Sie ein Headset über den 3,5-mm-Klinkenanschluss an den Controller anschließen, können Sie die Audioeinstellungen ändern.

HEADSET-LAUTSTÄRKE UND MIKROFONVERSTÄRKUNG EINSTELLEN

1. Halten Sie die **Stumm**-Taste gedrückt.
2. Drücken Sie eine der Steuerkreuz-Tasten, um die folgenden Einstellungen anzupassen:

   > Headset-Lautstärke

   > Mikrofonverstärkung

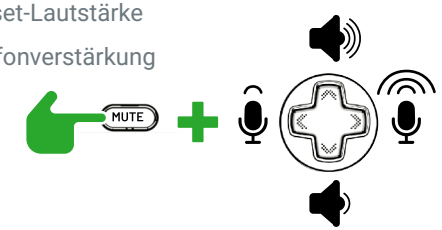

Die Status-LED zeigt die Lautstärke- und Verstärkungsstufen an:

	100 %
	75 %
	50 %
	25 %
	0 %

> **Grün:** Maximale Lautstärke/Verstärkung


> **Orange:** 50 % Lautstärke/Verstärkung

> **Rot:** Minimale Lautstärke/Verstärkung

MIKROFON STUMMSCHALTEN

Um das Mikrofon Ihres Headsets stummzuschalten, drücken Sie die **Stumm**-Taste am Controller.

Wenn die Status-LED dreimal rot blinkt, ist der Stummschaltmodus aktiviert. Wenn sie dreimal grün blinkt, ist das Mikrofon aktiviert.

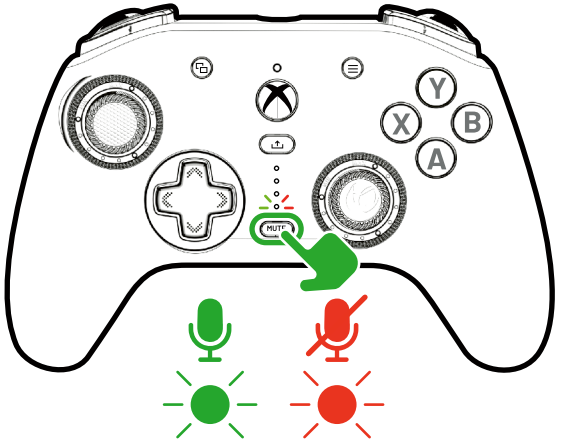

DE/

LED-ANZEIGEN

AKKUANZEIGEN

Die LEDs können den Akkustand des Controllers anzeigen. Um den Akkustand zu überprüfen, halten Sie die Profil-Taste gedrückt.

LED-Status	Akkustand
LEDs 1, 2, 3 und 4 zeigen ein durchgehend weißes Licht an	75 % – 100 %
LEDs 2, 3 und 4 zeigen ein durchgehend weißes Licht an	50 % – 75 %
LEDs 3 und 4 zeigen ein durchgehend weißes Licht an	25 % – 50 %
LED 4 zeigt ein durchgehend weißes Licht an	10 % – 25 %
LED 4 zeigt ein blinkendes weißes Licht an	≤ 10 %

LADEANZEIGEN

Wenn der Controller ausgeschaltet ist und geladen wird, zeigen die LEDs den Ladestand an.


LED-Status	Akkustand
LEDs 1, 2, 3 und 4 zeigen ein durchgehend rotes Licht an	95 % – 100 %
LED 1 zeigt ein sequenzielles rotes Licht an LEDs 2, 3 und 4 zeigen ein durchgehend rotes Licht an	75 % – 95 %
LEDs 1 und 2 zeigen ein sequenzielles rotes Licht an LEDs 3 und 4 zeigen ein durchgehend rotes Licht an	50 % – 75 %
LEDs 1, 2 und 3 zeigen ein sequenzielles rotes Licht an LED 4 zeigt ein durchgehend rotes Licht an	25 % – 50 %
LEDs 1, 2, 3 und 4 zeigen ein sequenzielles rotes Licht an	0 % – 25 %

PROFILANZEIGEN

Die Farbe der Profil-LEDs zeigt den Modus des Controllers an.

Grün	XBOX-Modus
Violett	PC-Modus
Blau	Bluetooth®-Modus

Die Profile werden in der folgenden Reihenfolge von oben nach unten angezeigt:

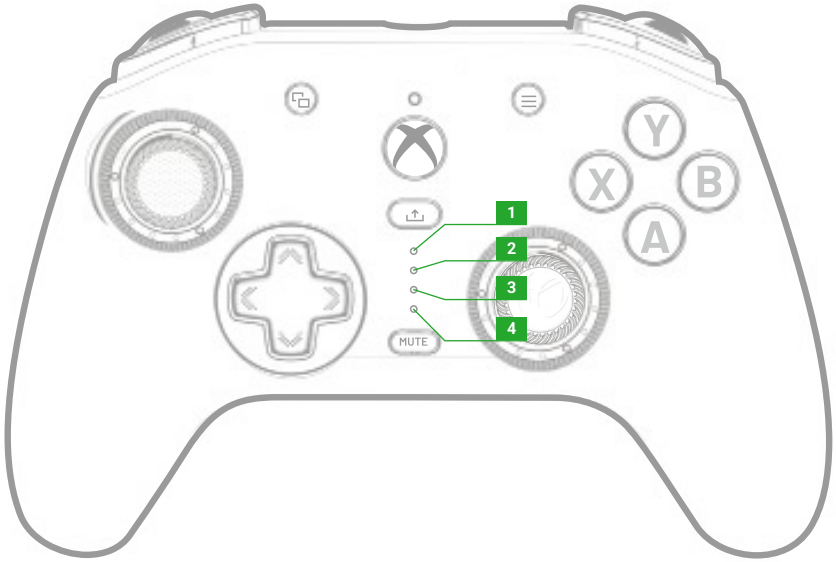

ANZEIGEN DER AUDIOEINSTELLUNGEN

Die Profil-LEDs können auch die Mikrofonverstärkung anzeigen.

Um sie anzuzeigen, halten Sie die **Stumm**-Taste gedrückt.

LED-Status	Mikrofonverstärkung
LED 4 blinkt dreimal rot und erlischt dann	0 %
LED 4 zeigt ein durchgehend rotes Licht an	25 %
LEDs 3 und 4 zeigen ein durchgehend oranges Licht an	50 %
LEDs 2, 3 und 4 zeigen ein durchgehend grünes Licht an	75 %
LEDs 2, 3 und 4 zeigen ein durchgehend grünes Licht an LED 1 blinkt dreimal grün, dann zeigen alle LEDs ein durchgehend grünes Licht an	100 %

DE/

I SICHERHEITSHINWEISE

SICHERHEITSPROBLEM MELDEN

Nacon setzt sich dafür ein, die Sicherheit seiner Kunden zu gewährleisten, indem deren persönliche Daten vor unbefugter Offenlegung geschützt werden. Wenn Sie der Meinung sind, dass ein Sicherheitsproblem besteht oder bestanden hat, wenden Sie sich bitte unter support.de@nacongaming.com mit den folgenden Angaben an Nacon:

> E-Mail-Betreff: „Sicherheitsproblem“.

> Produktname.

> Kaufdatum.

> Kaufort.

> Details zum Problem.

> Wo die Sicherheitslücke oder das Sicherheitsproblem entdeckt wurde.

> Detaillierte Beschreibung der erforderlichen Schritte zur Reproduktion der Sicherheitslücke oder des Sicherheitsproblems. Dies kann Screenshots umfassen.

Sie erhalten so schnell wie möglich eine Bestätigung Ihrer Meldung des Sicherheitsproblems sowie Statusmeldungen, bis das gemeldete Sicherheitsproblem behoben ist.

WEITERGABE AN DRITTE

Betrifft das gemeldete Problem einen Drittanbieter oder eine Drittbibliothek, behält sich Nacon das Recht vor, die relevanten Details ohne vorherige Ankündigung an diese Partei weiterzuleiten.

INFORMATIONEN ZUM TECHNISCHEN SUPPORT

Du kannst dich an das Support-Team bei allen Fragen über E-Mail/Telefon wenden. Bevor du anrufst, solltest du so viele Informationen wie möglich über das Problem und das Produkt sammeln und bereithalten.

- **E-Mail :** support.de@nacongaming.com
- **Tel. :** 02271-9047997 Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr (Feiertage ausgenommen)

VERTRIEBSPARTNER

VERTRIEBSPARTNER / REGION	POSTANSCHRIFT	SUPPORT-E-MAIL	TELEFONNUMMER
NACON Hersteller Frankreich	396-466 Rue de la Voyette, CRT2 59273 Fretin, France	support.fr@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Deutschland Bigben DE	Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim, Deutschland	support.de@nacongaming.com	02271-9047997
Belgien Bigben BE	Boulevard d'Angleterre 2 / Bte 4, 1420 Braine l'Alleud, Belgien	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Niederlande Bigben NL	's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum, Nederland	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Spanien Nacon ES	Calle Mayor 58 3° Oficina 1, 28013 Madrid, España	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Italien Bigben IT	Via XX Settembre 34, 20025 Legnano (MI), Italia	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
USA Nacon Inc.	1124 8th Street, Kirkland, WA 98033, USA	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687
Australien Support / Pascoe Vale	146A Sussex, Pascoe Vale, VIC, Australia, 3044	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687
Australien Büro / Sydney	Level 2/20 Bond Street, Sydney NSW 2000, Australia	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687



REVOLUTION PRO X

HELL IS US EDITION

NC7310
STARTGIDS

Microsoft, XBOX "Sphere" Design, XBOX, XBOX Series X, XBOX Series S, XBOX Series X|S, XBOX One, Game Pass en Windows 10/11 zijn handelsmerken van de Microsoft-groep van bedrijven. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

© 2026 NACON
Gemaakt in China

INHOUDSOPGAVE

INHOUD VAN DE VERPAKKING
AANVULLENDE INFORMATIE
ONDERDELEN VAN DE CONTROLLER
DE CONTROLLER AANSLUITEN
- Op pc en XBOX in bedrade modus
- Op pc en XBOX in draadloze modus
- Op Smart TV of Android-apparaat
- Overschakelen van XBOX-modus naar pc-modus

DE INSTELLINGEN VAN DE CONTROLLER AANPASSEN
- Sneltoetsen programmeren
- Van profiel wisselen
- De controller aanpassen via de toepassing

DE FYSIEKE FUNCTIES VAN DE CONTROLLER AANPASSEN
- De triggervergrendelingen activeren
- De joystickspanning instellen

DE AUDIO-INSTELLINGEN AANPASSEN
- Het headsetvolume en de microfoonversterking aanpassen
- De microfoon dempen

LED-INDICATOREN
- Batterij-indicatoren
- Oplaadindicatoren
- Profielindicatoren
- Indicatoren voor audio-instellingen

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Bedankt voor de aanschaf van dit NACON®-product.

Dit product is ontworpen om jouw gamingervaring te verbeteren. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats zodat je deze later kunt raadplegen.

INHOUD VAN DE VERPAKKING



REVOLUTION PRO X SE



Displaystandaard



2 extra joystickkoppen



Extra D-pad



Draadloze adapter



USB-C-naar-USB-A-kabel (3 m)




Snelstartgids

AANVULLENDE INFORMATIE

Afmetingen van de controller: 156 mm x 113 mm x 63 mm
Gewicht van de controller: 270 g
Ingangsspanning: 5 V ⎓ 500 mA
Latentie op pc: 1000 Hz

ONDERDELEN VAN DE CONTROLLER

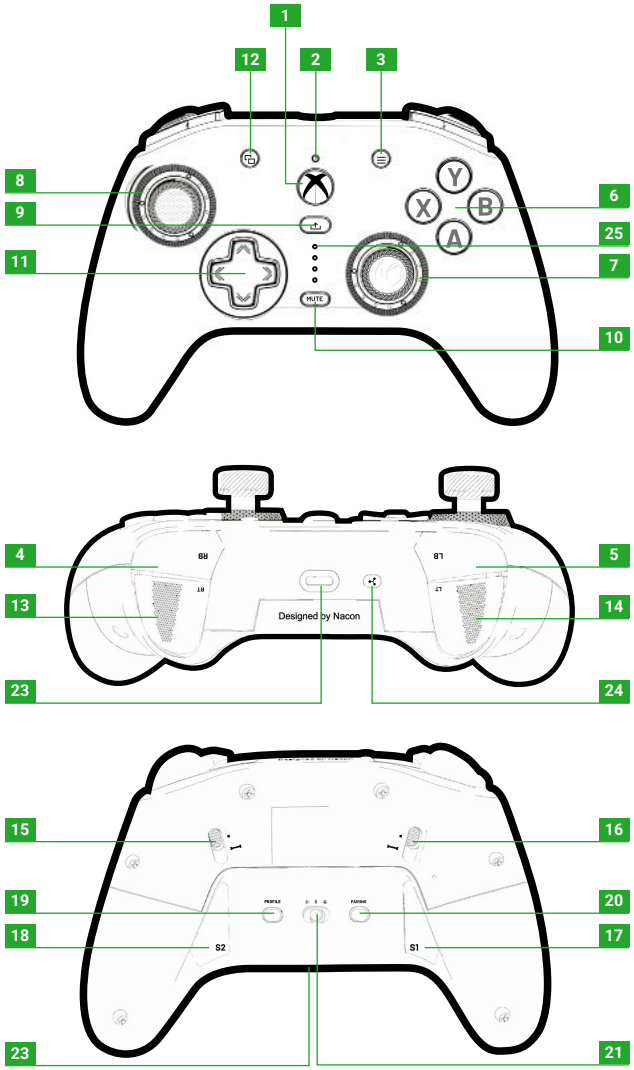


1. Nexus-knop
2. Status-LED
3. Menuknop
4. RB-knop
5. LB-knop
6. Actieknoppen
7. Rechter joystick met instelbare spanning
8. Linker joystick met instelbare spanning
9. Deelknop
10. Mute-knop
11. D-pad
12. Weergaveknop
13. RT-knop
14. LT-knop
15. Rechter triggervergrendeling
16. Linker triggervergrendeling
17. Sneltoets S1
18. Sneltoets S2
19. Profielknop
20. Koppelknop
21. Schakelaar voor verbindingsmodus
22. 3,5 mm-aansluiting
23. USB-poort
24. Multifunctieknop
25. LED-indicatoren

NL /


I DE CONTROLLER AANSLUITEN

OP PC EN XBOX IN BEDRADE MODUS


1. Sluit de controller met de meegeleverde kabel aan op een van de USB-poorten van je pc of XBOX-console.

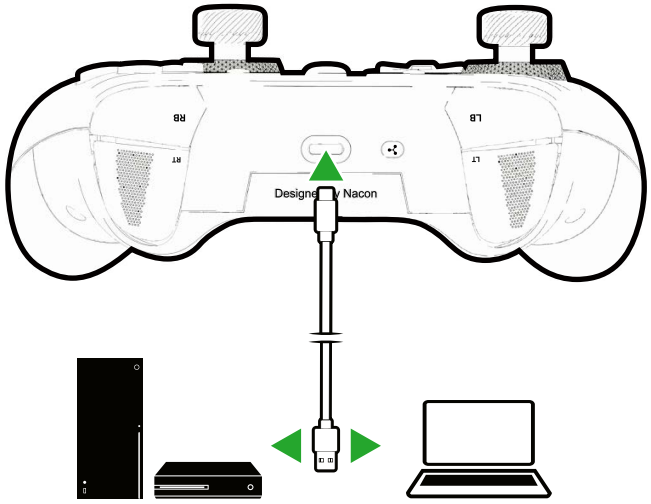

2. Zet de schakelaar voor de verbindingsmodus op **Bedraad.**

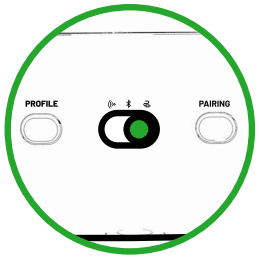


3. Druk op de **Nexus**-knop.

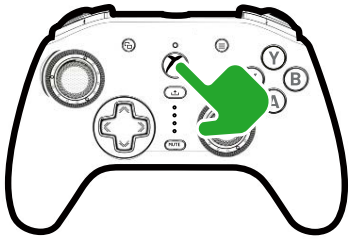


De controller wordt ingeschakeld en de status-LED brandt wit om aan te geven dat de controller klaar is voor gebruik.

OP PC EN XBOX IN DRAADLOZE MODUS


1. Sluit de draadloze adapter van de controller aan op een van de USB-poorten van je pc of XBOX-console.

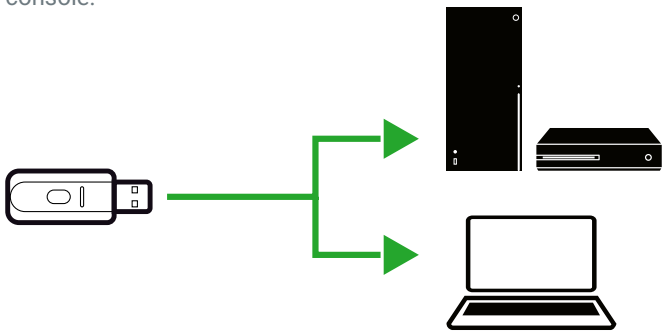

2. Zet de schakelaar voor de verbindingsmodus op **Draadloos.**

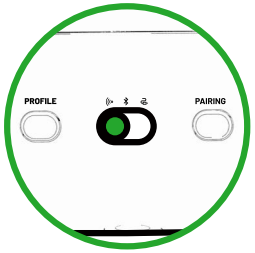

3. Druk op de **Nexus**-knop.

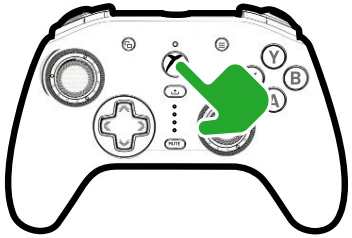


De controller wordt ingeschakeld en de status-LED brandt wit om aan te geven dat de controller klaar is voor gebruik.

OP SMART TV OF ANDROID-APPARAAT

1. Zet de schakelaar voor de **verbindingsmodus** op **Bluetooth®.**

2. Druk op de **Nexus**-knop.

3. Houd de **Koppelknop** drie seconden ingedrukt om de controller in de koppelmodus te zetten.

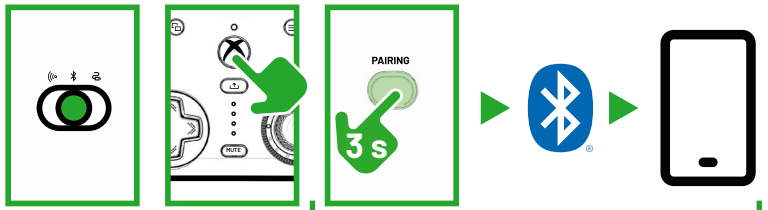


Alleen bij eerste gebruik

De controller is nu zichtbaar in de lijst met beschikbare Bluetooth®-apparaten op je telefoon of Smart TV. Je kan het koppelen voltooien via het Bluetooth®-menu op jouw apparaat.

OVERSCHAKELEN VAN XBOX-MODUS NAAR PC-MODUS

Wanneer je bent verbonden met een pc, kan je overschakelen van de XBOX-modus naar de pc-modus en genieten van een lage latentie, sneltoetsen programmeren of macro's definiëren.

Druk op de **Multifunctieknop** om over te schakelen naar de pc-modus. Druk nogmaals op de knop om terug te schakelen naar de XBOX-modus.

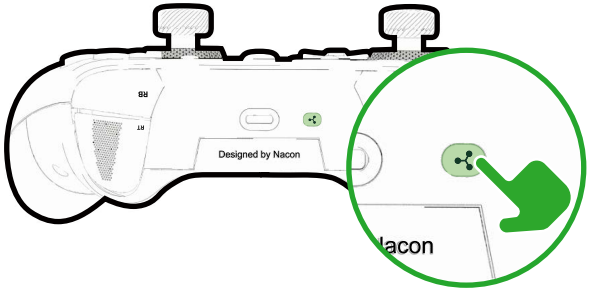

DE INSTELLINGEN VAN DE CONTROLLER AANPASSEN


SNELTOETSEN PROGRAMMEREN

De controller heeft twee sneltoetsen aan de achterkant. Aan elke sneltoets kan je maximaal zes knoppen toewijzen (alleen in pc-modus).


Je kan de sneltoetsen rechtstreeks op de controller programmeren, zonder de toepassing te gebruiken.

OPMERKING: Je kan de volgende knoppen niet aan sneltoetsen toewijzen: **Nexus, Mute, Delen, Profiel, Multifunctie.**


1. Houd de **Multifunctieknop** drie seconden ingedrukt totdat de status-LED knippert.

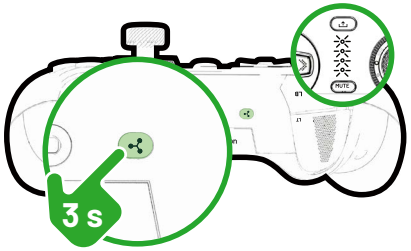


2. Druk op de sneltoets die je wil programmeren (**S1** of **S2**)

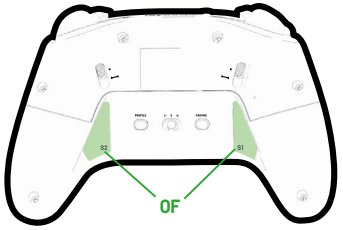

3. Druk op de knop(pen) die je aan de sneltoets wilt toewijzen. Voor elke toegewezen knop knipperen de profiel-LED's om aan te geven dat de sneltoets correct is geconfigureerd.

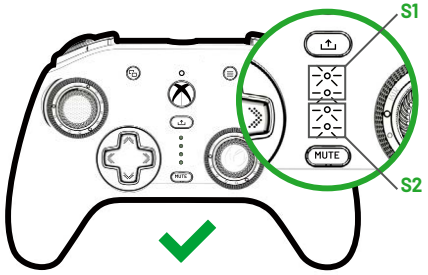

4. Wanneer je alle gewenste sneltoetsen hebt geconfigureerd, wacht je 10 seconden of druk je op de **Multifunctieknop** om de programmeermodus af te sluiten.

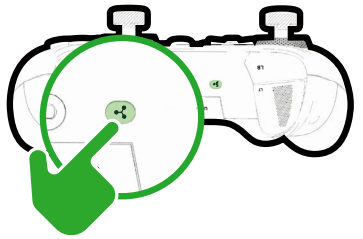


Om een sneltoets te resetten,houd je de **Multifunctieknop** drie seconden ingedrukt (als je nog niet in de programmeermodus zit) en drukt u twee keer op de sneltoets (**S1** of **S2**). De controller trilt twee keer om aan te geven dat de sneltoets is gereset.

VAN PROFIEL WISSELEN

De controller ondersteunt acht profielen: vier in XBOX-modus en vier in pc-modus. De pc-profielen worden gedeeld met de Bluetooth-modus.

Om van het ene profiel naar het andere te gaan, druk je op de **Profielknop**. Je kan schakelen tussen profielen van de XBOX-modus en profielen van de pc-modus door zo vaak als nodig op de knop te drukken.

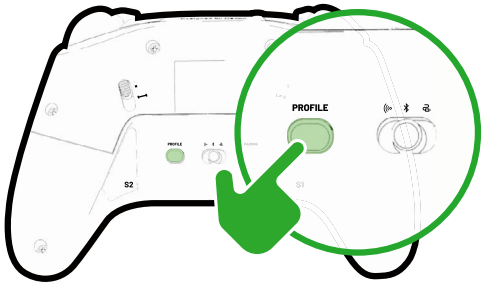

NL /

DE CONTROLLER AANPASSEN VIA DE TOEPASSING

Om de controller bij te werken en profielen aan te passen, download je de Revolution PRO X-toepassing in de Microsoft Store. De toepassing is beschikbaar op pc en XBOX Series X|S-consoles.

Met de toepassing kan je de volgende functies aanpassen:

> Je eigen joystickcurves en dode zones definiëren.

> Audio-instellingen aanpassen.

> Trillingsniveaus aanpassen.

> Sneltoetsen programmeren en macro's definiëren (alleen in pc-modus).


> De latentie van de controller selecteren (alleen in pc-modus).

DE FYSIEKE FUNCTIES VAN DE CONTROLLER AANPASSEN

DE TRIGGERVERGRENDELINGEN ACTIVEREN

De controller heeft triggervergrendelingen met microschakelaars, waarmee je de triggers kunt veranderen in knoppen met directe respons.


Volg de onderstaande instructies om de triggervergrendelingen te activeren.

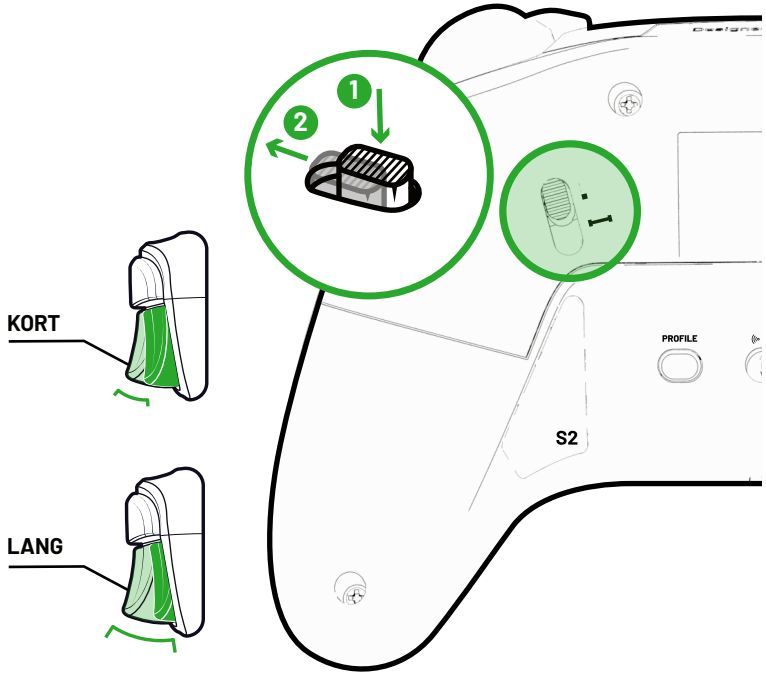

DE JOYSTICKSPANNING INSTELLEN

De controller heeft joysticks met instelbare spanning. Je kan de weerstand van de joysticks wijzigen van 40 tot 90 gf.

Draai aan de ringen rond de joysticks om de spanning in te stellen.

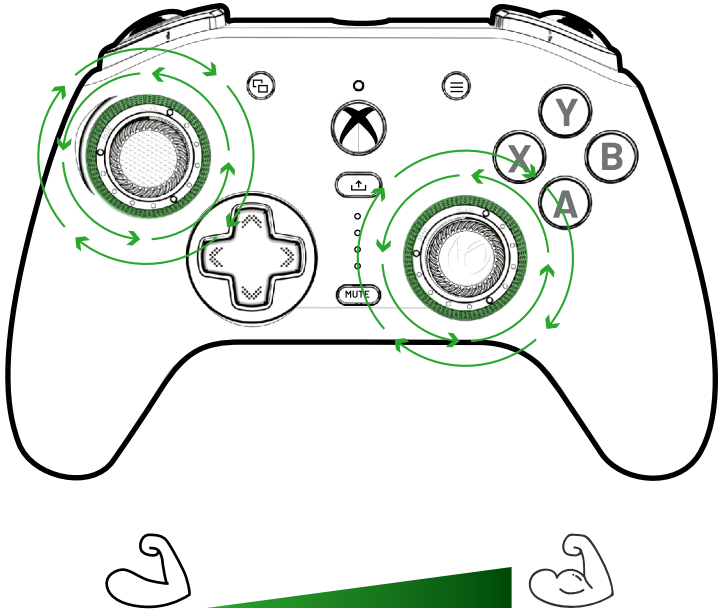

DE AUDIO-INSTELLINGEN AANPASSEN

Wanneer je een headset via de 3,5 mm-aansluiting op de controller aansluit, kan je de audio-instellingen wijzigen.


HET HEADSETVOLUME EN DE MICROFOONVERSTERKING AANPASSEN

1. Houd de **Mute**-knop ingedrukt.

2. Druk op een van de D-padknoppen om de volgende instellingen aan te passen:


> Headsetvolume

> Microfoonversterking

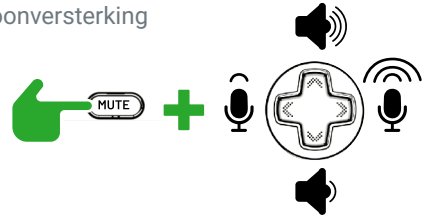

NL /

De status-LED toont de volume- en versterkingsniveaus:

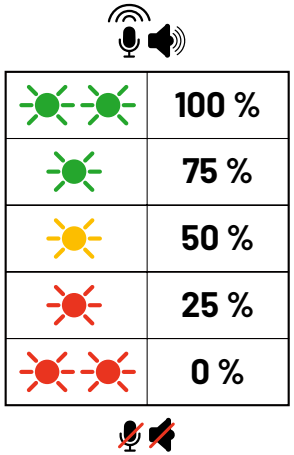

> **Groen:** Maximaal volume/maximale versterking


> **Oranje:** 50 % volume/versterking

> **Rood:** Minimaal volume/minimale versterking

DE MICROFOON DEMPEN

Om de microfoon van uw headset te dempen, druk je op de **Mute**-knop op de controller.

Als de status-LED drie keer rood knippert, betekent dit dat de mute-modus is geactiveerd. Als de LED drie keer groen knippert, betekent dit dat de microfoon is geactiveerd.

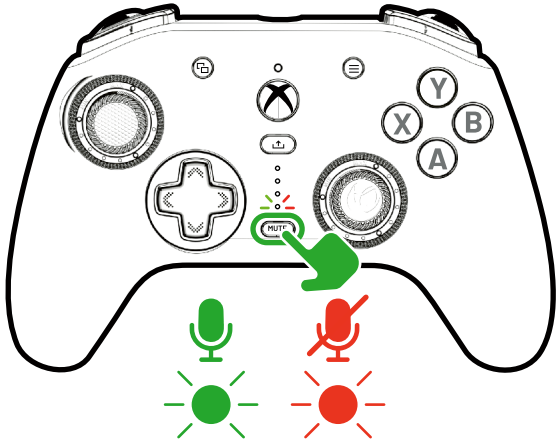

LED-INDICATOREN

BATTERIJ-INDICATOREN

De LED's kunnen het batterijniveau van de controller tonen. Houd de Profielknop ingedrukt om je batterijniveau te controleren.

LED-status	Batterijniveau
LED's 1, 2, 3 en 4 tonen een vast wit licht	75 % – 100 %
LED's 2, 3 en 4 tonen een vast wit licht	50 % – 75 %
LED's 3 en 4 tonen een vast wit licht	25 % – 50 %
LED 4 toont een vast wit licht	10 % – 25 %
LED 4 toont een knipperend wit licht	≤ 10 %

OPLAADINDICATOREN

Wanneer de controller is uitgeschakeld en wordt opgeladen, tonen de LED's het oplaadniveau.


LED-status	Batterijniveau
LED's 1, 2, 3 en 4 tonen een vast rood licht	95 % – 100 %
LED 1 toont een sequentieel rood licht LED's 2, 3 en 4 tonen een vast rood licht	75 % – 95 %
LED's 1 en 2 tonen een sequentieel rood licht LED's 3 en 4 tonen een vast rood licht	50 % – 75 %
LED's 1, 2 en 3 tonen een sequentieel rood licht LED 4 toont een vast rood licht	25 % – 50 %
LED's 1, 2, 3 en 4 tonen een sequentieel rood licht	0 % – 25 %

PROFIELINDICATOREN

De kleur van de profiel-LED's geeft de modus van de controller aan.

Groen	XBOX-modus
Paars	Pc-modus
Blauw	Bluetooth®-modus

De profielen worden in de volgende volgorde aangegeven, van boven naar beneden:

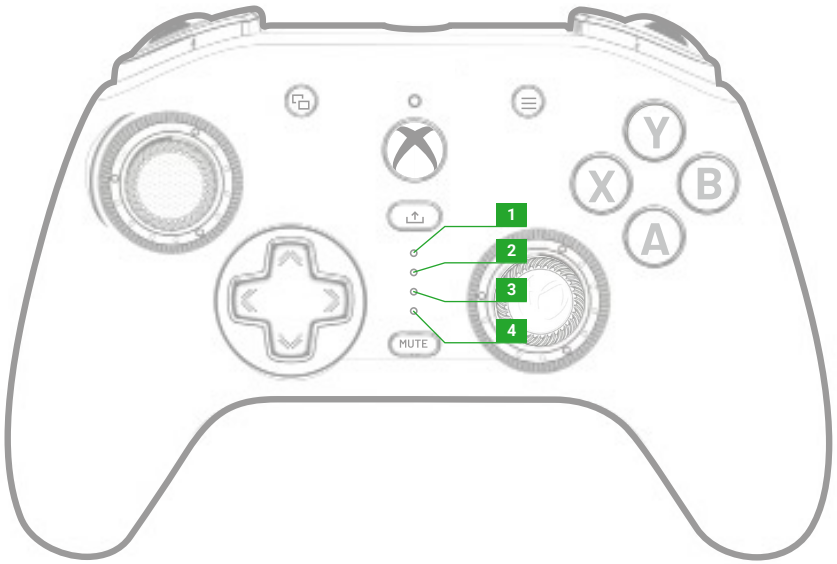

INDICATOREN VOOR AUDIO-INSTELLINGEN

De profiel-LED's kunnen ook het microfoonversterkingsniveau tonen.

Houd de **Mute**-knop ingedrukt om dit weer te geven.

LED-status	Microfoonversterkingsniveau
LED 4 knippert drie keer rood en gaat dan uit	0 %
LED 4 toont een vast rood licht	25 %
LED's 3 en 4 tonen een vast oranje licht	50 %
LED's 2, 3 en 4 tonen een vast groen licht	75 %
LED's 2, 3 en 4 tonen een vast groen licht LED 1 knippert drie keer groen, waarna alle LED's een vast groen licht tonen	100 %

VEILIGHEIDSINFORMATIE

EEN VEILIGHEIDSPROBLEEM MELDEN

Nacon zet zich in voor de veiligheid van zijn klanten door hun persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde openbaarmaking. Als je denkt dat er een veiligheidsprobleem is of is geweest, neem dan contact op met Nacon via support@nacongaming.com en vermeld de volgende informatie:

> Onderwerp van de e-mail: "Veiligheidsprobleem".

> Productnaam.

> Aankoopdatum.

> Plaats van aankoop.

> Details van het probleem.

> Waar de kwetsbaarheid of het veiligheidsprobleem is ontdekt.

> Een gedetailleerde beschrijving van de stappen die nodig zijn om de kwetsbaarheid of het veiligheidsprobleem te reproduceren. Hierbij kunnen screenshots worden gevoegd.

Je ontvangt zo snel mogelijk een bevestiging van je melding van het veiligheidsprobleem en statusupdates totdat het gemelde probleem is opgelost.

OPENBAARMAKING AAN DERDEN

Als het gemelde probleem een externe leverancier of bibliotheek betreft, behoudt Nacon zich het recht voor de relevante gegevens zonder voorafgaande kennisgeving aan die partij door te sturen.

INFORMATIE OVER TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Voor meer informatie kan je contact opnemen met het supportteam via my.nacongaming.com/support. Vul het formulier correct en gedetailleerd in om de verwerking van uw verzoek te versnellen.

Je kan ook contact opnemen met het supportteam via livechat. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 tot 18.00 uur (Parijse tijd). Daarnaast kan je onze chatbot 24/7 gebruiken.

- **Support:** my.nacongaming.com/contact
- **Website:** www.nacongaming.com
- **E-mailadres:** support@nacongaming.com

Duitsland:

- **E-mailadres:** support.de@nacongaming.com
- **Tel.:** 02271-9047997

Als je in Noord-Amerika (VS, Canada, Mexico) woont, kan je het supportteam ook telefonisch of per e-mail bereiken.

Vanuit de VS en Canada (Engels, Spaans en Canadees Frans)

- **Telefoon:** 1-833-622-6687 (gratis)
- **E-mail:** support.us@nacongaming.com Vanuit Mexico (Spaans)
- **Telefoon:** 001-855-434-0911 (gratis)
- **E-mail:** soporte@nacongaming.com

DISTRIBUTEURS

DISTRIBUTEUR / REGIO	POSTADRES	E-MAILADRES SUPPORT	TELEFOONNUMMER
NACON-fabrikant Frankrijk	396-466 Rue de la Voyette, CRT2 59273 Fretin, France	support.fr@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Duitsland Bigben DE	Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim, Deutschland	support.de@nacongaming.com	02271-9047997
België Bigben BE	Boulevard d'Angleterre 2 / Bte 4, 1420 Braine l'Alleud, België	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Nederland Bigben NL	's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum, Nederland	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Spanje Nacon ES	Calle Mayor 58 3° Oficina 1, 28013 Madrid, España	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Italië Bigben IT	Via XX Settembre 34, 20025 Legnano (MI), Italia	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
VS Nacon Inc.	1124 8th Street, Kirkland, WA 98033, USA	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687
Australië Support / Pascoe Vale	146A Sussex, Pascoe Vale, VIC, Australia, 3044	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687
Australië Kantoor / Sydney	Level 2/20 Bond Street, Sydney NSW 2000, Australia	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687



REVOLUTION PRO X

HELLIS US EDITION

NC7310
GUÍA DE INICIO

Microsoft, XBOX "Sphere" Design, XBOX, XBOX Series X, XBOX Series S, XBOX Series X|S, XBOX One, Game Pass y Windows 10/11 son marcas comerciales del grupo de empresas Microsoft. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

© 2026 NACON
Fabricado en China

ÍNDICE

CONTENIDO DEL PAQUETE
INFORMACIÓN ADICIONAL
ELEMENTOS DEL MANDO
CONECTAR EL MANDO
- En PC y XBOX en modo con cable
- En PC y XBOX en modo inalámbrico
- En Smart TV o dispositivo Android
- Cambiar del modo XBOX al modo PC

PERSONALIZAR LOS AJUSTES DEL MANDO
- Programar botones de acceso directo
- Cambiar de perfil
- Personalizar el mando mediante la aplicación

PERSONALIZAR LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL MANDO
- Activar los bloqueos de gatillos
- Ajustar la tensión de los joysticks

AJUSTAR LA CONFIGURACIÓN DE AUDIO
- Ajustar el volumen de los auriculares y la ganancia del micrófono
- Silenciar el micrófono

INDICADORES LED
- Indicadores de batería
- Indicadores de carga
- Indicadores de perfil
- Indicadores de configuración de audio

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Gracias por adquirir este producto NACON®.

Este producto ha sido diseñado para mejorar su experiencia de juego. Conserve este manual de usuario en un lugar seguro para futuras consultas.

CONTENIDO DEL PAQUETE



REVOLUTION PRO X SE



Soporte de exhibición



2 cabezales de joystick adicionales



Cruceta adicional



Adaptador inalámbrico



Cable USB-C a USB-A (3 m)




Guía de inicio rápido

INFORMACIÓN ADICIONAL

Dimensiones del mando: 156 mm x 113 mm x 63 mm
Peso del mando: 270 g
Tensión de entrada: 5 V ⎓ 500 mA
Latencia en PC: 1000 Hz

ELEMENTOS DEL MANDO

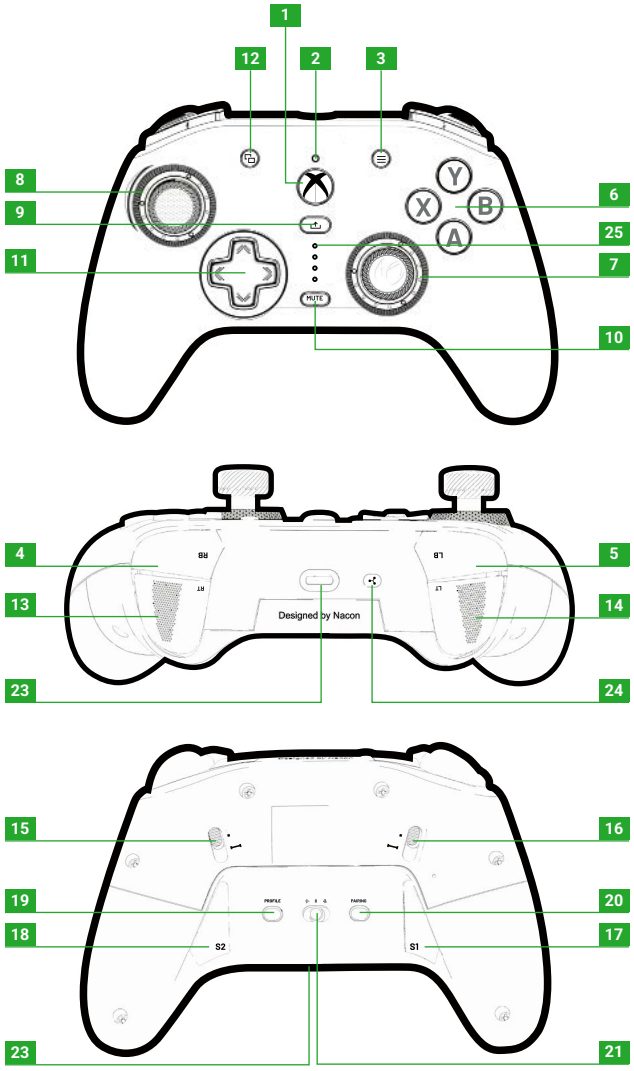


1. Botón Nexus
2. LED de estado
3. Botón Menú
4. Botón RB
5. Botón LB
6. Botones de acción
7. Joystick derecho con tensión ajustable
8. Joystick izquierdo con tensión ajustable
9. Botón Compartir
10. Botón Silenciar
11. Cruceta
12. Botón Ver
13. Botón RT
14. Botón LT
15. Bloqueo del gatillo derecho
16. Bloqueo del gatillo izquierdo
17. Botón de acceso directo S1
18. Botón de acceso directo S2
19. Botón Perfil
20. Botón de emparejamiento
21. Botón de modo de conexión
22. Conector jack de 3,5 mm
23. Puerto USB
24. Botón multifunción
25. Indicadores LED


CONECTAR EL MANDO

EN PC Y XBOX EN MODO CON CABLE


1. Conecte el mando a uno de los puertos USB de su PC o consola XBOX con el cable suministrado.

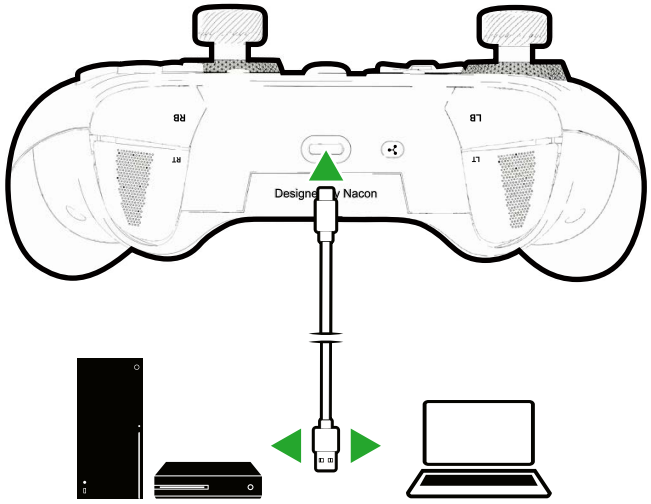

2. Ajuste el botón de modo de conexión en **Con cable.**

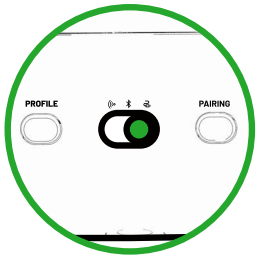


3. Pulse el botón **Nexus**.

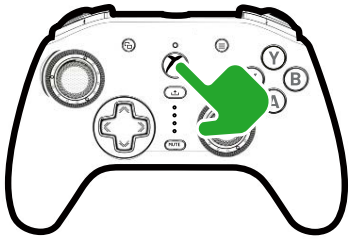


El mando se enciende y el LED de estado muestra una luz blanca para indicar que el mando está listo para su uso.

EN PC Y XBOX EN MODO INALÁMBRICO


1. Conecte el adaptador inalámbrico del mando a uno de los puertos USB de su PC o consola XBOX.

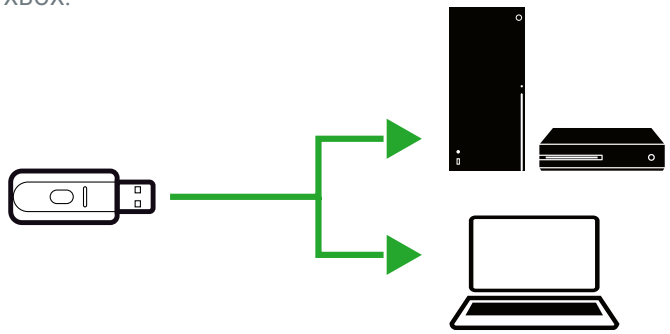

2. Ajuste el botón de modo de conexión en **Inalámbrico.**

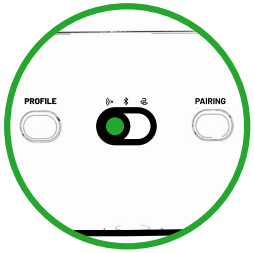


3. Pulse el botón **Nexus**.

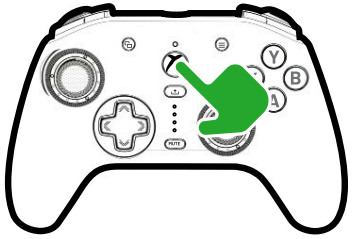

El mando se enciende y el LED de estado muestra una luz blanca para indicar que el mando está listo para su uso.

EN SMART TV O DISPOSITIVO ANDROID

1. Ajuste el botón de **modo de conexión** en **Bluetooth®.**
2. Pulse el botón **Nexus**.
3. Mantenga pulsado el botón **Emparejamiento** durante tres segundos para poner el mando en modo de emparejamiento.

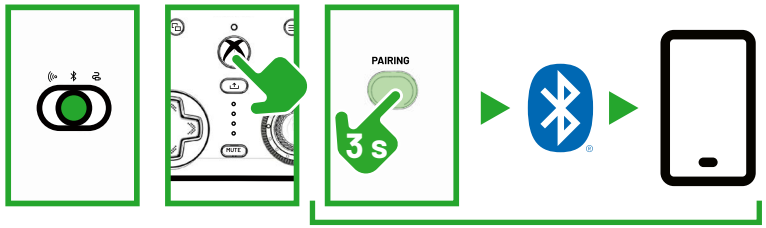


Solo en el primer uso

El mando ya es visible en la lista de dispositivos Bluetooth® disponibles en su teléfono o Smart TV. Puede completar el emparejamiento desde el menú Bluetooth® de su dispositivo.

CAMBIAR DEL MODO XBOX AL MODO PC

Cuando está conectado a un PC, puede cambiar del modo XBOX al modo PC y disfrutar de una baja latencia, programar botones de acceso directo o definir macros.

Para cambiar al modo PC, pulse el botón **Multifunción**. Para volver al modo XBOX, vuelva a pulsar el botón.

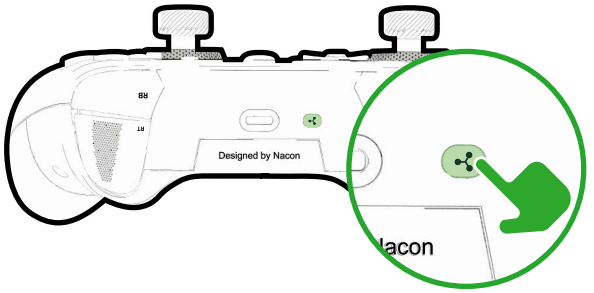

I PERSONALIZAR LOS AJUSTES DEL MANDO


PROGRAMAR BOTONES DE ACCESO DIRECTO

El mando tiene dos botones de acceso directo en la parte trasera. Para cada acceso directo, puede asignar hasta seis botones (solo en modo PC).


Puede programar los botones de acceso directo directamente en el mando, sin necesidad de utilizar la aplicación.

NOTA: no puede asignar los siguientes botones a los accesos directos: **Nexus, Silenciar, Compartir, Perfil, Multifunción.**


1. Mantenga pulsado el botón **Multifunción** durante tres segundos hasta que el LED de estado parpadee.

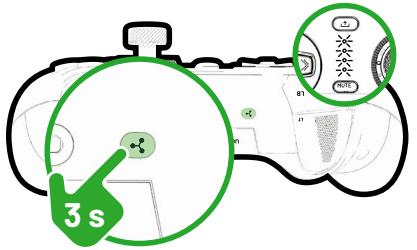


2. Pulse el botón de acceso directo que desee programar (**S1** o **S2**)

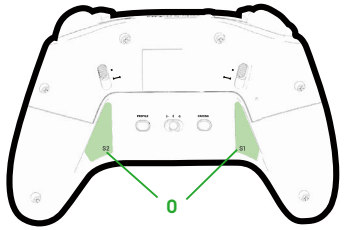

3. Pulse el botón o los botones que desee asignar al acceso directo. Por cada botón asignado, los LED de perfil parpadean para indicar que el acceso directo se ha configurado correctamente.

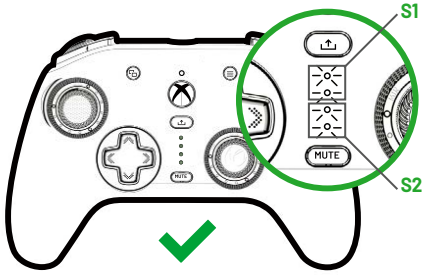

4. Cuando haya configurado todos los accesos directos que desee, espere 10 segundos o pulse el botón **Multifunción** para salir del modo de programación.

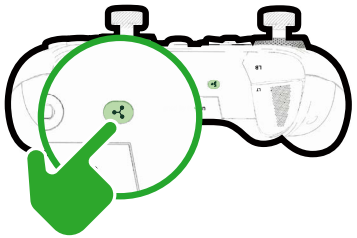


Para restablecer un acceso directo, si aún no está en modo de programación, mantenga pulsado el botón **Multifunción** durante tres segundos y pulse dos veces el botón de acceso directo (**S1** o **S2**). El mando vibra dos veces para indicar que el acceso directo se ha restablecido.

CAMBIAR DE PERFIL

El mando admite ocho perfiles: cuatro en modo XBOX y cuatro en modo PC. Los perfiles de PC se comparten con el modo Bluetooth.

Para pasar de un perfil a otro, pulse el botón **Perfil**. Puede alternar entre los perfiles del modo XBOX y los del modo PC pulsando el botón tantas veces como sea necesario.

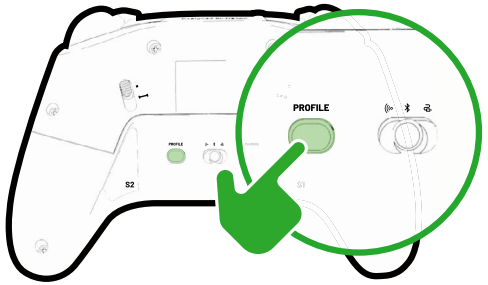

PERSONALIZAR EL MANDO MEDIANTE LA APLICACIÓN

Para actualizar el mando y personalizar los perfiles, descargue la aplicación Revolution PRO X desde Microsoft Store. La aplicación está disponible en PC y en consolas XBOX Series X|S.

Con la aplicación, puede personalizar las siguientes funciones:

> Definir sus propias curvas y zonas muertas de joystick.

> Personalizar los ajustes de audio.

> Personalizar los niveles de vibración.

> Programar botones de acceso directo y definir macros (solo en modo PC).


> Seleccionar la latencia del mando (solo en modo PC).

PERSONALIZAR LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL MANDO

ACTIVAR LOS BLOQUEOS DE GATILLOS

El mando dispone de bloqueos de gatillos con microinterruptores, que permiten convertir los gatillos en botones de respuesta instantánea.

Para activar los bloqueos de gatillos, siga las instrucciones que se indican a continuación.

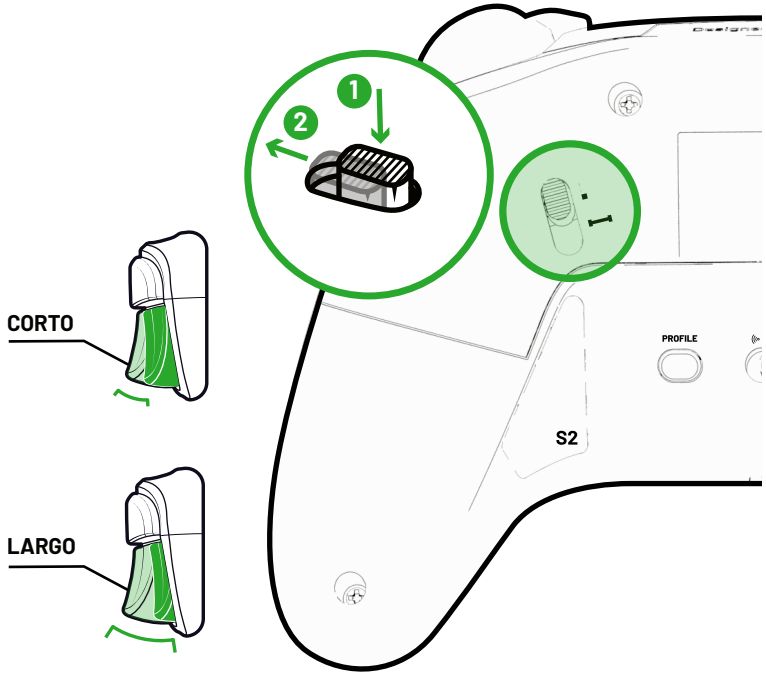


ES /

AJUSTAR LA TENSIÓN DE LOS JOYSTICKS

El mando tiene joysticks con tensión ajustable. Puede cambiar la resistencia de los joysticks de 40 a 90 gf.

Para ajustar la tensión, gire los anillos que rodean los joysticks.

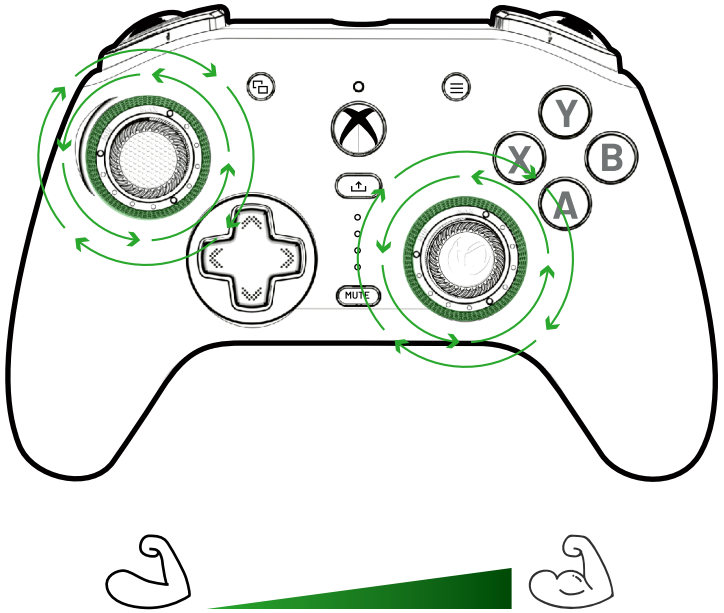

AJUSTAR LA CONFIGURACIÓN DE AUDIO

Cuando conecta unos auriculares al mando mediante el conector jack de 3,5 mm, puede cambiar la configuración de audio.


AJUSTAR EL VOLUMEN DE LOS AURICULARES Y LA GANANCIA DEL MICRÓFONO

1. Mantenga pulsado el botón **Silenciar**.

2. Pulse uno de los botones de la cruceta para ajustar los siguientes parámetros:

> Volumen de los auriculares

> Ganancia del micrófono

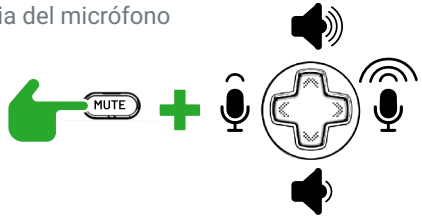

El LED de estado muestra los niveles de volumen y ganancia:

	100 %
	75 %
	50 %
	25 %
	0 %

> **Verde:** Volumen/ganancia máximos


> **Naranja:** 50 % de volumen/ganancia

> **Rojo:** Volumen/ganancia mínimos

SILENCIAR EL MICRÓFONO

Para silenciar el micrófono de sus auriculares, pulse el botón **Silenciar** del mando.

Si el LED de estado parpadea tres veces en rojo, significa que el modo silencio está activado. Si parpadea tres veces en verde, significa que el micrófono está activado.

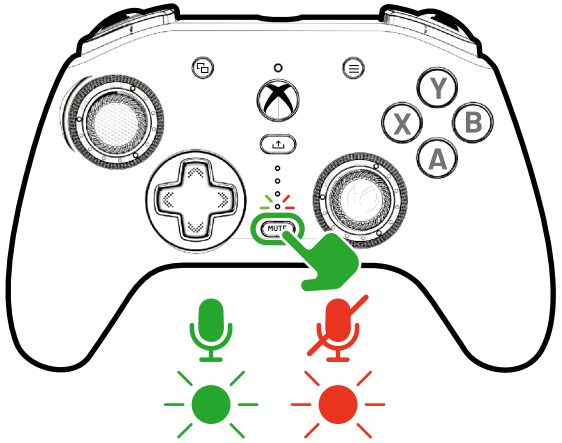

ES /

INDICADORES LED

INDICADORES DE BATERÍA

Los LED pueden mostrar el nivel de batería del mando. Para comprobar el nivel de batería, mantenga pulsado el botón Perfil.

Estado de los LED	Nivel de batería
Los LED 1, 2, 3 y 4 muestran una luz blanca fija	75 % – 100 %
Los LED 2, 3 y 4 muestran una luz blanca fija	50 % – 75 %
Los LED 3 y 4 muestran una luz blanca fija	25 % – 50 %
El LED 4 muestra una luz blanca fija	10 % – 25 %
El LED 4 muestra una luz blanca intermitente	≤ 10 %

INDICADORES DE CARGA

Cuando el mando está apagado y se está cargando, los LED muestran el nivel de carga.


Estado de los LED	Nivel de batería
Los LED 1, 2, 3 y 4 muestran una luz roja fija	95 % – 100 %
El LED 1 muestra una luz roja secuencial Los LED 2, 3 y 4 muestran una luz roja fija	75 % – 95 %
Los LED 1 y 2 muestran una luz roja secuencial Los LED 3 y 4 muestran una luz roja fija	50 % – 75 %
Los LED 1, 2 y 3 muestran una luz roja secuencial El LED 4 muestra una luz roja fija	25 % – 50 %
Los LED 1, 2, 3 y 4 muestran una luz roja secuencial	0 % – 25 %

INDICADORES DE PERFIL

El color de los LED de perfil muestra el modo del mando.

Verde	Modo XBOX
Morado	Modo PC
Azul	Modo Bluetooth®

Los perfiles se indican en el siguiente orden, de arriba abajo:

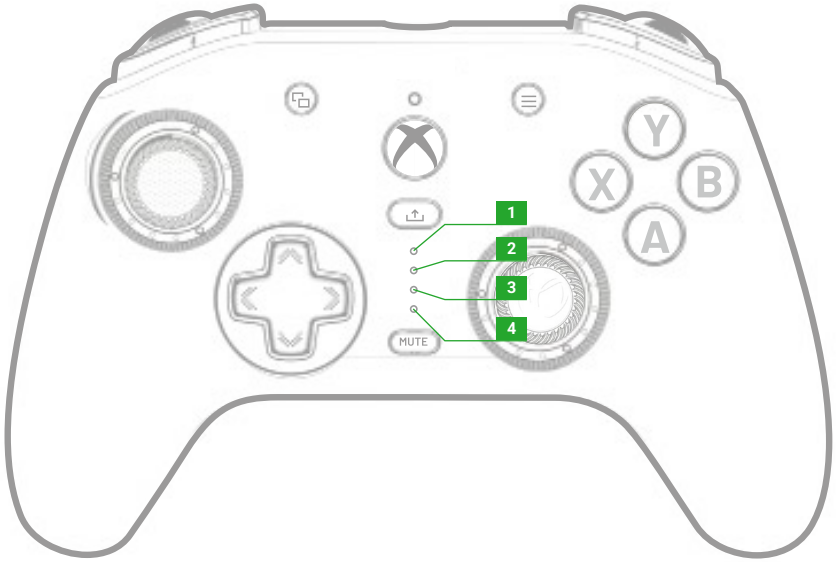

INDICADORES DE CONFIGURACIÓN DE AUDIO

Los LED de perfil también pueden mostrar el nivel de ganancia del micrófono.

Para verlo, mantenga pulsado el botón **Silenciar**.

Estado de los LED	Nivel de ganancia del micrófono
El LED 4 parpadea tres veces en rojo y luego se apaga	0 %
El LED 4 muestra una luz roja fija	25 %
Los LED 3 y 4 muestran una luz naranja fija	50 %
Los LED 2, 3 y 4 muestran una luz verde fija	75 %
Los LED 2, 3 y 4 muestran una luz verde fija El LED 1 parpadea tres veces en verde y, a continuación, todos los LED muestran una luz verde fija	100 %

ES/

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

NOTIFICAR UN PROBLEMA DE SEGURIDAD

Nacon se compromete a garantizar la seguridad de sus clientes protegiendo su información personal frente a divulgaciones no autorizadas. Si considera que existe o ha existido un problema de seguridad, póngase en contacto con Nacon en support@nacongaming.com e incluya la siguiente información:

> Asunto del correo electrónico: “Problema de seguridad”.

> Nombre del producto.

> Fecha de compra.

> Lugar de compra.

> Detalles del problema.

> Dónde se descubrió la vulnerabilidad o el problema de seguridad.

> Descripción detallada de los pasos necesarios para reproducir la vulnerabilidad o el problema de seguridad. Puede incluir capturas de pantalla.

Recibirá un acuse de recibo de su notificación del problema de seguridad lo antes posible, así como actualizaciones de estado hasta que se resuelva el problema notificado.

DIVULGACIÓN A TERCEROS

Si el problema notificado afecta a un proveedor o una biblioteca de terceros, Nacon se reserva el derecho de enviar los detalles pertinentes a dicho tercero sin previo aviso.

INFORMACIÓN DE SOPORTE TÉCNICO

Para obtener cualquier información, puede ponerse en contacto con el equipo de soporte a través de my.nacongaming.com/support. Rellene el formulario de forma correcta y detallada para agilizar la tramitación de su solicitud.

También puede ponerse en contacto con el equipo de soporte a través del chat en directo. Estamos disponibles para responder de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 (hora de París). Además, puede utilizar nuestro chatbot las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

- **Soporte:** my.nacongaming.com/contact
- **Sitio web:** www.nacongaming.com
- **Dirección de correo electrónico:** support@nacongaming.com

Alemania:

- **Dirección de correo electrónico:** support.de@nacongaming.com
- **Tel.:** 02271-9047997

Si vive en Norteamérica (EE. UU., Canadá, México), también puede ponerse en contacto con el equipo de soporte por teléfono o por correo electrónico.

Desde EE. UU. y Canadá (inglés, español y francés canadiense)

- **Teléfono:** 1-833-622-6687 (llamada gratuita)
- **Correo electrónico:** support.us@nacongaming.com Desde México (español)
- **Teléfono:** 001-855-434-0911 (llamada gratuita)
- **Correo electrónico:** soporte@nacongaming.com

DISTRIBUIDORES

DISTRIBUIDOR / REGIÓN	DIRECCIÓN POSTAL	CORREO ELECTRÓNICO DE SOPORTE	NÚMERO DE TELÉFONO
Fabricante NACON Francia	396-466 Rue de la Voyette, CRT2 59273 Fretin, France	support.fr@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Alemania Bigben DE	Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim, Deutschland	support.de@nacongaming.com	02271-9047997
Bélgica Bigben BE	Boulevard d'Angleterre 2 / Bte 4, 1420 Braine l'Alleud, Bélgica	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Países Bajos Bigben NL	's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum, Nederland	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
España Nacon ES	Calle Mayor 58 3º Oficina 1, 28013 Madrid, España	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Italia Bigben IT	Via XX Settembre 34, 20025 Legnano (MI), Italia	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
EE. UU. Nacon Inc.	1124 8th Street, Kirkland, WA 98033, USA	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687
Australia Soporte / Pascoe Vale	146A Sussex, Pascoe Vale, VIC, Australia, 3044	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687
Australia Oficina / Sídney	Level 2/20 Bond Street, Sydney NSW 2000, Australia	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687



REVOLUTION PRO X

HELLUS EDITION

NC7310
GUIDA ALL'AVVIO

Microsoft, XBOX "Sphere" Design, XBOX, XBOX Series X, XBOX Series S, XBOX Series X|S, XBOX One, Game Pass e Windows 10/11 sono marchi del gruppo di società Microsoft. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

© 2026 NACON
Prodotto in Cina

INDICE

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
ELEMENTI DEL CONTROLLER
COLLEGARE IL CONTROLLER
- Su PC e XBOX in modalità cablata
- Su PC e XBOX in modalità wireless
- Su Smart TV o dispositivo Android
- Passare dalla modalità XBOX alla modalità PC

PERSONALIZZARE LE IMPOSTAZIONI DEL CONTROLLER
- Programmare i pulsanti di scelta rapida
- Cambiare profilo
- Personalizzare il controller tramite l'applicazione

PERSONALIZZARE LE CARATTERISTICHE FISICHE DEL CONTROLLER
- Attivare i blocchi dei grilletti
- Regolare la tensione dei joystick

REGOLARE LE IMPOSTAZIONI AUDIO
- Regolare il volume delle cuffie e il guadagno del microfono
- Disattivare l'audio del microfono

INDICATORI LED
- Indicatori della batteria
- Indicatori di ricarica
- Indicatori del profilo
- Indicatori delle impostazioni audio

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

IT /

Grazie per aver acquistato questo prodotto NACON®.

Questo prodotto è stato progettato per migliorare la tua esperienza di gioco.
Conserva questo manuale d'uso in un luogo sicuro per consultazioni future.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



REVOLUTION PRO X SE



Supporto espositivo



2 teste joystick aggiuntive



Croce direzionale aggiuntiva



Adattatore wireless



Cavo da USB-C a USB-A (3 m)




Guida di avvio rapido

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Dimensioni del controller: 156 mm x 113 mm x 63 mm
Peso del controller: 270 g
Tensione di ingresso: 5 V ⎓ 500 mA
Latenza su PC: 1000 Hz

ELEMENTI DEL CONTROLLER

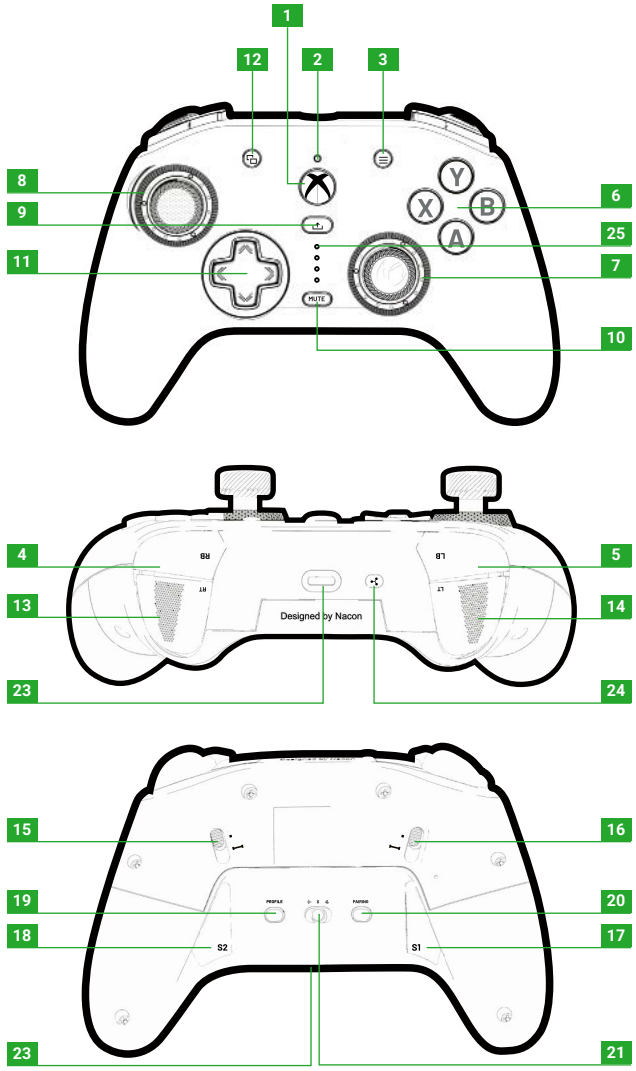


1. Pulsante Nexus
2. LED di stato
3. Pulsante Menu
4. Pulsante RB
5. Pulsante LB
6. Pulsanti di azione
7. Joystick destro con tensione regolabile
8. Joystick sinistro con tensione regolabile
9. Pulsante Condividi
10. Pulsante Muto
11. Croce direzionale
12. Pulsante Visualizza
13. Pulsante RT
14. Pulsante LT
15. Blocco del grilletto destro
16. Blocco del grilletto sinistro
17. Pulsante di scelta rapida S1
18. Pulsante di scelta rapida S2
19. Pulsante Profilo
20. Pulsante di abbinamento
21. Pulsante modalità di connessione
22. Jack da 3,5 mm
23. Porta USB
24. Pulsante multifunzione
25. Indicatori LED


I COLLEGARE IL CONTROLLER

SU PC E XBOX IN MODALITÀ CABLATA


1. Collega il controller a una delle porte USB del tuo PC o della tua console XBOX utilizzando il cavo in dotazione.

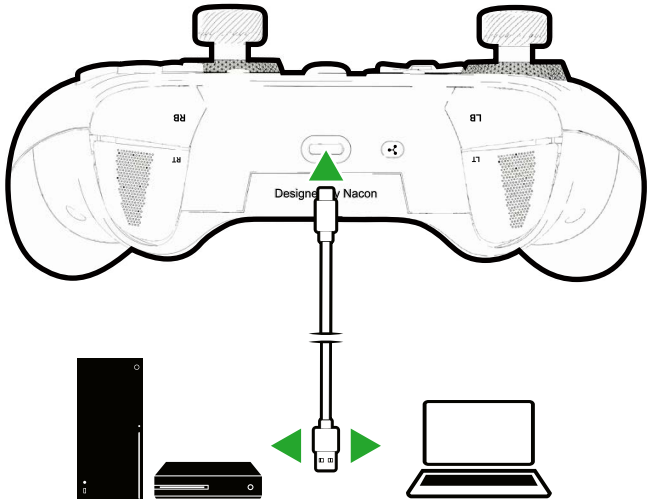

2. Imposta il pulsante Modalità di connessione su **Cablato.**

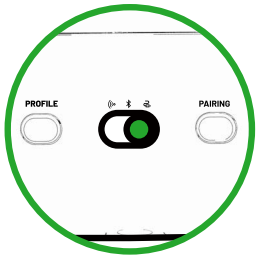


3. Premi il pulsante **Nexus**.

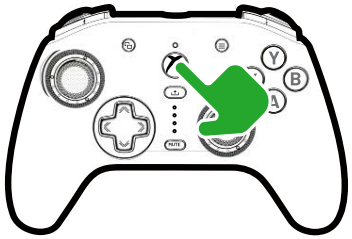


Il controller si accende e il LED di stato mostra una luce bianca per indicare che il controller è pronto per l'uso.

SU PC E XBOX IN MODALITÀ WIRELESS


1. Collega l'adattatore wireless del controller a una delle porte USB del tuo PC o della tua console XBOX.

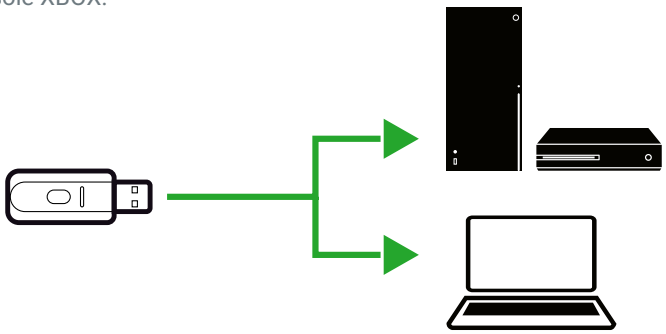

2. Imposta il pulsante Modalità di connessione su **Wireless.**

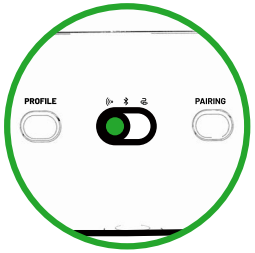


3. Premi il pulsante **Nexus**.

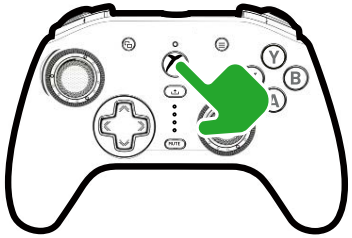

Il controller si accende e il LED di stato mostra una luce bianca per indicare che il controller è pronto per l'uso.

SU SMART TV O DISPOSITIVO ANDROID

1. Imposta il pulsante **Modalità di connessione** su **Bluetooth®.**
2. Premi il pulsante **Nexus**.
3. Tieni premuto il pulsante **Abbinamento** per tre secondi per impostare il controller in modalità di abbinamento.

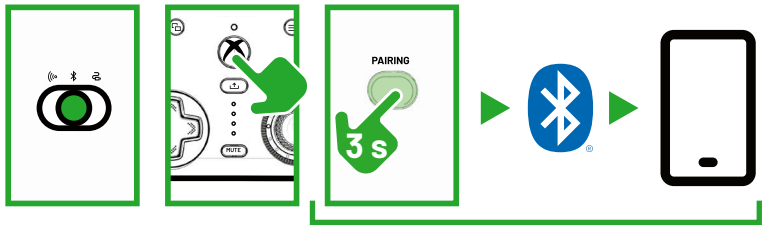


Solo al primo utilizzo

Il controller è ora visibile nell'elenco dei dispositivi Bluetooth® disponibili sul tuo telefono o sulla tua Smart TV. Puoi completare l'abbinamento dal menu Bluetooth® del tuo dispositivo.

PASSARE DALLA MODALITÀ XBOX ALLA MODALITÀ PC

Quando sei connesso a un PC, puoi passare dalla modalità XBOX alla modalità PC e godere di una bassa latenza, programmare i pulsanti di scelta rapida o definire macro.

Per passare alla modalità PC, premi il pulsante **Multifunzione**. Per tornare alla modalità XBOX, premi di nuovo il pulsante.

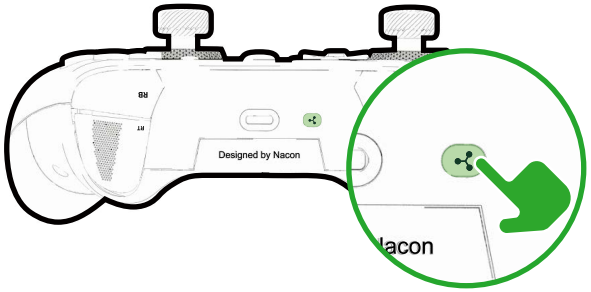

PERSONALIZZARE LE IMPOSTAZIONI DEL CONTROLLER


PROGRAMMARE I PULSANTI DI SCELTA RAPIDA

Il controller dispone di due pulsanti di scelta rapida sul retro. Per ogni scorciatoia puoi assegnare fino a sei pulsanti (solo in modalità PC).


Puoi programmare i pulsanti di scelta rapida direttamente sul controller, senza utilizzare l'applicazione.

NOTA: non è possibile assegnare i seguenti pulsanti alle scorciatoie: **Nexus, Muto, Condividi, Profilo, Multifunzione.**


1. Tieni premuto il pulsante **Multifunzione** per tre secondi fino a quando il LED di stato lampeggia.

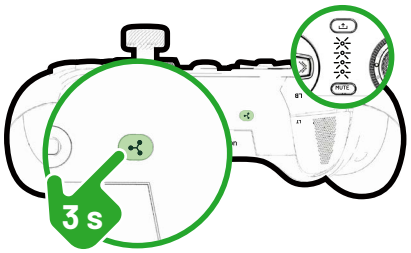


2. Premi il pulsante di scelta rapida che desideri programmare (**S1** o **S2**)

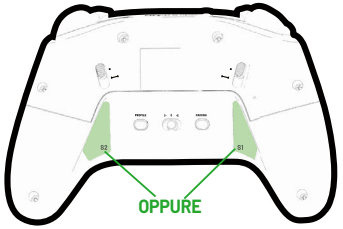

3. Premi il pulsante o i pulsanti che desideri assegnare alla scorciatoia. Per ogni pulsante assegnato, i LED del profilo lampeggiano per indicare che la scorciatoia è stata configurata correttamente.

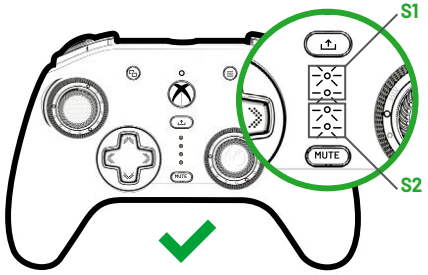

4. Quando hai configurato tutte le scorciatoie desiderate, attendi 10 secondi oppure premi il pulsante **Multifunzione** per chiudere la modalità di programmazione.

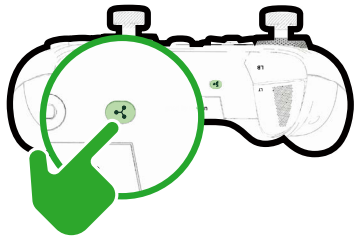


Per reimpostare una scorciatoia, se non sei già in modalità di programmazione, tieni premuto il pulsante **Multifunzione** per tre secondi e premi due volte il pulsante di scelta rapida (**S1** o **S2**). Il controller vibra due volte per indicare che la scorciatoia è stata reimpostata.

CAMBIARE PROFILO

Il controller supporta otto profili: quattro in modalità XBOX e quattro in modalità PC. I profili PC sono condivisi con la modalità Bluetooth.

Per passare da un profilo all'altro, premi il pulsante **Profilo**. Puoi alternare i profili della modalità XBOX e quelli della modalità PC premendo il pulsante tutte le volte necessarie.

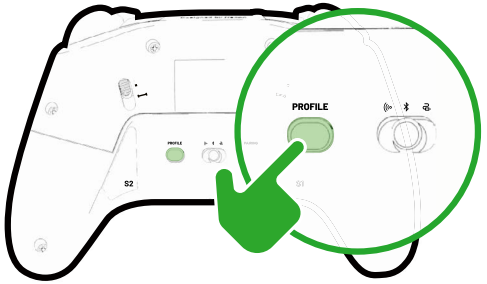

PERSONALIZZARE IL CONTROLLER TRAMITE L'APPLICAZIONE

Per aggiornare il controller e personalizzare i profili, scarica l'applicazione Revolution PRO X dal Microsoft Store. L'applicazione è disponibile su PC e console XBOX Series X|S.

Con l'applicazione puoi personalizzare le seguenti funzionalità:

> Definire le tue curve e zone morte del joystick.

> Personalizzare le impostazioni audio.

> Personalizzare i livelli di vibrazione.

> Programmare i pulsanti di scelta rapida e definire macro (solo in modalità PC).


> Selezionare la latenza del controller (solo in modalità PC).

PERSONALIZZARE LE CARATTERISTICHE FISICHE DEL CONTROLLER

ATTIVARE I BLOCCHI DEI GRILLETTI

Il controller dispone di blocchi dei grilletti con microinterruttori, che consentono di trasformare i grilletti in pulsanti con risposta istantanea.


Per attivare i blocchi dei grilletti, segui le istruzioni riportate di seguito.

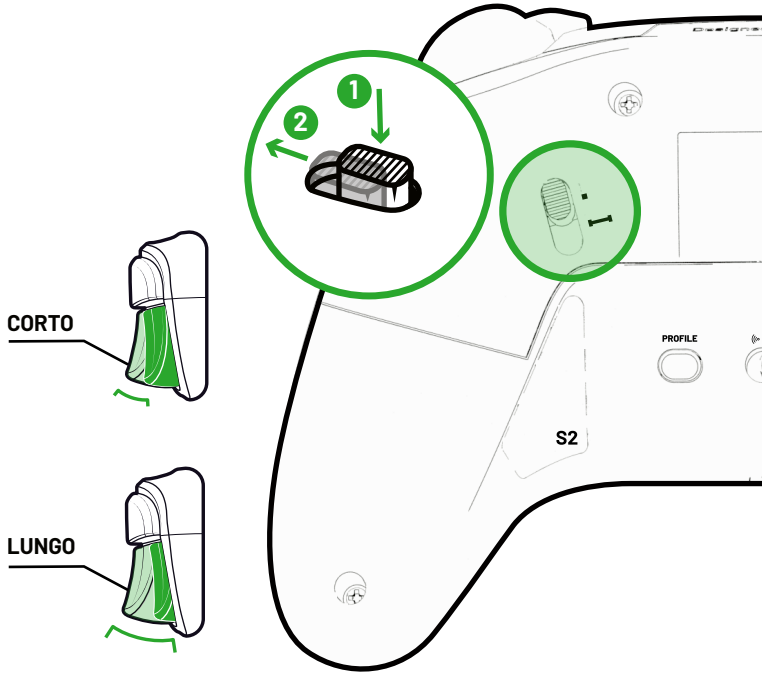

REGOLARE LA TENSIONE DEI JOYSTICK

Il controller dispone di joystick con tensione regolabile. Puoi modificare la resistenza dei joystick da 40 a 90 gf.

Per regolare la tensione, ruota gli anelli attorno ai joystick.

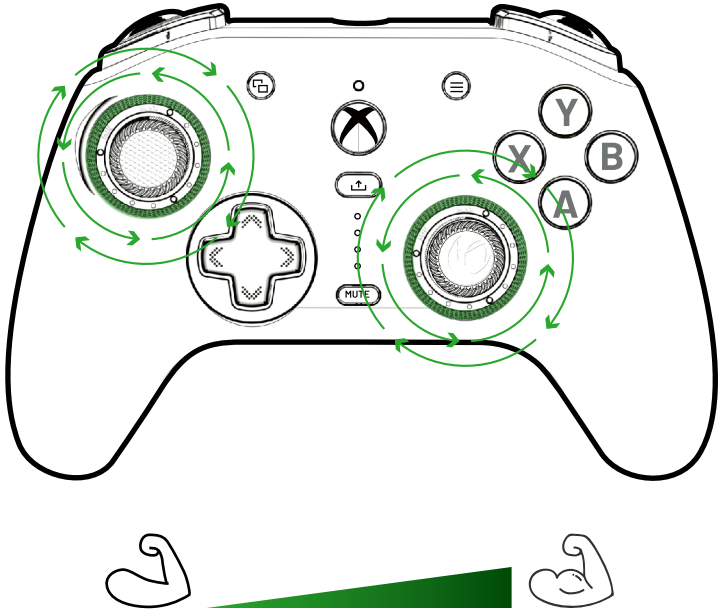

REGOLARE LE IMPOSTAZIONI AUDIO

Quando colleghi le cuffie al controller tramite il jack da 3,5 mm, puoi modificare le impostazioni audio.


REGOLARE IL VOLUME DELLE CUFFIE E IL GUADAGNO DEL MICROFONO

1. Tieni premuto il pulsante **Muto**.


2. Premi uno dei pulsanti della croce direzionale per regolare le seguenti impostazioni:

> Volume delle cuffie

> Guadagno del microfono

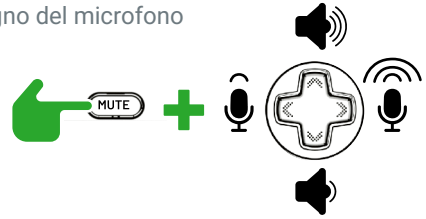

Il LED di stato mostra i livelli di volume e guadagno:

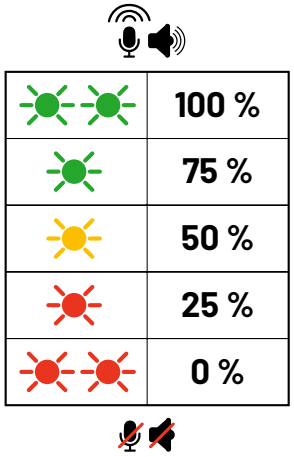

> **Verde:** Volume/guadagno massimo


> **Arancione:** Volume/guadagno al 50 %

> **Rosso:** Volume/guadagno minimo

DISATTIVARE L'AUDIO DEL MICROFONO

Per disattivare l'audio del microfono delle cuffie, premi il pulsante **Muto** sul controller.

Se il LED di stato lampeggia tre volte in rosso, significa che la modalità muto è attivata.
Se lampeggia tre volte in verde, significa che il microfono è attivato.

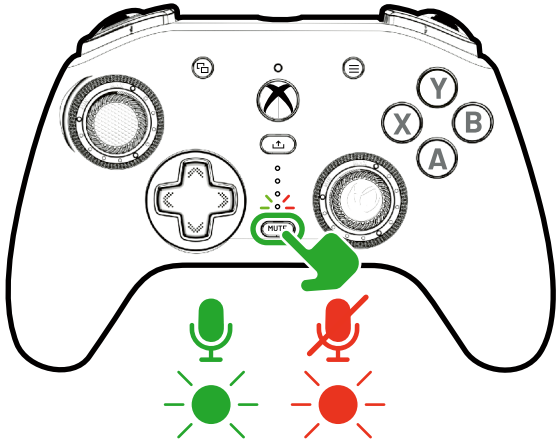

INDICATORI LED

INDICATORI DELLA BATTERIA

I LED possono mostrare il livello della batteria del controller. Per controllare il livello della batteria, tieni premuto il pulsante Profilo.

Stato dei LED	Livello della batteria
I LED 1, 2, 3 e 4 mostrano una luce bianca fissa	75 % – 100 %
I LED 2, 3 e 4 mostrano una luce bianca fissa	50 % – 75 %
I LED 3 e 4 mostrano una luce bianca fissa	25 % – 50 %
Il LED 4 mostra una luce bianca fissa	10 % – 25 %
Il LED 4 mostra una luce bianca lampeggiante	≤ 10 %

INDICATORI DI RICARICA

Quando il controller è spento e in carica, i LED mostrano il livello di carica.


Stato dei LED	Livello della batteria
I LED 1, 2, 3 e 4 mostrano una luce rossa fissa	95 % – 100 %
Il LED 1 mostra una luce rossa sequenziale I LED 2, 3 e 4 mostrano una luce rossa fissa	75 % – 95 %
I LED 1 e 2 mostrano una luce rossa sequenziale I LED 3 e 4 mostrano una luce rossa fissa	50 % – 75 %
I LED 1, 2 e 3 mostrano una luce rossa sequenziale Il LED 4 mostra una luce rossa fissa	25 % – 50 %
I LED 1, 2, 3 e 4 mostrano una luce rossa sequenziale	0 % – 25 %

INDICATORI DEL PROFILO

Il colore dei LED del profilo indica la modalità del controller.

Verde	Modalità XBOX
Viola	Modalità PC
Blu	Modalità Bluetooth®

I profili sono indicati nel seguente ordine, dall'alto verso il basso:

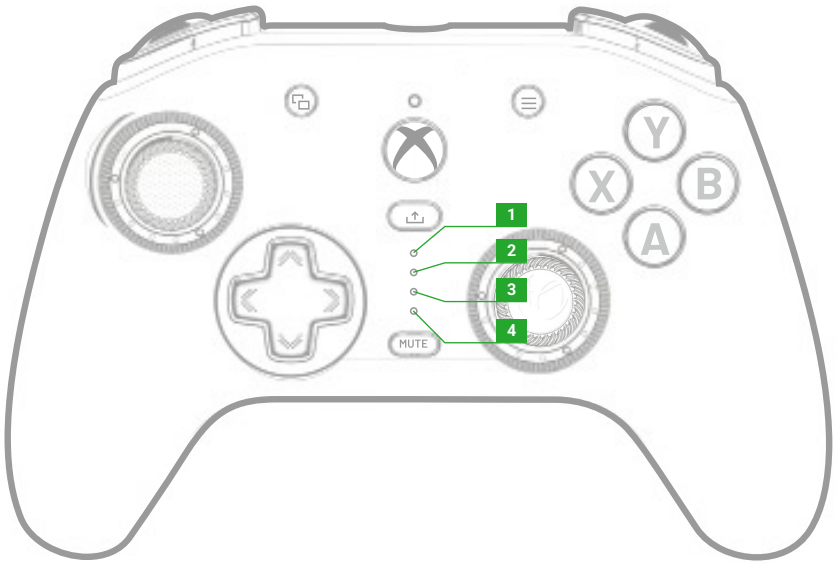

INDICATORI DELLE IMPOSTAZIONI AUDIO

I LED del profilo possono anche mostrare il livello di guadagno del microfono.

Per visualizzarlo, tieni premuto il pulsante **Muto**.

Stato dei LED	Livello di guadagno del microfono
Il LED 4 lampeggia tre volte in rosso e poi si spegne	0 %
Il LED 4 mostra una luce rossa fissa	25 %
I LED 3 e 4 mostrano una luce arancione fissa	50 %
I LED 2, 3 e 4 mostrano una luce verde fissa	75 %
I LED 2, 3 e 4 mostrano una luce verde fissa Il LED 1 lampeggia tre volte in verde, poi tutti i LED mostrano una luce verde fissa	100 %

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

SEGNALARE UN PROBLEMA DI SICUREZZA

Nacon si impegna a garantire la sicurezza dei propri clienti proteggendo le loro informazioni personali da divulgazioni non autorizzate. Se ritieni che esista, o sia esistito, un problema di sicurezza, contatta Nacon all'indirizzo support@nacongaming.com fornendo le seguenti informazioni:

> Oggetto dell'e-mail: "Problema di sicurezza".

> Nome del prodotto.

> Data di acquisto.

> Luogo di acquisto.

> Dettagli del problema.

> Dove è stata scoperta la vulnerabilità o il problema di sicurezza.

> Descrizione dettagliata dei passaggi necessari per riprodurre la vulnerabilità o il problema di sicurezza. Può includere schermate.

Riceverai al più presto una conferma di ricezione della segnalazione del problema di sicurezza e aggiornamenti sullo stato fino alla risoluzione del problema segnalato.

DIVULGAZIONE A TERZI

Se il problema segnalato riguarda un fornitore o una libreria di terze parti, Nacon si riserva il diritto di inoltrare i dettagli pertinenti a tale parte senza preavviso.

INFORMAZIONI SULL'ASSISTENZA TECNICA

Per qualsiasi informazione, puoi contattare il team di assistenza tramite my.nacongaming.com/support. Compila il modulo in modo corretto e dettagliato per velocizzare l'elaborazione della tua richiesta.

Puoi anche contattare il team di assistenza tramite chat dal vivo. Siamo disponibili a rispondere dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00 (ora di Parigi). Inoltre, puoi utilizzare il nostro chatbot 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

- **Assistenza:** my.nacongaming.com/contact
- **Sito web:** www.nacongaming.com
- **Indirizzo e-mail:** support@nacongaming.com

Germania:

- **Indirizzo e-mail:** support.de@nacongaming.com
- **Tel.:** 02271-9047997

Se vivi in Nord America (USA, Canada, Messico), puoi contattare il team di assistenza anche per telefono o via e-mail.

Dagli USA e dal Canada (inglese, spagnolo e francese canadese)

- **Telefono:** 1-833-622-6687 (numero verde)
- **E-mail:** support.us@nacongaming.com Dal Messico (spagnolo)
- **Telefono:** 001-855-434-0911 (numero verde)
- **E-mail:** soporte@nacongaming.com

DISTRIBUTORI

DISTRIBUTORE / REGIONE	INDIRIZZO POSTALE	E-MAIL DI ASSISTENZA	NUMERO DI TELEFONO
Produttore NACON Francia	396-466 Rue de la Voyette, CRT2 59273 Fretin, France	support.fr@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Germania Bigben DE	Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim, Deutschland	support.de@nacongaming.com	02271-9047997
Belgio Bigben BE	Boulevard d'Angleterre 2 / Bte 4, 1420 Braine l'Alleud, Belgio	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Paesi Bassi Bigben NL	's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum, Nederland	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Spagna Nacon ES	Calle Mayor 58 3° Oficina 1, 28013 Madrid, España	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Italia Bigben IT	Via XX Settembre 34, 20025 Legnano (MI), Italia	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
USA Nacon Inc.	1124 8th Street, Kirkland, WA 98033, USA	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687
Australia Assistenza / Pascoe Vale	146A Sussex, Pascoe Vale, VIC, Australia, 3044	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687
Australia Ufficio / Sydney	Level 2/20 Bond Street, Sydney NSW 2000, Australia	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687



REVOLUTION PRO X

HELLUS EDITION

NC7310
GUIA INICIAL

Microsoft, XBOX "Sphere" Design, XBOX, XBOX Series X, XBOX Series S, XBOX Series X|S, XBOX One, Game Pass e Windows 10/11 são marcas comerciais do grupo de empresas Microsoft. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos respetivos proprietários.

© 2026 NACON
Fabricado na China

ÍNDICE

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
ELEMENTOS DO CONTROLADOR
LIGAR O CONTROLADOR
- No PC e na XBOX em modo com fios
- No PC e na XBOX em modo sem fios
- Na Smart TV ou em dispositivos Android
- Mudar do modo XBOX para o modo PC

PERSONALIZAR AS DEFINIÇÕES DO CONTROLADOR
- Programar botões de atalho
- Alterar perfis
- Personalizar o controlador através da aplicação

PERSONALIZAR AS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO CONTROLADOR
- Ativar os bloqueios dos gatilhos
- Ajustar a tensão dos joysticks

AJUSTAR AS DEFINIÇÕES DE ÁUDIO
- Ajustar o volume do auricular e o ganho do microfone
- Silenciar o microfone

INDICADORES LED
- Indicadores da bateria
- Indicadores de carregamento
- Indicadores de perfil
- Indicadores das definições de áudio

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

PT /

Obrigado por adquirir este produto NACON®.

Este produto foi concebido para melhorar a sua experiência de jogo. Guarde este manual do utilizador num local seguro para consulta futura.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM



REVOLUTION PRO X SE



Suporte de exposição



2 cabeças de joystick adicionais



Cruzeta direcional adicional



Adaptador sem fios



Cabo USB-C para USB-A (3 m)




Guia de início rápido

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Dimensões do controlador: 156 mm x 113 mm x 63 mm
Peso do controlador: 270 g
Tensão de entrada: 5 V ⎓ 500 mA
Latência no PC: 1000 Hz

ELEMENTOS DO CONTROLADOR

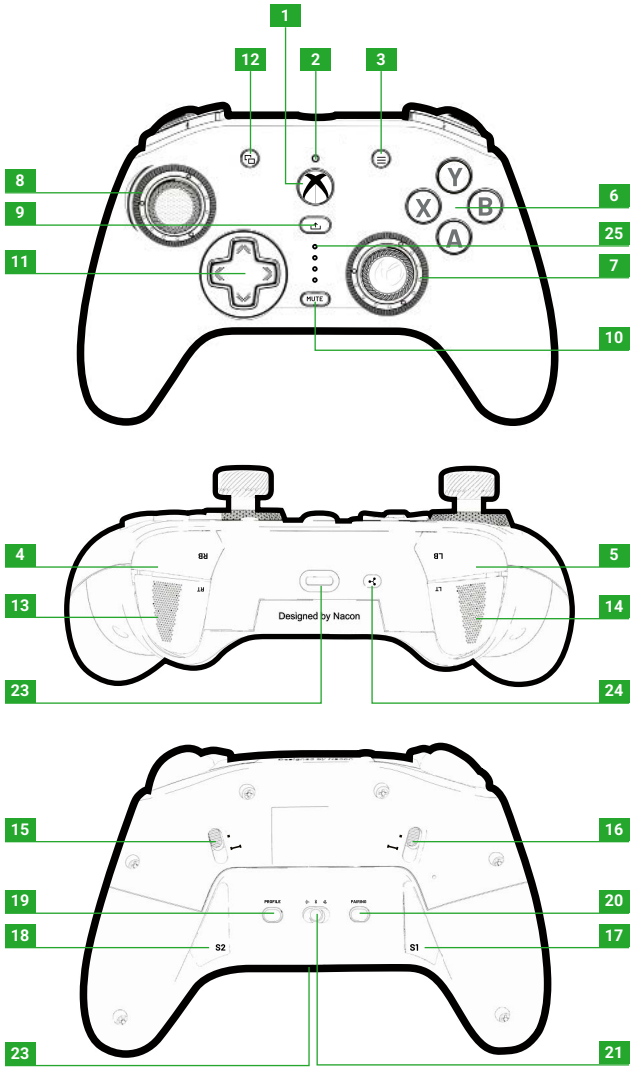


1. Botão Nexus
2. LED de estado
3. Botão Menu
4. Botão RB
5. Botão LB
6. Botões de ação
7. Joystick direito com tensão ajustável
8. Joystick esquerdo com tensão ajustável
9. Botão Partilhar
10. Botão Silenciar
11. Cruzeta direcional
12. Botão Ver
13. Botão RT
14. Botão LT
15. Bloqueio do gatilho direito
16. Bloqueio do gatilho esquerdo
17. Botão de atalho S1
18. Botão de atalho S2
19. Botão Perfil
20. Botão de emparelhamento
21. Botão do modo de ligação
22. Ficha jack de 3,5 mm
23. Porta USB
24. Botão multifunções
25. Indicadores LED


LIGAR O CONTROLADOR

NO PC E NA XBOX EM MODO COM FIOS


1. Ligue o controlador a uma das portas USB do seu PC ou da sua consola XBOX com o cabo fornecido.

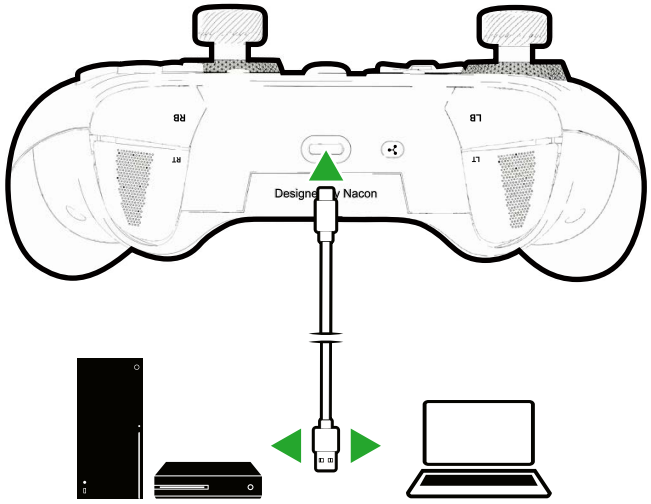

2. Defina o botão do modo de ligação para **Com fios.**

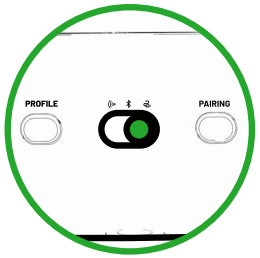


3. Prima o botão **Nexus**.

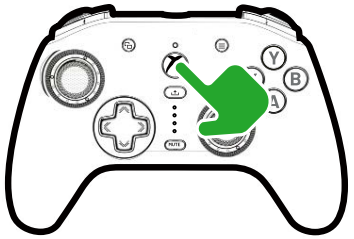


O controlador liga-se e o LED de estado apresenta uma luz branca para indicar que o controlador está pronto a utilizar.

NO PC E NA XBOX EM MODO SEM FIOS


1. Ligue o adaptador sem fios do controlador a uma das portas USB do seu PC ou da sua consola XBOX.

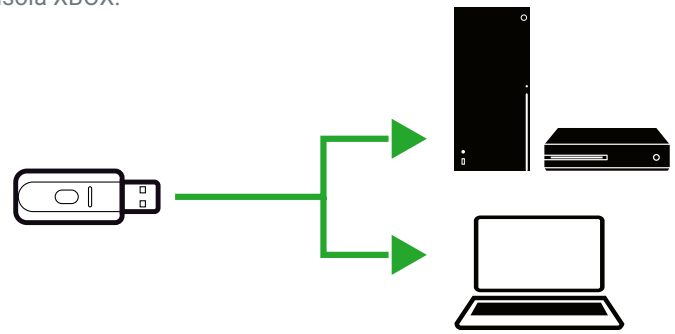

2. Defina o botão do modo de ligação para **Sem fios.**

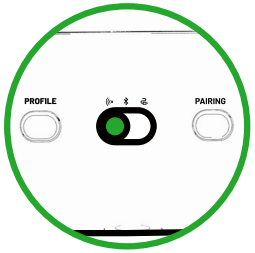


3. Prima o botão **Nexus**.

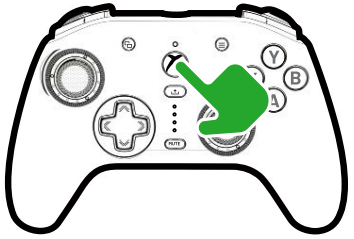

O controlador liga-se e o LED de estado apresenta uma luz branca para indicar que o controlador está pronto a utilizar.

NA SMART TV OU EM DISPOSITIVOS ANDROID

1. Defina o botão do **modo de ligação** para **Bluetooth®.**
2. Prima o botão **Nexus**.
3. Prima o botão **Emparelhamento** durante três segundos para colocar o controlador em modo de emparelhamento.

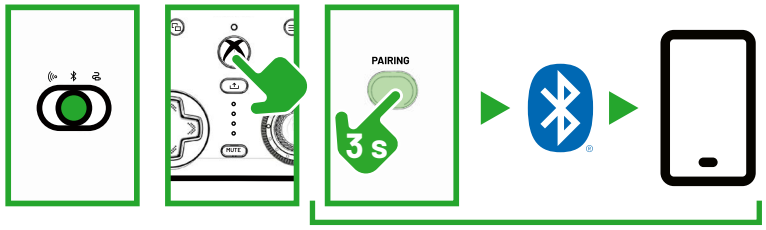


Apenas na primeira utilização

O controlador está agora visível na lista de dispositivos Bluetooth® disponíveis no seu telemóvel ou Smart TV. Pode concluir o emparelhamento a partir do menu Bluetooth® do seu dispositivo.

MUDAR DO MODO XBOX PARA O MODO PC

Quando está ligado a um PC, pode mudar do modo XBOX para o modo PC e desfrutar de baixa latência, programar botões de atalho ou definir macros.

Para mudar para o modo PC, prima o botão **Multifunções**. Para voltar ao modo XBOX, prima novamente o botão.

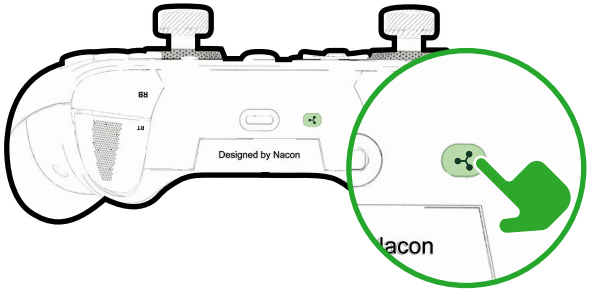

I PERSONALIZAR AS DEFINIÇÕES DO CONTROLADOR


PROGRAMAR BOTÕES DE ATALHO

O controlador tem dois botões de atalho na parte de trás. Para cada atalho, pode atribuir até seis botões (apenas no modo PC).


Pode programar os botões de atalho diretamente no controlador, sem ter de utilizar a aplicação.

NOTA: não pode atribuir os seguintes botões a atalhos: **Nexus, Silenciar, Partilhar, Perfil, Multifunções.**

1. Mantenha premido o botão **Multifunções** durante três segundos até o LED de estado piscar.

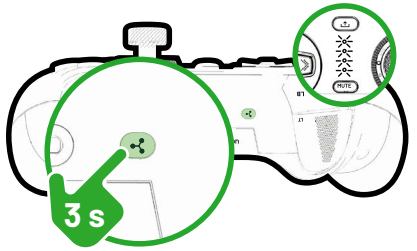



2. Prima o botão de atalho que pretende programar (**S1** ou **S2**)

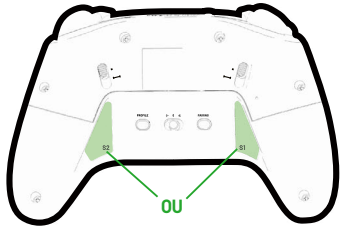

3. Prima o(s) botão(ões) que pretende atribuir ao atalho. Por cada botão atribuído, os LED de perfil piscam para indicar que o atalho foi configurado corretamente.

4. Quando tiver configurado todos os atalhos pretendidos, aguarde 10 segundos ou prima o botão **Multifunções** para sair do modo de programação.

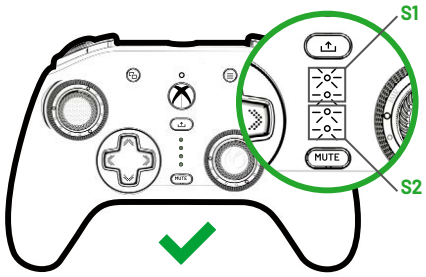

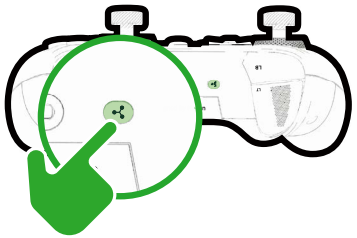


Para repor um atalho, se ainda não estiver no modo de programação, mantenha premido o botão **Multifunções** durante três segundos e prima duas vezes o botão de atalho (**S1** ou **S2**). O controlador vibra duas vezes para indicar que o atalho foi reposto.

ALTERAR PERFIS

O controlador suporta oito perfis: quatro no modo XBOX e quatro no modo PC. Os perfis de PC são partilhados com o modo Bluetooth.

Para passar de um perfil para outro, prima o botão **Perfil**. Pode alternar entre os perfis do modo XBOX e os perfis do modo PC premindo o botão as vezes que forem necessárias.

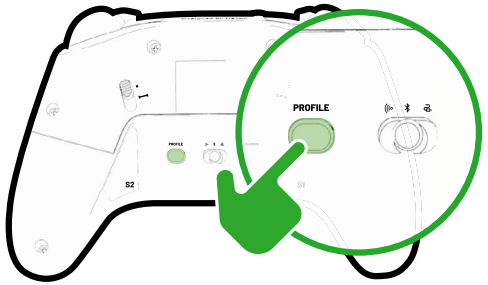

PERSONALIZAR O CONTROLADOR ATRAVÉS DA APLICAÇÃO

Para atualizar o controlador e personalizar os perfis, transfira a aplicação Revolution PRO X da Microsoft Store. A aplicação está disponível em PC e em consolas XBOX Series X|S.

Com a aplicação, pode personalizar as seguintes funcionalidades:

> Definir as suas próprias curvas e zonas mortas do joystick.

> Personalizar as definições de áudio.

> Personalizar os níveis de vibração.

> Programar botões de atalho e definir macros (apenas no modo PC).


> Selecionar a latência do controlador (apenas no modo PC).

PERSONALIZAR AS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO CONTROLADOR

ATIVAR OS BLOQUEIOS DOS GATILHOS

O controlador dispõe de bloqueios dos gatilhos com micro-interruptores, que permitem transformar os gatilhos em botões com resposta instantânea.


Para ativar os bloqueios dos gatilhos, siga as instruções abaixo.

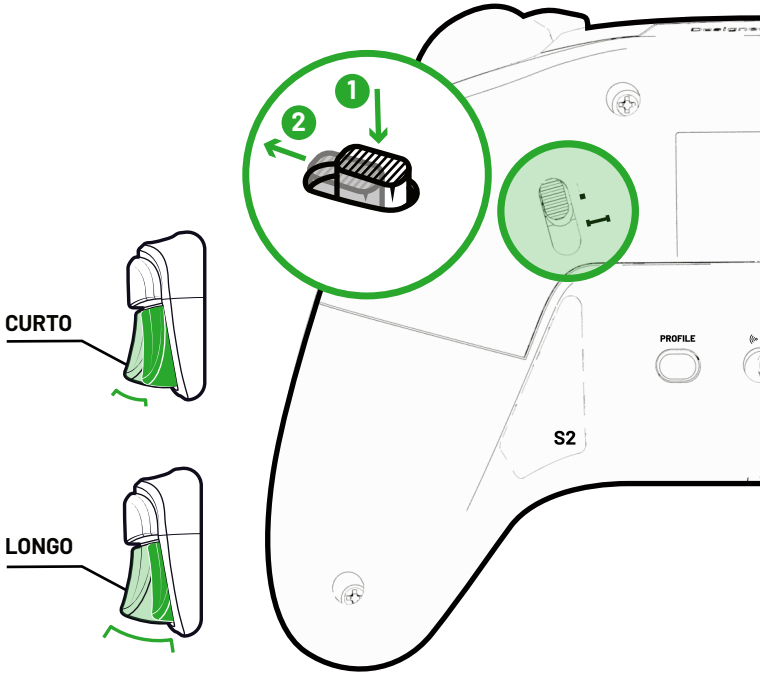

AJUSTAR A TENSÃO DOS JOYSTICKS

O controlador tem joysticks com tensão ajustável. Pode alterar a resistência dos joysticks de 40 a 90 gf.

Para ajustar a tensão, rode os anéis em redor dos joysticks.

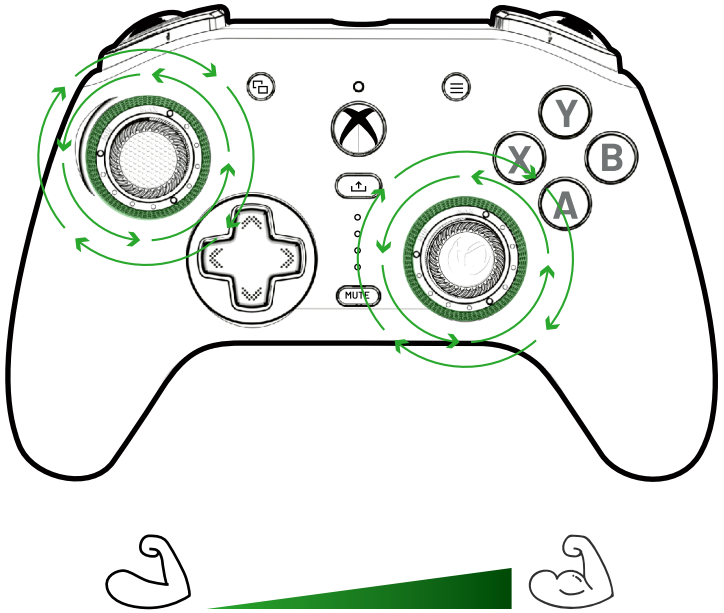

AJUSTAR AS DEFINIÇÕES DE ÁUDIO

Quando liga um auricular ao controlador através da ficha jack de 3,5 mm, pode alterar as definições de áudio.


AJUSTAR O VOLUME DO AURICULAR E O GANHO DO MICROFONE

1. Mantenha premido o botão **Silenciar**.

2. Prima um dos botões da cruzeta direcional para ajustar as seguintes definições:

> Volume do auricular

> Ganho do microfone

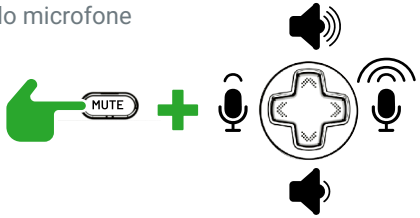

O LED de estado mostra os níveis de volume e ganho:

	100 %
	75 %
	50 %
	25 %
	0 %

> **Verde:** Volume/ganho máximo


> **Laranja:** Volume/ganho a 50 %

> **Vermelho:** Volume/ganho mínimo

SILENCIAR O MICROFONE

Para silenciar o microfone do seu auricular, prima o botão **Silenciar** do controlador.

Se o LED de estado piscar três vezes a vermelho, significa que o modo de silêncio está ativado. Se piscar três vezes a verde, significa que o microfone está ativado.

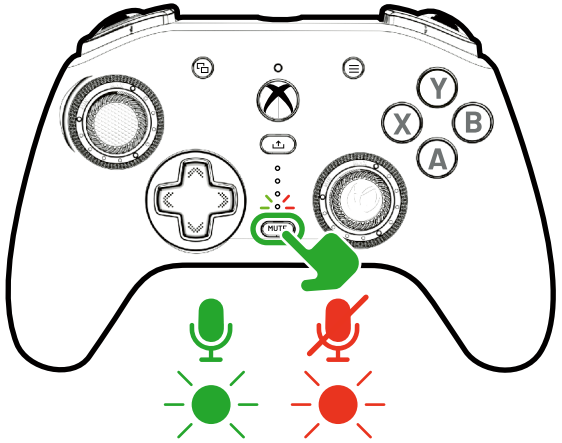

PT /

INDICADORES LED

INDICADORES DA BATERIA

Os LED podem mostrar o nível de bateria do controlador. Para verificar o nível da bateria, mantenha premido o botão Perfil.

Estado dos LED	Nível da bateria
Os LED 1, 2, 3 e 4 apresentam uma luz branca fixa	75 % – 100 %
Os LED 2, 3 e 4 apresentam uma luz branca fixa	50 % – 75 %
Os LED 3 e 4 apresentam uma luz branca fixa	25 % – 50 %
O LED 4 apresenta uma luz branca fixa	10 % – 25 %
O LED 4 apresenta uma luz branca intermitente	≤ 10 %

INDICADORES DE CARREGAMENTO

Quando o controlador está desligado e a carregar, os LED mostram o nível de carga.


Estado dos LED	Nível da bateria
Os LED 1, 2, 3 e 4 apresentam uma luz vermelha fixa	95 % – 100 %
O LED 1 apresenta uma luz vermelha sequencial Os LED 2, 3 e 4 apresentam uma luz vermelha fixa	75 % – 95 %
Os LED 1 e 2 apresentam uma luz vermelha sequencial Os LED 3 e 4 apresentam uma luz vermelha fixa	50 % – 75 %
Os LED 1, 2 e 3 apresentam uma luz vermelha sequencial O LED 4 apresenta uma luz vermelha fixa	25 % – 50 %
Os LED 1, 2, 3 e 4 apresentam uma luz vermelha sequencial	0 % – 25 %

INDICADORES DE PERFIL

A cor dos LED de perfil indica o modo do controlador.

Verde	Modo XBOX
Roxo	Modo PC
Azul	Modo Bluetooth®

Os perfis são indicados pela seguinte ordem, de cima para baixo:

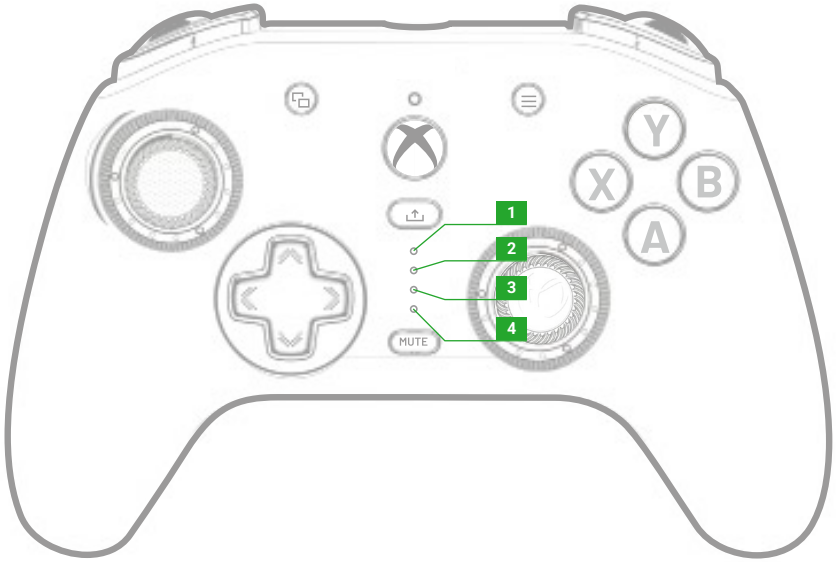

INDICADORES DAS DEFINIÇÕES DE ÁUDIO

Os LED de perfil também podem mostrar o nível de ganho do microfone.

Para o ver, mantenha premido o botão **Silenciar**.

Estado dos LED	Nível de ganho do microfone
O LED 4 pisca três vezes a vermelho e depois apaga-se	0 %
O LED 4 apresenta uma luz vermelha fixa	25 %
Os LED 3 e 4 apresentam uma luz laranja fixa	50 %
Os LED 2, 3 e 4 apresentam uma luz verde fixa	75 %
Os LED 2, 3 e 4 apresentam uma luz verde fixa O LED 1 pisca três vezes a verde e, em seguida, todos os LED apresentam uma luz verde fixa	100 %

PT /

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

COMUNICAR UM PROBLEMA DE SEGURANÇA

A Nacon está empenhada em garantir a segurança dos seus clientes, protegendo as suas informações pessoais contra divulgação não autorizada. Se considerar que existe, ou existiu, um problema de segurança, contacte a Nacon através do endereço support@nacongaming.com, fornecendo as seguintes informações:

> Assunto do e-mail: "Problema de segurança".

> Nome do produto.

> Data de compra.

> Local de compra.

> Detalhes do problema.

> Onde foi descoberta a vulnerabilidade ou a questão de segurança.

> Descrição detalhada dos passos necessários para reproduzir a vulnerabilidade ou a questão de segurança. Pode incluir capturas de ecrã.

Receberá uma confirmação de receção da comunicação do problema de segurança o mais rapidamente possível, bem como atualizações de estado até que o problema comunicado seja resolvido.

DIVULGAÇÃO A TERCEIROS

Se o problema comunicado afetar um fornecedor ou uma biblioteca de terceiros, a Nacon reserva-se o direito de encaminhar os detalhes relevantes a essa parte sem aviso prévio.

INFORMAÇÕES DE SUPORTE TÉCNICO

Para qualquer informação, pode contactar a equipa de suporte através de my.nacongaming.com/support. Preencha o formulário de forma correta e detalhada para acelerar o processamento do seu pedido.

Pode também contactar a equipa de suporte através do chat em direto. Estamos disponíveis para responder de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 18h00 (hora de Paris). Além disso, pode utilizar o nosso chatbot 24 horas por dia, 7 dias por semana.

- **Suporte:** my.nacongaming.com/contact
- **Website:** www.nacongaming.com
- **Endereço de e-mail:** support@nacongaming.com

Alemanha:

- **Endereço de e-mail:** support.de@nacongaming.com
- **Tel.:** 02271-9047997

Se vive na América do Norte (EUA, Canadá, México), também pode contactar a equipa de suporte por telefone ou por e-mail.

Dos EUA e do Canadá (inglês, espanhol e francês canadiano)

- **Telefone:** 1-833-622-6687 (chamada gratuita)
- **E-mail:** support.us@nacongaming.com Do México (espanhol)
- **Telefone:** 001-855-434-0911 (chamada gratuita)
- **E-mail:** soporte@nacongaming.com

DISTRIBUIDORES

DISTRIBUIDOR / REGIÃO	MORADA POSTAL	E-MAIL DE SUPORTE	NÚMERO DE TELEFONE
Fabricante NACON França	396-466 Rue de la Voyette, CRT2 59273 Fretin, France	support.fr@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Alemanha Bigben DE	Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim, Deutschland	support.de@nacongaming.com	02271-9047997
Bélgica Bigben BE	Boulevard d'Angleterre 2 / Bte 4, 1420 Braine l'Alleud, Bélgica	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Países Baixos Bigben NL	's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum, Nederland	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Espanha Nacon ES	Calle Mayor 58 3º Oficina 1, 28013 Madrid, España	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Itália Bigben IT	Via XX Settembre 34, 20025 Legnano (MI), Italia	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
EUA Nacon Inc.	1124 8th Street, Kirkland, WA 98033, USA	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687
Austrália Suporte / Pascoe Vale	146A Sussex, Pascoe Vale, VIC, Australia, 3044	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687
Austrália Escritório / Sydney	Level 2/20 Bond Street, Sydney NSW 2000, Australia	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687



REVOLUTION PRO X

HELL IS US
EDITION

NC7310
PRZEWODNIK STARTOWY

Microsoft, XBOX „Sphere" Design, XBOX, XBOX Series X, XBOX Series S, XBOX Series X|S, XBOX One, Game Pass i Windows 10/11 są znakami towarowymi grupy firm Microsoft. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.

© 2026 NACON
Wyprodukowano w Chinach

SPIS TREŚCI

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
DODATKOWE INFORMACJE
ELEMENTY KONTROLERA
PODŁĄCZANIE KONTROLERA
- Na PC i XBOX w trybie przewodowym
- Na PC i XBOX w trybie bezprzewodowym
- Na Smart TV lub urządzeniu z Androidem
- Przełączanie z trybu XBOX na tryb PC

DOSTOSOWYWANIE USTAWIEŃ KONTROLERA
- Programowanie przycisków skrótów
- Zmiana profili
- Dostosowywanie kontrolera za pomocą aplikacji

DOSTOSOWYWANIE FIZYCZNYCH FUNKCJI KONTROLERA
- Aktywacja blokad spustów
- Regulacja naciągu joysticków

REGULACJA USTAWIEŃ AUDIO
- Regulacja głośności zestawu słuchawkowego i wzmocnienia mikrofonu
- Wyciszanie mikrofonu

WSKAŹNIKI LED
- Wskaźniki baterii
- Wskaźniki ładowania
- Wskaźniki profilu
- Wskaźniki ustawień audio

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

Dziękujemy za zakup tego produktu NACON®.

Ten produkt został zaprojektowany, aby poprawić komfort gry. Prosimy zachować niniejszą instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



REVOLUTION PRO X SE



Podstawka ekspozycyjna



2 dodatkowe głowice joysticka



Dodatkowy pad kierunkowy



Adapter bezprzewodowy



Kabel USB-C na USB-A (3 m)




Skrócony przewodnik startowy

DODATKOWE INFORMACJE

Wymiary kontrolera: 156 mm x 113 mm x 63 mm
Waga kontrolera: 270 g
Napięcie wejściowe: 5 V ⎓ 500 mA
Opóźnienie na PC: 1000 Hz

ELEMENTY KONTROLERA

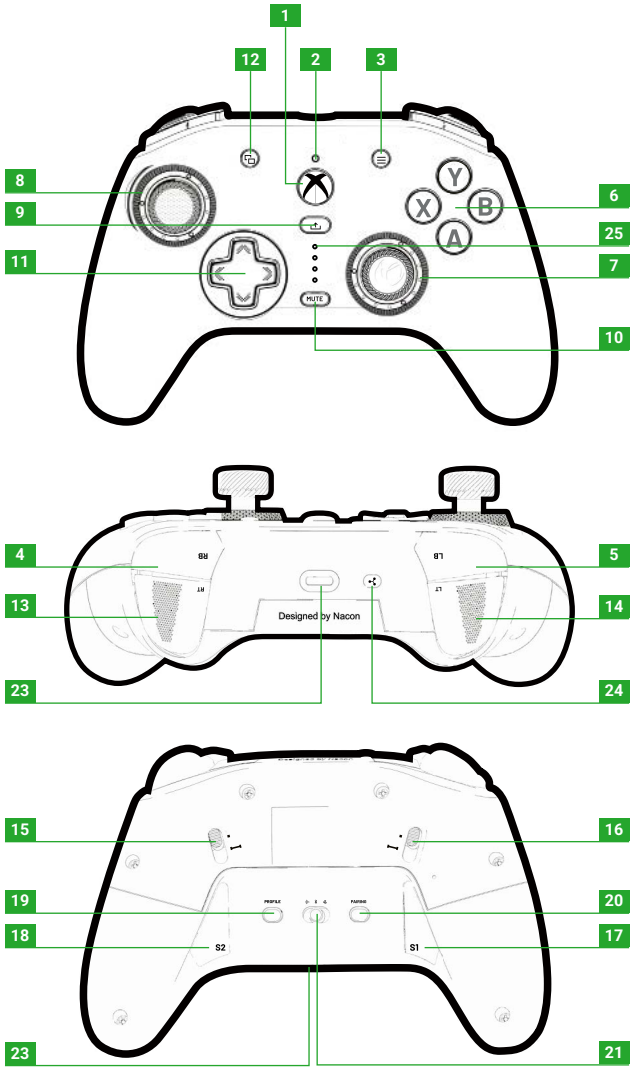


1. Przycisk Nexus
2. Dioda LED stanu
3. Przycisk Menu
4. Przycisk RB
5. Przycisk LB
6. Przyciski akcji
7. Prawy joystick z regulowanym naciągiem
8. Lewy joystick z regulowanym naciągiem
9. Przycisk Udostępnij
10. Przycisk wyciszenia
11. Pad kierunkowy
12. Przycisk Widok
13. Przycisk RT
14. Przycisk LT
15. Blokada prawego spustu
16. Blokada lewego spustu
17. Przycisk skrótu S1
18. Przycisk skrótu S2
19. Przycisk profilu
20. Przycisk parowania
21. Przycisk trybu połączenia
22. Gniazdo jack 3,5 mm
23. Port USB
24. Przycisk wielofunkcyjny
25. Wskaźniki LED


I PODŁĄCZANIE KONTROLERA

NA PC I XBOX W TRYBIE PRZEWODOWYM


1. Podłącz kontroler do jednego z portów USB w komputerze PC lub konsoli XBOX za pomocą dołączonego kabla.

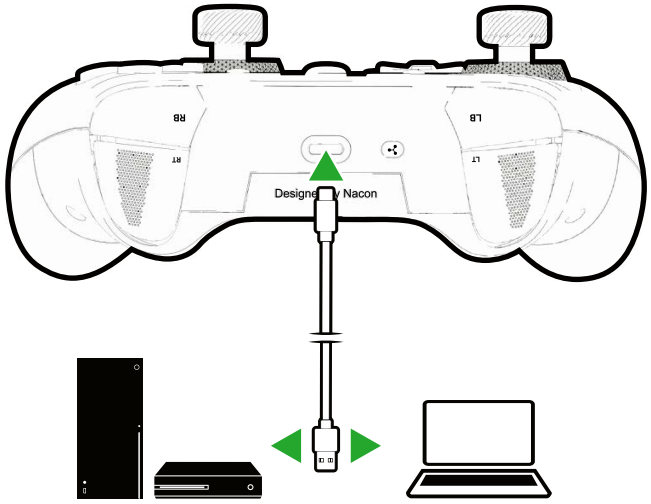

2. Ustaw przycisk trybu połączenia na **Przewodowy.**

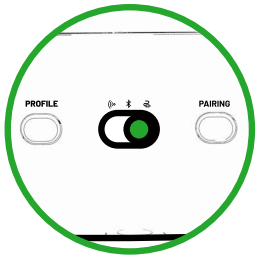


3. Naciśnij przycisk **Nexus**.

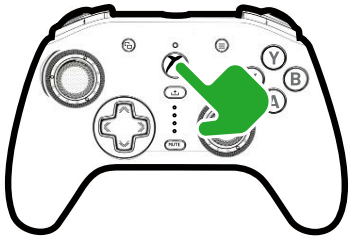


Kontroler włącza się, a dioda LED stanu świeci na biało, co oznacza, że kontroler jest gotowy do użycia.

NA PC I XBOX W TRYBIE BEZPRZEWODOWYM


1. Podłącz adapter bezprzewodowy kontrolera do jednego z portów USB w komputerze PC lub konsoli XBOX.

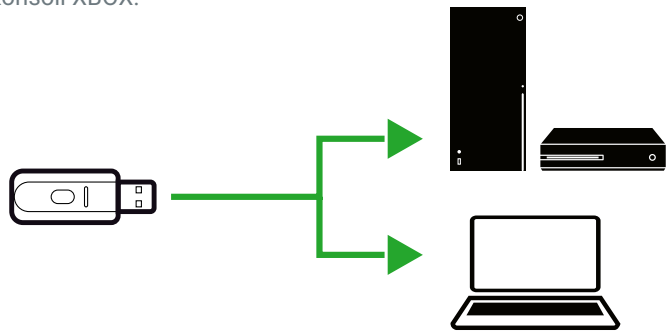

2. Ustaw przycisk trybu połączenia na **Bezprzewodowy.**

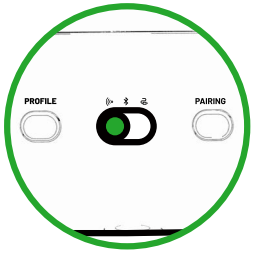


3. Naciśnij przycisk **Nexus**.

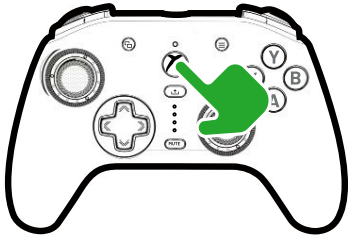

Kontroler włącza się, a dioda LED stanu świeci na biało, co oznacza, że kontroler jest gotowy do użycia.

NA SMART TV LUB URZĄDZENIU Z ANDROIDEM

1. Ustaw przycisk **trybu połączenia** na **Bluetooth®.**
2. Naciśnij przycisk **Nexus**.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Parowanie** przez trzy sekundy, aby przełączyć kontroler w tryb parowania.

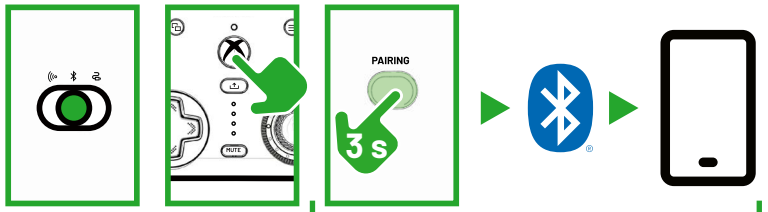


Tylko przy pierwszym użyciu

Kontroler jest teraz widoczny na liście dostępnych urządzeń Bluetooth® w telefonie lub Smart TV. Parowanie możesz dokończyć w menu Bluetooth® na swoim urządzeniu.

PRZEŁĄCZANIE Z TRYBU XBOX NA TRYB PC

Po połączeniu z komputerem PC możesz przełączyć tryb XBOX na tryb PC i cieszyć się niskim opóźnieniem, programować przyciski skrótów lub definiować makra.

Aby przełączyć na tryb PC, naciśnij przycisk **Wielofunkcyjny**. Aby wrócić do trybu XBOX, naciśnij przycisk ponownie.

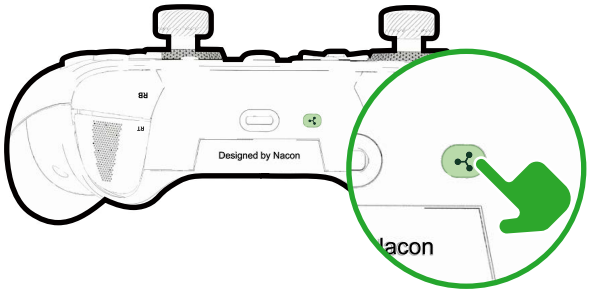

DOSTOSOWYWANIE USTAWIEŃ KONTROLERA


PROGRAMOWANIE PRZYCISKÓW SKRÓTÓW

Kontroler ma z tyłu dwa przyciski skrótów. Do każdego skrótu można przypisać maksymalnie sześć przycisków (tylko w trybie PC).


Przyciski skrótów można programować bezpośrednio na kontrolerze, bez konieczności korzystania z aplikacji.

UWAGA: Do skrótów nie można przypisać następujących przycisków: **Nexus, Wyciszenie, Udostępnij, Profil, Wielofunkcyjny.**


1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Wielofunkcyjny** przez trzy sekundy, aż dioda LED stanu zacznie migać.

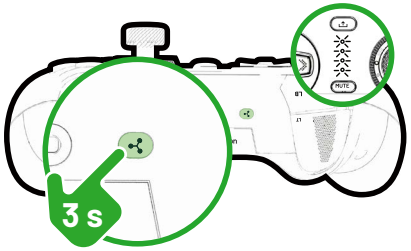


2. Naciśnij przycisk skrótu, który chcesz zaprogramować (**S1** lub **S2**)

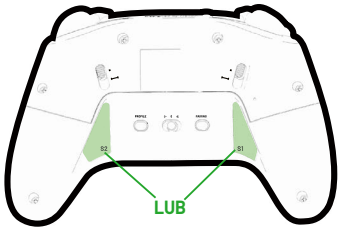

3. Naciśnij przycisk(i), które chcesz przypisać do skrótu. Dla każdego przypisanego przycisku diody LED profilu migają, wskazując, że skrót został skonfigurowany prawidłowo.

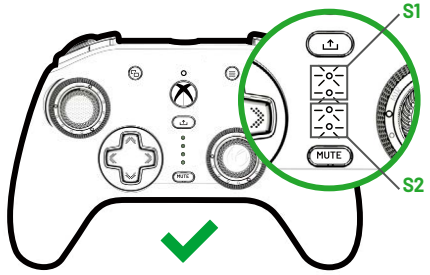

4. Po skonfigurowaniu wszystkich żądanych skrótów odczekaj 10 sekund lub naciśnij przycisk **Wielofunkcyjny**, aby zamknąć tryb programowania.

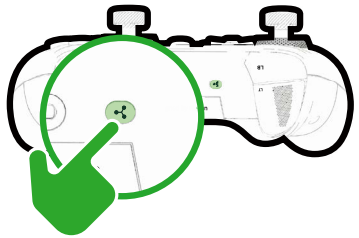


Aby zresetować skrót, jeśli nie jesteś jeszcze w trybie programowania, naciśnij i przytrzymaj przycisk **Wielofunkcyjny** przez trzy sekundy, a następnie dwukrotnie naciśnij przycisk skrótu (**S1** lub **S2**). Kontroler zawibruje dwa razy, wskazując, że skrót został zresetowany.

ZMIANA PROFILI

Kontroler obsługuje osiem profili: cztery w trybie XBOX i cztery w trybie PC. Profile PC są współdzielone z trybem Bluetooth.

Aby przełączyć się z jednego profilu na inny, naciśnij przycisk **Profil**. Możesz przełączać się między profilami trybu XBOX i profilami trybu PC, naciskając przycisk tyle razy, ile to konieczne.

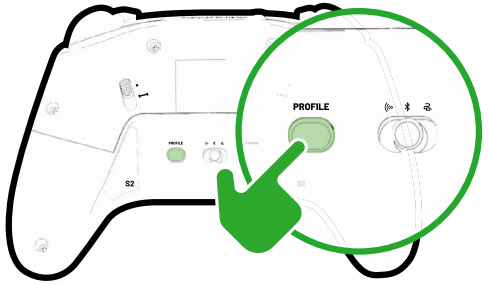

DOSTOSOWYWANIE KONTROLERA ZA POMOCĄ APLIKACJI

Aby zaktualizować kontroler i dostosować profile, pobierz aplikację Revolution PRO X ze sklepu Microsoft Store. Aplikacja jest dostępna na PC i konsolach XBOX Series X|S.

Za pomocą aplikacji możesz dostosować następujące funkcje:

> Zdefiniować własne krzywe i martwe strefy joysticka.

> Dostosować ustawienia audio.

> Dostosować poziomy wibracji.

> Programować przyciski skrótów i definiować makra (tylko w trybie PC).


> Wybrać opóźnienie kontrolera (tylko w trybie PC).

DOSTOSOWYWANIE FIZYCZNYCH FUNKCJI KONTROLERA

AKTYWACJA BLOKAD SPUSTÓW

Kontroler jest wyposażony w blokady spustów z mikroprzełącznikami, które umożliwiają zamianę spustów w przyciski o natychmiastowej reakcji.


Aby aktywować blokady spustów, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

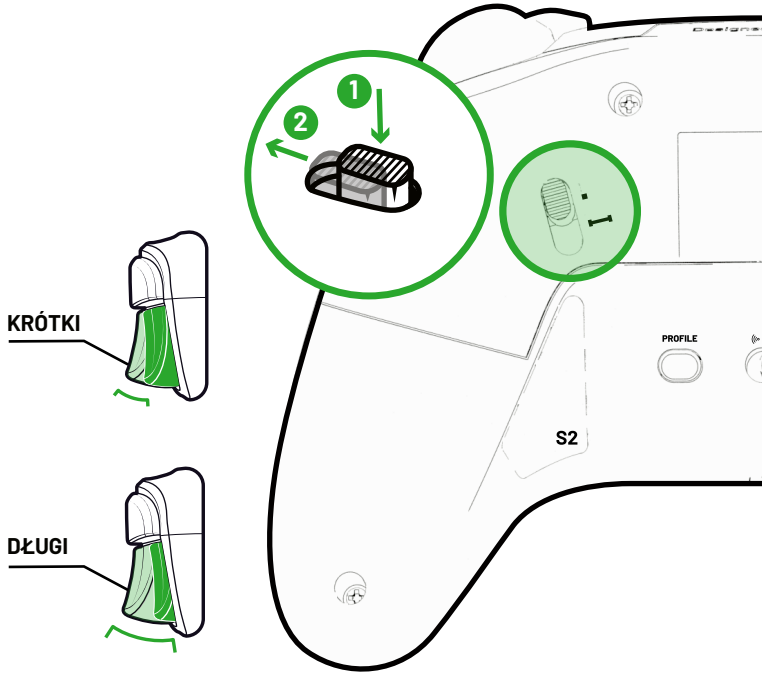

REGULACJA NACIĄGU JOYSTICKÓW

Kontroler jest wyposażony w joysticki z regulowanym naciągiem. Opór joysticków można zmieniać w zakresie od 40 do 90 gf.

Aby wyregulować naciąg, obracaj pierścienie wokół joysticków.

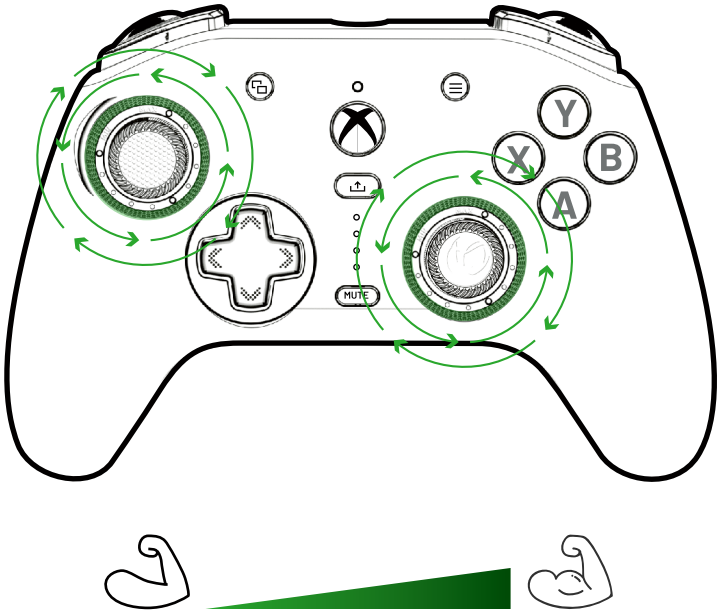

REGULACJA USTAWIEŃ AUDIO


Po podłączeniu zestawu słuchawkowego do kontrolera za pomocą gniazda jack 3,5 mm możesz zmienić ustawienia audio.

REGULACJA GŁOŚNOŚCI ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO I WZMOCNIENIA MIKROFONU


1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Wyciszenie**.
2. Naciśnij jeden z przycisków pada kierunkowego, aby dostosować następujące ustawienia:

> Głośność zestawu słuchawkowego

> Wzmocnienie mikrofonu

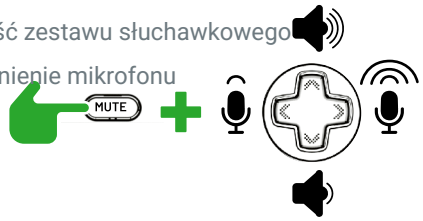

Dioda LED stanu wskazuje poziomy głośności i wzmocnienia:

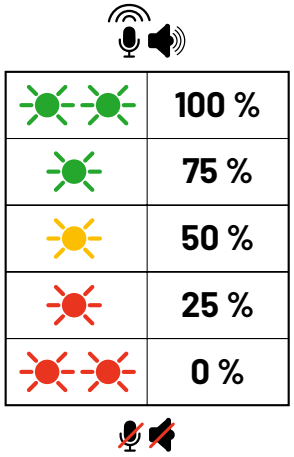

> **Zielony:** Maksymalna głośność/wzmocnienie


> **Pomarańczowy:** 50 % głośności/wzmocnienia

> **Czerwony:** Minimalna głośność/wzmocnienie

WYCISZANIE MIKROFONU

Aby wyciszyć mikrofon zestawu słuchawkowego, naciśnij przycisk **Wyciszenie** na kontrolerze.

Jeśli dioda LED stanu mignie trzy razy na czerwono, oznacza to, że tryb wyciszenia jest aktywny. Jeśli mignie trzy razy na zielono, oznacza to, że mikrofon jest aktywny.

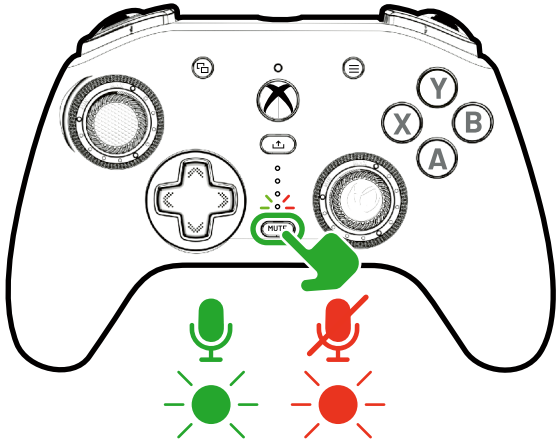

WSKAŹNIKI LED

WSKAŹNIKI BATERII

Diody LED mogą wskazywać poziom naładowania baterii kontrolera. Aby sprawdzić poziom naładowania baterii, naciśnij i przytrzymaj przycisk Profil.

Stan diod LED	Poziom baterii
Diody LED 1, 2, 3 i 4 świecą stałym białym światłem	75 % – 100 %
Diody LED 2, 3 i 4 świecą stałym białym światłem	50 % – 75 %
Diody LED 3 i 4 świecą stałym białym światłem	25 % – 50 %
Dioda LED 4 świeci stałym białym światłem	10 % – 25 %
Dioda LED 4 miga na biało	≤ 10 %

WSKAŹNIKI ŁADOWANIA

Gdy kontroler jest wyłączony i ładuje się, diody LED wskazują poziom naładowania.


Stan diod LED	Poziom baterii
Diody LED 1, 2, 3 i 4 świecą stałym czerwonym światłem	95 % – 100 %
Dioda LED 1 świeci sekwencyjnym czerwonym światłem Diody LED 2, 3 i 4 świecą stałym czerwonym światłem	75 % – 95 %
Diody LED 1 i 2 świecą sekwencyjnym czerwonym światłem Diody LED 3 i 4 świecą stałym czerwonym światłem	50 % – 75 %
Diody LED 1, 2 i 3 świecą sekwencyjnym czerwonym światłem Dioda LED 4 świeci stałym czerwonym światłem	25 % – 50 %
Diody LED 1, 2, 3 i 4 świecą sekwencyjnym czerwonym światłem	0 % – 25 %

WSKAŹNIKI PROFILU

Kolor diod LED profilu wskazuje tryb kontrolera.

Zielony	Tryb XBOX
Fioletowy	Tryb PC
Niebieski	Tryb Bluetooth®

Profile są wskazywane w następującej kolejności, od góry do dołu:

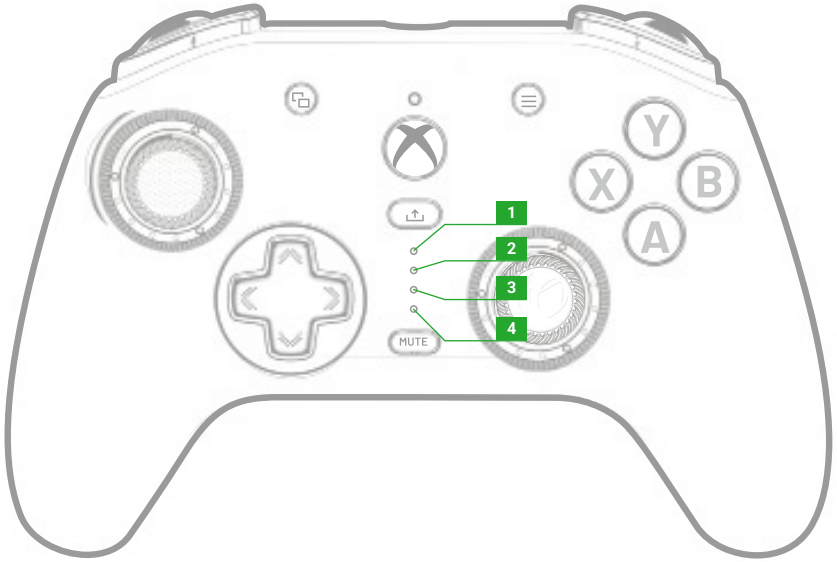

WSKAŹNIKI USTAWIEŃ AUDIO

Diody LED profilu mogą również wskazywać poziom wzmocnienia mikrofonu.

Aby go wyświetlić, naciśnij i przytrzymaj przycisk **Wyciszenie**.

Stan diod LED	Poziom wzmocnienia mikrofonu
Dioda LED 4 miga trzy razy na czerwono, a następnie gaśnie	0 %
Dioda LED 4 świeci stałym czerwonym światłem	25 %
Diody LED 3 i 4 świecą stałym pomarańczowym światłem	50 %
Diody LED 2, 3 i 4 świecą stałym zielonym światłem	75 %
Diody LED 2, 3 i 4 świecą stałym zielonym światłem Dioda LED 1 miga trzy razy na zielono, a następnie wszystkie diody LED świecą stałym zielonym światłem	100 %

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

ZGŁASZANIE PROBLEMU Z BEZPIECZEŃSTWEM

Firma Nacon zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa swoich klientów poprzez ochronę ich danych osobowych przed nieuprawnionym ujawnieniem. Jeśli uważasz, że występuje lub wystąpił problem z bezpieczeństwem, skontaktuj się z firmą Nacon pod adresem support@nacongaming.com, podając następujące informacje:

> Temat wiadomości e-mail: „Problem z bezpieczeństwem”.

> Nazwa produktu.

> Data zakupu.

> Miejsce zakupu.

> Szczegóły problemu.

> Gdzie wykryto lukę lub problem z bezpieczeństwem.

> Szczegółowy opis kroków niezbędnych do odtworzenia luki lub problemu z bezpieczeństwem. Może on zawierać zrzuty ekranu.

Potwierdzenie zgłoszenia problemu z bezpieczeństwem otrzymasz tak szybko, jak to możliwe, a następnie będziesz otrzymywać informacje o statusie, dopóki zgłoszony problem nie zostanie rozwiązany.

UJAWNIANIE OSOBOM TRZECIM

Jeśli zgłoszony problem dotyczy zewnętrznego dostawcy lub biblioteki, firma Nacon zastrzega sobie prawo do przekazania istotnych informacji tej stronie bez uprzedniego powiadomienia.

INFORMACJE O WSPARCIU TECHNICZNYM

Aby uzyskać jakiekolwiek informacje, możesz skontaktować się z zespołem wsparcia za pośrednictwem strony my.nacongaming.com/support. Prosimy o poprawne i szczegółowe wypełnienie formularza, aby przyspieszyć realizację Twojego zgłoszenia.

Możesz także skontaktować się z zespołem wsparcia za pośrednictwem czatu na żywo. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 18:00 (czasu paryskiego). Ponadto możesz korzystać z naszego chatbota 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

- **Wsparcie:** my.nacongaming.com/contact
- **Strona internetowa:** www.nacongaming.com
- **Adres e-mail:** support@nacongaming.com

Niemcy:

- **Adres e-mail:** support.de@nacongaming.com
- **Tel.:** 02271-9047997

Jeśli mieszkasz w Ameryce Północnej (USA, Kanada, Meksyk), możesz także skontaktować się z zespołem wsparcia telefonicznie lub e-mailem.

Z USA i Kanady (angielski, hiszpański i kanadyjski francuski)

- **Telefon:** 1-833-622-6687 (połączenie bezpłatne)
- **E-mail:** support.us@nacongaming.com Z Meksyku (hiszpański)
- **Telefon:** 001-855-434-0911 (połączenie bezpłatne)
- **E-mail:** soporte@nacongaming.com

DYSTRYBUTORZY

DYSTRYBUTOR / REGION	ADRES POCZTOWY	E-MAIL WSPARCIA	NUMER TELEFONU
Producent NACON Francja	396-466 Rue de la Voyette, CRT2 59273 Fretin, France	support.fr@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Niemcy Bigben DE	Walter Gropius Str. 28, 50126 Bergheim, Deutschland	support.de@nacongaming.com	02271-9047997
Belgia Bigben BE	Boulevard d'Angleterre 2 / Bte 4, 1420 Braine l'Alleud, Belgia	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Holandia Bigben NL	's-Gravelandseweg 80, 1217 EW Hilversum, Nederland	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Hiszpania Nacon ES	Calle Mayor 58 3° Oficina 1, 28013 Madrid, España	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
Wł ochy Bigben IT	Via XX Settembre 34, 20025 Legnano (MI), Italia	support@nacongaming.com	+33 1 59 13 38 39
USA Nacon Inc.	1124 8th Street, Kirkland, WA 98033, USA	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687
Australia Wsparcie / Pascoe Vale	146A Sussex, Pascoe Vale, VIC, Australia, 3044	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687
Australia Biuro / Sydney	Level 2/20 Bond Street, Sydney NSW 2000, Australia	support.us@nacongaming.com	1 833 622 6687

WWW.NACONGAMING.COM

@NaconGaming Nacongaming Nacon International